
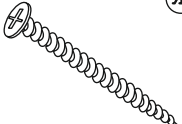

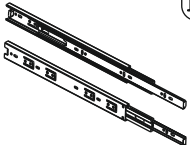

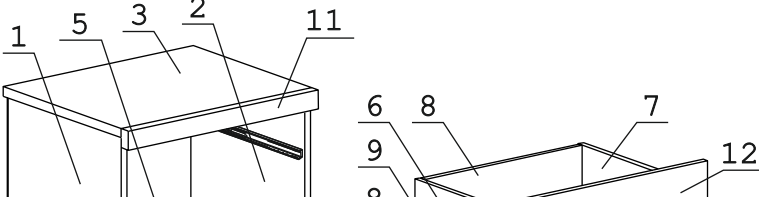
	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	30 шт.	Эксцентрик 16	30 шт.	Евровинт 50	24 шт.	Дюбель распорный 6х60	2 шт.	Шуруп 4х16	60 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	77 шт.	Шуруп 4,5х60	2 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Ручка R394	5 шт.	Направл. полновыкат. 400	5 компл.	Опора меб. регулir.	4 шт.	Ключ- шестигран.	1 шт.	Шайба 12х4 пл.	10 шт.	Шайба М6	2 шт.	Загл. к ев. винту	20 шт.
	п												
Заглушка эксцентрика	30 шт.												

Наименование деталей

1. Боковина левая 1040x424	1 шт.
2. Боковина правая 1040x424	1 шт.
3. Крышка 540x437	1 шт.
4. Основание 540x424	1 шт.
5. Ригель 506x128	1 шт.
6. Боковина ящика лев. 400x128	5 шт.
7. Боковина ящика прав. 400x128	5 шт.
8. Стенка ящика 448x128	5 шт.
9. Дно ящика ДВП 478x404	5 шт.
10. Стенка ДВП 536x477	2 шт.
11. Фриз МДФ ДР 540x56	1 шт.
12. Фасад ящика МДФ ДР 534x200	1 шт.
13. Фасад ящика МДФ ДР 534x200	3 шт.
14. Фасад ящика МДФ ДР 534x200	1 шт.

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор.
Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

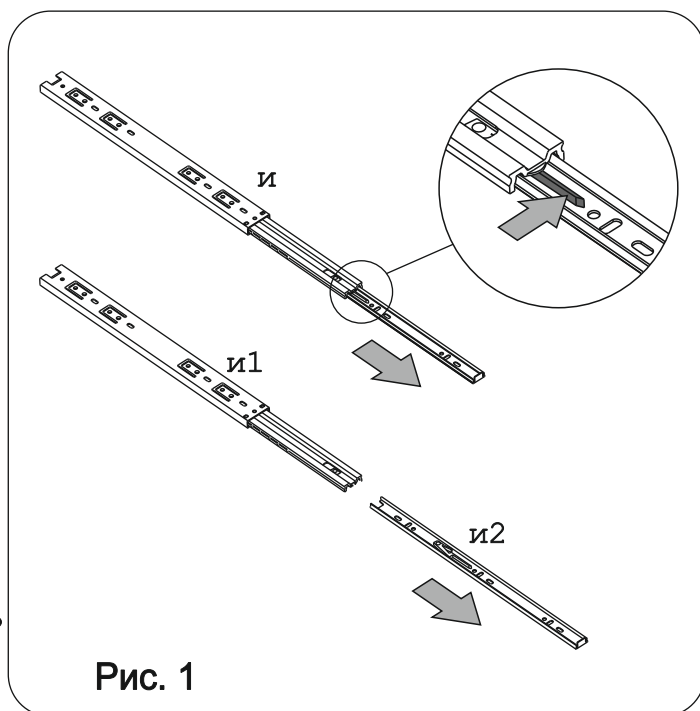


Рис. 1

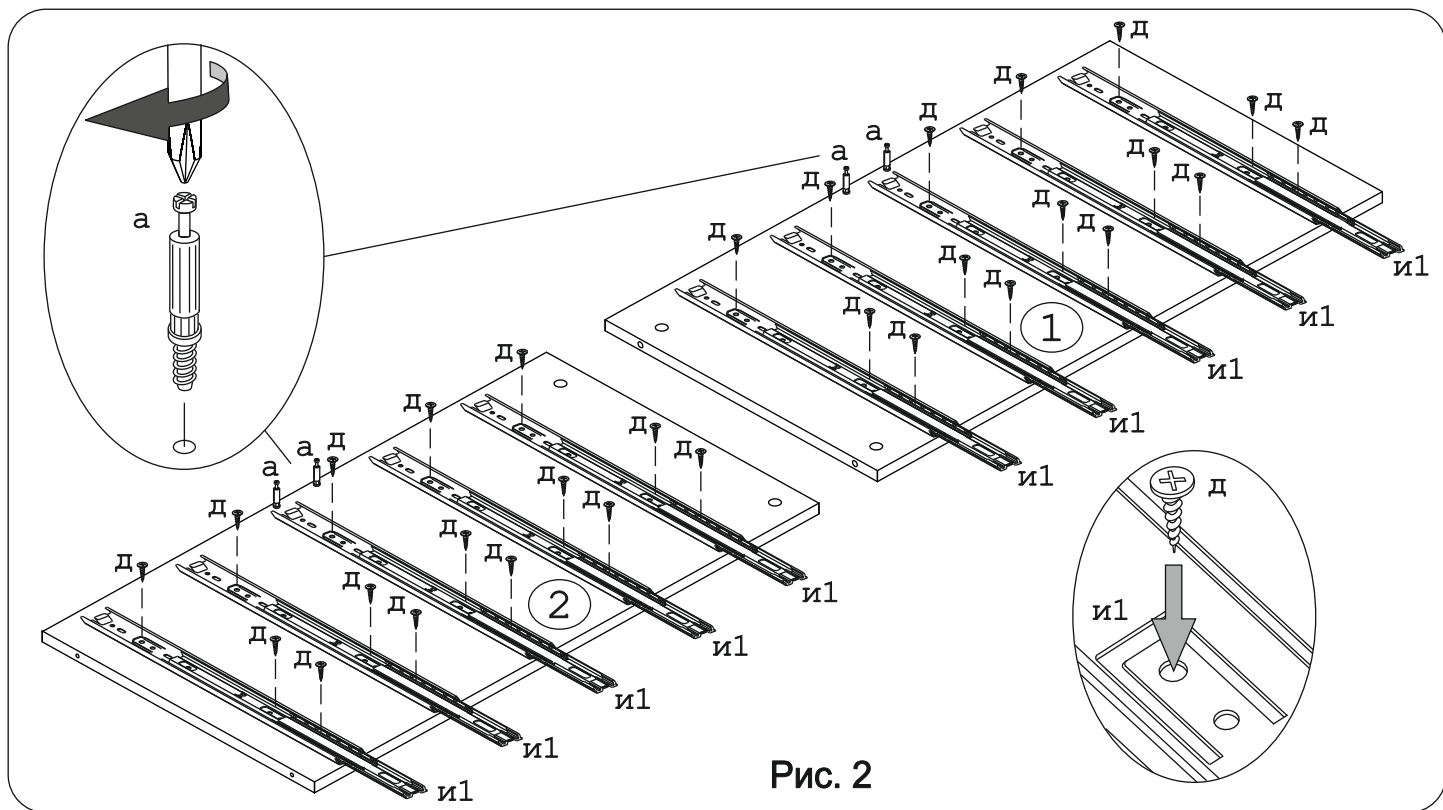


Рис. 2

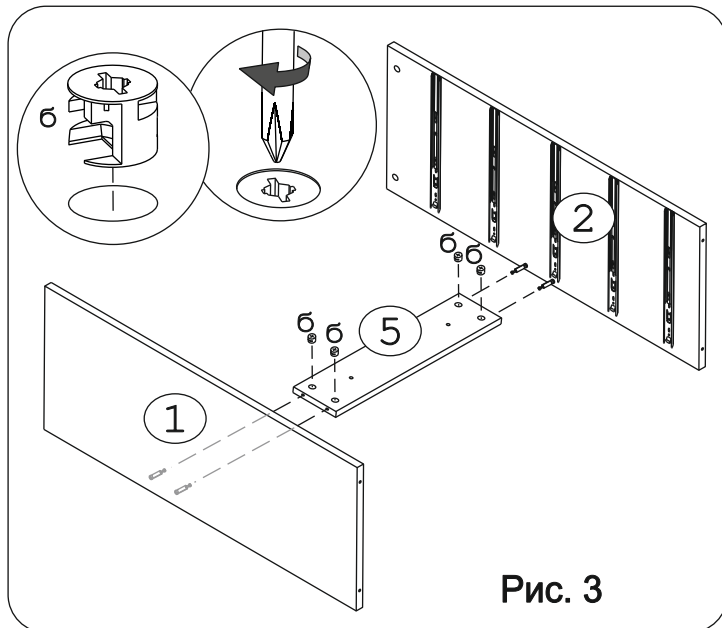


Рис. 3

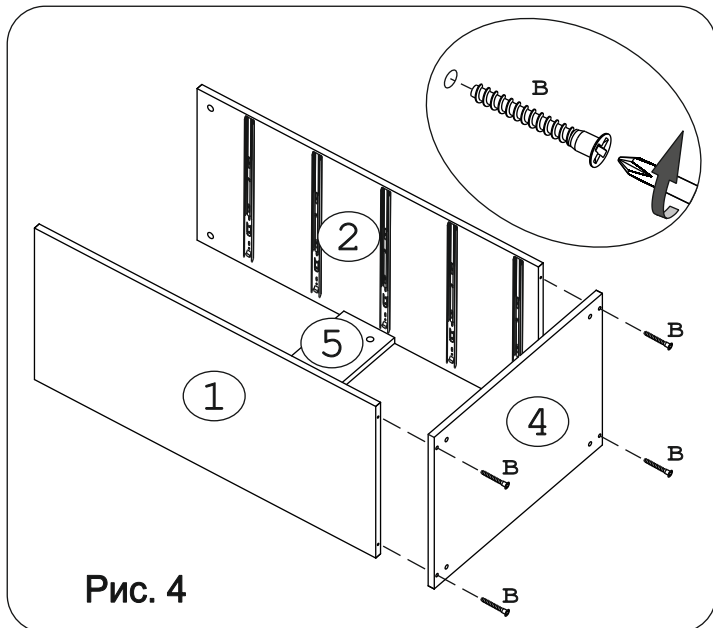


Рис. 4

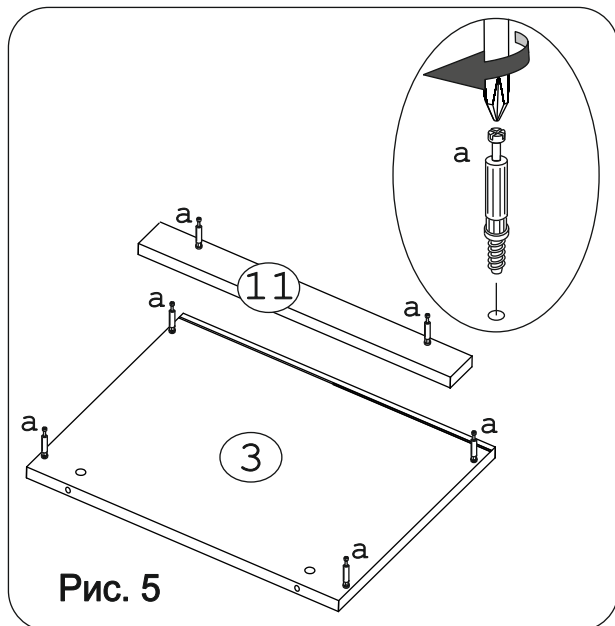


Рис. 5

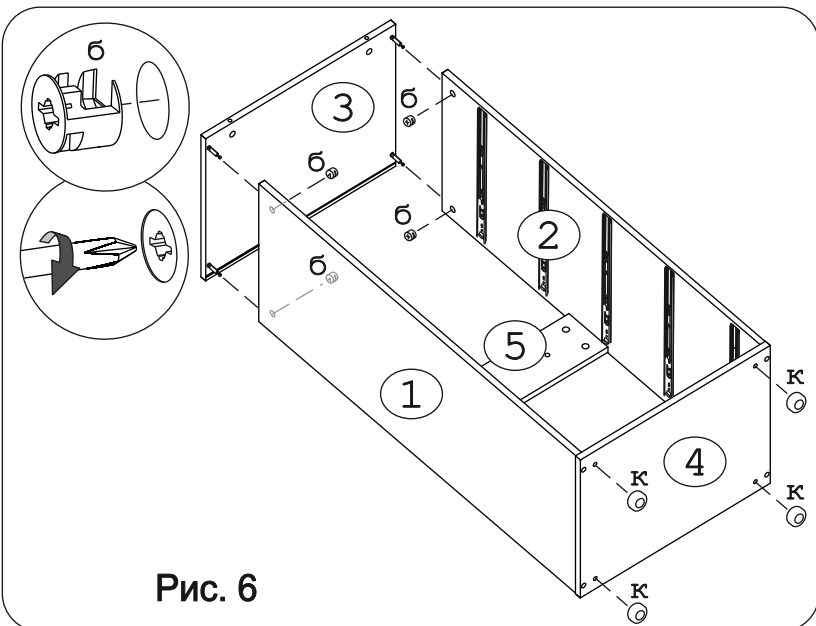
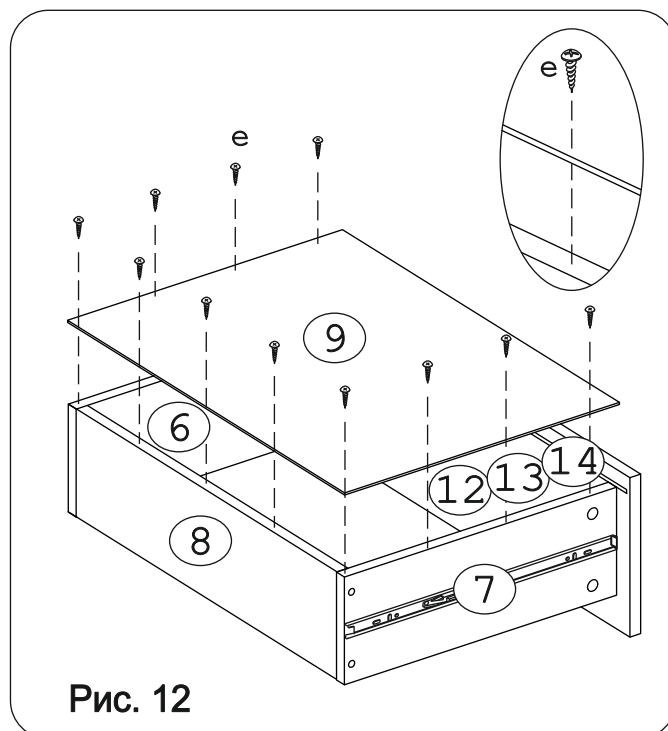
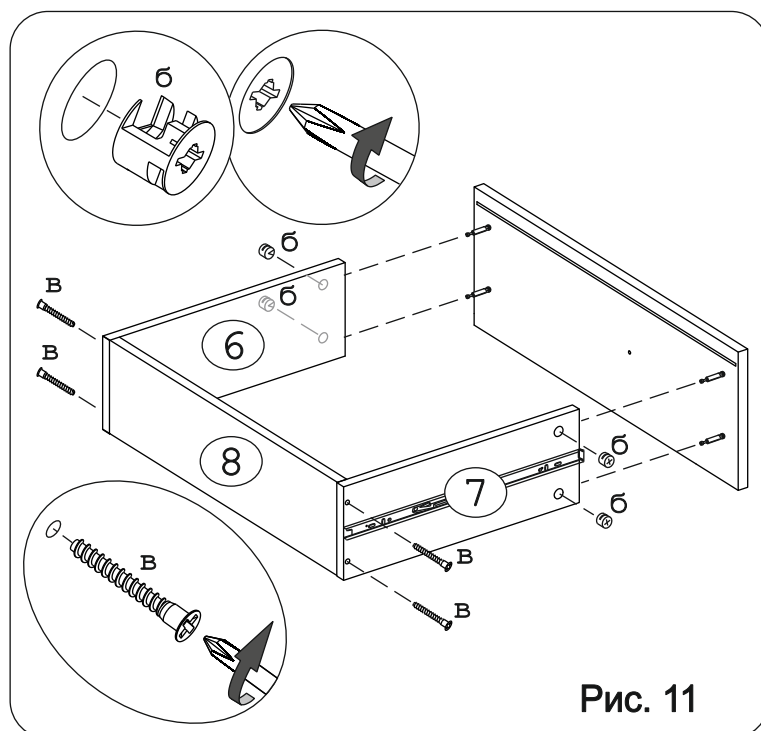
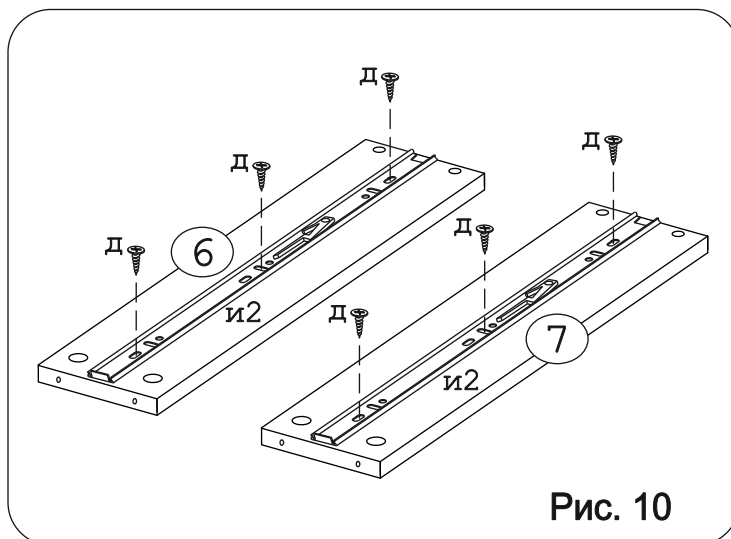
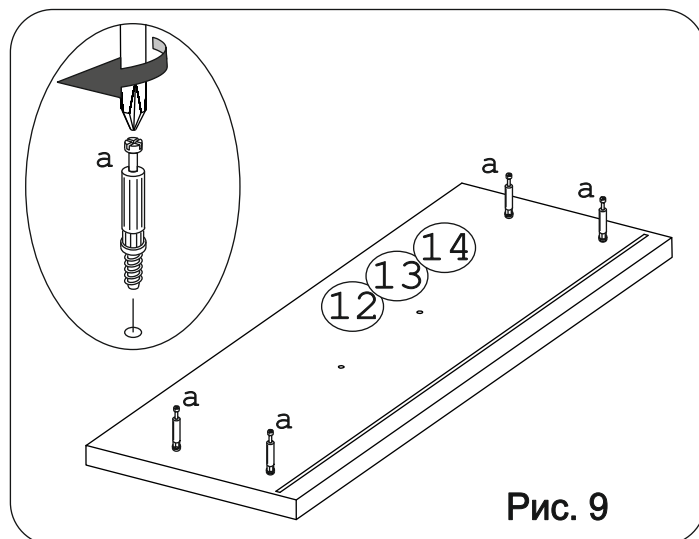
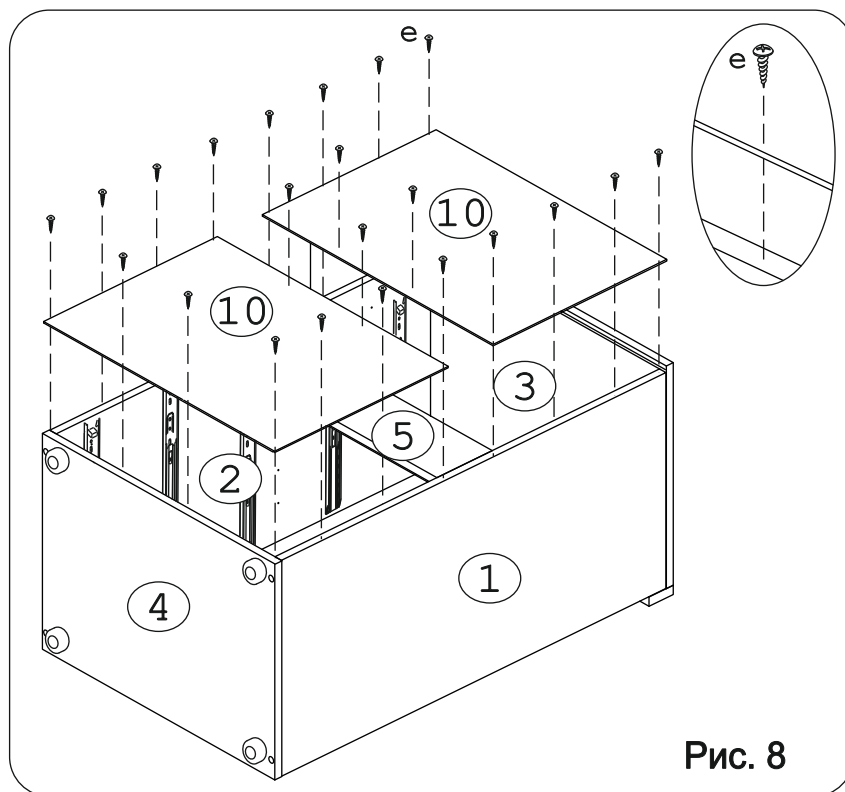
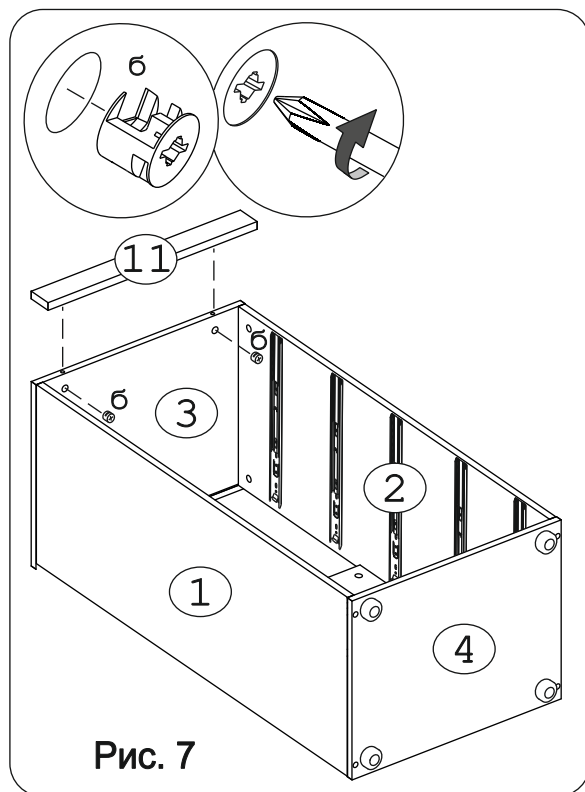


Рис. 6



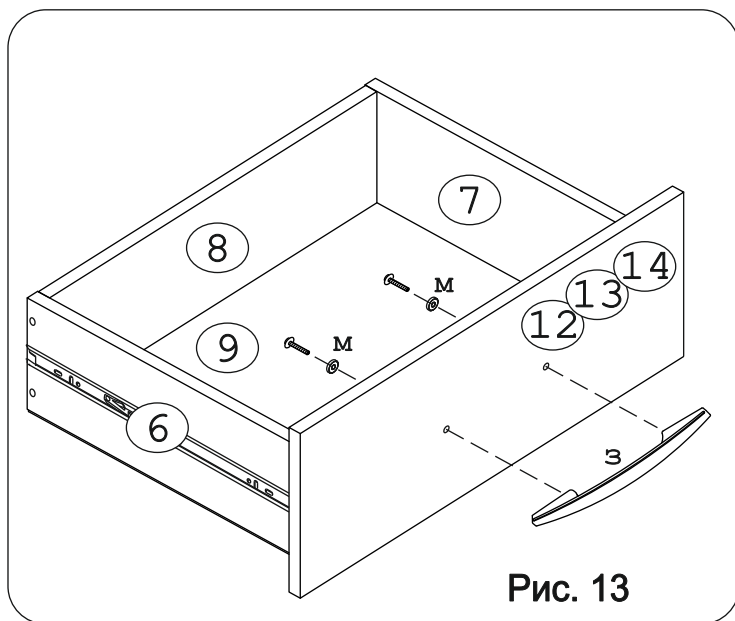


Рис. 13

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая и2 установлена в сепаратор с шариками направляющей и1.

Рис. 15

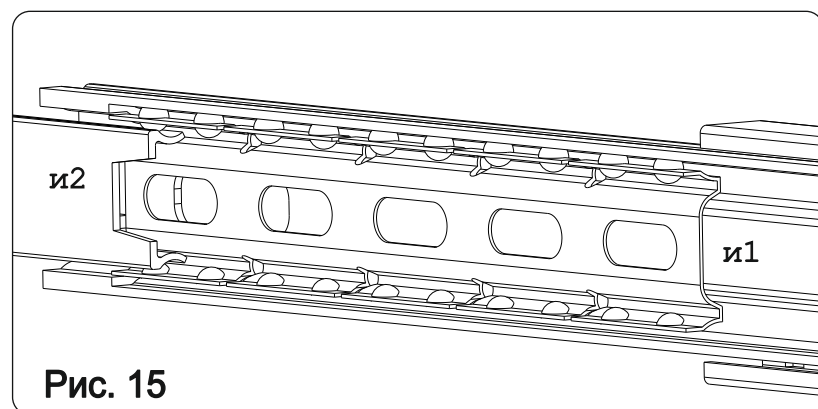


Рис. 15

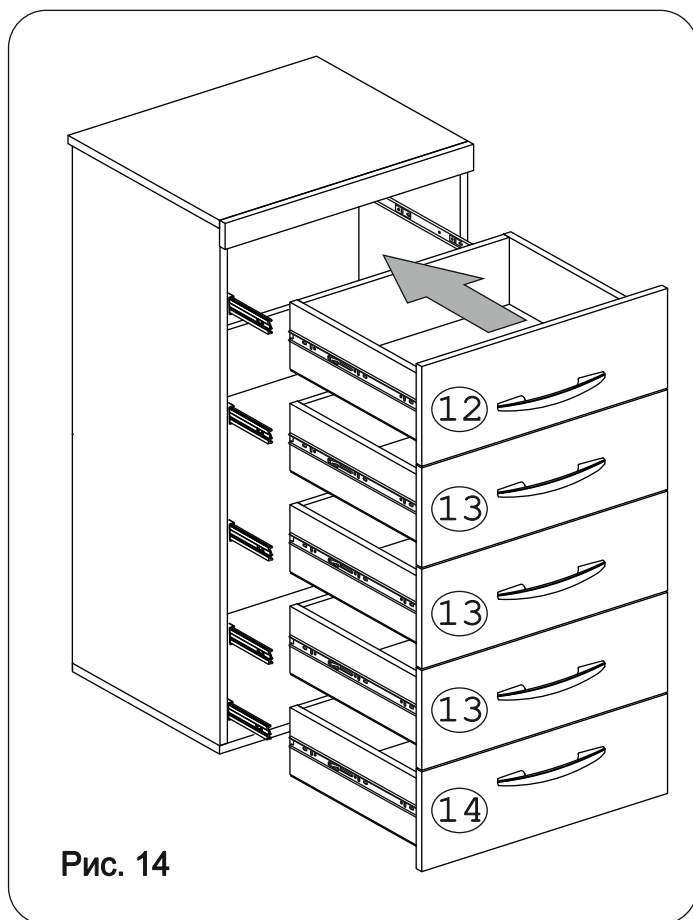


Рис. 14

Внимание!

Во избежание опрокидывания комода необходимо крепить к стене за ригель №5 при помощи дюбеля распорного «г», шурупа 4,5х60 «ж» и шайбы М6 «н»