







	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	28 шт.	Эксцентрик 16	28 шт.	Евровинт 50	24 шт.	П/д уголок	16 шт.	Шуруп 3,5x15	64 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	86 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Ручка Р394	6 шт.	Направл. полновыкат. 500 (H45)	4 компл.	Опора меб. регулир.	4 шт.	Петля наклад. с доводчиком с заглушкой	4 шт.	Шайба 12x4 пл.	12 шт.	Шайба КРАБ	14 шт.	Загл. к ев. винту	20 шт.
	п												
Заглушка эксцентрика	28 шт.												
	р												
Заглушка 10	4 шт.												

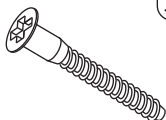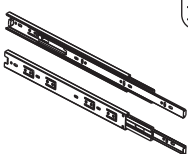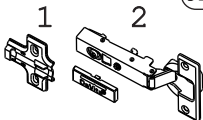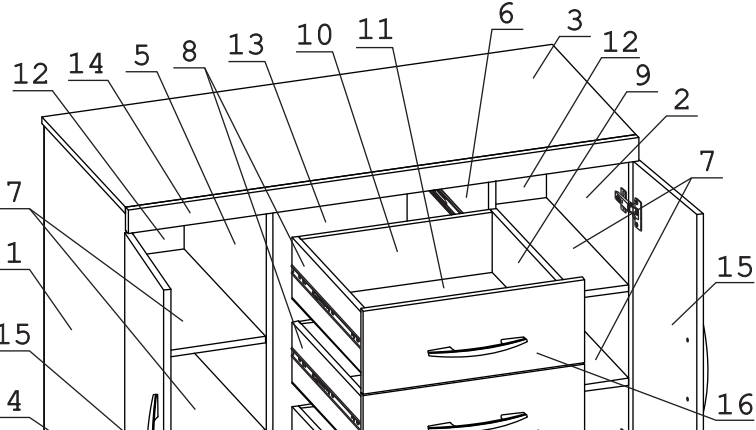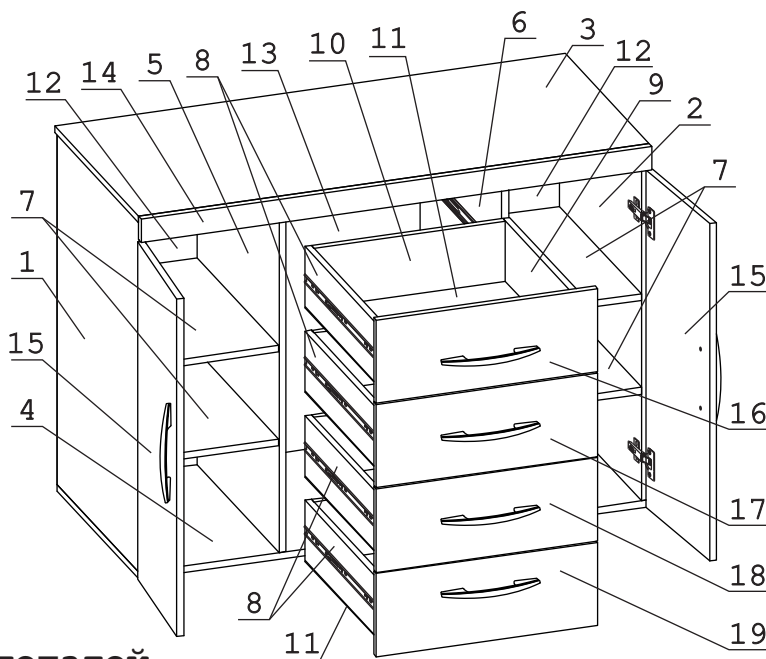

Наименование деталей

1. Боковина левая 840x529	1 шт.
2. Боковина правая 840x529	1 шт.
3. Крышка 1200x542	1 шт.
4. Основание 1200x529	1 шт.
5. Перегородка левая 840x529	1 шт.
6. Перегородка правая 840x529	1 шт.
7. Полка 526x312	4 шт.
8. Боковина ящика левая 500x144	4 шт.
9. Боковина ящика правая 500x144	4 шт.
10. Стенка ящика 450x144	4 шт.
11. Дно ящика ДВПО 504x480	4 шт.
12. Стенка ДВПО 858x334	2 шт.
13. Стенка ДВПО 858x524	1 шт.
14. Фриз МДФ ДР 1200x56	1 шт.
15. Дверь МДФ ДР 810x336	2 шт.
16. Фасад ящика МДФ ДР 520x200	1 шт.
17. Фасад ящика МДФ 520x200	1 шт.
18. Фасад ящика МДФ 520x200	1 шт.
19. Фасад ящика МДФ ДР 520x200	1 шт.

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

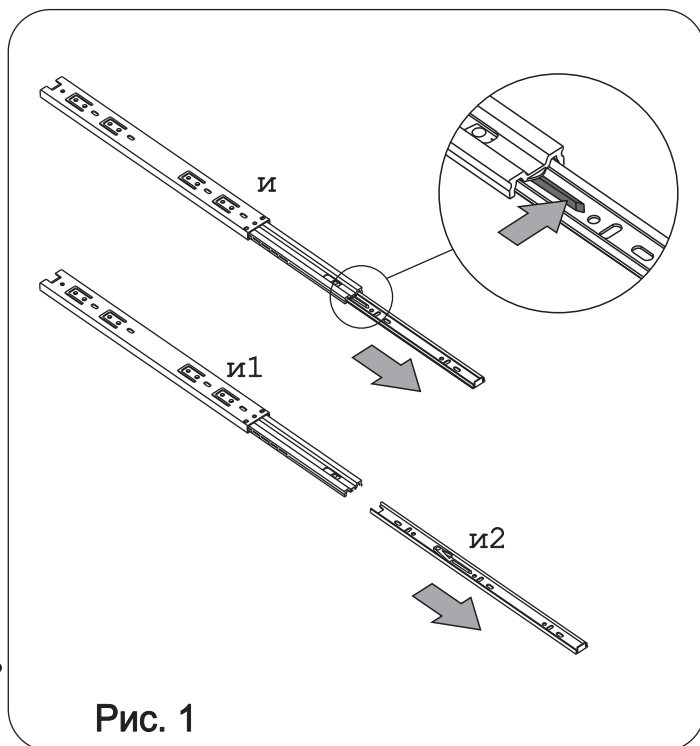


Рис. 1

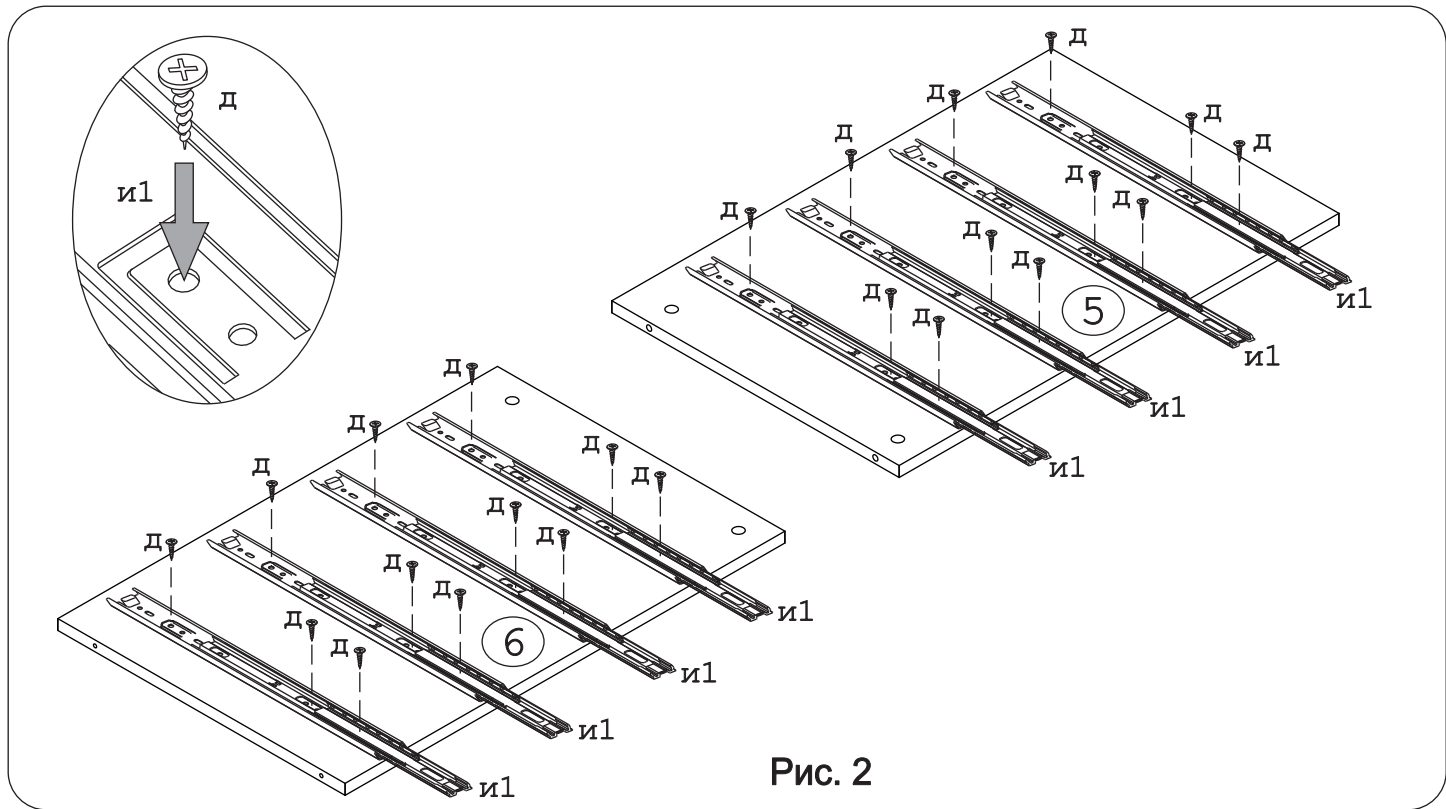


Рис. 2

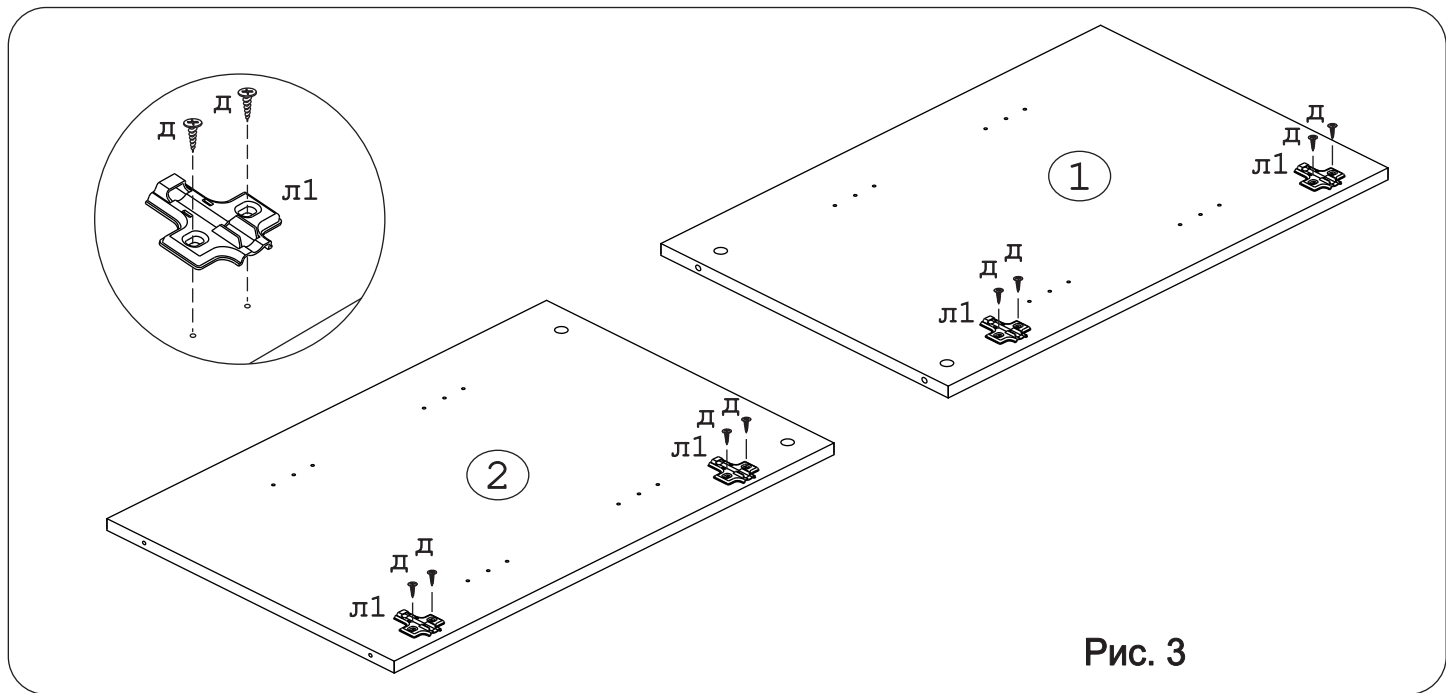


Рис. 3

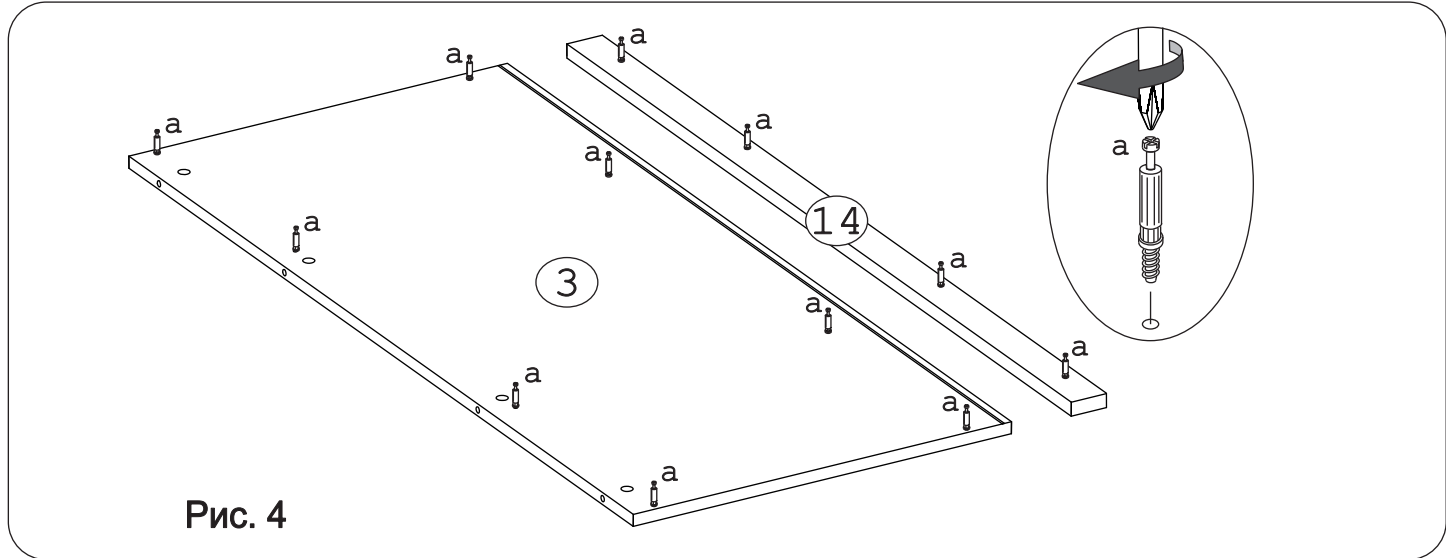


Рис. 4

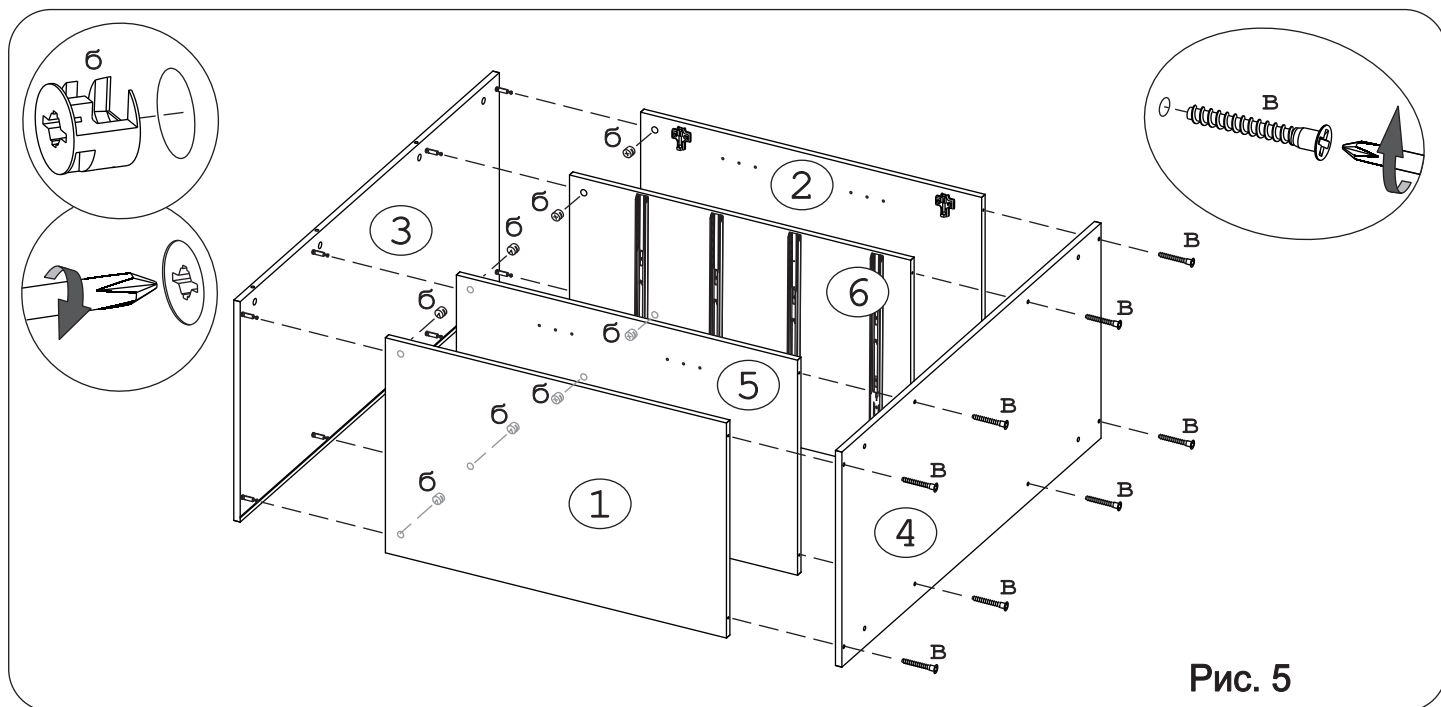


Рис. 5

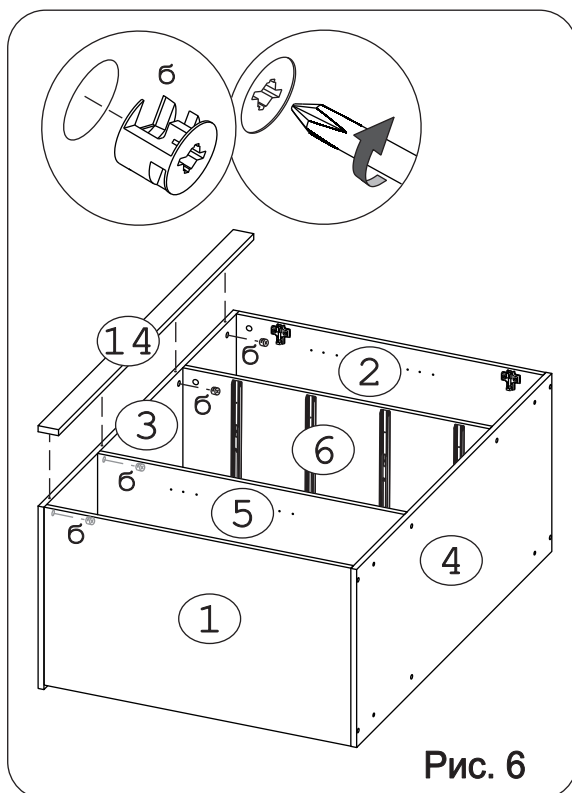


Рис. 6

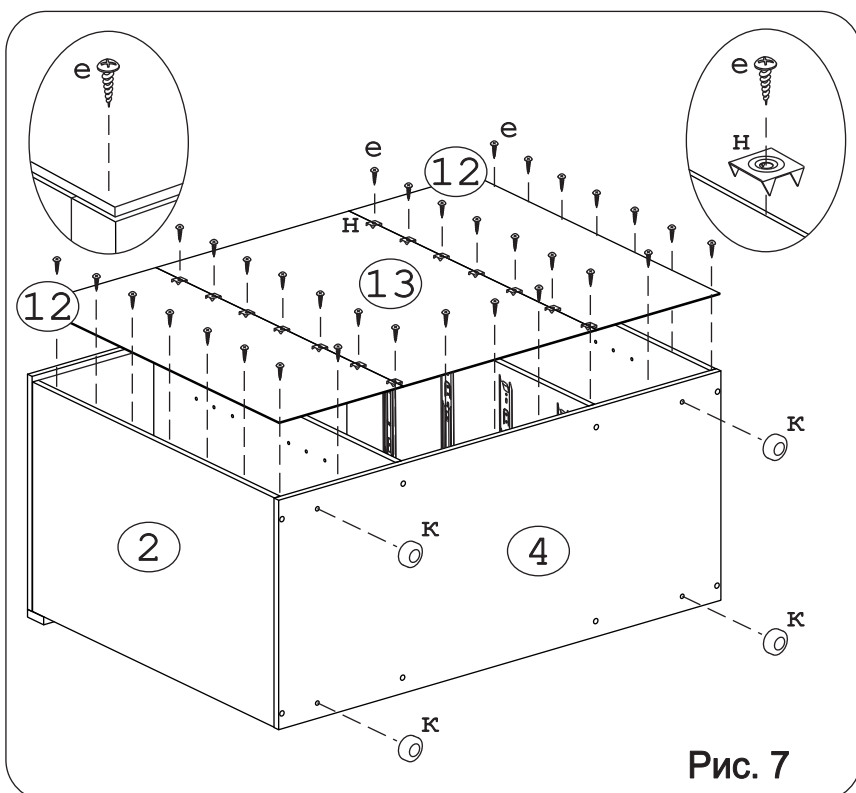


Рис. 7

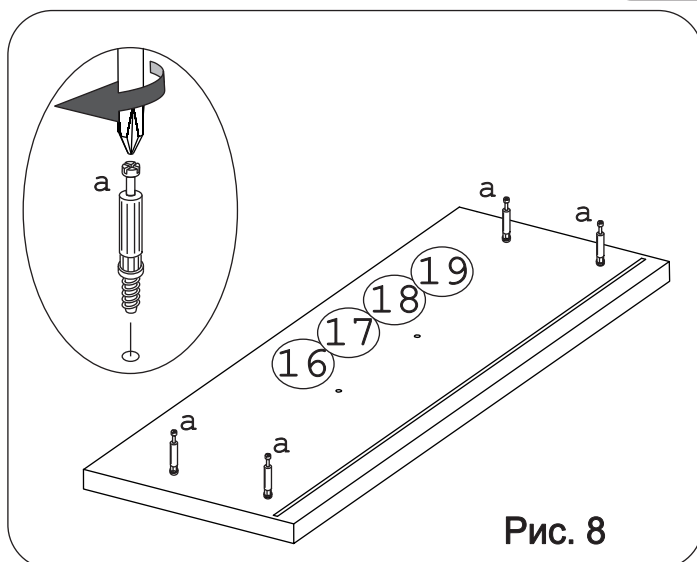


Рис. 8

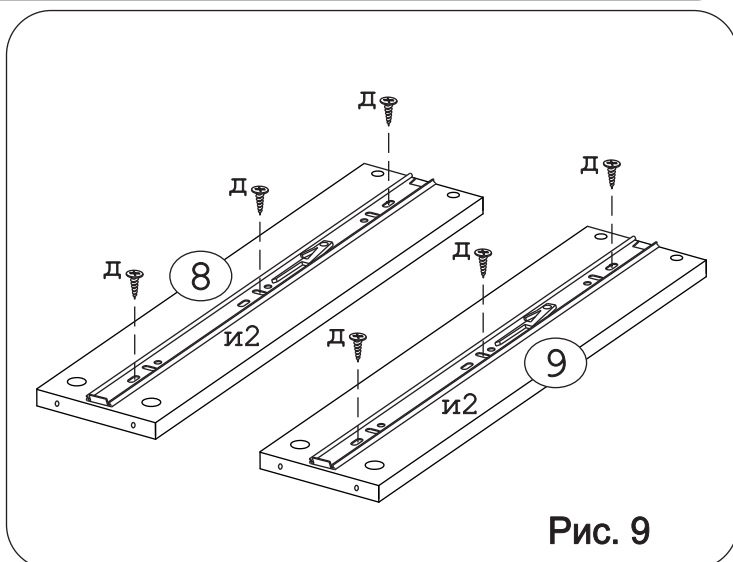


Рис. 9

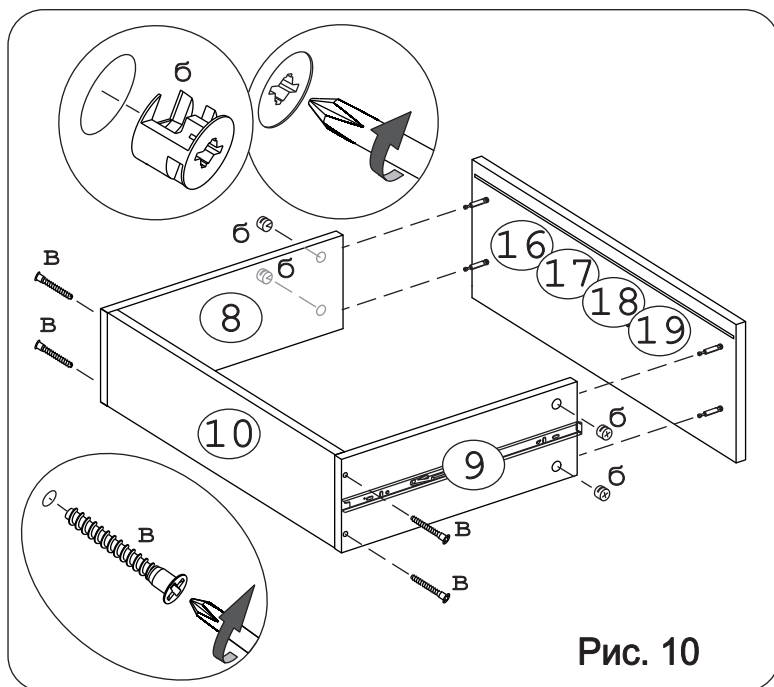


Рис. 10

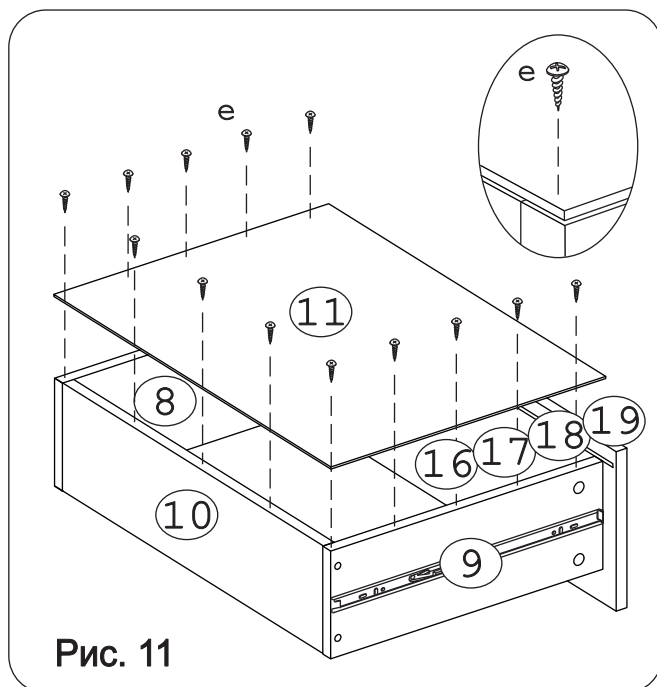


Рис. 11

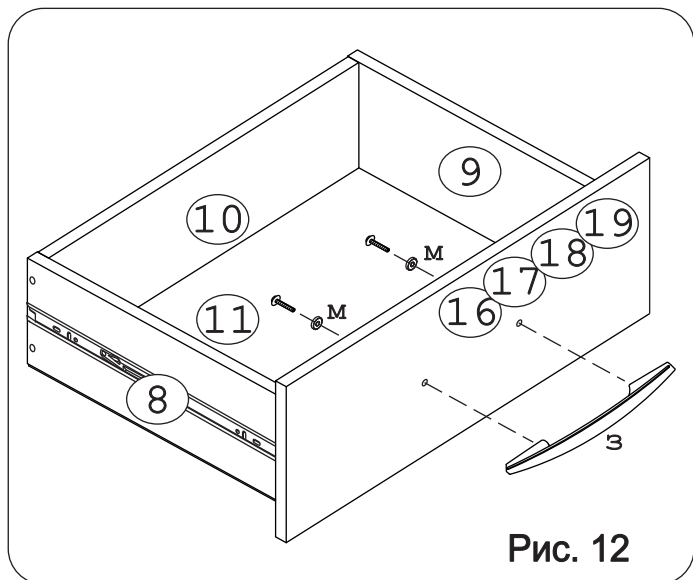


Рис. 12

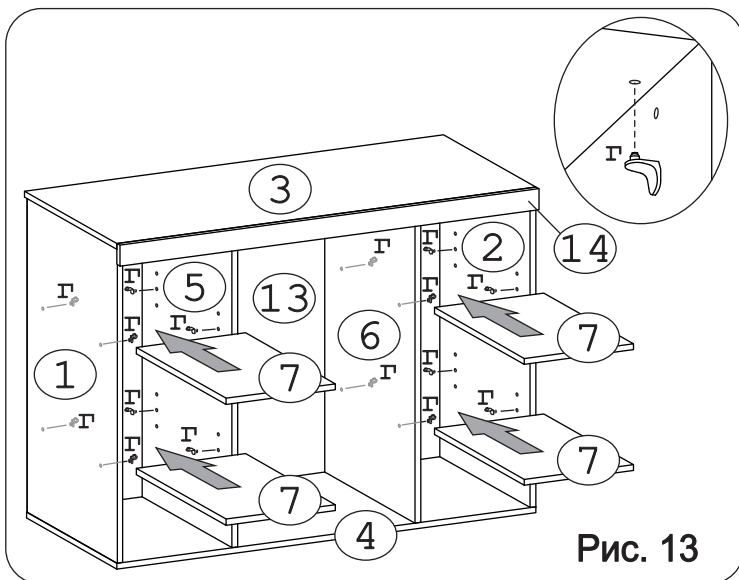


Рис. 13

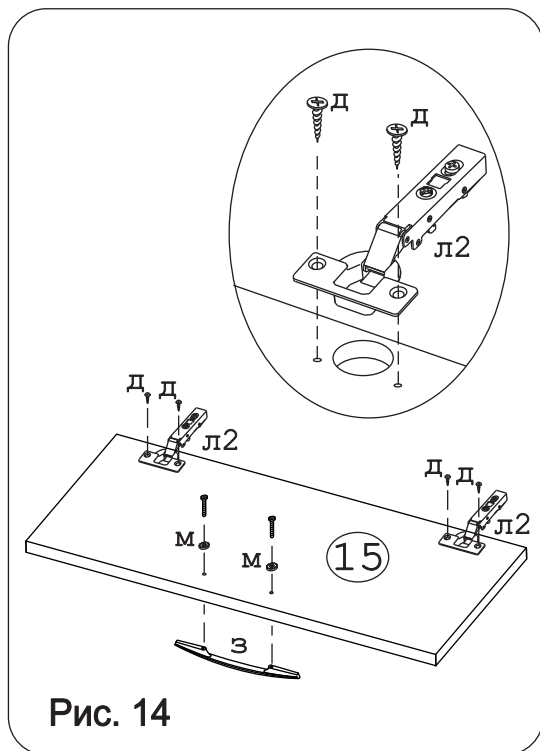


Рис. 14

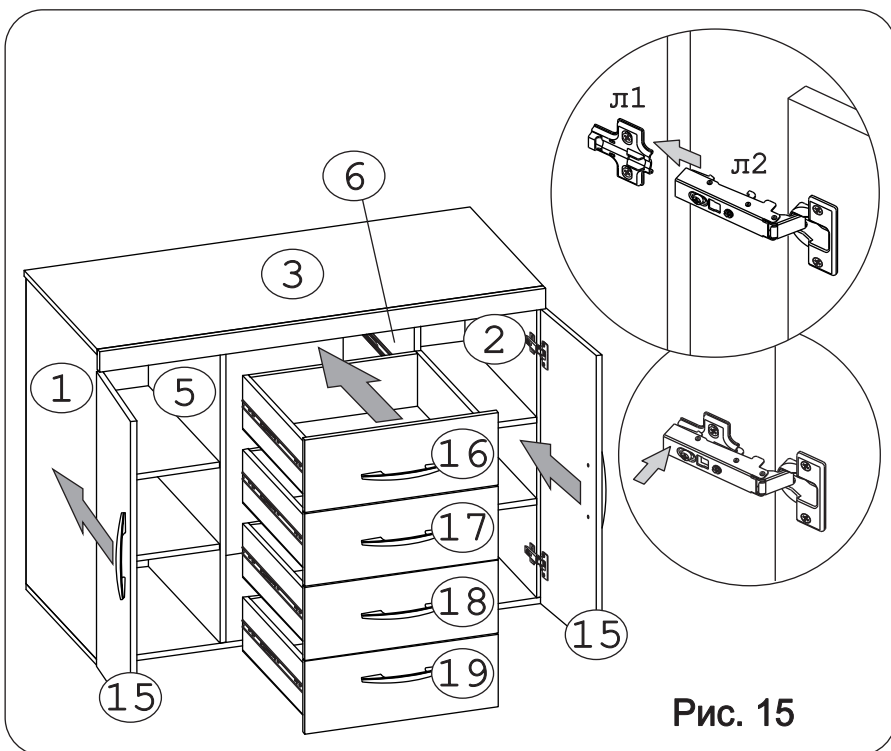


Рис. 15