


Наименование деталей

| | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Крышка 700x502 | 1 шт. |
| 2/4. Боковина 1800x480 | 2 шт. |
| 3. Основание 700x481 | 1 шт. |
| 5. Полка стационарная 664x478 | 1 шт. |
| 6. Планка 664x84 | 1 шт. |
| 7. Дверь 1810x345 | 2 шт. |
| 8. Стенка ДВП 1830x344 | 2 шт. |

Фурнитура

| | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Евровинт 50 | 16 шт. |
| 2. Заглушка к ев.винту | 8 шт. |
| 3. Ручка P159 | 2 шт. |
| 4. Опора меб. регулир. | 4 шт. |
| 5. Стяжка 30мм | 2 шт. |
| 6. Петля накладная с заглушкой | 8 шт. |
| 7. Стыков. профиль Н-1800 | 1 шт. |
| 8. Заглушка 6 | 4 шт. |
| 9. Шуруп 3x12 п/сфера | 30 шт. |
| 10. СКП Jмф - Труба D25-656 | 1 шт. |
| 11. Шуруп 4x16 | 36 шт. |
| 12. Шайба 12x4 пл. | 4 шт. |
| 13. Держатель для штанги D25 | 2 шт. |
| 14. Заглушка 10 | 4 шт. |
| 15. Ключ-шестигранник | 1 шт. |

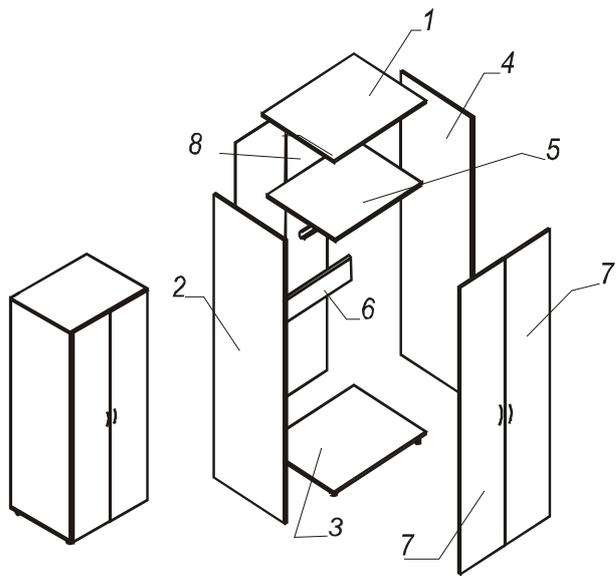

Сборка

1. Установить на боковины (деталь № 2, 4) ответные части петель и держатели для штанги, закрепив их шурупами 4x16 в имеющиеся отверстия d 2 мм.
2. Соединить основание шкафа (деталь № 3) с боковинами при помощи евровинтов.
3. Установить при помощи евровинтов между боковинами (деталь № 2, 4) полку стационарную (деталь № 5) и планку (деталь № 6).
4. Соединить евровинтами боковины и крышку (деталь № 1).
5. Добиться равенства диагоналей собранного корпуса.
6. Закрепить при помощи шурупов 3x12 и соединительного профиля стенку заднюю ДВП (деталь № 8).

Будьте внимательны. Не перепутайте лицевую и тыльную стороны шкафа.

7. Установить в основание шкафа (деталь № 3) регулируемые опоры.
8. Закрепить на дверях петли при помощи шурупов 4x16.
9. Установить шкаф в вертикальное положение.
10. Навесить двери.
11. Прикрепите к дверям ручки.
12. Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
13. Установить в держатели штангу(СКП Jмф – Труба D25-656).
14. Установить заглушки для евровинтов и опоры регулируемой круглой.