


Наименование детали

| | | |
|------|----------------------------|-------|
| 1. | Панель лицевая 1058x434 | 1 шт. |
| 2/4. | Боковина стола 720x446 | 2 шт. |
| 3. | Крышка стола 1200x600 | 1 шт. |
| 5/6. | Боковина тумбы 432x426 | 2 шт. |
| 7. | Полка стационарная 425x368 | 2 шт. |
| 8. | Фасад ящика 400x144 | 2 шт. |
| 9. | Дно ящика ДВП 405x341 | 2 шт. |

Фурнитура

| | | |
|-----|-----------------------|----------|
| 1. | Фолдинг 26 | 2 шт. |
| 2. | Шуруп 3x12 п/сфера | 6 шт. |
| 3. | Евровинт 50 | 16 шт. |
| 4. | Заглушка евровинта | 12 шт. |
| 5. | Направл. ролик. 400мм | 2 компл. |
| 6. | Ножка М6 | 4 шт. |
| 7. | Эксцентрик 16 | 8 шт. |
| 8. | Эксцентрик 12 | 4 шт. |
| 9. | Заглушка эксцентрика | 6 шт. |
| 10. | Дюбель 30мм | 12 шт. |
| 11. | Шуруп 4x16 | 12 шт. |
| 12. | Ручка Р159 | 2 шт. |
| 13. | Саморез 6x10 | 8 шт. |
| 14. | Шайба 12x4 пл. | 4 шт. |

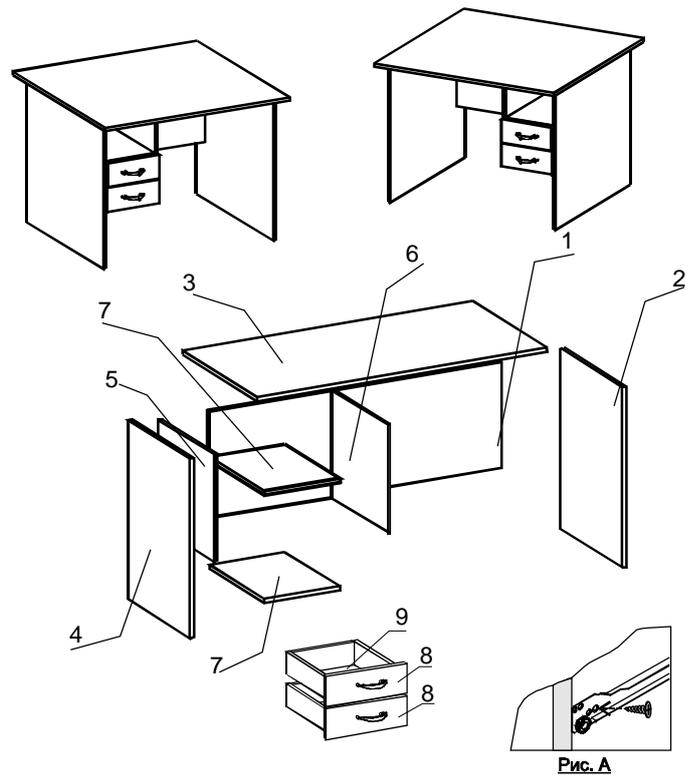

Сборка корпуса

1. Установить мебельные опоры на боковины столов (детали № 2, 4);
2. Установить на крышку стола (деталь № 3) и боковинах стола (детали № 2, 4) дюбель металлической эксцентриковой стяжки;
3. Боковины стола (детали № 2, 4) соединить при помощи евровинтов с лицевой панелью (деталь № 1);
4. Соединить крышку стола (деталь № 3) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых;
5. Установить на боковины тумбы (детали № 5, 6) ответные части направляющих (см. рис. А) при помощи саморезов 6x10;

Сборка каркаса ящика:

6. Соединить боковины (детали № 5, 6) со стационарными полками (детали № 7) при помощи евровинтов;
7. Прикрепить собранный каркас к крышке стола (деталь № 3) при помощи эксцентриковых стяжек и к лицевой панели (деталь № 1) при помощи евровинтов.

Внимание! Каркас ящика можно установить как с левой, так и с правой стороны (это возможно при повороте деталей № 1, 3 на 180°).

Сборка ящика

1. Эксцентриками 12мм притянуть фасад ящика (деталь № 8) к фолдингам Ф 026/200 ящика;
2. Перевернуть ящик, наложить дно ящика (деталь № 9) и зафиксировать шурупами 3x12 к фолдингу Ф 026/200 ящика;
3. С помощью шурупов 4x16 установить роликовые направляющие;
4. Установить ручку на фасад ящика (деталь № 8);
5. Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим, начиная с нижнего.