
## DaVita®-мебель

## Сборочный чертеж

Арт. 99.30 «Версаль» Туалетный стол с зеркалом (800x460x1580)

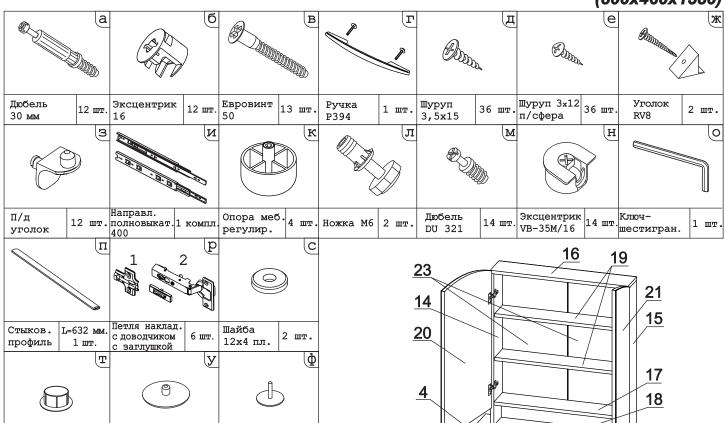

## Наименование леталей

Загл. к

ев. винту

13 шт


Заглушка


эксцентрика


Заглушка 10


	памменование деталеи	
1.	Боковина левая 715х420	1 шт.
2.	Боковина тумбы правая 684х420	1 шт.
3.	Боковина тумбы левая 601х420	1 шт.
4.	Крышка стола 800х460	1 шт.
5.	Основание 422х300	1 шт.
6.	Лицевая панель 482х320	1 шт.
7.	Стенка 684х266	1 шт.
8.	Планка 266х100	1 шт.
9.	Полка вкладная 386х265	1 шт.
10.	Боковина ящика лев. 400x56	1 шт.
11.	Боковина ящика прав. 400х56	1 шт.
12.	Стенка ящика 706х56	1 шт.
13.	Перегородка ящика 383х56	1 шт.
14.		
15.	Боковина надстройки прав. 751х128	1 шт.
16.	Крышка 670х129	1 шт.
17.	Полка 636х127	1 шт.
18.	Планка 636х100	1 шт.
19.	Полка вкладная 635х122	2 шт.
20.	Дверь левая с зеркалом 743х464	1 шт.
21.	Дверь правая с зеркалом 733х200	1 шт.
22.	Дно ящика ДВПО 734х404	1 шт.
23.	Стенка ДВПО 665х331	2 шт.
	Фасад ящика МДФ ДР 792х80	1 шт.
25.	Дверь МДФ ДР 612x294	1 шт.


Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

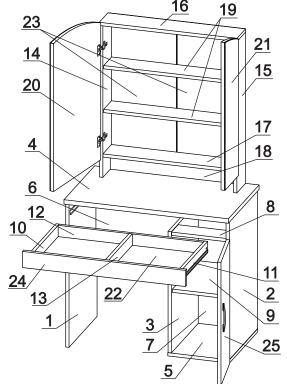


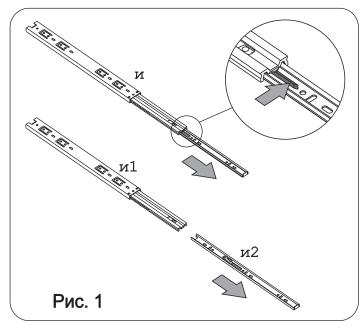


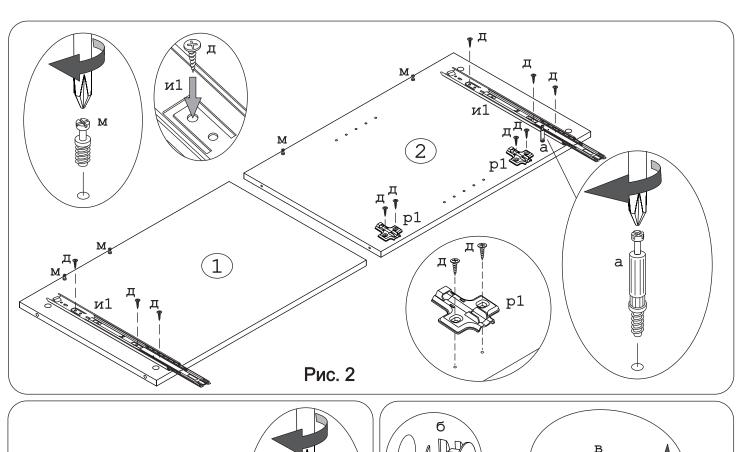


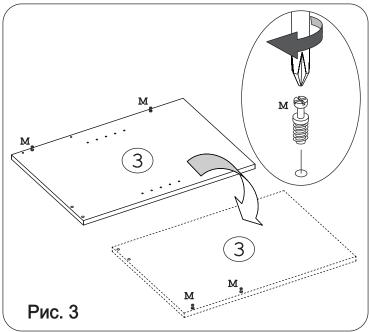


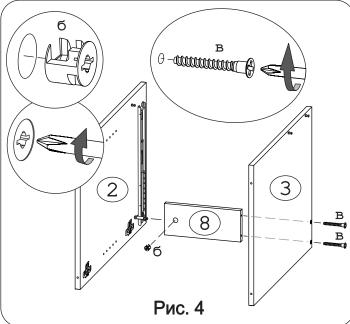


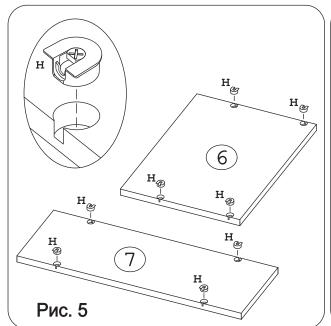


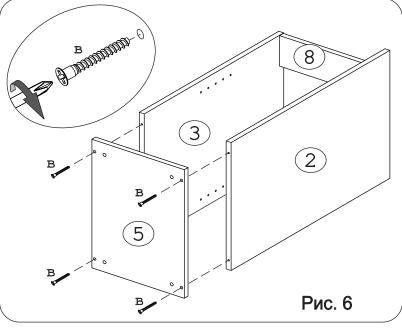


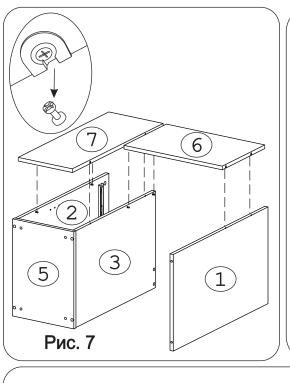


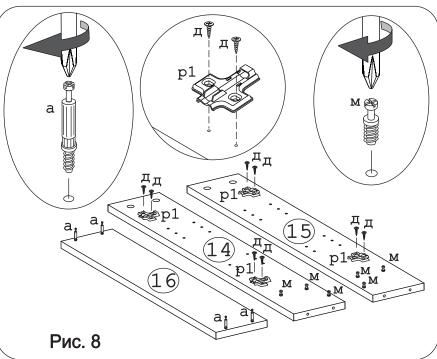


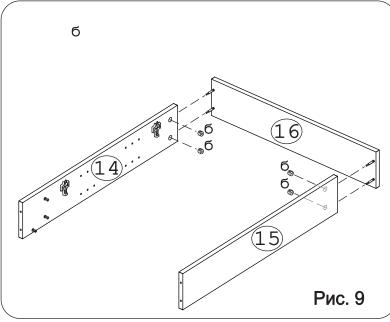


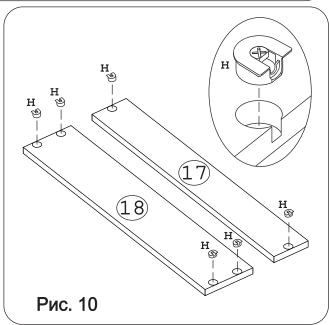


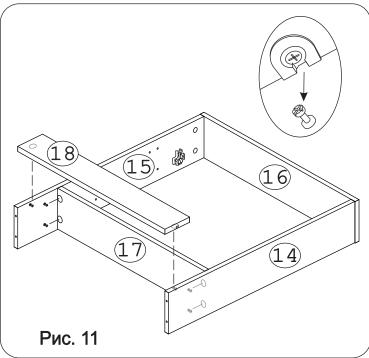


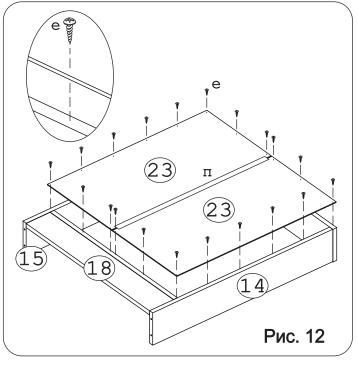


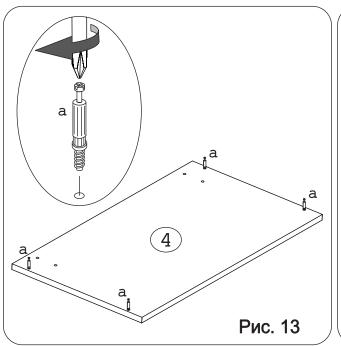


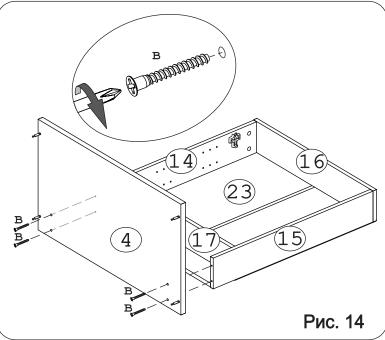


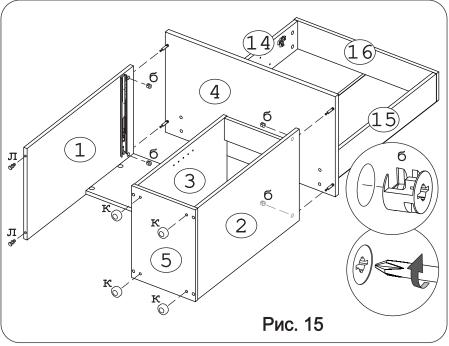


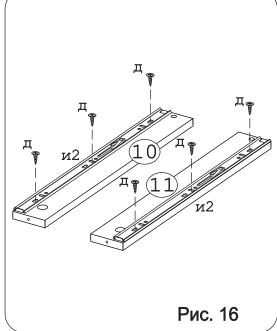


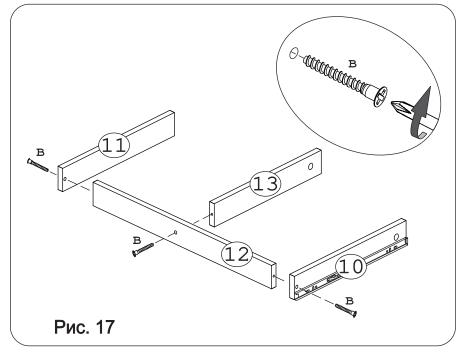


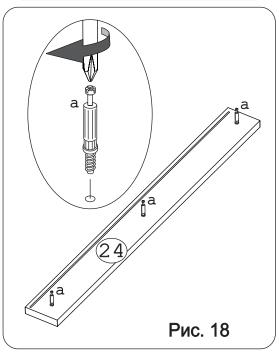


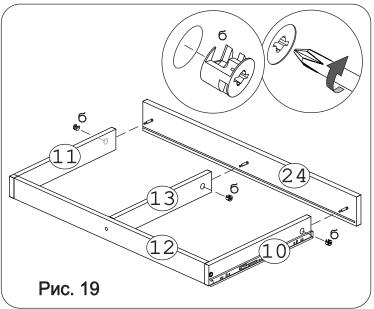

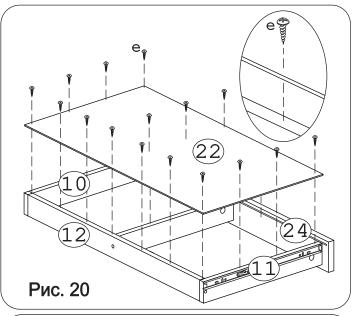

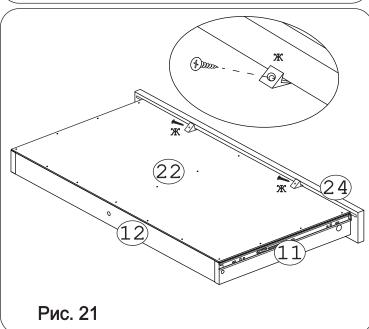

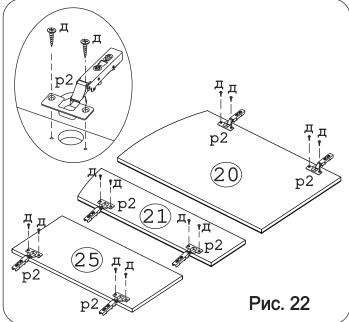

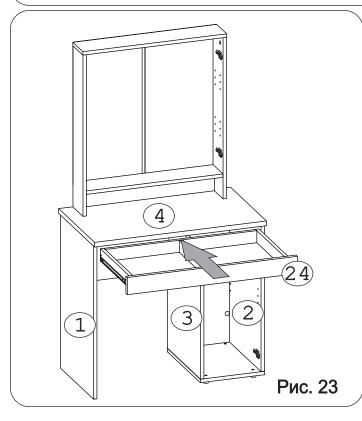

## Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая и2 установлена в сепаратор с шариками направляющей и1.

