

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**  
Срок службы изделия 10 лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.


Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**



644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## Инструкция по сборке СТЭНФОРД Кровать 1200 (основание жёсткое) Артикул: Кр035.0\_120

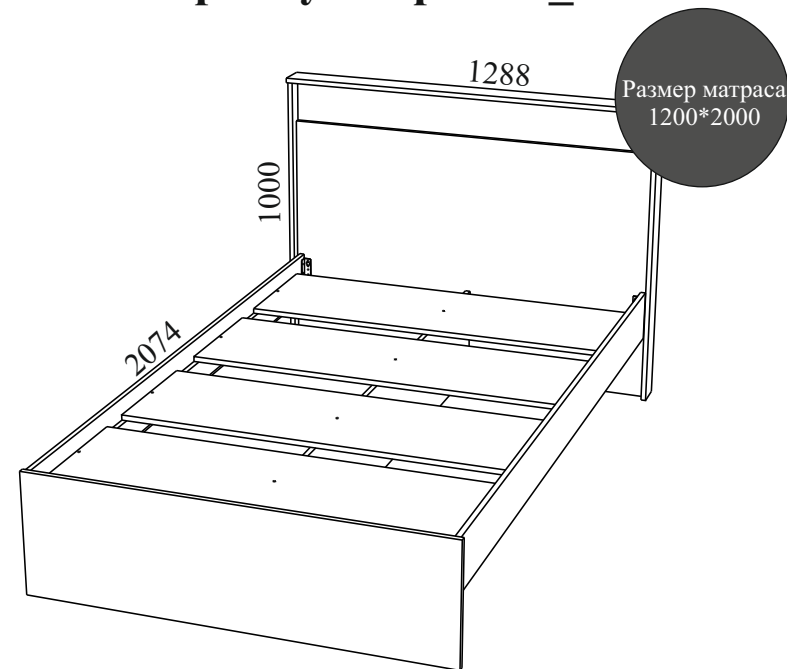

Габаритные размеры: ширина - 1288 мм, высота - 1000 мм, глубина - 2074 мм.

### Правила сборки


**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

**Уважаемый Покупатель,** ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [qc@mebelomsk.com](mailto:qc@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

**Нам важно ваше мнение!**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## СТЭНФОРД Кровать 1200 (основание жёсткое) Кр035.0\_120

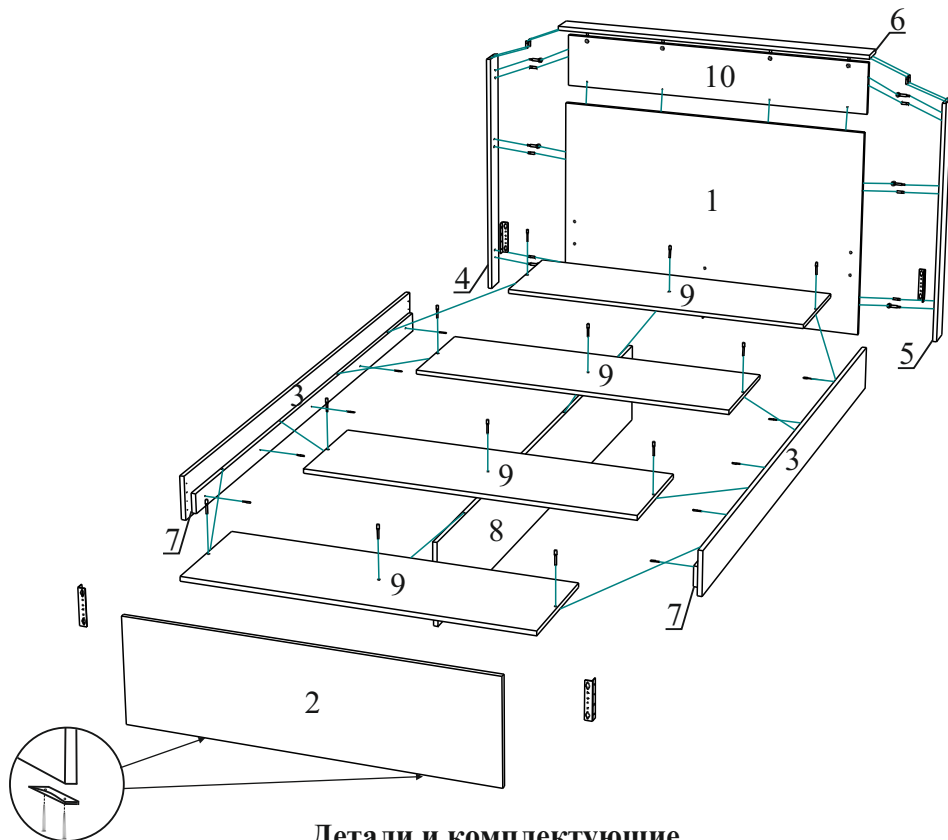


Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	К-во	Пакет.№		Наименование	Кол-во	Вид
1	Спинка головн. ниж.	844*1248	1шт.	1	А	Евровинт	12шт.	
2	Спинка ножная	369*1248	1шт.	1	Б	Заглушка для евровинта	12шт.	
3	Царга	2000*160	2шт.	2	В	Ключ для евровинта	1шт.	
4	Планка левая	984*86	1шт.	1	Г	Уголок для кровати	6к-в	
5	Планка правая	984*86	1шт.	1	Д	Саморез 4.0*16	48шт.	
6	Планка верхняя	1288*94	1шт.	2	Е	Саморез 4.0*30	14шт.	
7	Планка	1936*72	2шт.	2	Ж	Шайба пластмассовая	14шт.	
8	Опора	2000*302	1шт.	2	З	Подпятник	8шт.	
9	Поддон	1200*384	4шт.	1	И	Гвоздь 2*20	16шт.	
10	Спинка головн. верх.	210*1248	1шт.	1	К	Стяжка эксцентриковая	10к-в	
11	Комплект фурнитуры			2	Л	Заглушка для стяжки эксц.	10шт.	
					М	Шкант	10шт.	

## Сборка.

На планки лв/пр устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на планку верхнюю - штоки эксцентриков.  
Подпятники крепятся гвоздями к спинкам (по 2шт.) и опоре (4шт.).  
Футорки, входящие в комплект уголков, забиваются в отверстия в спинках.

Спинка головная верхняя крепится к спинке головной нижней саморезами 4.0\*30 через шайбы пластмассовые.  
Планки лв/пр крепятся к спинкам стяжками эксцентриковыми и шкантами.  
Планка верхняя крепится к планкам шкантами, к спинке головной верхней - стяжками эксцентриковыми.

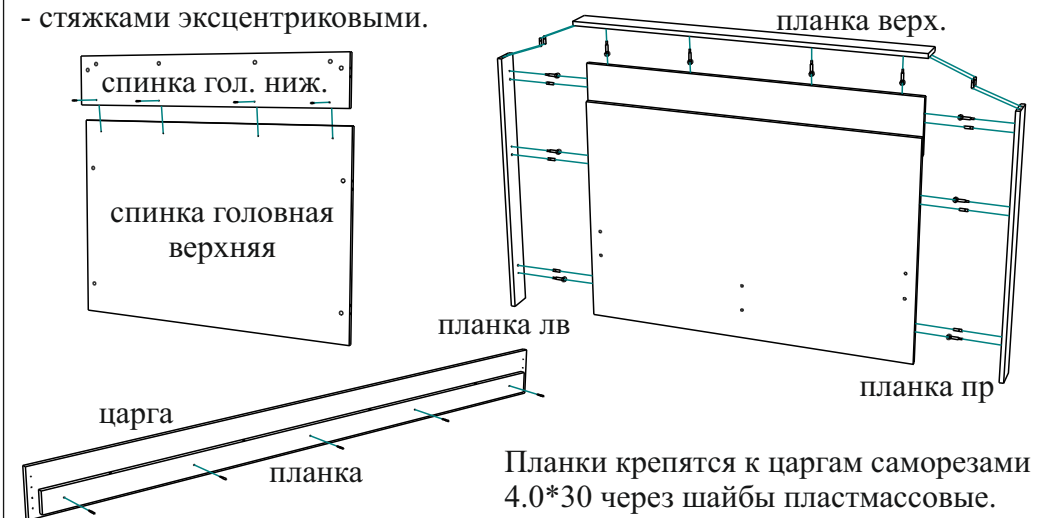

Планки крепятся к царгам саморезами 4.0\*30 через шайбы пластмассовые.

Уголки крепятся к спинкам винтами, входящими в комплект уголков, и саморезами 4.0\*16, к царгам и опоре - саморезами 4.0\*16.  
Поддоны крепятся к планкам и опоре евровинтами.

