

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Мечта” Прихожая Пр11л/п

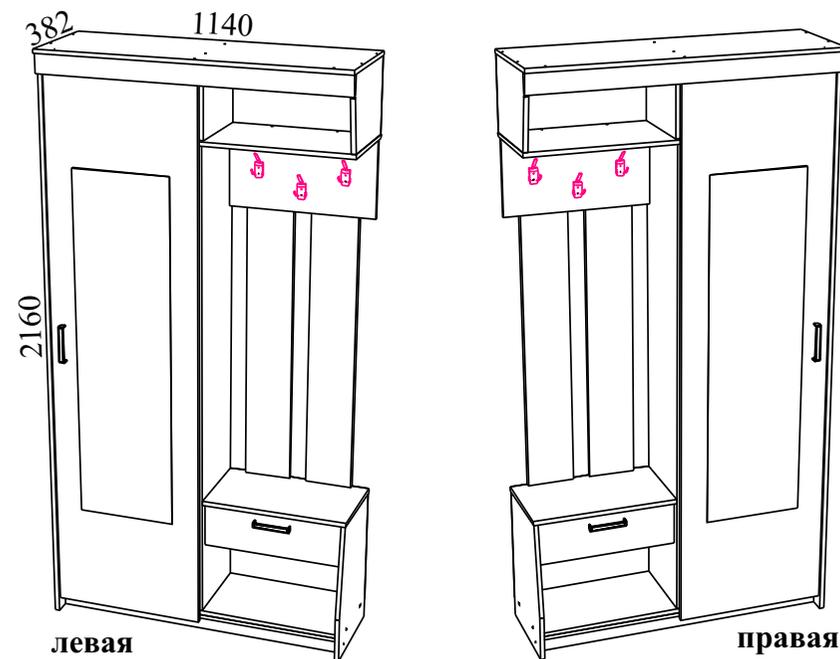


Габаритные размеры: длина - 1140 мм, высота - 2160 мм, глубина - 382 мм.

Правила сборки


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Мечта” Прихожая Пр11л/п

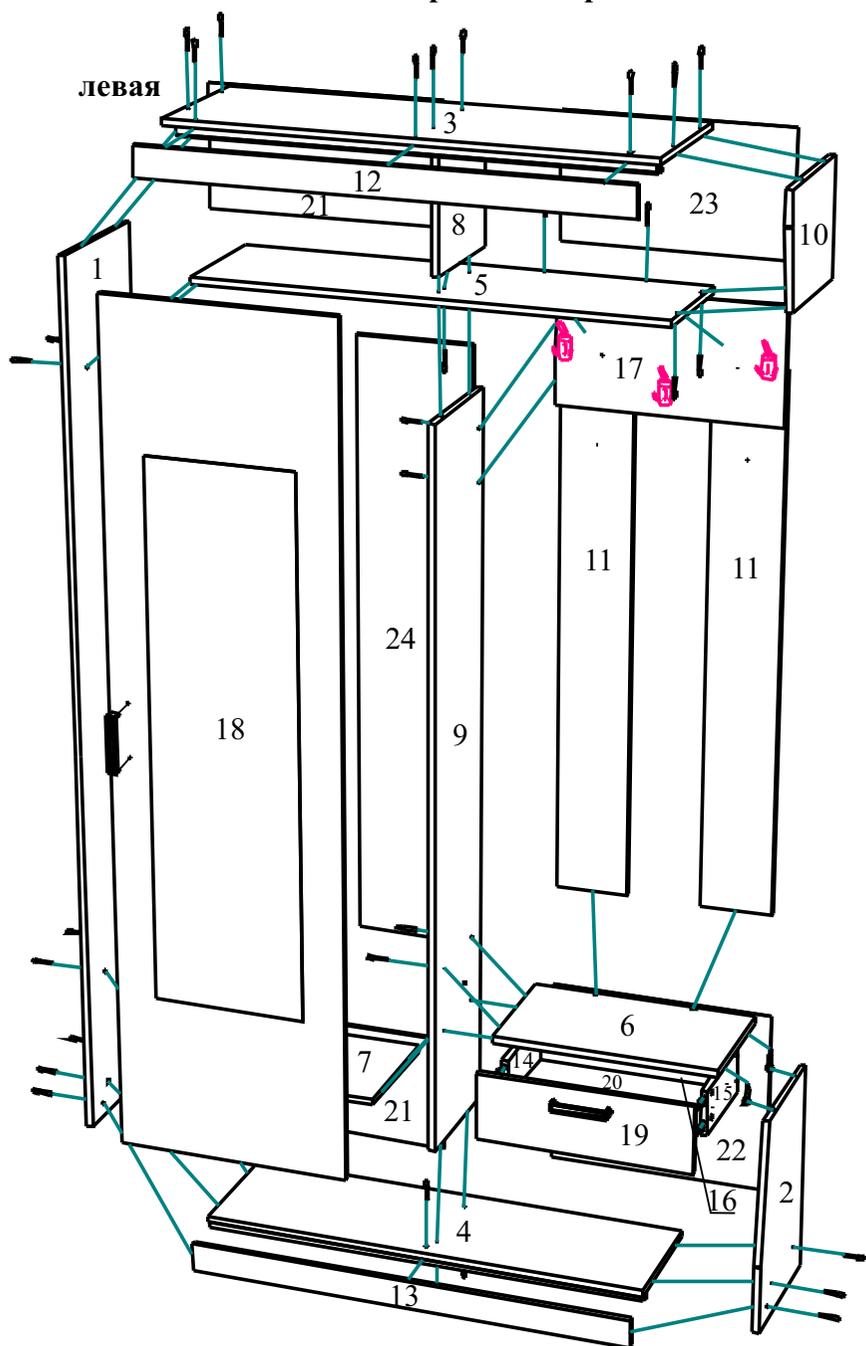

В данной инструкции представлена сборка левой прихожей, сборка правой прихожей производится зеркально представленной.


4. Монтаж системы TopLine 27

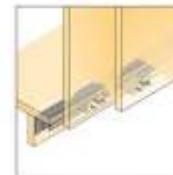


TopLine 27

- Ходовой элемент с двойными пластмассовыми шарикоподшипниками гарантирует легкое и тихое скольжение. Ходовые элементы с овальными отверстиями обеспечивают легкую регулировку по высоте $\pm 1,5$ мм.
- Ходовые профили монтируются в верху шкафа за лицевой панелью. Ходовые элементы снабжены отверстиями под винты.

Ходовой элемент TopLine 27

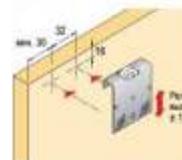


TopLine 27

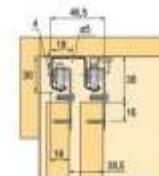

Муфты забиваются в верхнюю часть дверей. Ролики ходовые крепятся к муфтам в дверях винтами 05*11.

Плоский шпатель

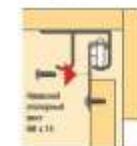

Зеркальный шпатель



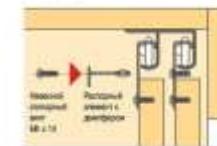


Схема крепления винта стопорного 04*14.
(Стопорный винт предотвращает непроизвольное поднятие двери.)

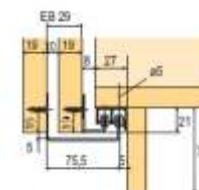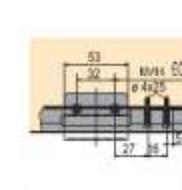


Уголки нижние задней двери крепятся к двери саморезами 4.0*16 с пресс-шайбой.

При открывании и закрывании раздвижные двери могут ударяться о корпус шкафа, что впоследствии приводит к деформации и разрушению конструкции. Чтобы предотвратить эти последствия, созданы специальные буферные щетки – шлегели.

Шлегель крепится путём приклеивания к боковой кромке двери с левой стороны.

Крышка крепится к планке фронт., боку левому, перегородке верхней и стенке верт. (10) евровинтами.

Стенка верт. (17) крепится к перегородке средней евровинтами.

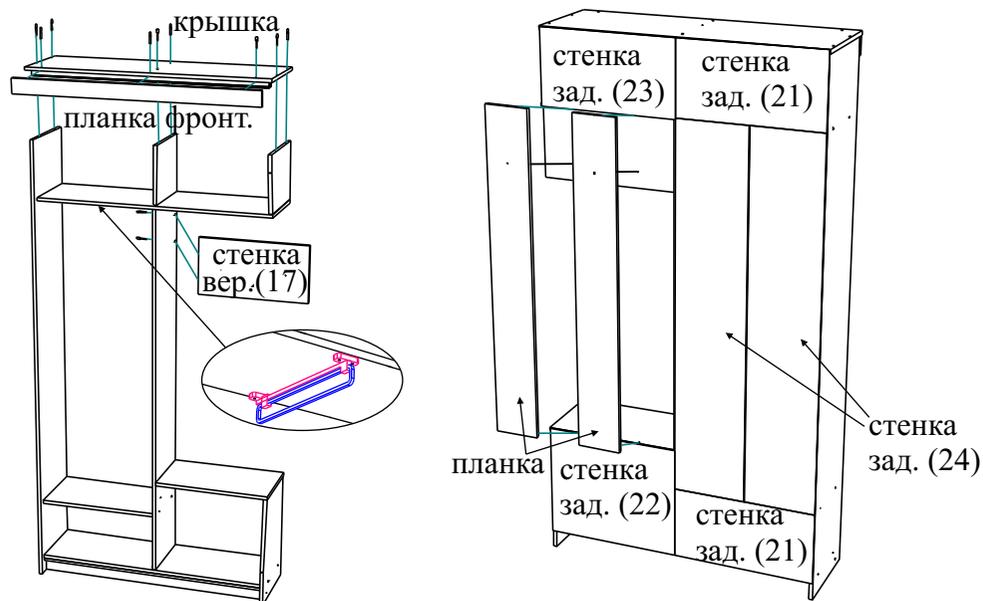


Панели крепятся евровинтами к стенке гориз. верх. и стенке гориз. и саморезами 4.0*30 через шайбы пластмассовые - к стенке вертикальной (17).

Стенки задние крепятся к корпусу прихожей саморезами 3.0*20 через шайбы метал. с шагом примерно 130 мм. Стенки зад. (24) соединяются брусом соединит.-м. Крючки крепятся к панелям (саморезы в комплекте).

Штанга выдвижная крепится к стенке гориз. верх. саморезами 4.0*16.

3. Сборка ящика.

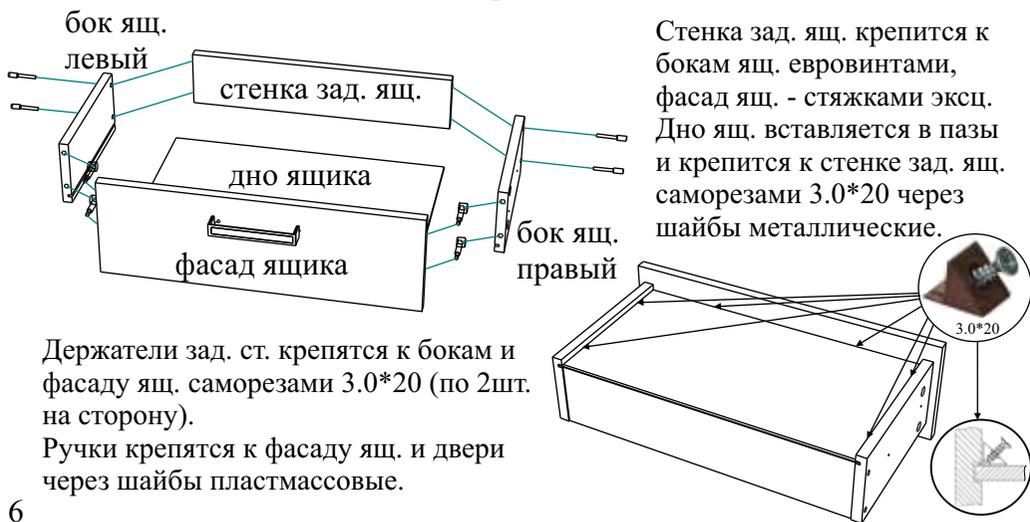

Стенка зад. ящ. крепится к бокам ящ. евровинтами, фасад ящ. - стяжками эксц. Дно ящ. вставляется в пазы и крепится к стенке зад. ящ. саморезами 3.0*20 через шайбы металлические.

Держатели зад. ст. крепятся к бокам и фасаду ящ. саморезами 3.0*20 (по 2шт. на сторону).

Ручки крепятся к фасаду ящ. и двери через шайбы пластмассовые.

Детали и комплектующие

| | Наименование | Кол-во | Вид | | Наименование | Размер | Кол-во | Пакет № |
|---|---------------------------|--------|-----|----|-----------------------|----------|--------|---------|
| А | Евровинт | 41шт. | | 1 | Бок левый (правый) | 2144*354 | 1шт. | 2 |
| Б | Заглушка для евровинта | 41шт. | | 2 | Бок правый (левый) | 520*354 | 1шт. | 1 |
| В | Ключ для евровинта | 1шт. | | 3 | Крышка | 1140*380 | 1шт. | 1 |
| Г | Стяжка эксцентриковая | 6к-в | | 4 | Дно | 1104*322 | 1шт. | 1 |
| Д | Заглушка д/стяжки эксц. | 6шт. | | 5 | Стенка гориз. верхняя | 1122*322 | 1шт. | 1 |
| Е | Ручка-скоба | 2шт. | | 6 | Стенка горизонтальная | 546*318 | 1шт. | 1 |
| Ж | Шайба пластмассовая | 6шт. | | 7 | Стенка гориз. нижняя | 560*318 | 1шт. | 1 |
| З | Саморез 4.0*30 | 2шт. | | 8 | Перегорodka верхняя | 272*304 | 1шт. | 1 |
| И | Штанга выдвижная 320мм | 1шт. | | 9 | Перегорodka средняя | 1768*320 | 1шт. | 2 |
| К | Саморез 4.0*16 | 8шт. | | 10 | Стенка вертикальная | 272*354 | 1шт. | 1 |
| Л | Крючок большой трёхрожк | 3к-та | | 11 | Панель | 1320*176 | 2шт. | 2 |
| М | Держатель задней стенки | 6шт. | | 12 | Панель фронтальная | 1138*72 | 1шт. | 1 |
| Н | Саморез 3.0*20 | 151шт. | | 13 | Залицовка | 1104*72 | 1шт. | 1 |
| О | Направляющие д/ящ. 250 | 1к-т | | 14 | Бок ящика левый | 252*112 | 1шт. | 1 |
| П | Саморез 3.5*16 | 16шт. | | 15 | Бок ящика правый | 252*112 | 1шт. | 1 |
| Р | Брус соединительный | 1шт. | | 16 | Стенка задняя ящика | 470*98 | 1шт. | 1 |
| С | Профиль направляющий | 1шт. | | 17 | Стенка вертикальная | 544*280 | 1шт. | 2 |
| Т | Профиль ходовой | 1шт. | | 18 | Дверь | 2055*568 | 1шт. | 2 |
| У | Ролик ходовой | 2шт. | | 19 | Фасад ящика | 524*168 | 1шт. | 2 |
| Ф | Уголок ниж./задней двери | 2шт. | | 20 | Дно ящика ХДФ | 482*255 | 1шт. | 2 |
| Х | Муфта №10 | 4шт. | | 21 | Стенка задняя ХДФ | 583*295 | 2шт. | 2 |
| Ц | Винт 04*14 | 2шт. | | 22 | Стенка задняя ХДФ | 551*462 | 1шт. | 2 |
| Ч | Винт 05*11 | 4шт. | | 23 | Стенка задняя ХДФ | 551*302 | 1шт. | 2 |
| Ш | Саморез 4.0*16 с п/шайбой | 6шт. | | 24 | Стенка задняя ХДФ | 1496*290 | 2шт. | 2 |
| Щ | Подпятник | 6шт. | | 25 | Комплект фурнитуры | | | 3 |
| Ъ | Гвоздь | 12шт. | | | | | | |
| Ы | Шайба металлическая | 145шт. | | | | | | |
| Ь | Шпатель | 1шт. | | | | | | |

1. Установка штоков эксцентров, подпятников, профилей и направляющих.


На стенку горизонтальную и фасады ящика устанавливаются штоки стяжки эксцентровой.



По наколкам на боку правом, перегородке средней и боках ящика проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от переднего края 1-2 мм, и крепятся саморезами 3.5*16.




Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

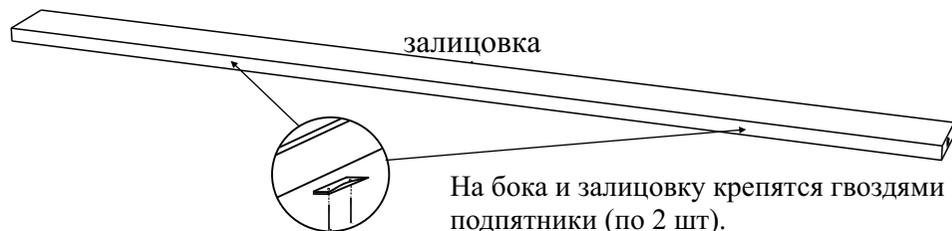

На бока и залицовку крепятся гвоздями подпятники (по 2 шт).

На крышку крепится профиль ходовой саморезами 4,0*16.
На дно крепится профиль направляющий саморезами 3,5*16.

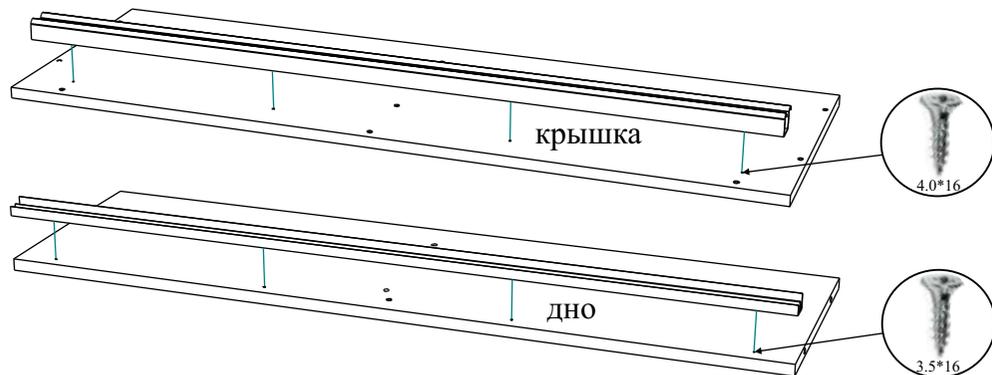


2. Сборка корпуса Пр11л/п.

К дну крепится залицовка и перегородка средняя евроинтами.


Бока крепятся к дну и залицовкам евроинтами.

Стенка гориз. ниж. крепится к боку лев. и перегородке сред. евроинтами.

Стенка гориз. крепится к боку прав. стяжками эксц., к перегородке сред. - евроинтами.

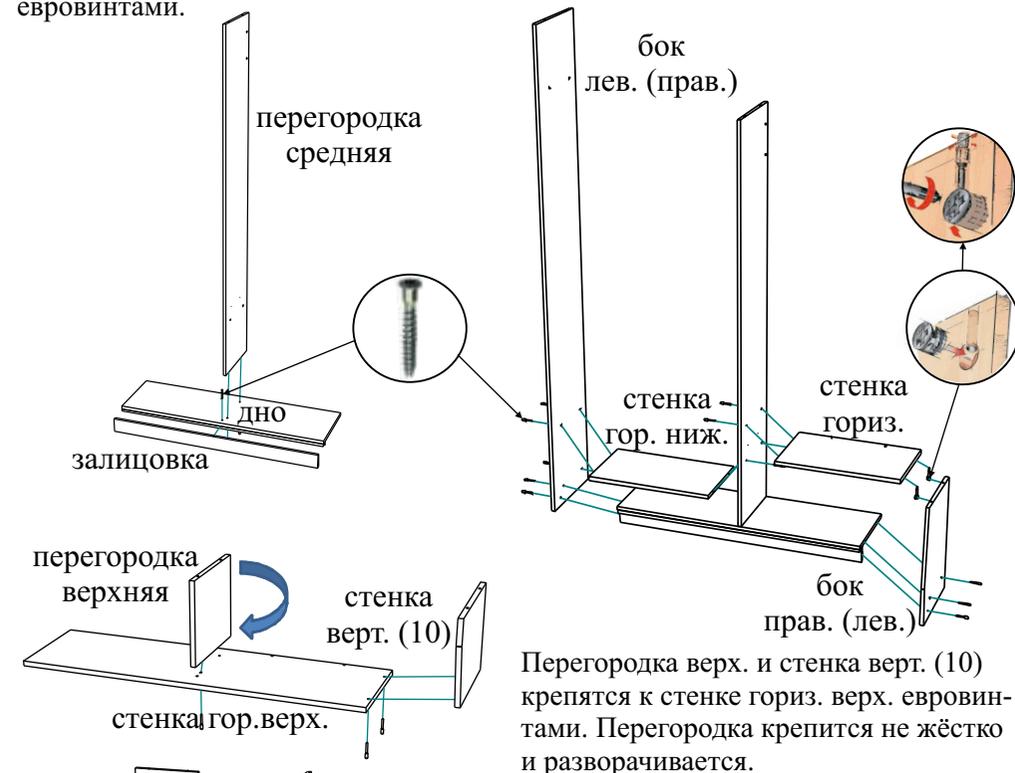

Перегорodka верх. и стенка верт. (10) крепятся к стенке гориз. верх. евроинтами. Перегородка крепится не жёстко и разворачивается.

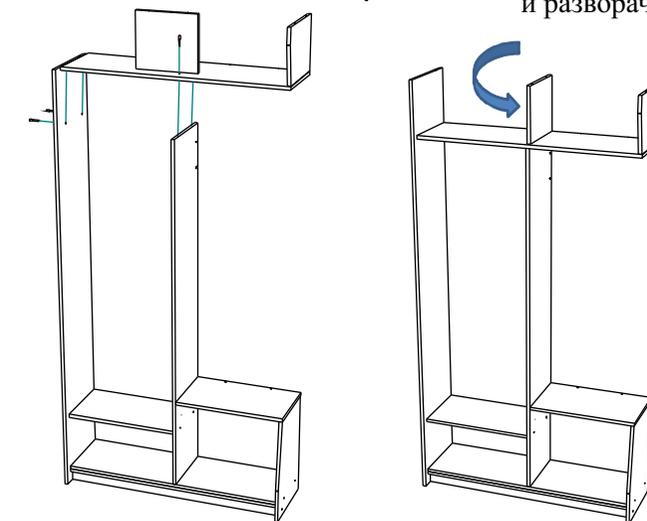

Стенка гориз. верхняя крепится к боку левому и перегородке средней евроинтами. После вернуть перегородку верхнюю в начальное положение.