


Дюбель 30 мм	26 шт.	Эксцентрик 16	22 шт.	Евровинт 50	16 шт.	Эксцентрик 22	4 шт.	Шуруп 4x16	48 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	57 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
Ручка P422	3 шт.	Направл. полновыкат. 400 (H35)	4 компл.	Опора меб. регулир. H17	4 шт.	Ножка М6	2 шт.	Винт М4x22 потай	6 шт.	Заглушка эксцентрика	26 шт.	Загл. к ев. винту	16 шт.
Опора меб. пласт	2 шт.	Розетка каб. канала св. кор	1 шт.	Шкант дерев 8x30	2 шт.	Уголок RV8	2 шт.						

Наименование деталей

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Крышка стола 1200x600 | 1 шт. |
| 2. Боковина левая 702x579 | 1 шт. |
| 3. Боковина тумбы правая 713x579 | 1 шт. |
| 4. Боковина тумбы левая 683x553 | 1 шт. |
| 5. Основание тумбы 553x393 | 1 шт. |
| 6. Лицевая панель 760x320 | 1 шт. |
| 7. Боковина ящика лев. 400x56 | 1 шт. |
| 8. Боковина ящика прав. 400x56 | 1 шт. |
| 9. Стенка ящика 702x56 | 1 шт. |
| 10. Боковина ящика лев. 400x160 | 3 шт. |
| 11. Боковина ящика прав. 400x160 | 3 шт. |
| 12. Стенка ящика 318x160 | 3 шт. |
| 13. Дно ящика ДВП 730x404 | 1 шт. |
| 14. Дно ящика ДВП 404x346 | 3 шт. |
| 15. Стенка ДВП 698x410 | 1 шт. |
| 16. Фасад ящика МДФ ДР 756x100 | 1 шт. |
| 17. Фасад ящика МДФ ДР 388x229 | 1 шт. |
| 18. Фасад ящика МДФ 388x229 | 2 шт. |

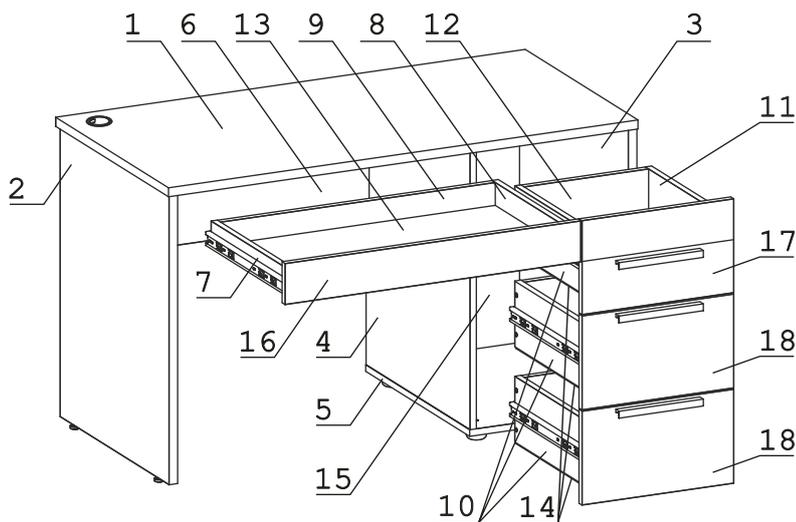

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

При комплектации изделия надстройки 900.25 перед установкой крышки стола 01, необходимо предварительно досверлить глухие отверстия Ø8x18 насквозь, сверлом Ø8 мм.

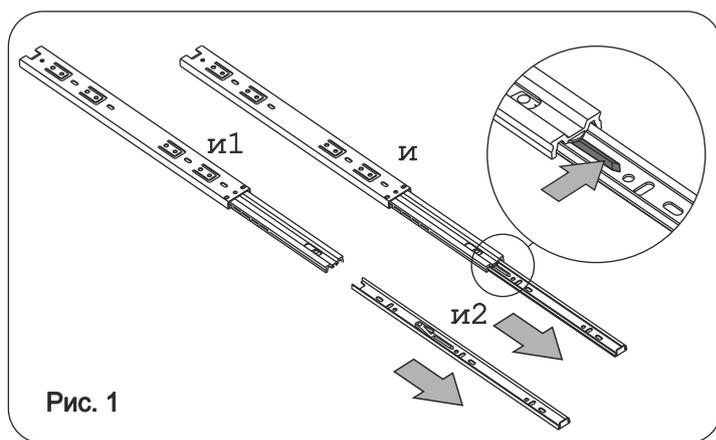
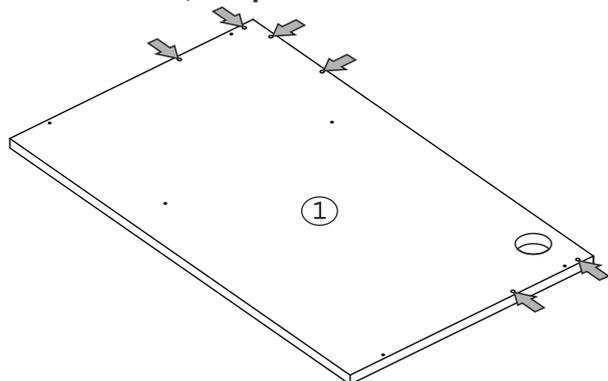
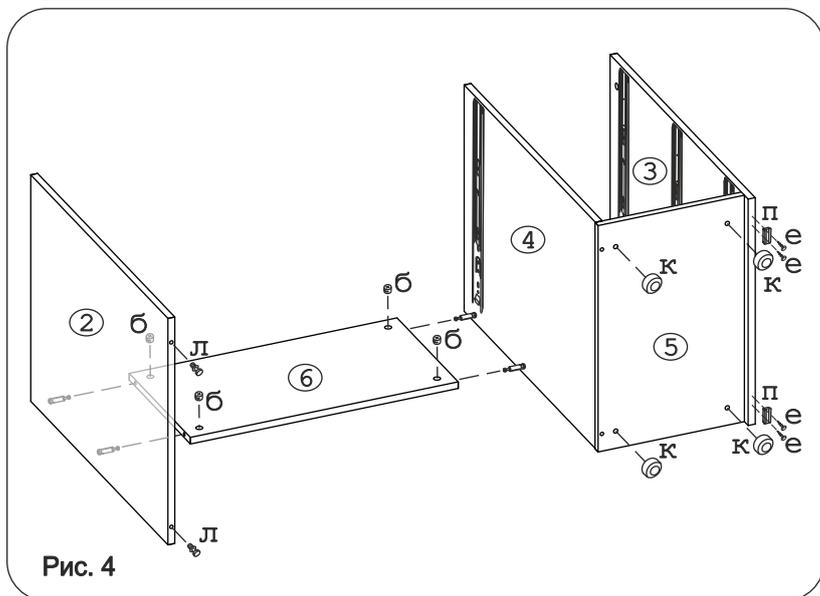
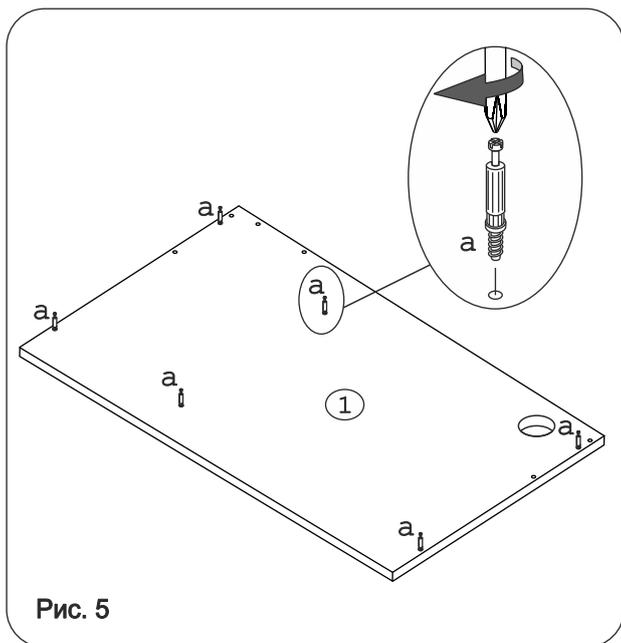
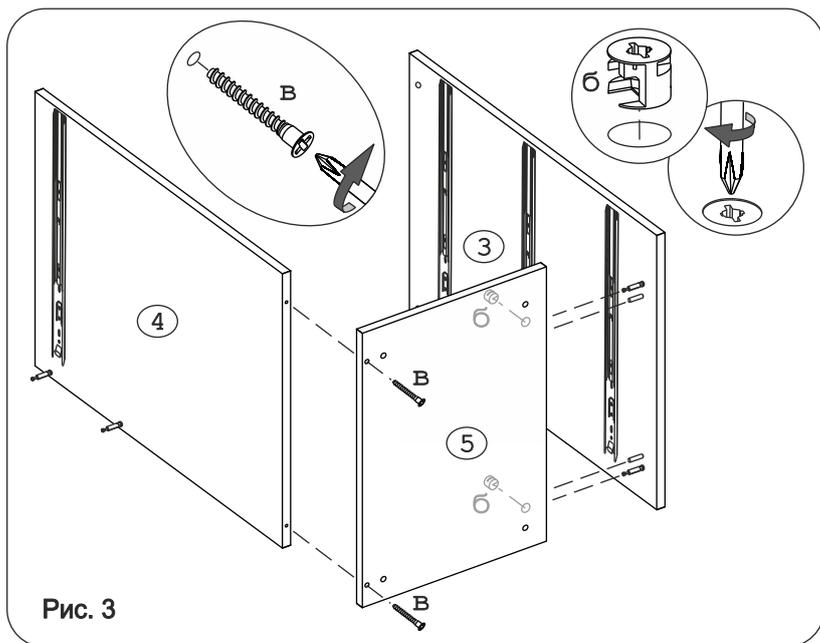
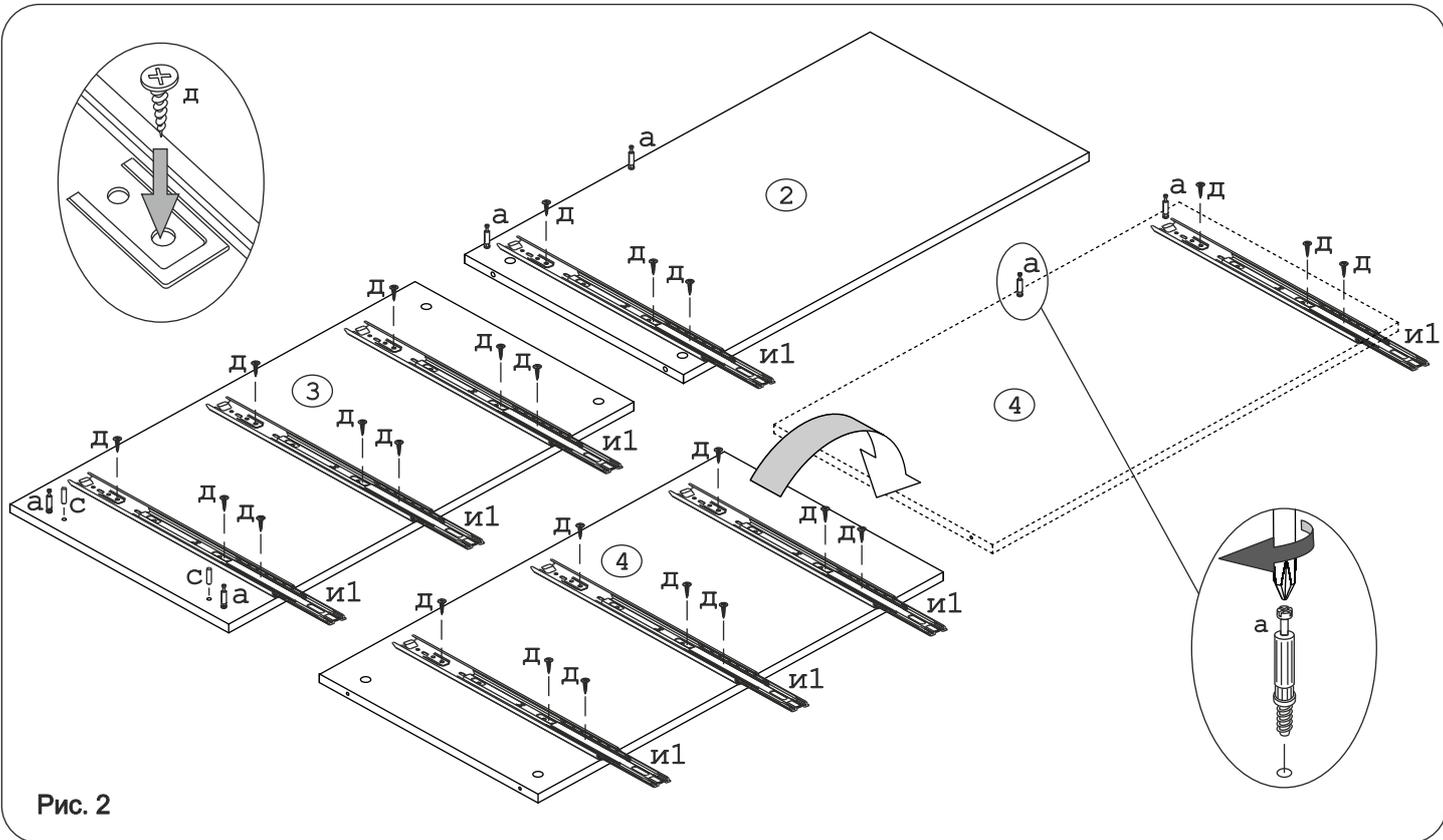


Рис. 1



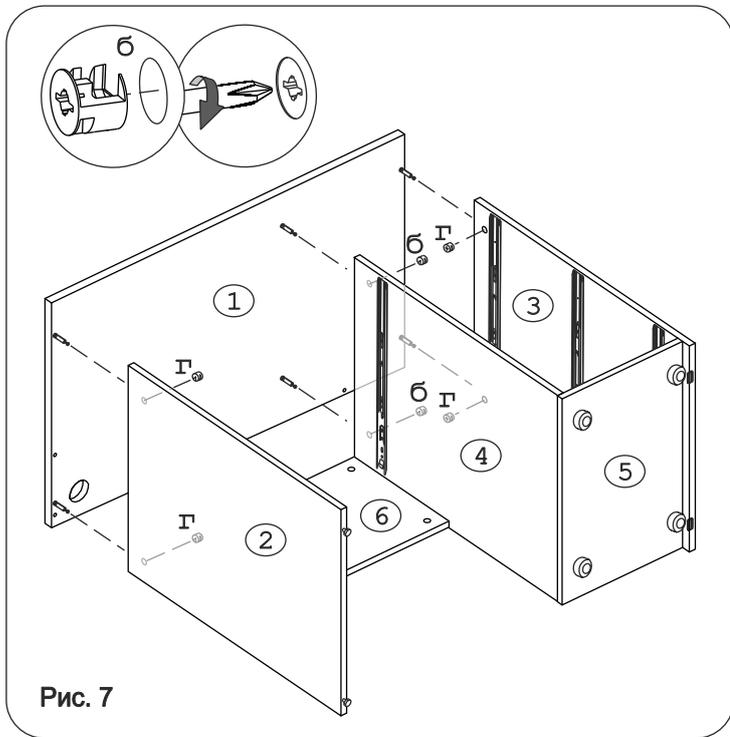


Рис. 7

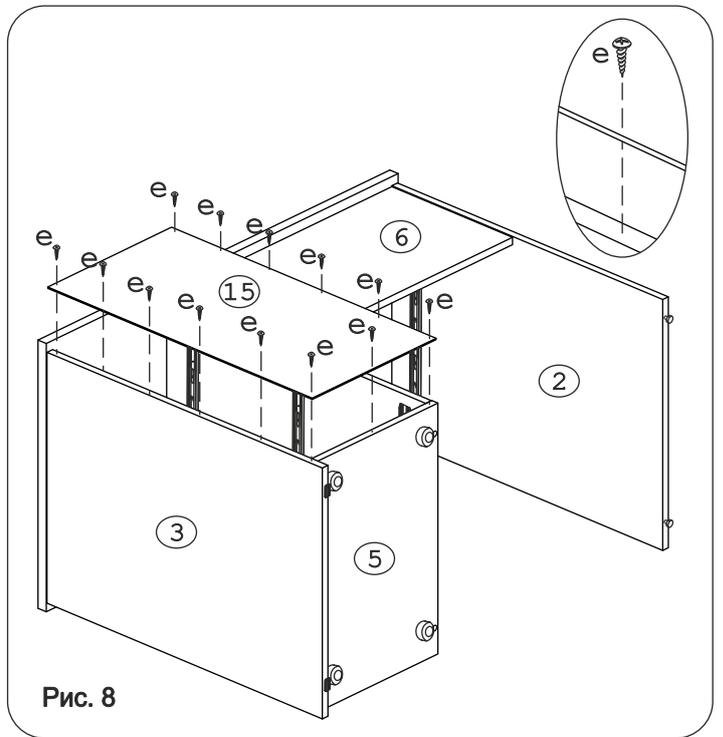


Рис. 8

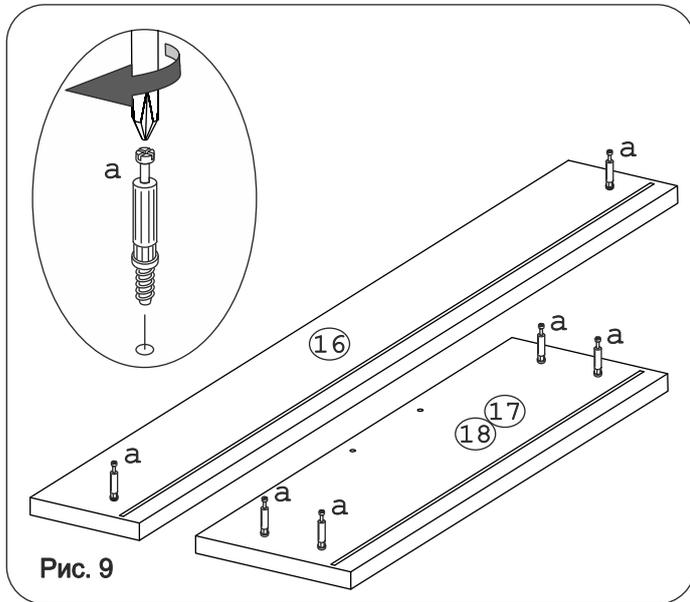


Рис. 9

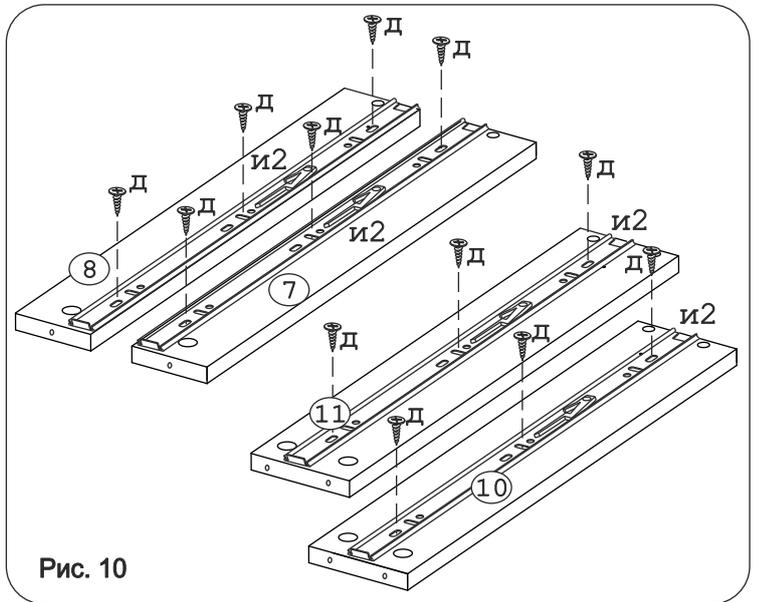


Рис. 10

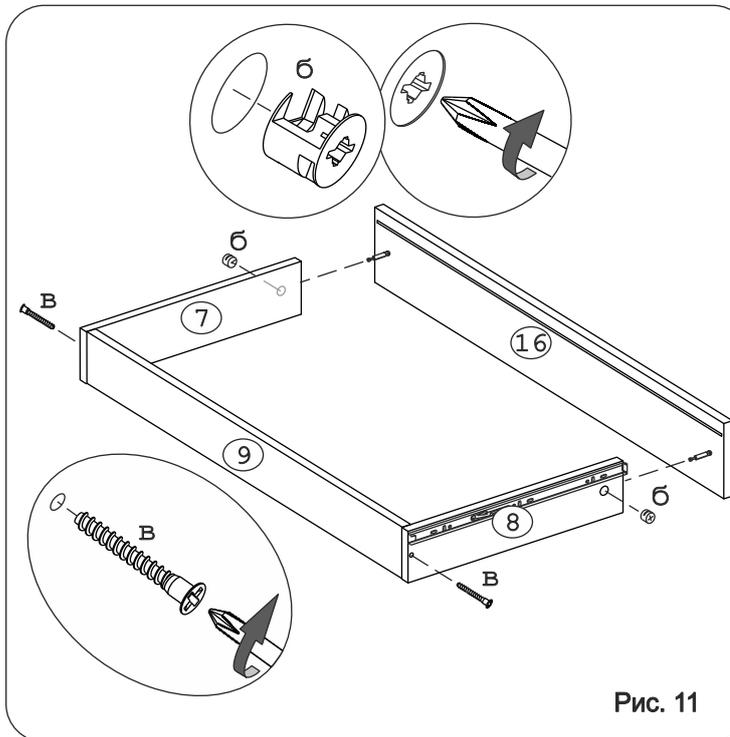


Рис. 11

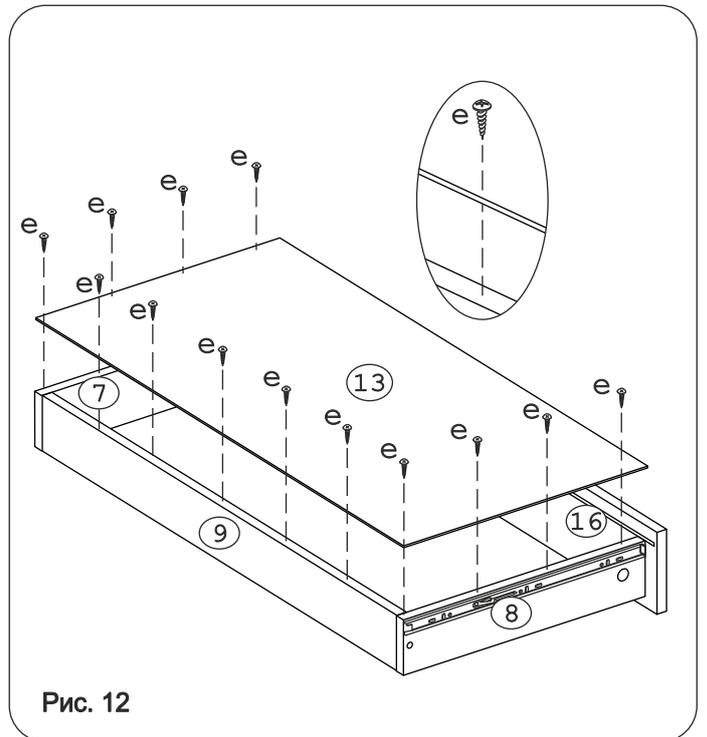


Рис. 12

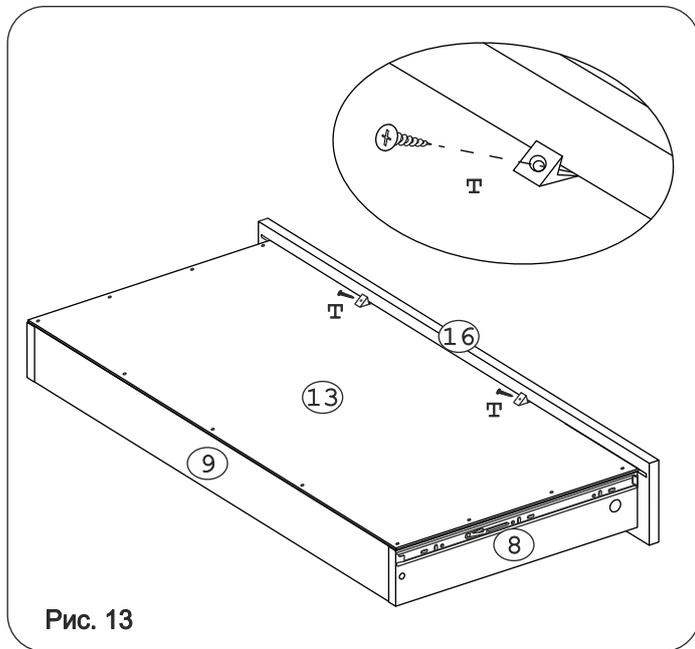


Рис. 13

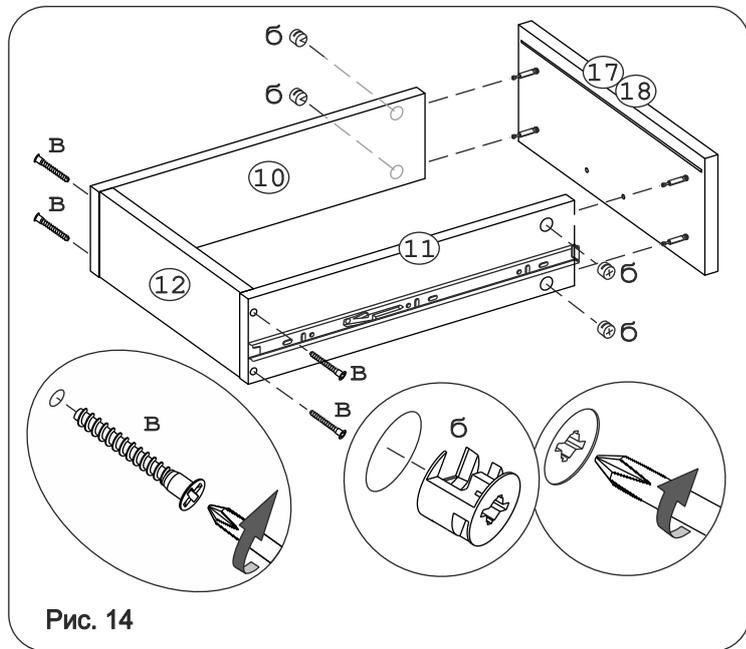


Рис. 14

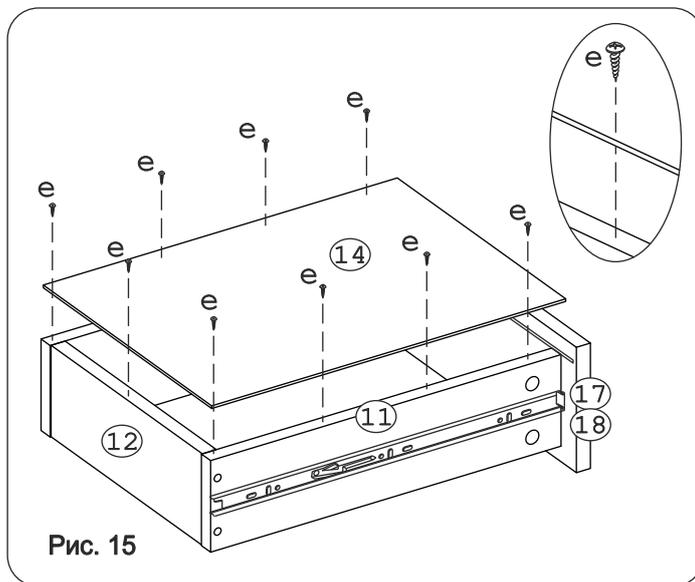


Рис. 15

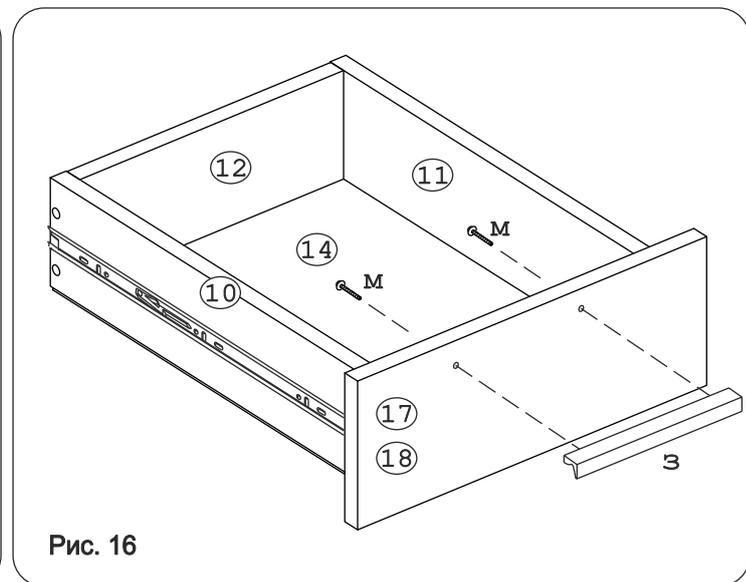


Рис. 16

Внимание!
С помощью опор меб. регулир. «к» и ключа шестигранника «ж» необходимо отрегулировать изделие, добившись горизонтального уровня крышки стола (Дет.№1), без ее провисания.

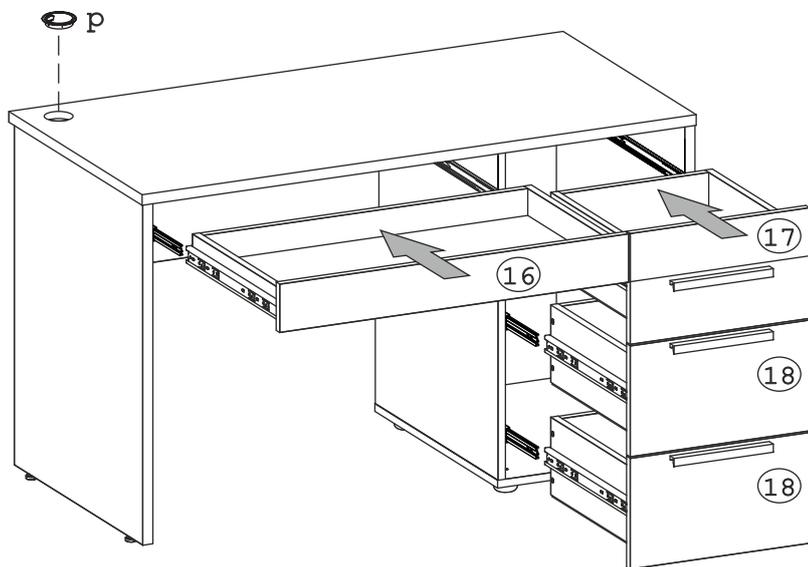


Рис. 17

Внимание!
При установке ящиков убедитесь, что направляющая «и2» установлена в сепаратор с шариками направляющей «и1»

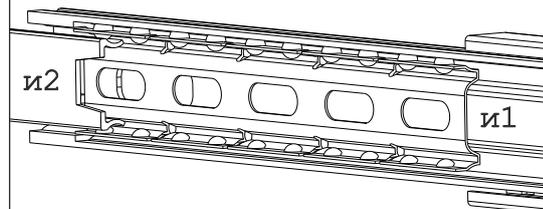


Рис. 18