

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

### Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

Срок службы изделия 10лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**



**ОМСК  
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## Инструкция по сборке БОСФОР Пенал 4дв. 2ящ. Артикул: Шк075.0

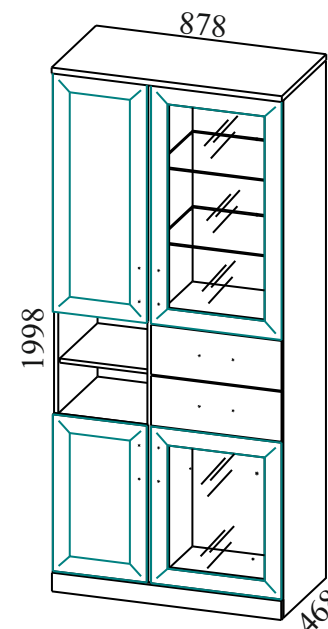

Габаритные размеры: ширина - 878 мм, высота - 1998 мм, глубина - 468 мм.

### Правила сборки

**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**


Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [qc@mebelomsk.com](mailto:qc@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

**Нам важно ваше мнение!**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## БОСФОР Пенал 4дв. 2ящ. Шк075.0

### Сборка

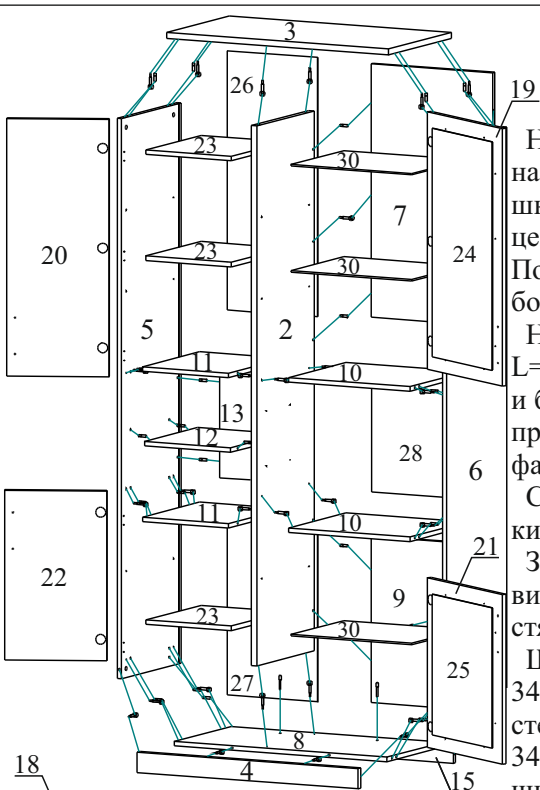


На бока, крышку и перегородку устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на облицовку 874\*72 - штоки эксцентриков.

Подпятники крепятся гвоздями 2,0\*20 к бокам.

Направляющие полного выдвижения L=350мм, крепятся по наконечникам к бокам и бокам ящиков саморезами 3,5\*16, присадочное отверстие считать первое от фасада, направляющим - второе отверстие. Сборку мебели начинаем после установки направляющих.

Облицовка 842\*56 крепится ко дну евро-винтами. Дно крепится к перегородке стяжками эксцентриковыми.

Щиты задние и стенка горизонтальная 340\*394 крепятся к перегородке шкантами, стенки горизонтальные 480\*426 и 340\*426 - стяжками эксцентриковыми и шкантами.

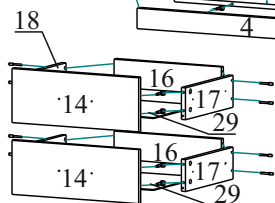

Бока крепятся ко дну и стенкам горизонтальным 480\*426 и 340\*426 стяжками эксцентриковыми и шкантами, к стенке горизонтальной 340\*394 - шкантами. Облицовка крепится ко дну стяжками эксцентриковыми.

Стенки задние вставляются в пазы боков, и крепятся к щитам задним и дну саморезами 3,0\*20 через шайбы металлические с шагом, примерно, 130 мм.

Крышка крепится к бокам стяжками эксцентриковыми и шкантами, к перегородке стяжками эксцентриковыми.

Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евровинтами, к фасаду ящика - стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3,0\*20 через шайбы металлические.

Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящика и крепятся саморезами 3,0\*20.

Стекло в дверь крепится к стеклодвери саморезами 3,5\*16 через стеклодержатель.


Петли четырехшарнирные крепятся к боку правому и левому саморезами 4,0\*16, к дверям - саморезами 4,0\*12 (петли с доводчиком устанавливаем по 1шт. на дверь, три петли посередине, две петли снизу).

Полка устанавливается на полкодержатель металлический, стеклополка - на полкодержатель металлический с присоской.

Ручки крепятся к дверям через шайбы пластмассовые (винты в комплекте).


## Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет.№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А Евровинт 7,0*50	10шт.	
2	Перегородка	1904*426	1шт.	2	Б Заглушка для евровинта	10шт.	
3	Крышка	878*468	1шт.	3	В Ключ для евровинта	1шт.	
4	Облицовка	874*72	1шт.	3	Г Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	42к-та	
5	Бок левый	1976*446	1шт.	2	Д Заглушка для стяжки эксцентриковой	42шт.	
6	Бок правый	1976*446	1шт.	2	Е Шкант 08*30	34шт.	
7	Щит задний	894*480	1шт.	3	Ж Направляющие полного выдвижения L=350мм	2к-та	
8	Дно	842*426	1шт.	3	З Полкодержатель металлический	12шт.	
9	Щит задний	586*480	1шт.	3	И Полкодержатель металлический с присоской прямой	12шт.	
10	Стенка горизонтальная	480*426	2шт.	3	К Петля четырехшарнирная 90° накладная	6шт.	
11	Стенка горизонтальная	340*426	2шт.	3	Л Петля четырехшарнирная 90° накладная с доводчиком	4шт.	
12	Стенка горизонтальная	340*394	1шт.	3	М Шайба мебельная пластмассовая	12шт.	
13	Щит задний	392*340	1шт.	2	Н Шайба мебельная металлическая	38шт.	
14	Фасад ящика	498*190	2шт.	3	О Держатель задней стенки	12шт.	
15	Облицовка	842*56	1шт.	3	П Саморез 3,0*20	50шт.	
16	Стенка задняя ящика	422*98	2шт.	3	Р Саморез 3,5*16	42шт.	
17	Бок ящика правый	352*112	2шт.	3	С Саморез 4,0*12	20шт.	
18	Бок ящика левый	352*112	2шт.	3	Т Саморез 4,0*16	20шт.	
19	Стеклодверь (стекло в дверь 23)	908*498	1шт.	2	У Ручка скоба РС044	6шт.	
20	Дверь	908*358	1шт.	2	Ф Стеклодержатель	18шт.	
21	Стеклодверь (стекло в дверь 24)	598*498	1шт.	2	Х Клипса светодиодная	3шт.	
22	Дверь	598*358	1шт.	2	Ц Драйвер для клипсы светодиодной	1шт.	
23	Полка	338*410	3шт.	3	Ч Шнур с вилкой и выключатель	1шт.	
24	Стекло в дверь	806*396	1шт.	1	Ш Подпятник	6шт.	
25	Стекло в дверь	496*396	1шт.	1	Щ Гвоздь 2,0*20	12шт.	
26	Стенка задняя ХДФ	915*357	1шт.	2			
27	Стенка задняя ХДФ	616*357	1шт.	3			
28	Стенка задняя ХДФ	422*497	1шт.	2			
29	Дно ящика ХДФ	434*355	2шт.	3			
30	Стеклополка	478*394	3шт.	1			
31	Комплект фурнитуры			3			

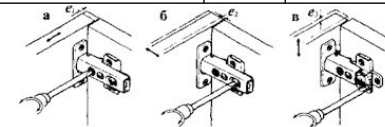

**Схема регулировки дверей после навески на корпус:**

а) вперед-назад, б) вправо-влево, в) вверх-вниз от корпуса.



Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.