

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько простых правил эксплуатации и ухода за столешницей, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии.

Столешницы из ламинированного ДСП изготовлены из материала, который специально разработан для кратковременного контакта с влагой. Длительное воздействие влаги может привести к повреждению поверхности столешницы.

Не допускается также попадание влаги в стыки столешницы и кромки, что может привести к разбуханию и повреждению ламината.

При кратковременном контакте столешницы с брызгами кипятка или с горячей пищей столешница не повредится, но в местах контакта возможно возникновение пятен. Места попадания горячей пищи необходимо немедленно протереть влажной тряпкой со слабощелочной жидкостью (жидкое мыло и т.п.).

Не допускается ставить на поверхность столешницы горячие предметы (чайники, сковороды, утюги и т.п.). Используйте специальные термоизоляционные подставки. Воздействие высокой температуры может привести к деформации ламината.

Не допускается размораживать продукты, или оставлять на длительное время на поверхности столешницы сильно охлаждённые предметы. Из-за сильного перепада температуры может произойти отслоение ламината.

Не допускается разделять или нарезать продукты на поверхности столешницы, или царапать столешницу жёстким предметом. Для этих целей обязательно использование специальных разделочных досок.

Для удаления грязи и влаги с поверхности мебели, необходимо использовать мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные тряпки для ухода за мебелью.

Не допускается использовать тряпки и ткань содержащие абразивные элементы, это может привести к повреждению ламината.

Не допускается воздействие на мебель химически активных жидкостей (концентрированных щелочей, кислот, растворителей и т.п.). Даже кратковременное воздействие таких жидкостей может нанести вред столешнице.

Рекомендуется не оставлять загрязнения любой природы на поверхностях мебели на долгий срок, это может привести к образованию устойчивых пятен.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдений условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

#### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.


Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке

### “Модерн” Стол Ст39

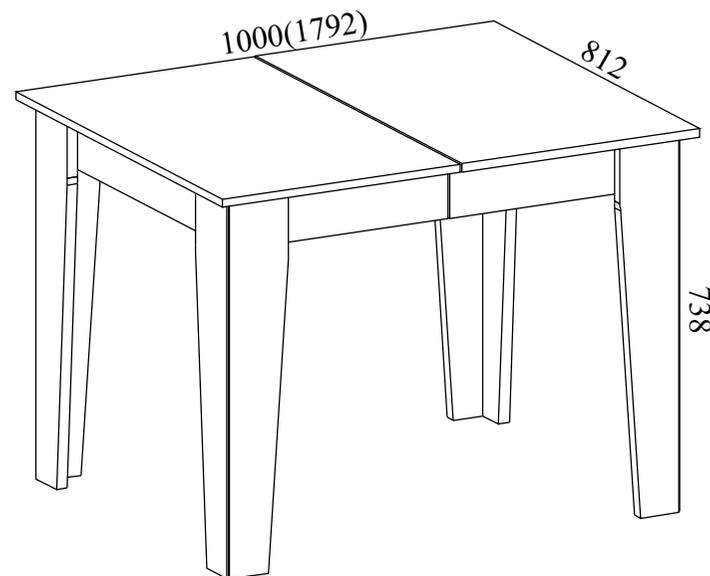

Габаритные размеры: длина - **1000(1792) мм**, высота - **738 мм**, глубина - **812 мм**.


Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия.

Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.


### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.


## “Модерн” Стол Ст39

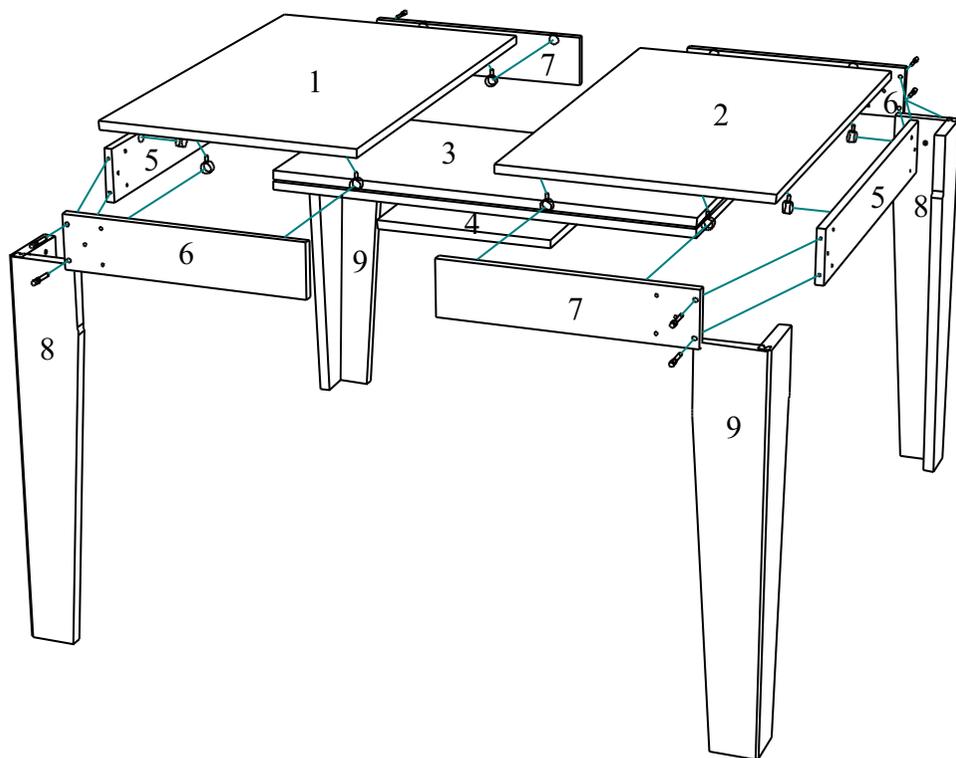


Опоры в сборе крепятся к царгам стола винтами 06\*25.

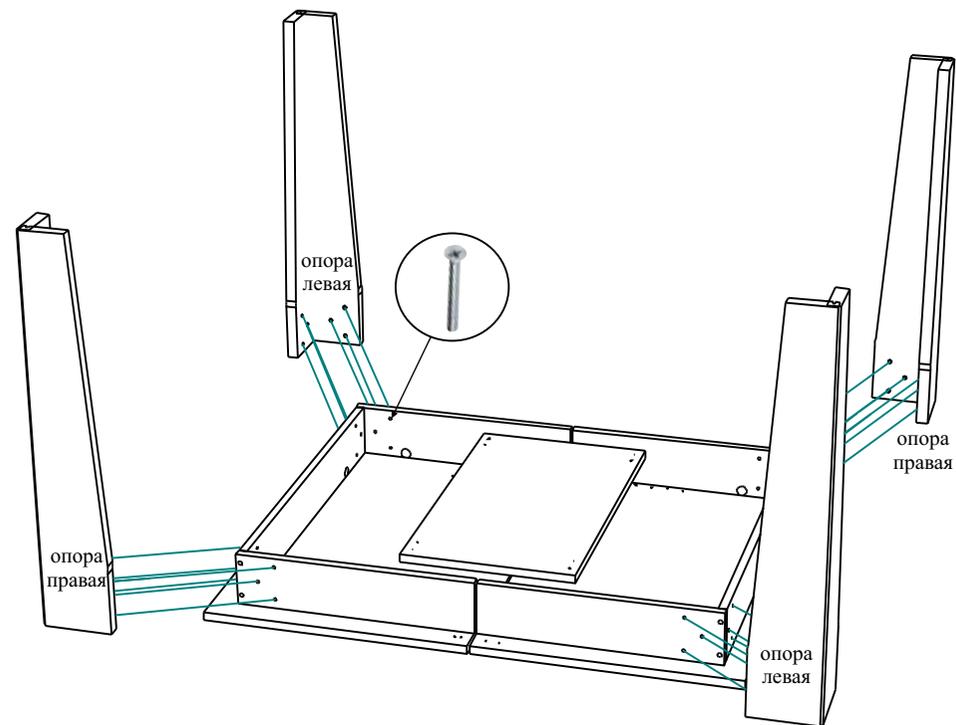

В столе в собранном виде вставки крышек располагаются на панели.

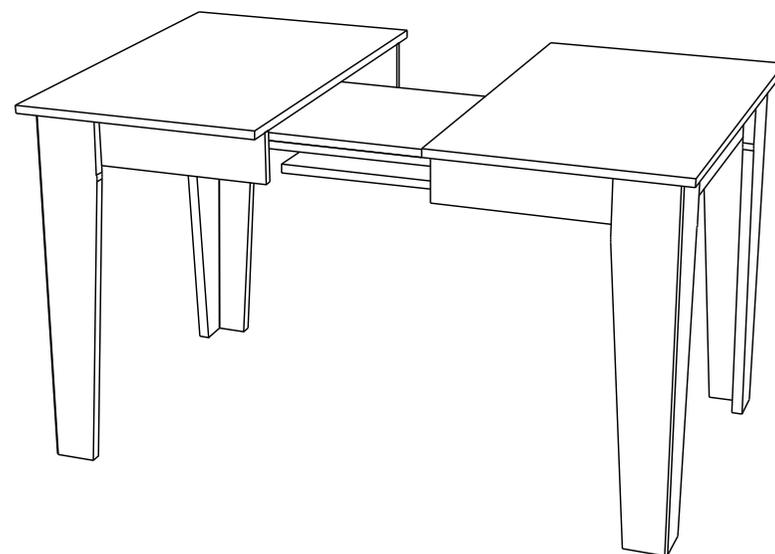

Перед креплением механизма к столу, крючки (входящие в комплект механизма) вставляются снизу в отверстия в механизме до упора. Вышедшие из корпуса механизма усы крючка развести в стороны для удержания крючка в механизме (см. схему).

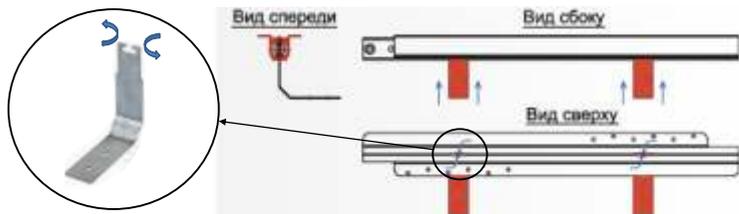


Механизм крепится по наколкам к крышкам саморезами 4.0\*20, крючки к панели - саморезами 4.0\*16.



Вставки крышек укладываются на механизм и соединяются с крышками шкантами металлическими.

Замки крепятся к крышке правой и вставкам крышек слева, ответные планки замков - к крышке левой и вставкам крышек справа саморезами 3.5\*16.

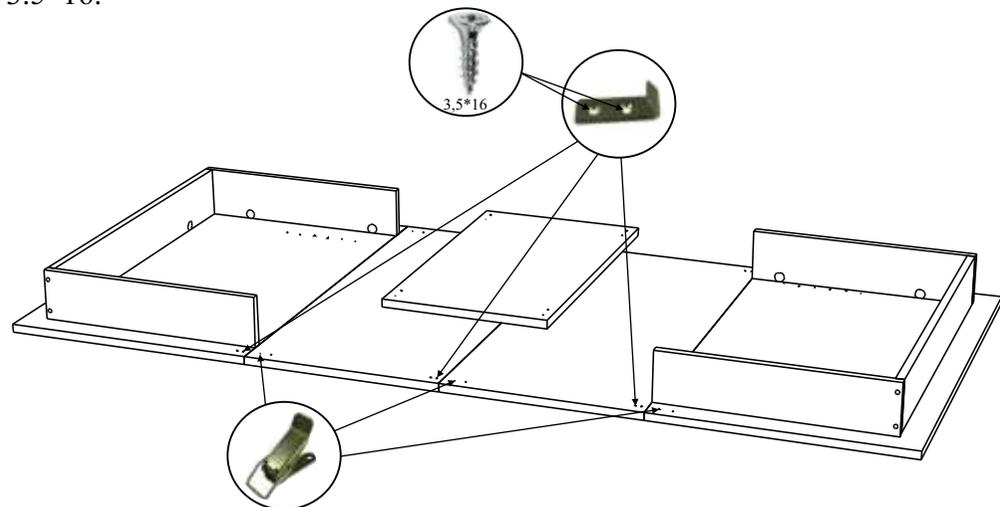


## Детали и комплектующие


	Наименование	Размер	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Подпятник	8шт.		1	Крышка левая	812*500	1шт.	1
Б	Евровинт	8шт.		2	Крышка правая	812*500	1шт.	1
В	Заглушка для евровинта	8шт.		3	Вставка крышки	812*396	2шт.	1
Г	Ключ д/евровинта	1шт.		4	Панель	328*560	1шт.	1
Д	Стяжка эксцентр. усиленная	12к-в		5	Царга большая	680*100	2шт.	1
Е	Винт 06*25	24шт.		6	Царга малая левая	448*100	2шт.	1
Ж	Шкант металлический Ф8	6к-в		7	Царга малая правая	448*100	2шт.	1
З	Саморез 4.0*20	24шт.		8	Опора левая в сборе	716*126	2шт.	2
И	Замок д/стола с пружиной	6к-в		9	Опора правая в сборе	716*126	2шт.	2
К	Саморез 4.0*16	8шт.		10	Комплект фурнитуры			2
Л	Саморез 3.5*16	24шт.						
М	Гвоздь 2,0*20	16шт.						
Н	Механизм /бесцарговый/	1к-т						

### 1. Установка подпятников, эксцентриков усиленных и шкантов металлических.


Подпятники крепятся гвоздями к опорам (2 шт. на опору в сборе).

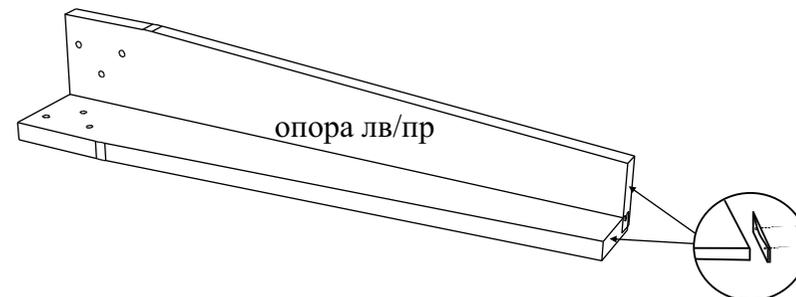

На царги устанавливаются эксцентрики усиленные, на крышки - штоки эксцентриков (крышки отличаются наколками под замки).

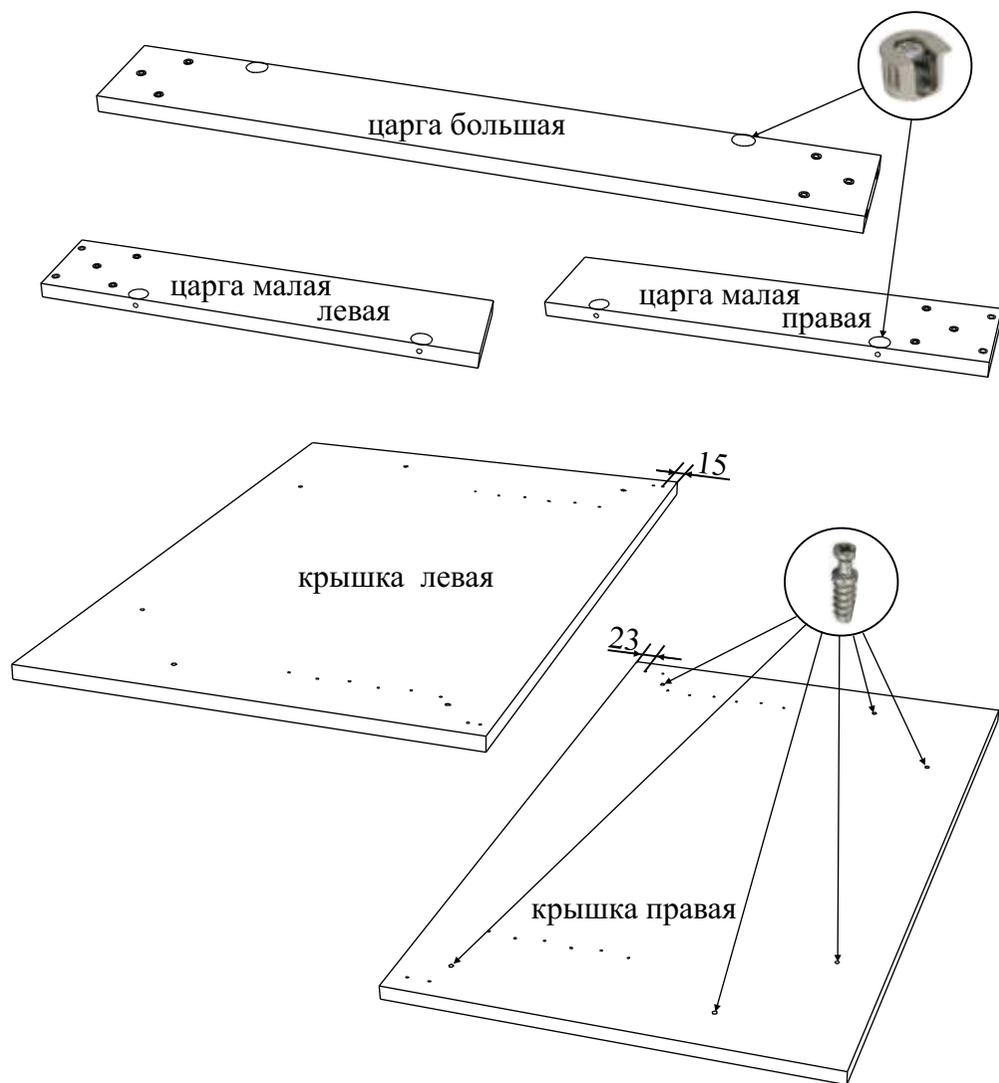


Расположить крышки и вставки крышек как показано на рисунке, обратя особое внимание на расположение всех наколок. Шканты металлические “мама-папа” забиваются в торцы крышек и вставок крышек. В левую крышку и вставки крышек справа забиваются шканты “папа”, в правую крышку и вставки крышек слева - “мама” (см. рисунок).

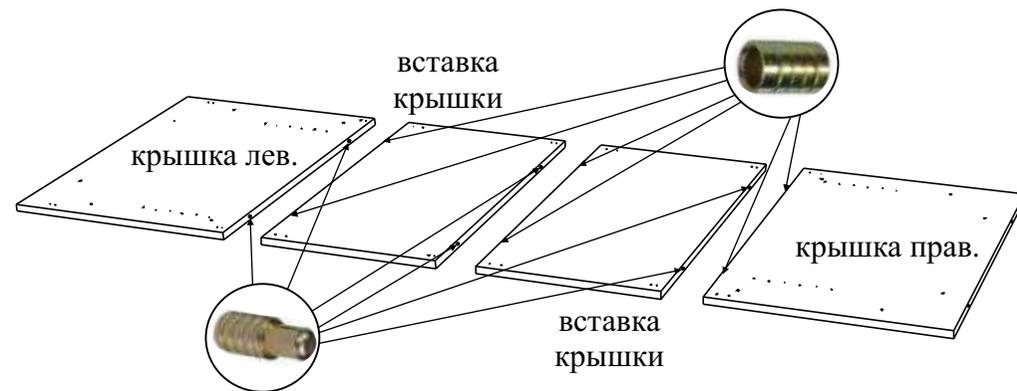

## 2. Сборка Ст39.

Царги крепятся к крышкам стяжками эксцентриковыми усиленными.

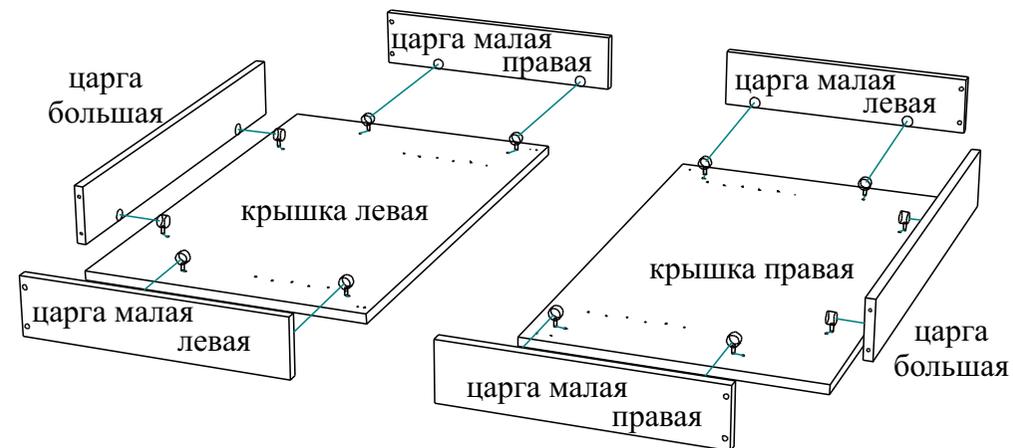

Царги малые (левые/правые) крепятся к царгам большим евровинтами.

