

Транспортировка и хранение мебели

- при транспортировке не допускать попадания влаги, ударов и тряски.
- хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Сборка мебели

- взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки (прилагается)
- при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений, закручивая без давления
- закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки (при наличии стыковочного элемента установить его на задние стенки)
- для фурнитуры в деталях сделаны накладки
- возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии
- предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия

Условия хранения

- место установки – ровная горизонтальная поверхность, вдали от отопительных приборов (во избежание коробления щитов)
- не допускать контакта с поверхностью изделия мокрыми или горячими предметами
- не допускать попадания на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и сильных растворителей
- при эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Уход в процессе эксплуатации

- в процессе эксплуатации изделия пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих жидкостей (полироль и др.), предназначенных для мебели

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 24 месяцев.


Предприятие не несет ответственности и не принимает претензии по механическим повреждениям, возникшим при транспортировке частным автотранспортом (самовывоз)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются

Набор корпусной мебели

Кровать - Диван «Непоседа»

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

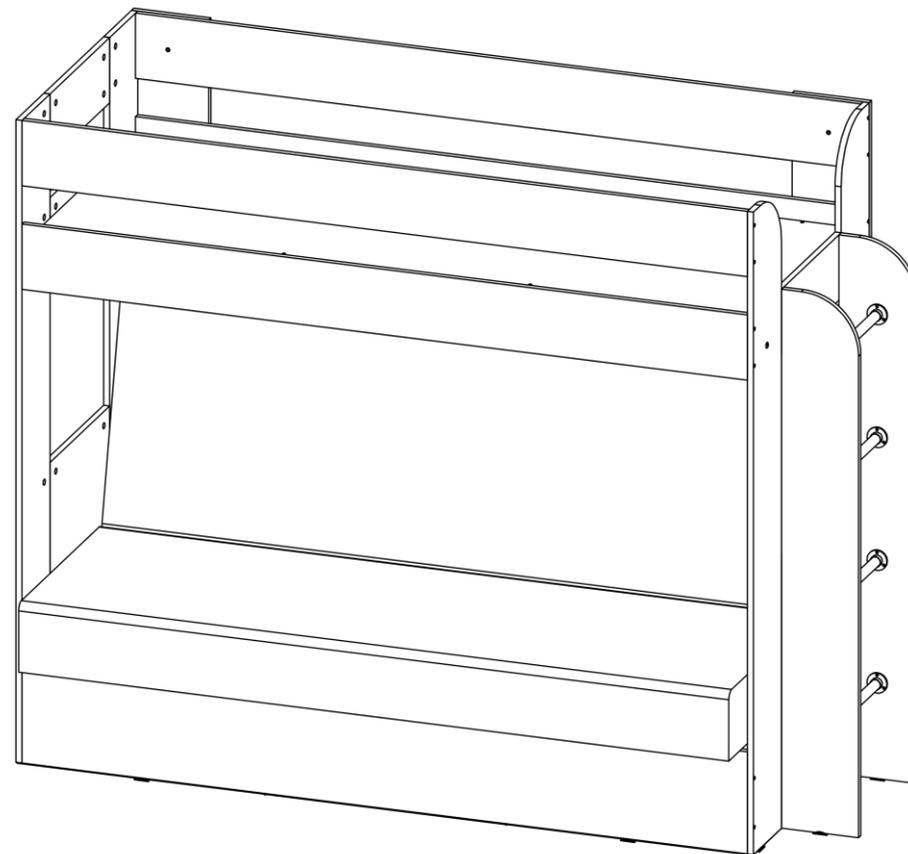

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку! Надеемся, что данная инструкция по сборке поможет легко и быстро собрать и установить приобретенную вами мебель.

Для удобства транспортировки, защиты мебели от механических и других воздействий, а так же для сохранения внешнего вида мебель поставляется в упаковке, в разобранном виде.

Стоимость сборки не включена в стоимость изделия. Сборку и установку рекомендуется производить после изучения инструкции.


Перед сборкой необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости (инструкции), представленной в конце данной инструкции. Убедитесь, что все детали целы, не имеют грубых дефектов (царапин, сколов). Претензии по количеству и качеству сборочных единиц после сборки изделия не принимаются. При наличии дефектов, сохранять упаковку всех пакетов.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшее в процессе сборки и эксплуатации изделия не по назначению.

Гарантия не распространяется на изделия, подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе.

Помните! Несоблюдение вышеизложенных условий является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Технические данные (габарит)

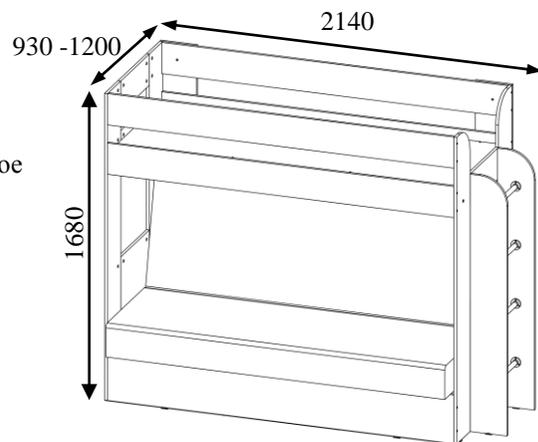

Габарит – это предельное очертание предмета

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Если вам не удастся собрать изделие самостоятельно, рекомендуется привлечь квалифицированных специалистов.

Для сборки вам потребуется ключ (для евровинта) из набора фурнитуры, крестообразная отвертка. Изделие рекомендуется собирать вдвоем на ровной чистой поверхности. Соблюдайте последовательность действий, представленных на схемах сборки.


Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт М6х25		14
2	Евровинт 7х50		68
3	Заглушка для евровинта		68
4	Заглушка для стяжки конической TRIO		40
5	Заглушка для эксцентрика		16
6	Ключ к евровинту		1
7	Подпятник		12
8	Саморез 3,5х16		62
9	Саморез 3,5х20 к уголку мебельному FM02PB		28
10	Стяжка коническая TRIO		48
11	Шток стяжки конической двусторонний TRIO		24
12	Стяжка межсекционная 8х32 мм. мет.		6
13	Уголок мебельный FM02PB		28
14	Футорка пластиковая D8.М6*11		14
15	Шайба 12.3А – 01 (оцинкованная)		14
16	Штанга круглая L=396мм		4
17	Штангодержатель D=25мм		8
18	Эксцентрик Hettich для плиты 16мм		16
19	Шток эксцентрика Hettich		16

Схема сборки. Места крепления и резьбовые соединения

Периодически в процессе эксплуатации, резьбовые соединения, в случае их ослабления, необходимо подтягивать.

При сборке избегайте неосторожных и излишних усилий

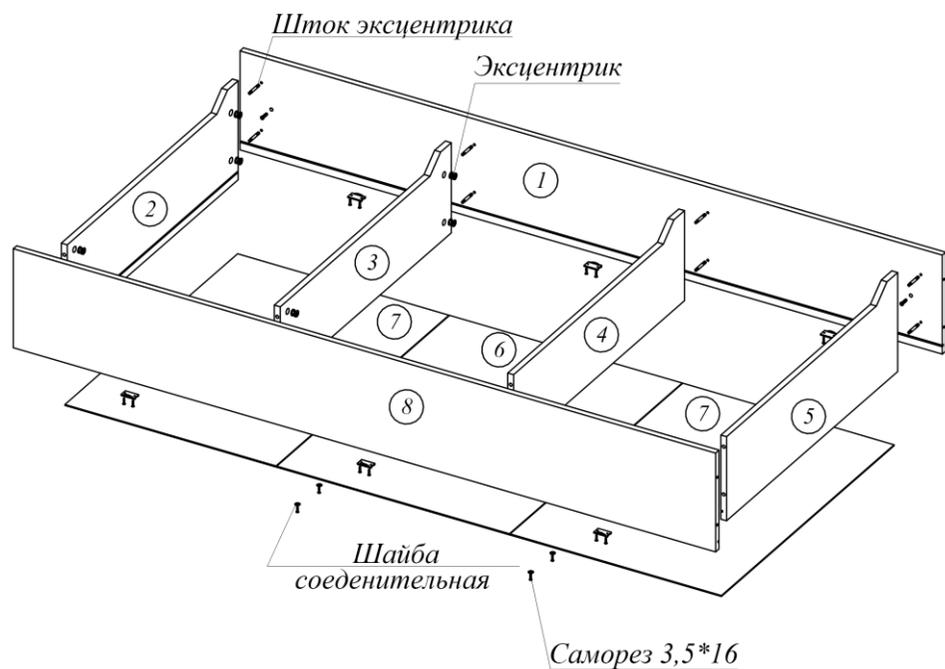

Комплектовочная ведомость деталей (рис.1)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Царга задняя	1	1902	266
2	Ребро 1	1	266	802
3	Ребро 3	1	242	802
4	Ребро 4	1	242	802
5	Ребро 2	1	266	802
8	Царга передняя	1	1902	266

Сборка кровати (рис.1)

В деталях №1,8 установить штоки эксцентрика. Соединить детали №2,3,4,5 с дет.№1 согласно схеме и затянуть эксцентриковой стяжкой, затем вставить деталь №6,7 (ДВП) в пазы на дет.№1,2,5 и соединить дет.№2,3,4,5 к дет.№8 согласно схеме и затянуть эксцентриковой стяжкой. Закрепить дет.№6,7 к дет.№3,4 по схеме (рис.1.1) саморезом 3,5х16 через шайбу соединительную. Закрепить уголок мебельный FM02PB по схеме (рис.1.1) саморезом 3,5х20, затем закрепить подпятник по схеме (рис.1.1) саморезом 3,5х16.

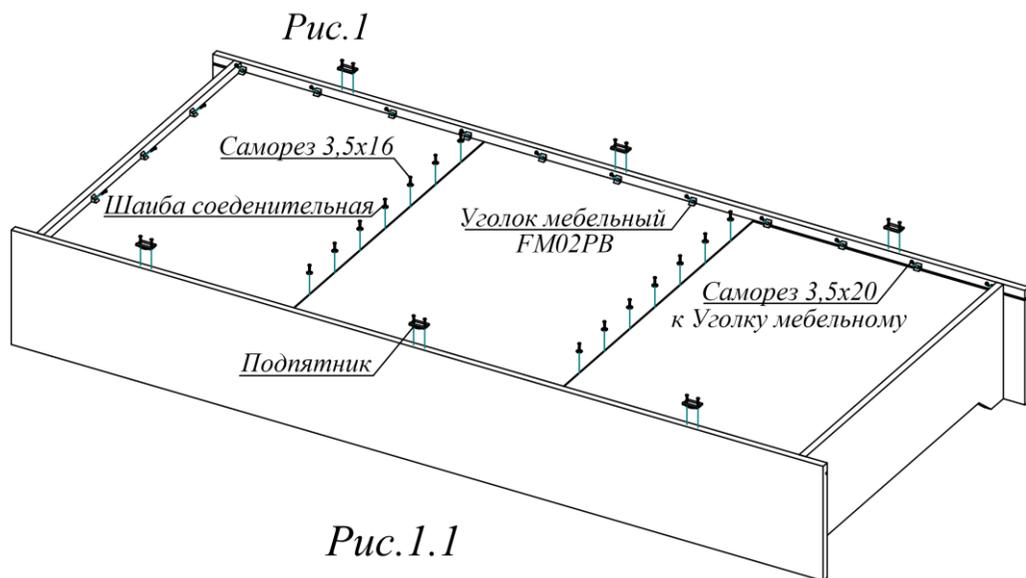


Рис.1.1

Комплектовочная ведомость деталей (Рис.2)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Вертикальная 1	1	170	430
2	Вертикальная 2	1	170	430
3	Вертикальная широкая 1	1	714	430
4	Вертикальная прямая 1	1	1674	202
5	Вертикальная прямая 2	1	1674	202
6	Вертикальная 3	1	170	430
7	Вертикальная широкая 2	1	714	430
8	Вертикальная радиусная 1	1	1674	202
9	Вертикальная радиусная 2	1	1674	202
10	Фронтальная перед 1	1	1902	170
10	Фронтальная задняя 1	1	1902	170
11	Фронтальная перед 1	1	1902	170
12	Фронтальная задняя 2	1	1902	170
13	Фронтальная задняя 1	1	1674	202
14	Фронтальная задняя 2	1	1674 </td <td>202</td>	202

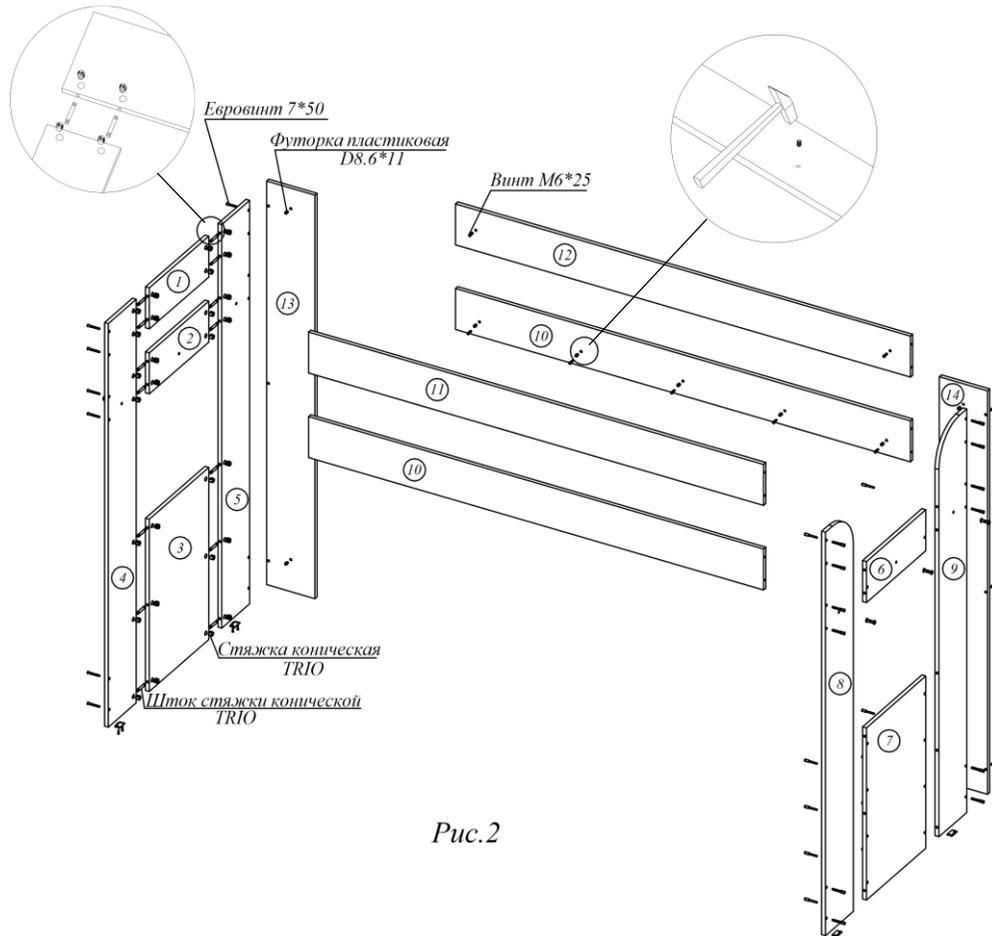


Рис.2

Сборка кровати (рис.2)

В деталях №1,2,3,4,5,6,7,8,9 установить стяжку коническую TRIO (рис.2). В деталях 4,5,8,9 установить шток стяжки конической TRIO и соединить детали №1,2,3,6,7 между деталями №4,5,8,9 (рис.2). В деталях №10,13,14 установить футорку пластиковую (D8.6*11). Деталь №10,11,12 соединить евровинтами 7*50 между деталями №4,5,8,9 (рис.2). Деталь №13,14 соединить евровинтами 7*50 к деталям №5,9 и установить винт М6*25 через деталь №12 к деталям №13,14.

Штангодержатель

Штанга

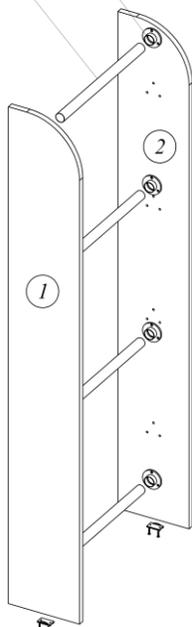


Рис.3

Комплектовочная ведомость деталей (рис.3)

1	Фронтальная лестницы левая	1	1404	202
2	Фронтальная лестницы правая	1	1404	202

Сборка кровати (рис.3)

В деталях №1,2 установить штангодержатель с помощью саморезов 3,5*16 и соединить между собой штангой (рис.3).

Комплектовочная ведомость деталей (рис.4)

1	Планка 2	2	80	770
2	Планка 3	2	80	770
3	Планка 1	2	80	1902
4	Дно кровати 2-го яруса	1	1902	802

Сборка кровати (рис.4)

Детали №1,2 соединить еврвинтами 7*50 с деталями №3 (рис.4)

Сборка кровати (рис.5)

Детали №1,2 (рисунка №3) соединить еврвинтами 7*50 к деталям №6,7(рисунка№2). Детали №1,8 (рисунка №1) соединить еврвинтами 7*50 между деталями №4,5,8,9 (рисунка №2) Детали №13,14 (рисунка №2) прикрепить к детали №1 (рисунка№1) винтом М6х25. Детали №3 (рисунка №4) соединить винтом М6*25 к деталям №10 (рисунка№2) и детали №1 (рисунка№4) соединить стяжкой межсекционной 8*32 к деталям №2,6 (рисунка №2). Деталь №4 (рисунка №4) соединить еврвинтом 7*50 с деталями №1,2,3 (рисунка№4).

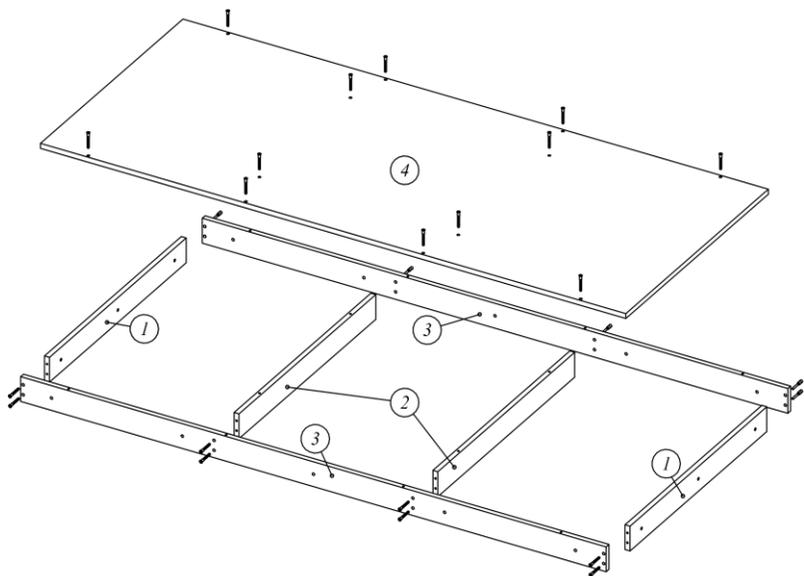


Рис.4

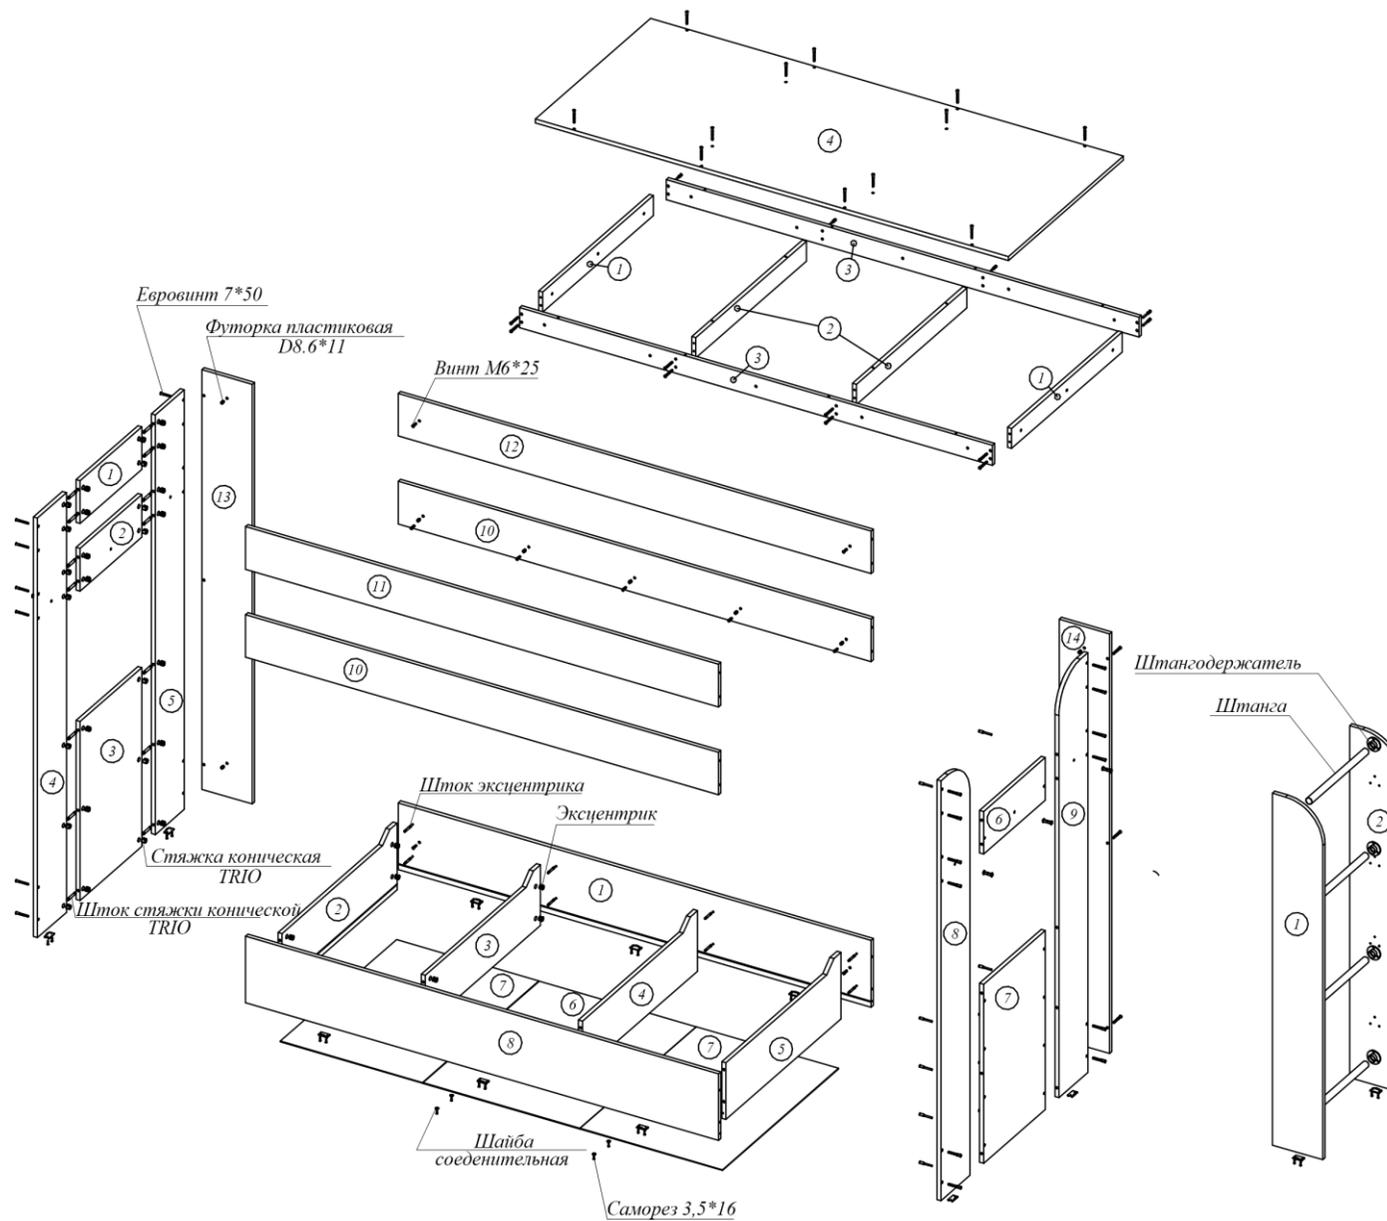


Рис.5

***Возможно комплектование другими видами фурнитуры**