



**«Джерси» Шкаф-витрина (сервант) лев/прав
(600x400x2240)**

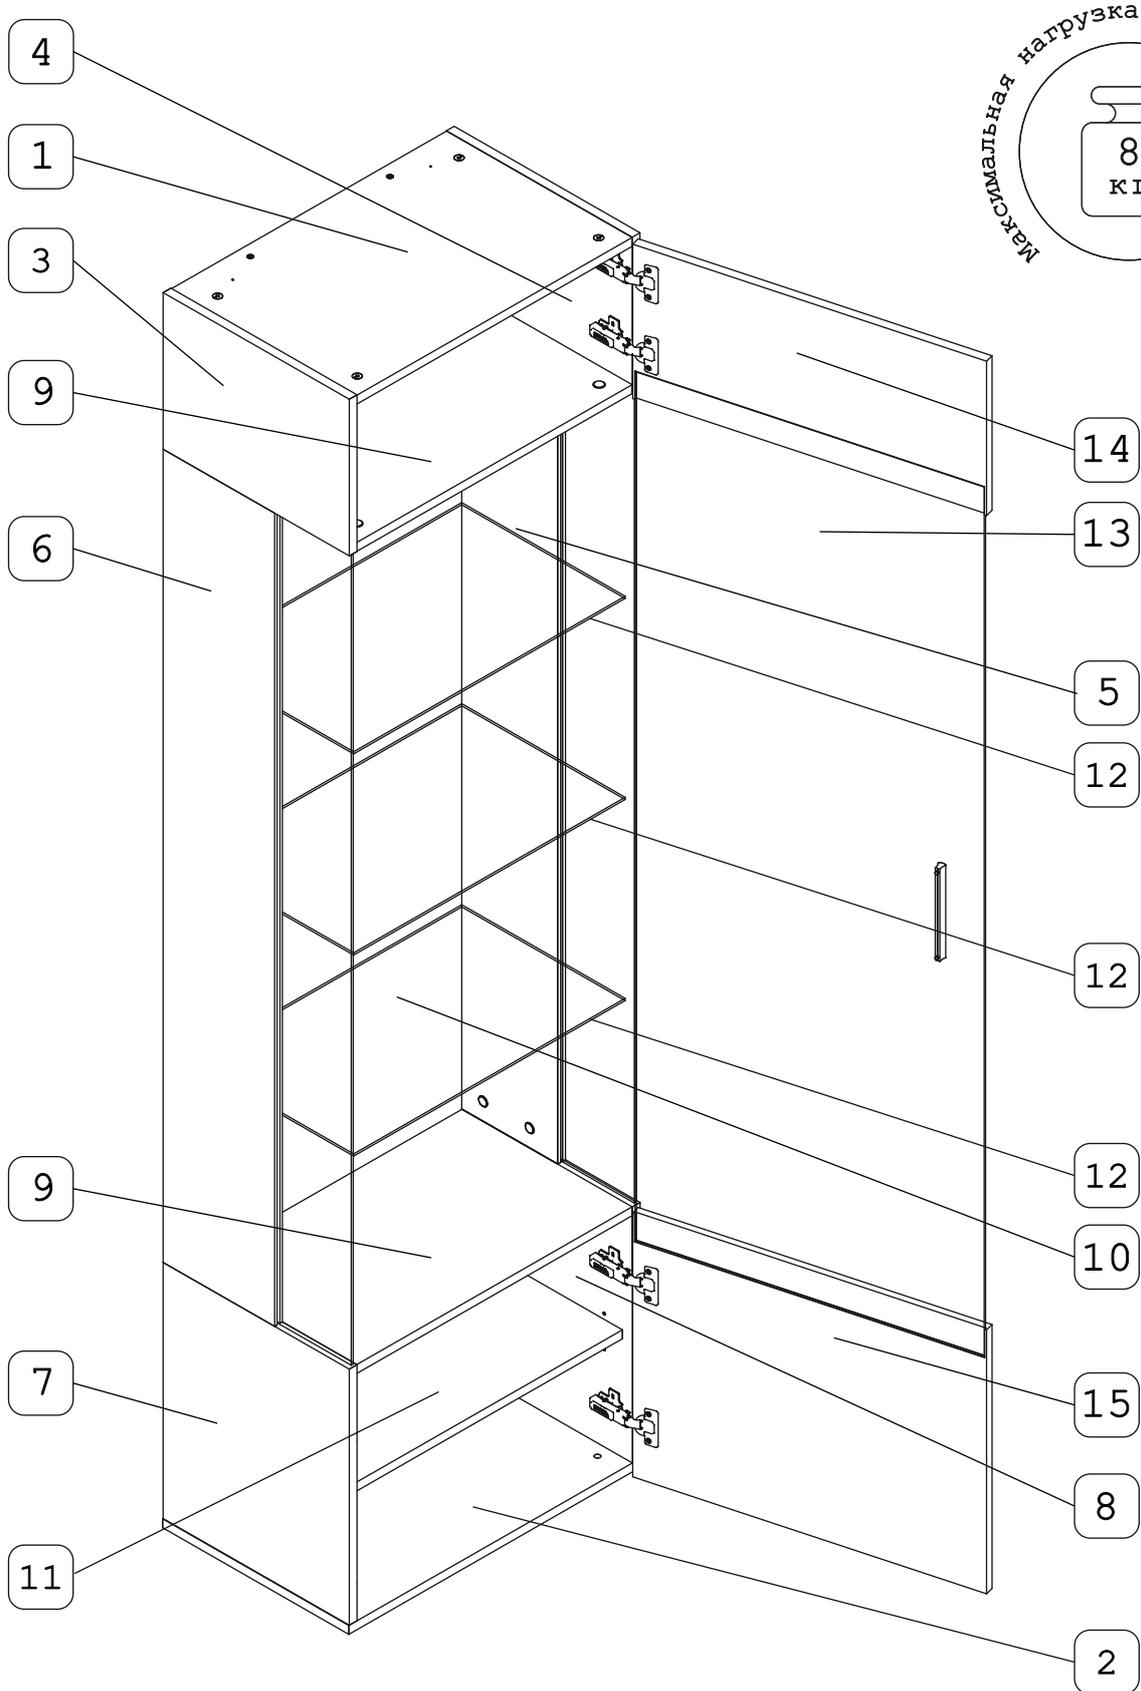

... Наименование деталей ...


1. Крышка 568x383	1 шт.	13. Стекло двери ДР 1564x588	1 шт.
2. Основание 600x384	1 шт.	14. Дверь МДФ 600x280	1 шт.
3. Боковина левая верх 384x282	1 шт.	15. Дверь МДФ 600x475	1 шт.
4. Боковина правая верх 384x282	1 шт.		
5. Боковина левая центр ДР 1464x382	1 шт.		
6. Боковина правая центр ДР 1464x382	1 шт.		
7. Боковина левая низ 461x384	1 шт.		
8. Боковина правая низ 461x384	1 шт.		
9. Полка стационарная 568x351	2 шт.		
10. Стенка задняя 2190x568	1 шт.		
11. Полка вкладная 567x332	1 шт.		
12. Полка вкладная стекло 560x337	3 шт.		

... Необходимый инструмент ...

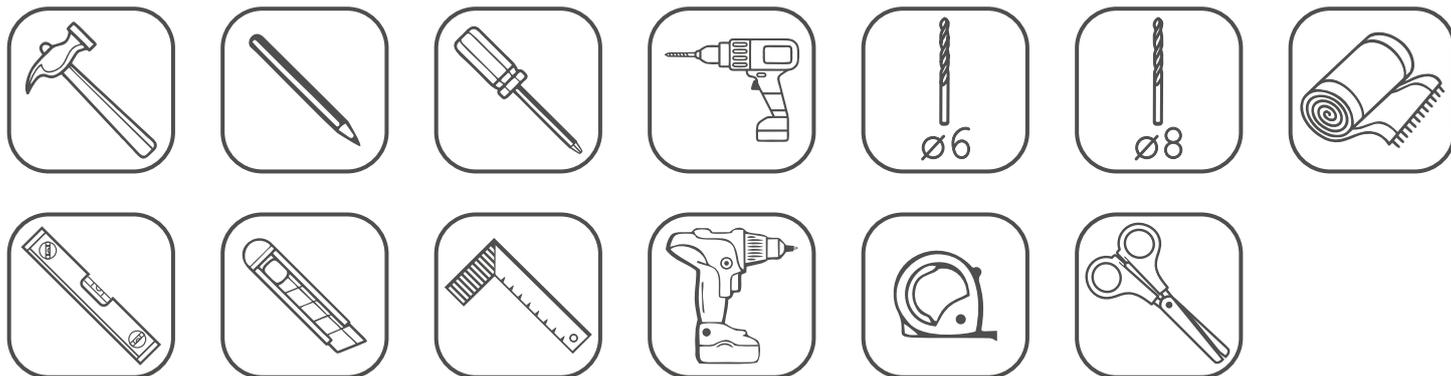

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	12 шт.	Дюбель 30 мм	28 шт.	Эксцентрик 16	44 шт.	Опора меб. регулир. Н17	4 шт.	Дюбель двойной	8 шт.	Шкант дерев 8x30	14 шт.	Стяжка 30мм	4 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 4x16	18 шт.	Заглушка 10	4 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	12 шт.	Шуруп 4,2x13	10 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.	Винт М4x10	2 шт.	П/д уголок	4 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Уголок регулир.	2 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Ручка Р429	1 шт.	Петля меб. накл. усилен. с заглушкой	4 шт.	П/д для стекл. полок	12 шт.	Серия 602: загл. самокл Д14-34 шт.	Серия 601: загл. самокл Д14-30 шт.	Для отверстий под петли в фасаде МДФ	Заглушка 35 бел.
	ц		ч		ш		щ		ы		э		я
Демпфер	4 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Шайба М4 пл.	12 шт.	Заглушка эксцентрика Дуб Вотан	16 шт.	Загл. к ев. винту Дуб Вотан	4 шт.	Загл. к ев. винту	8 шт.	Серия 602: загл. самокл Д20-33 шт.	Серия 601: заглушка эксцентрика-28 шт.

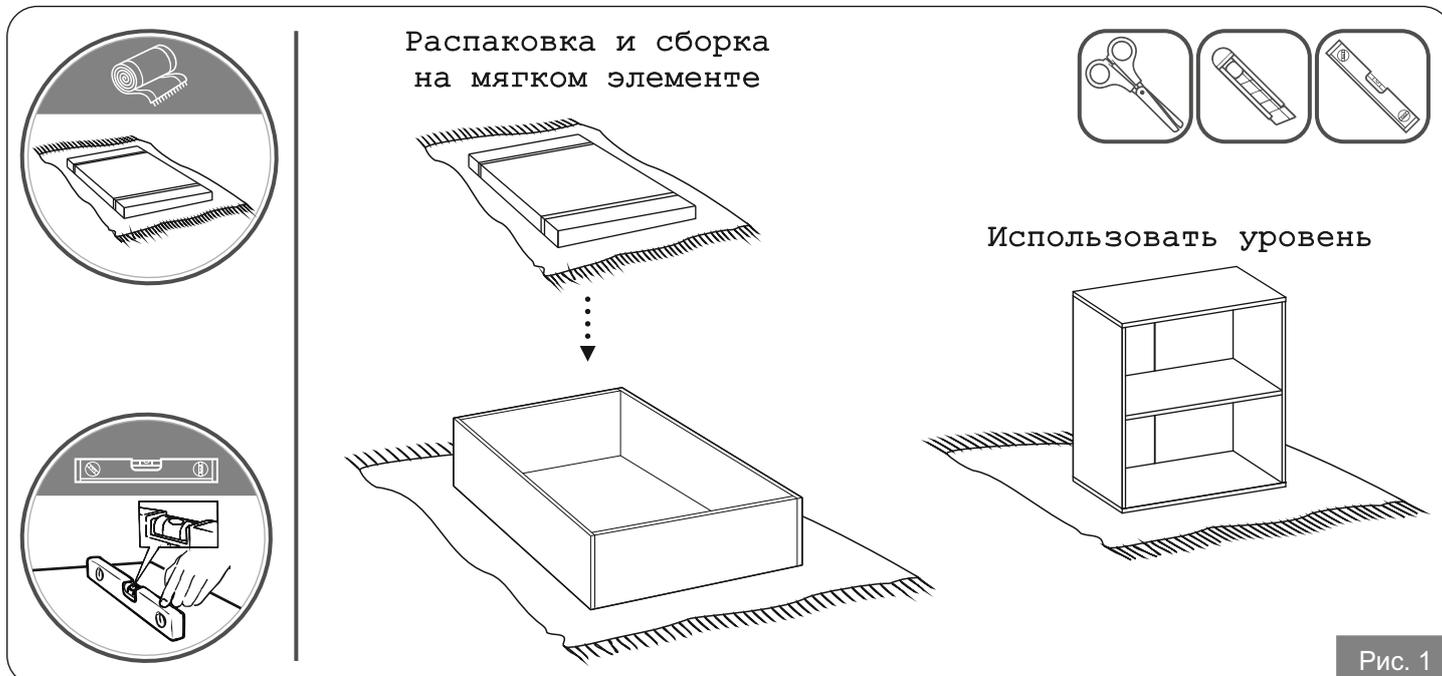

Детали показаны с лицевой стороны

Внимание!

Для совпадения рисунка на створке двери и боковинах необходимо правильно расположить детали №5 и 6. Данные детали различаются рисунком в центре стекла. Детали промаркированы наклейками, для избежания пересорта при монтаже.


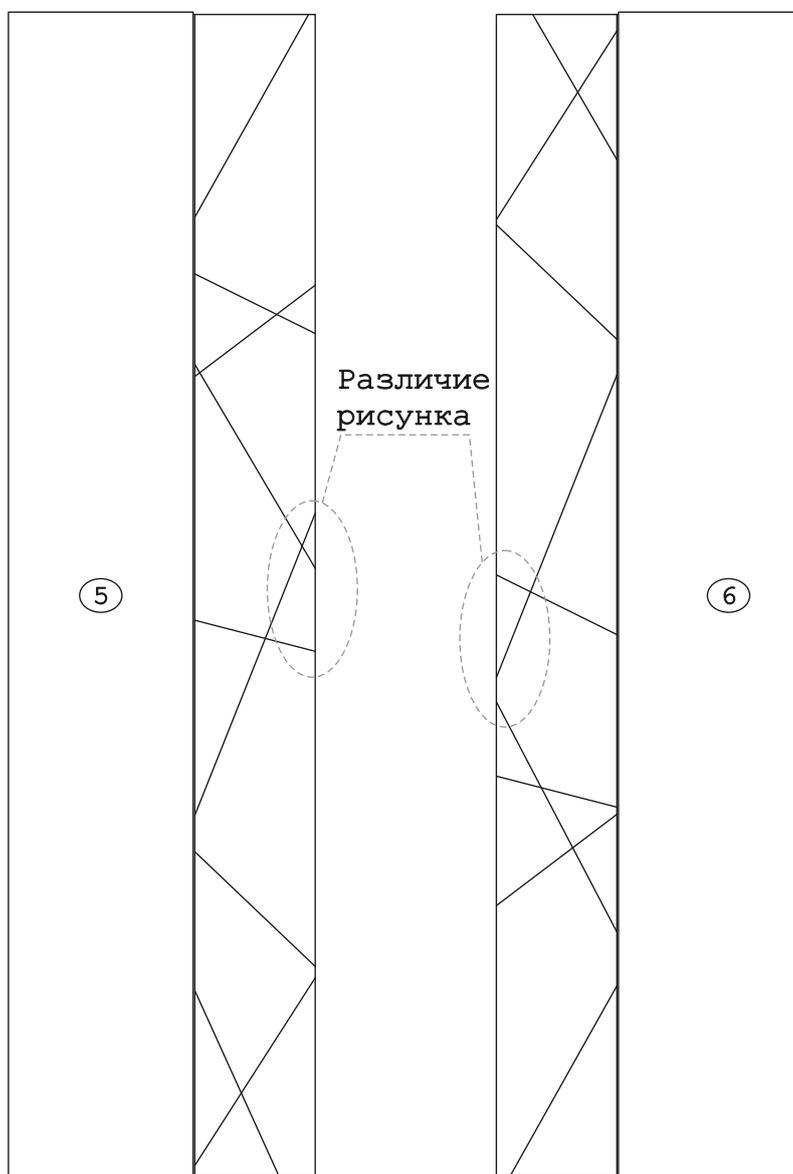


Рис. 2

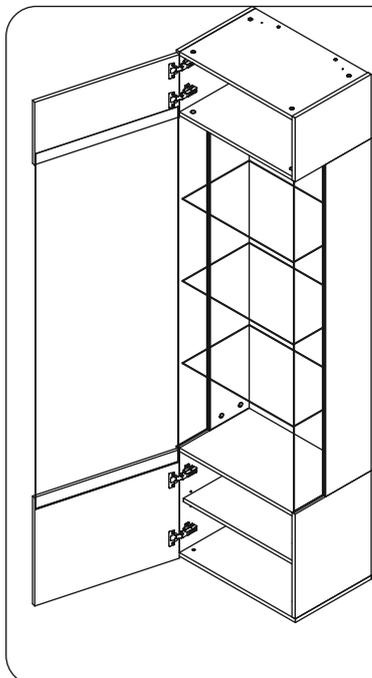

Сборка модуля с открыванием двери влево.
См.рис. 21-37

Сборка модуля с открыванием двери вправо.
См.рис. 4-20




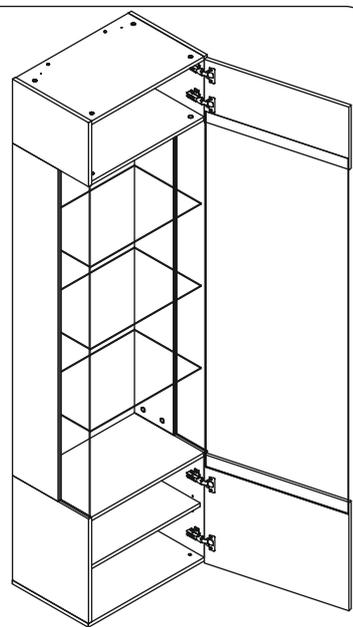


Рис. 3

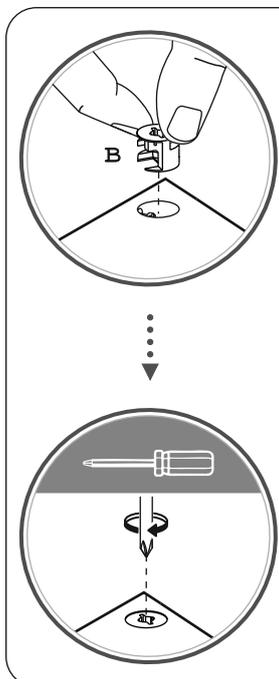
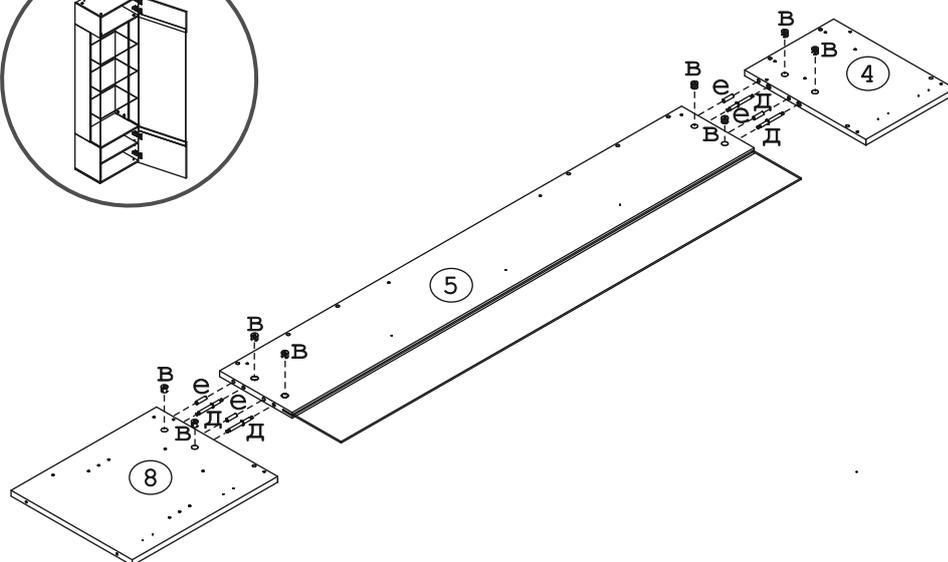


Правая сборка

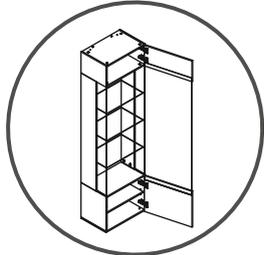

- x8
- x4
- x4

Рис. 4

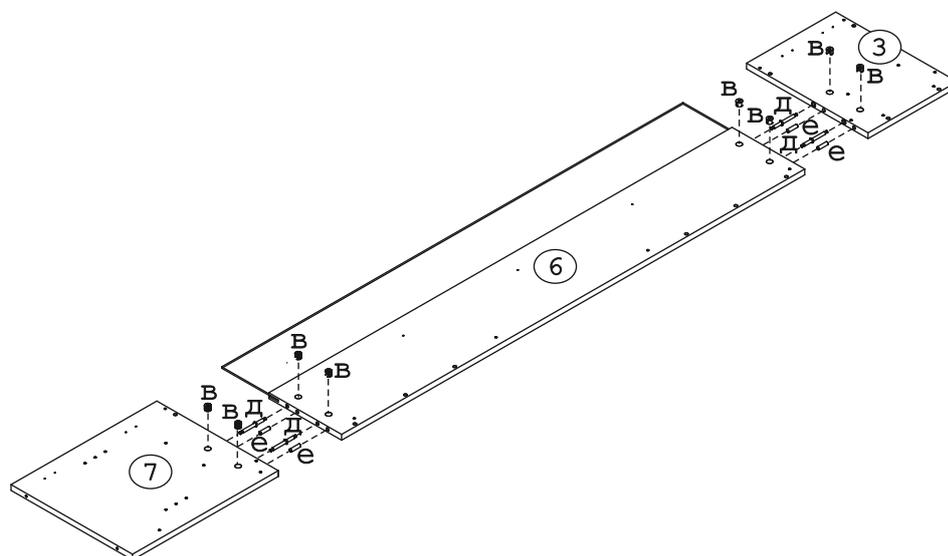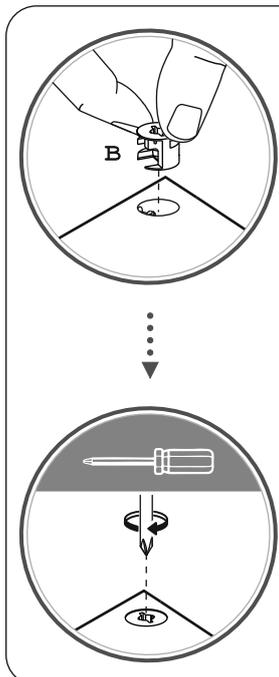



- x8
- x4
- x4

Рис. 5

Досверлить отверстия Ø8мм при креплении полок 601(602).28, .29 в верхнем положении справа от модуля.

Досверлить отверстия Ø8мм при креплении полок 601(602).28, .29 в нижнем положении справа от модуля.

Досверлить отверстия Ø8мм при креплении панели 602.25 справа от модуля.

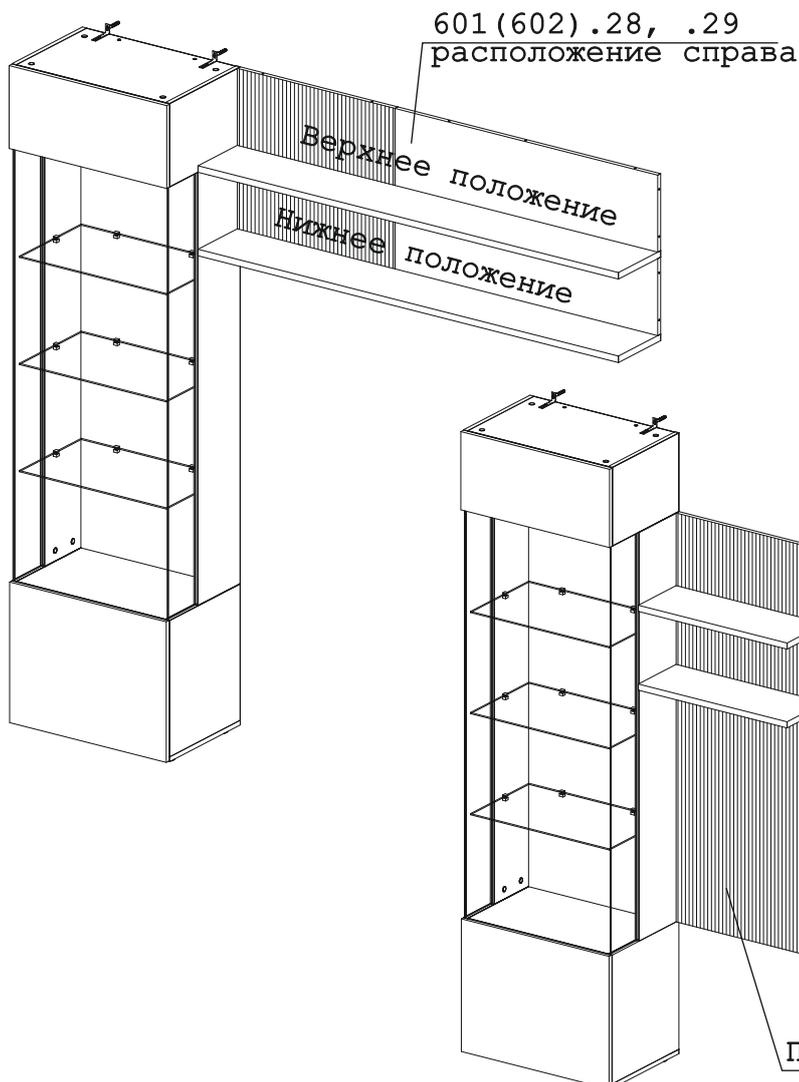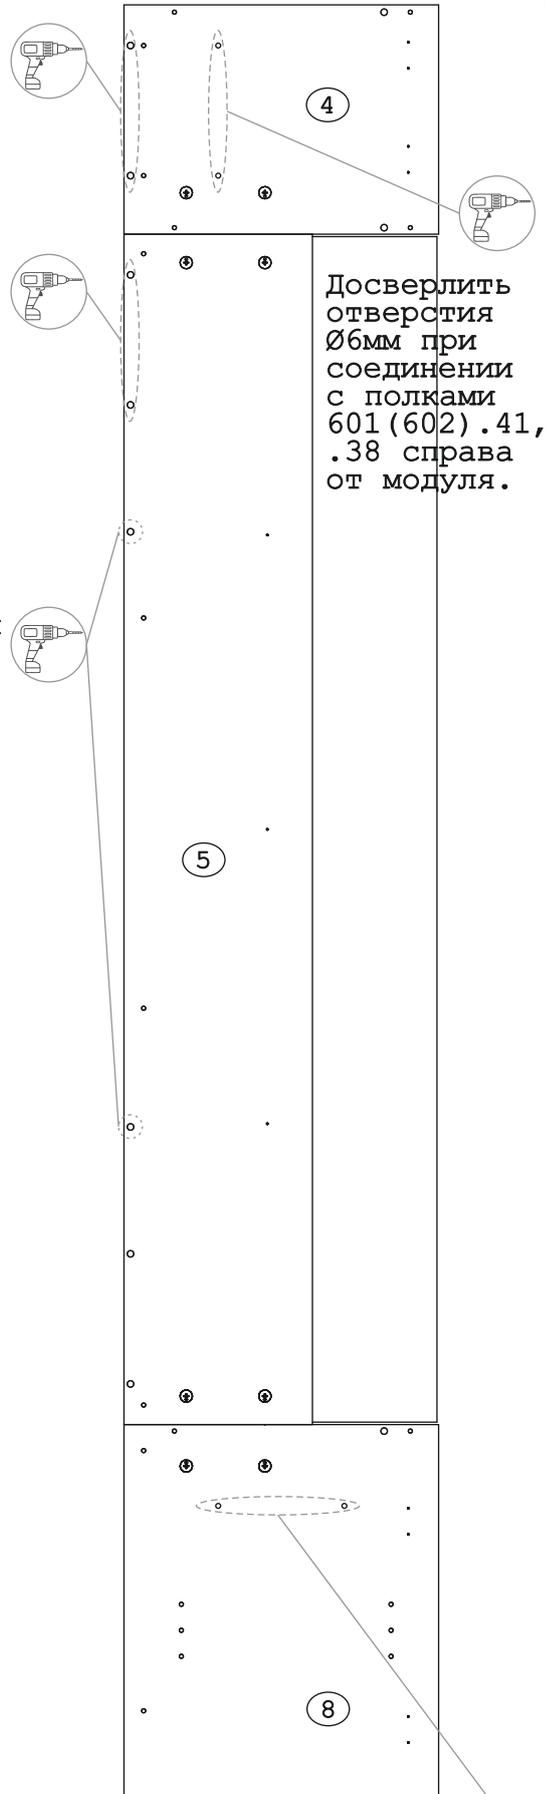

Досверлить отверстия Ø6мм при соединении с тумбами 601(602).01, .02, .03 справа от модуля.

Панель 602.25 справа

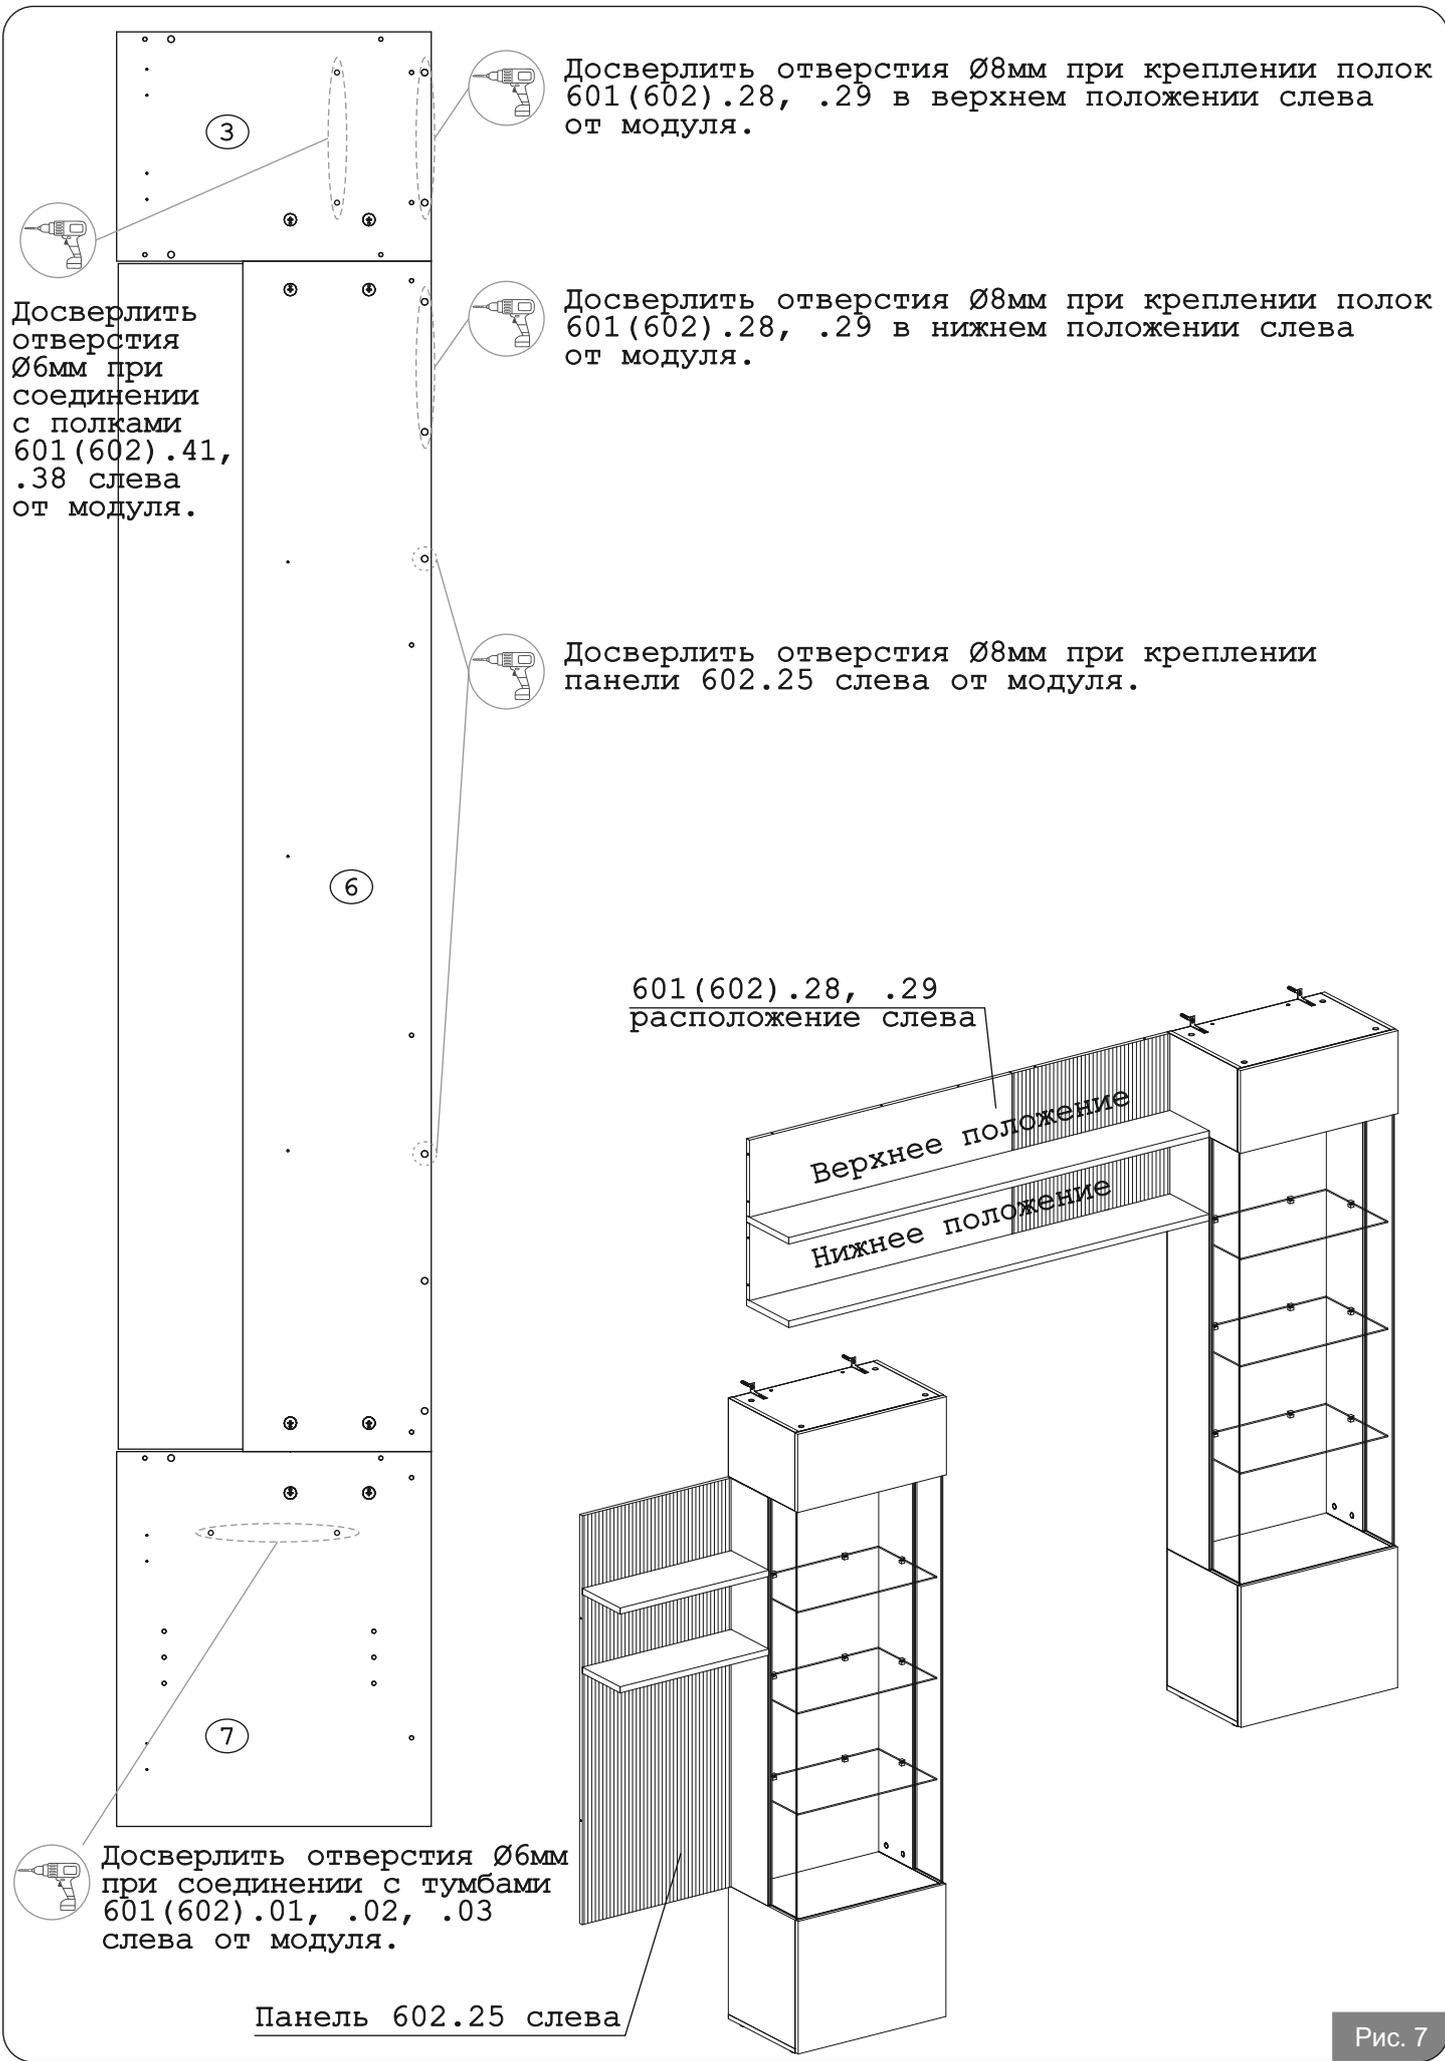


Рис. 7

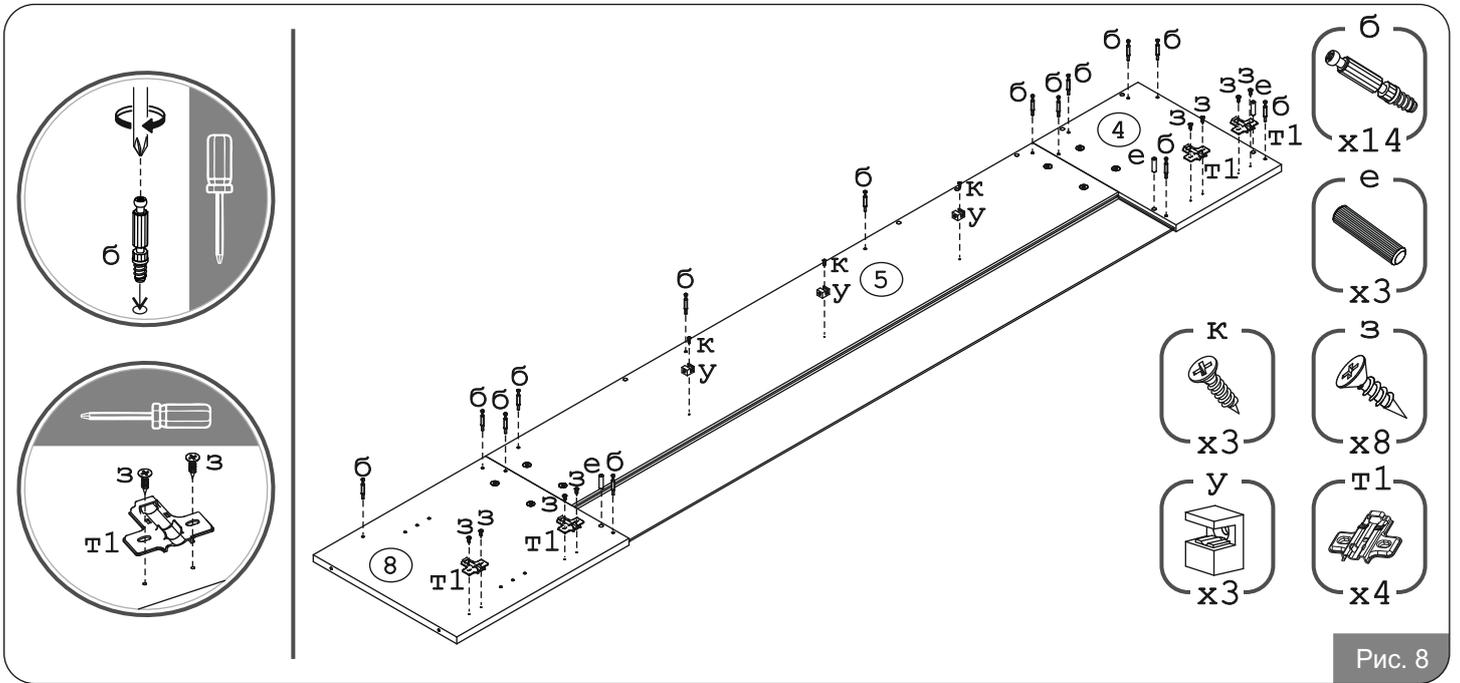


Рис. 8

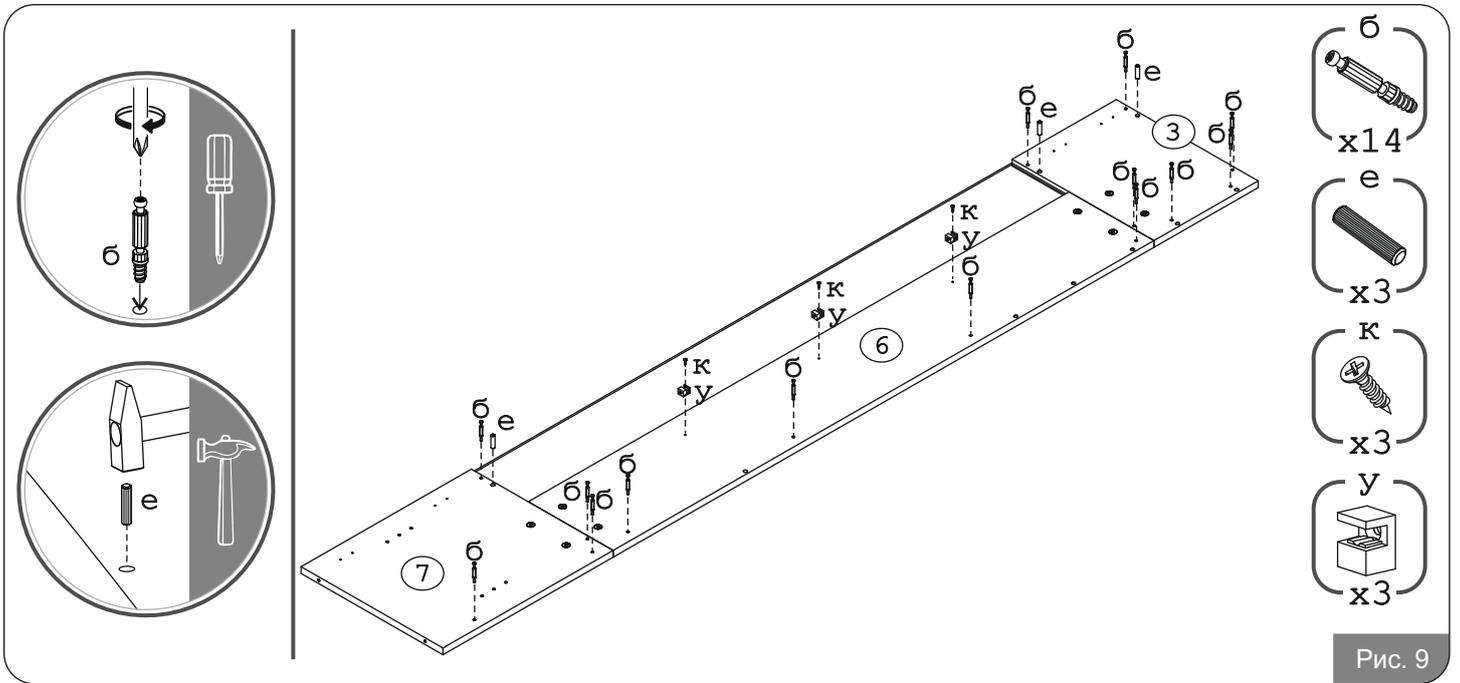


Рис. 9

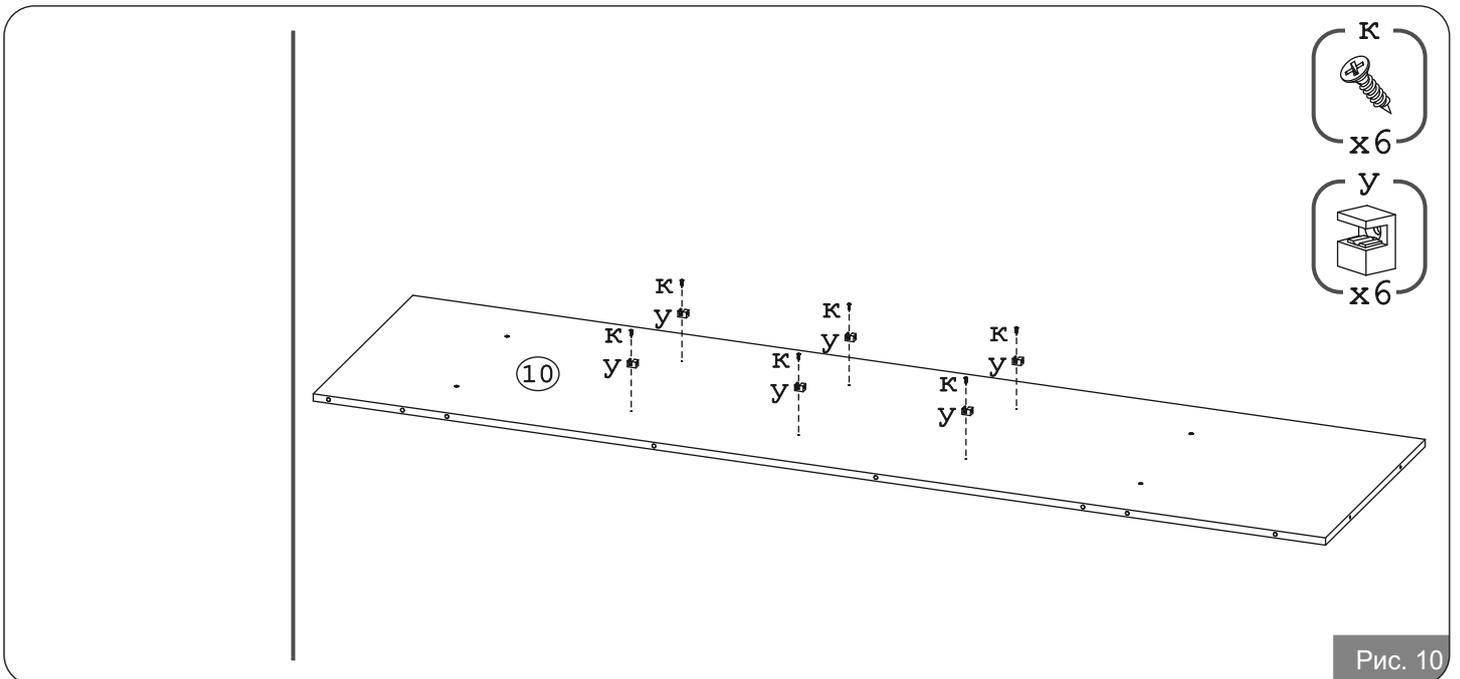


Рис. 10

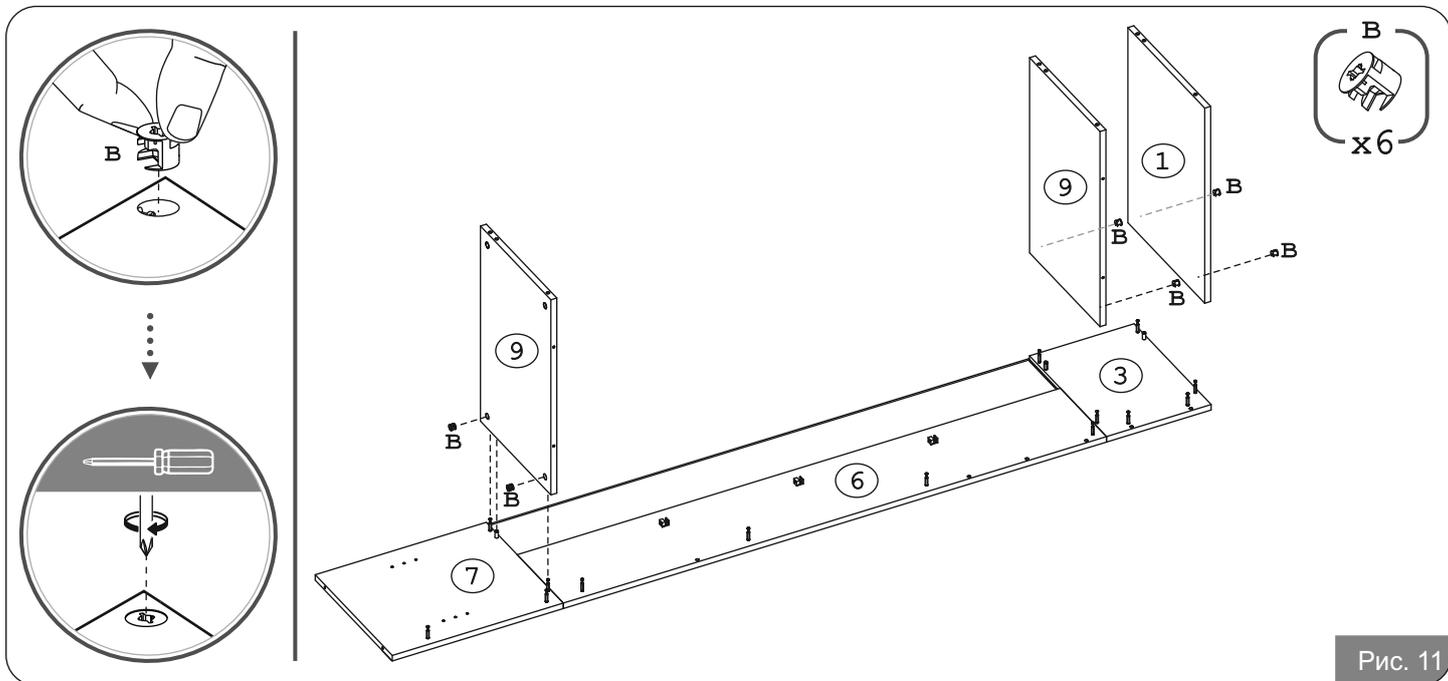


Рис. 11

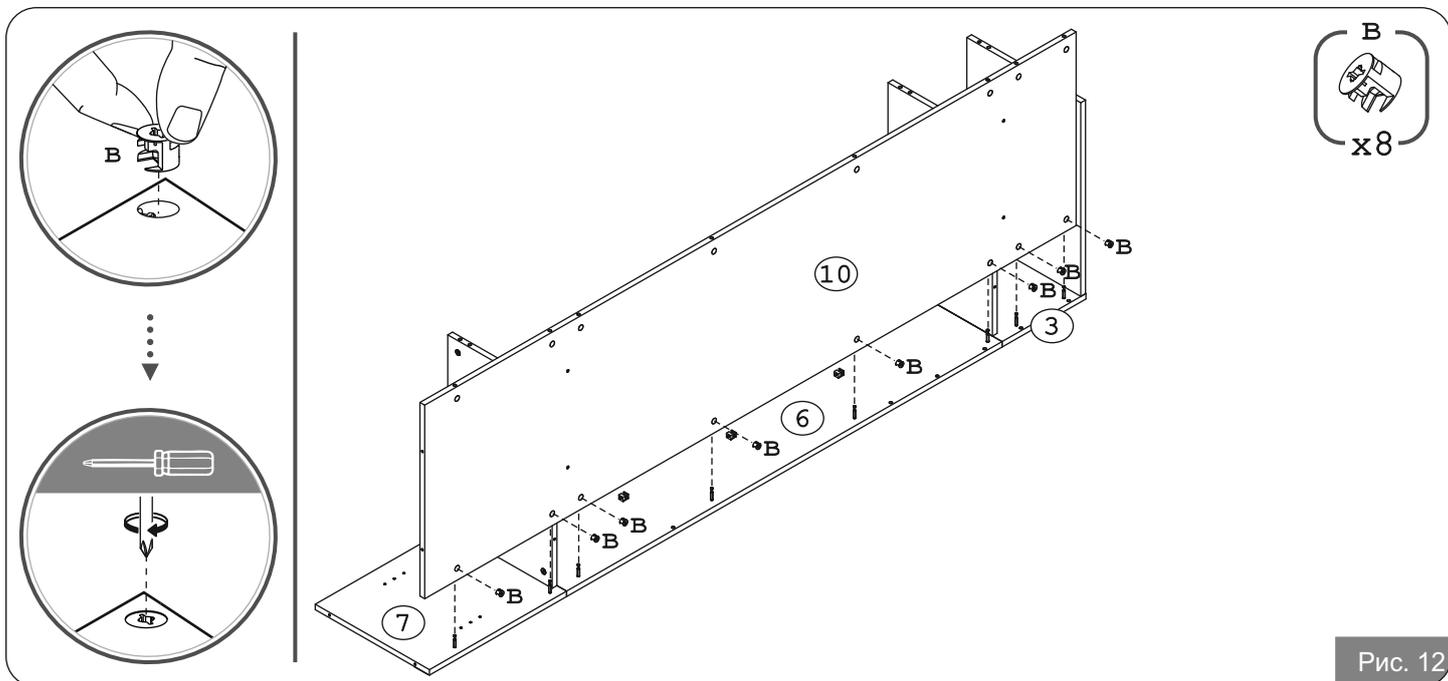


Рис. 12

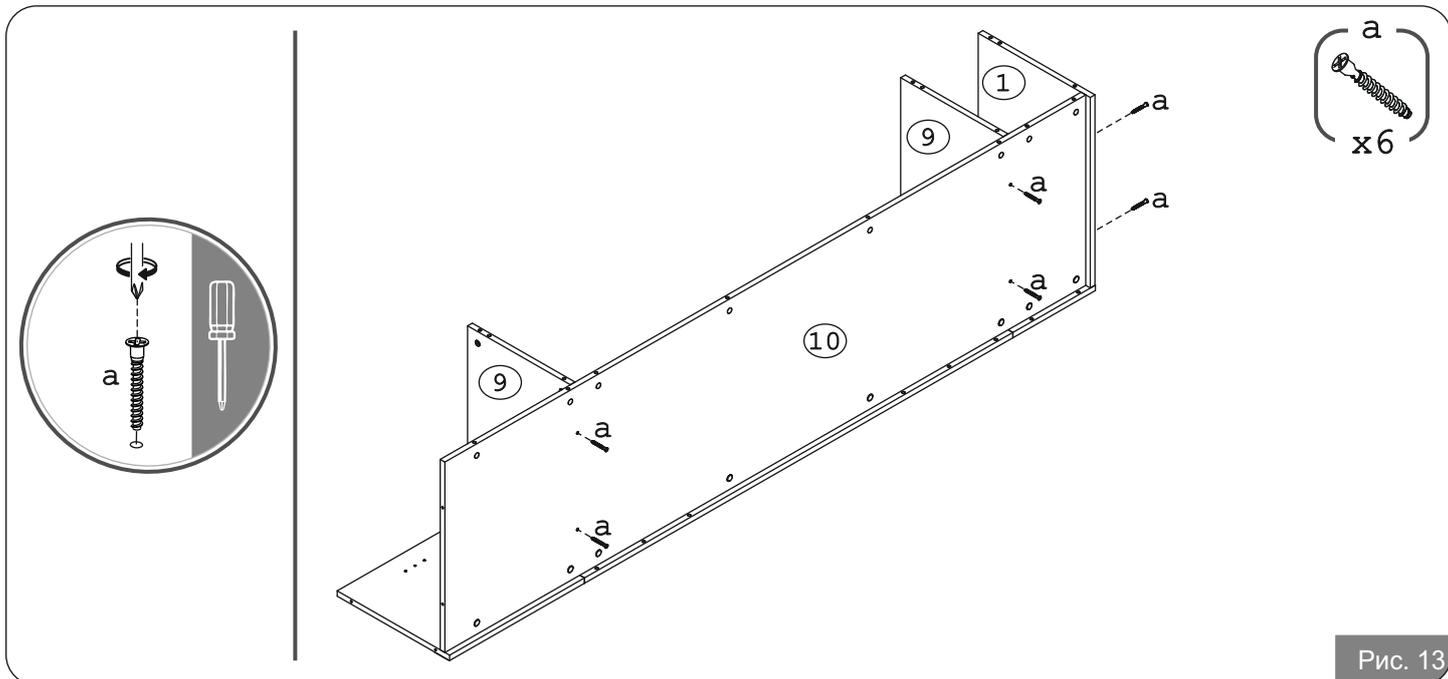


Рис. 13

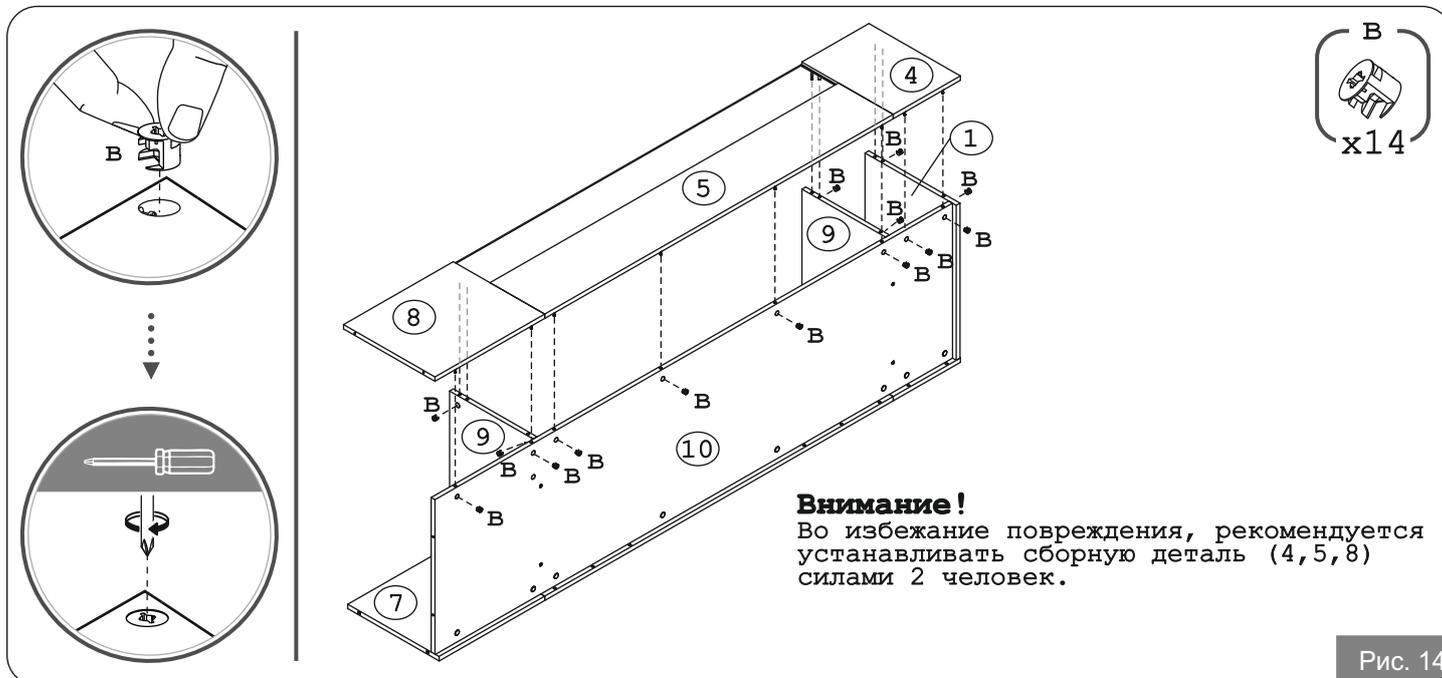


Рис. 14

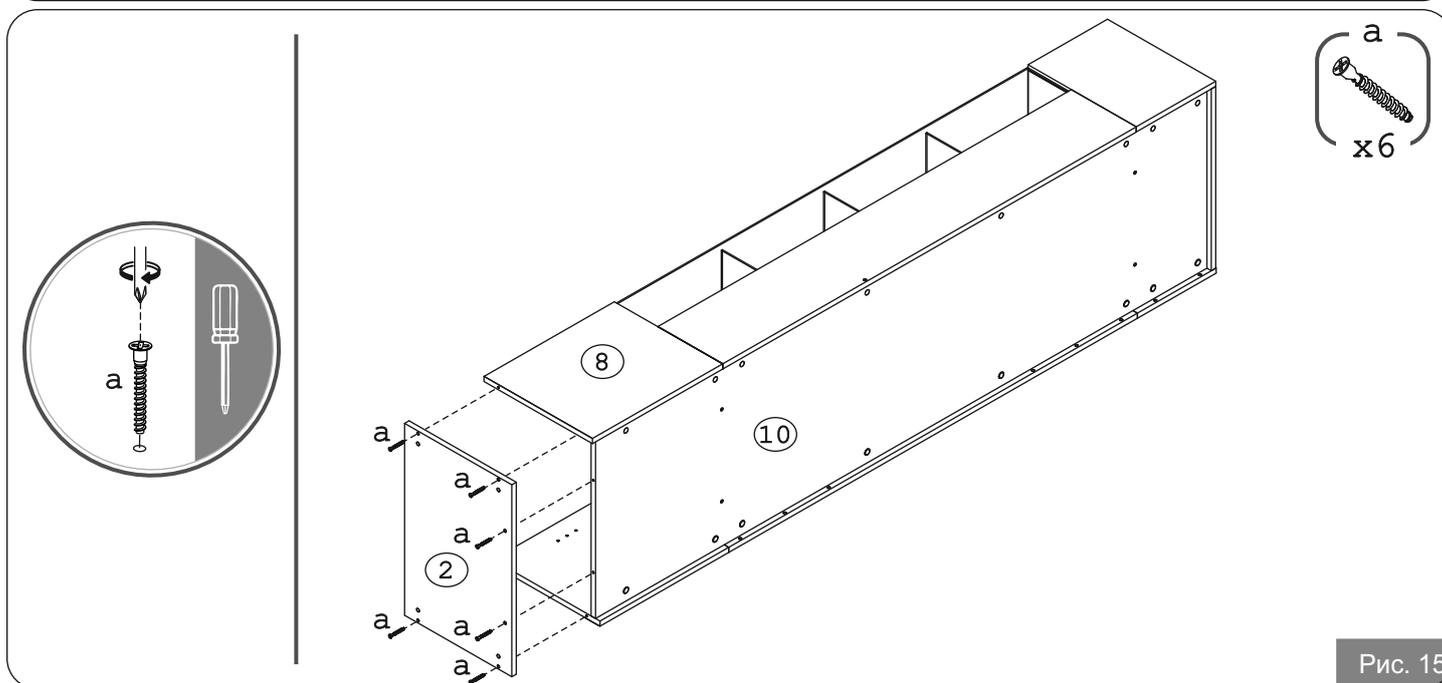


Рис. 15

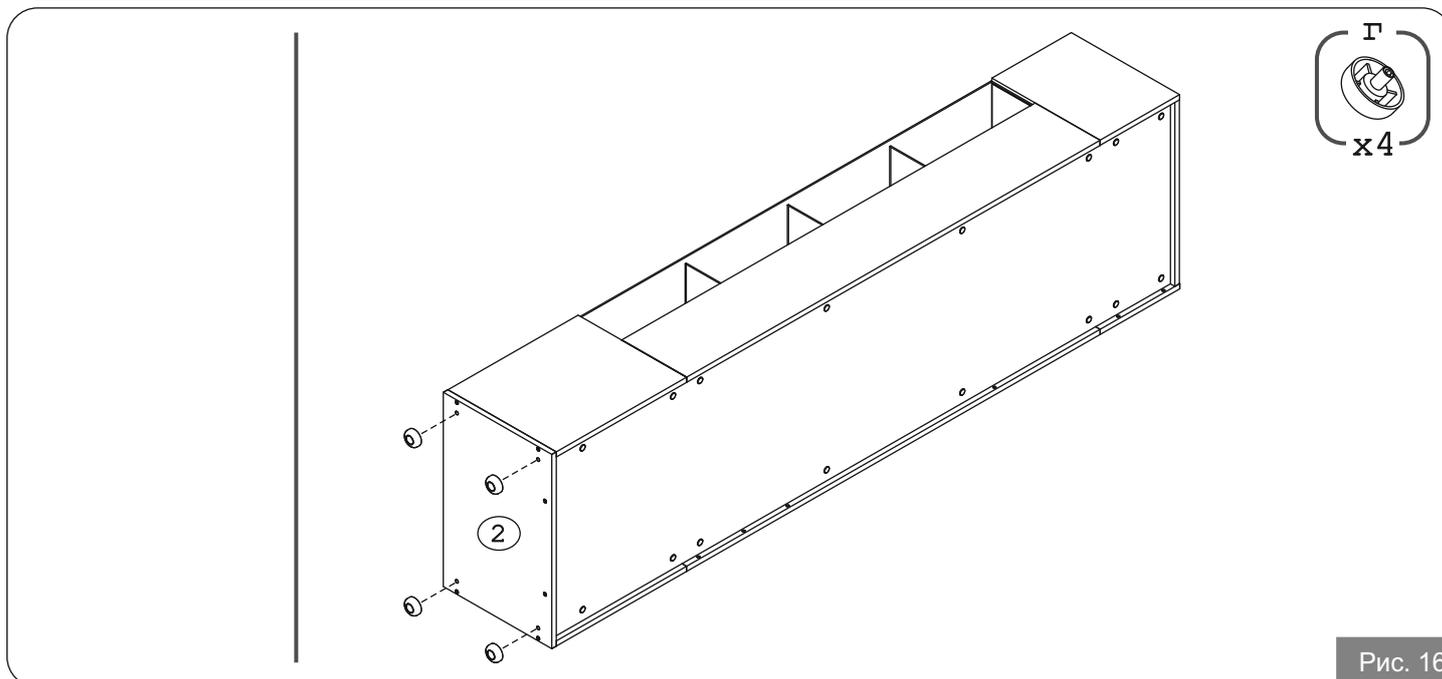


Рис. 16





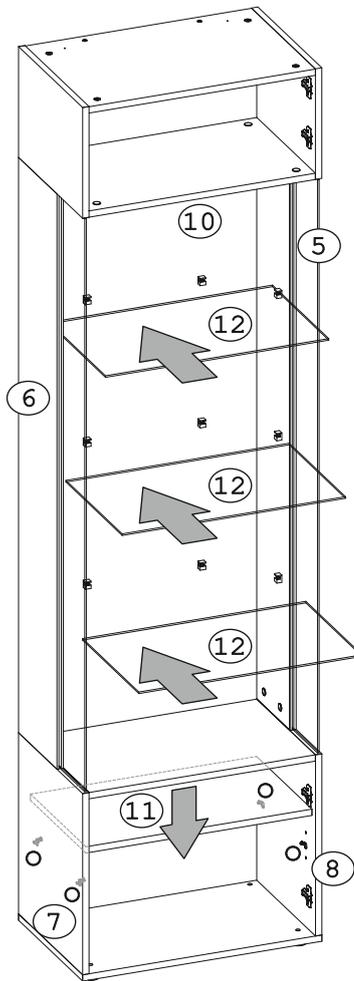


Рис. 17

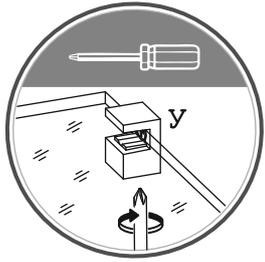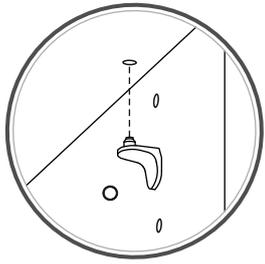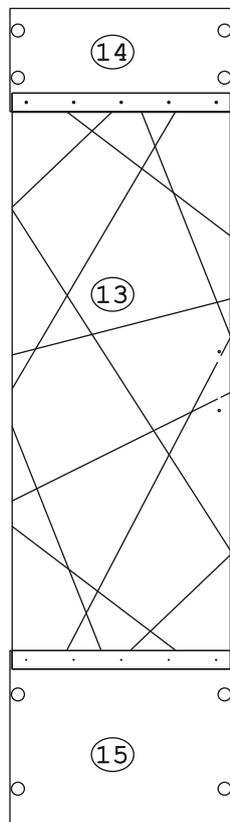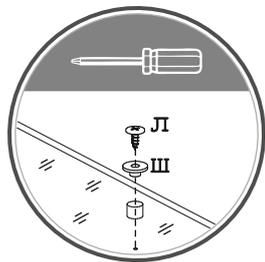

Внимание!

Для совпадения рисунка на створке двери и боковинах необходимо правильно расположить деталь 13 относительно деталей 14 и 15. Для левой и правой сборки, центральная деталь 13 переворачивается. На рисунке слева показано расположение деталей для правой сборки. Вид на детали дан с ВНУТРЕННЕЙ стороны (с гладкой стороны стекла). Шурупы (Л) закручивать с минимальным усилием, не допускать прокручивание шурупов (Л) в деталях 14,15.

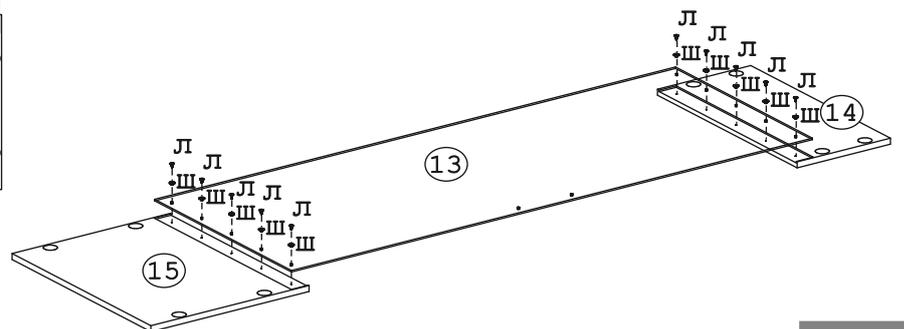
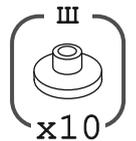


Рис. 18


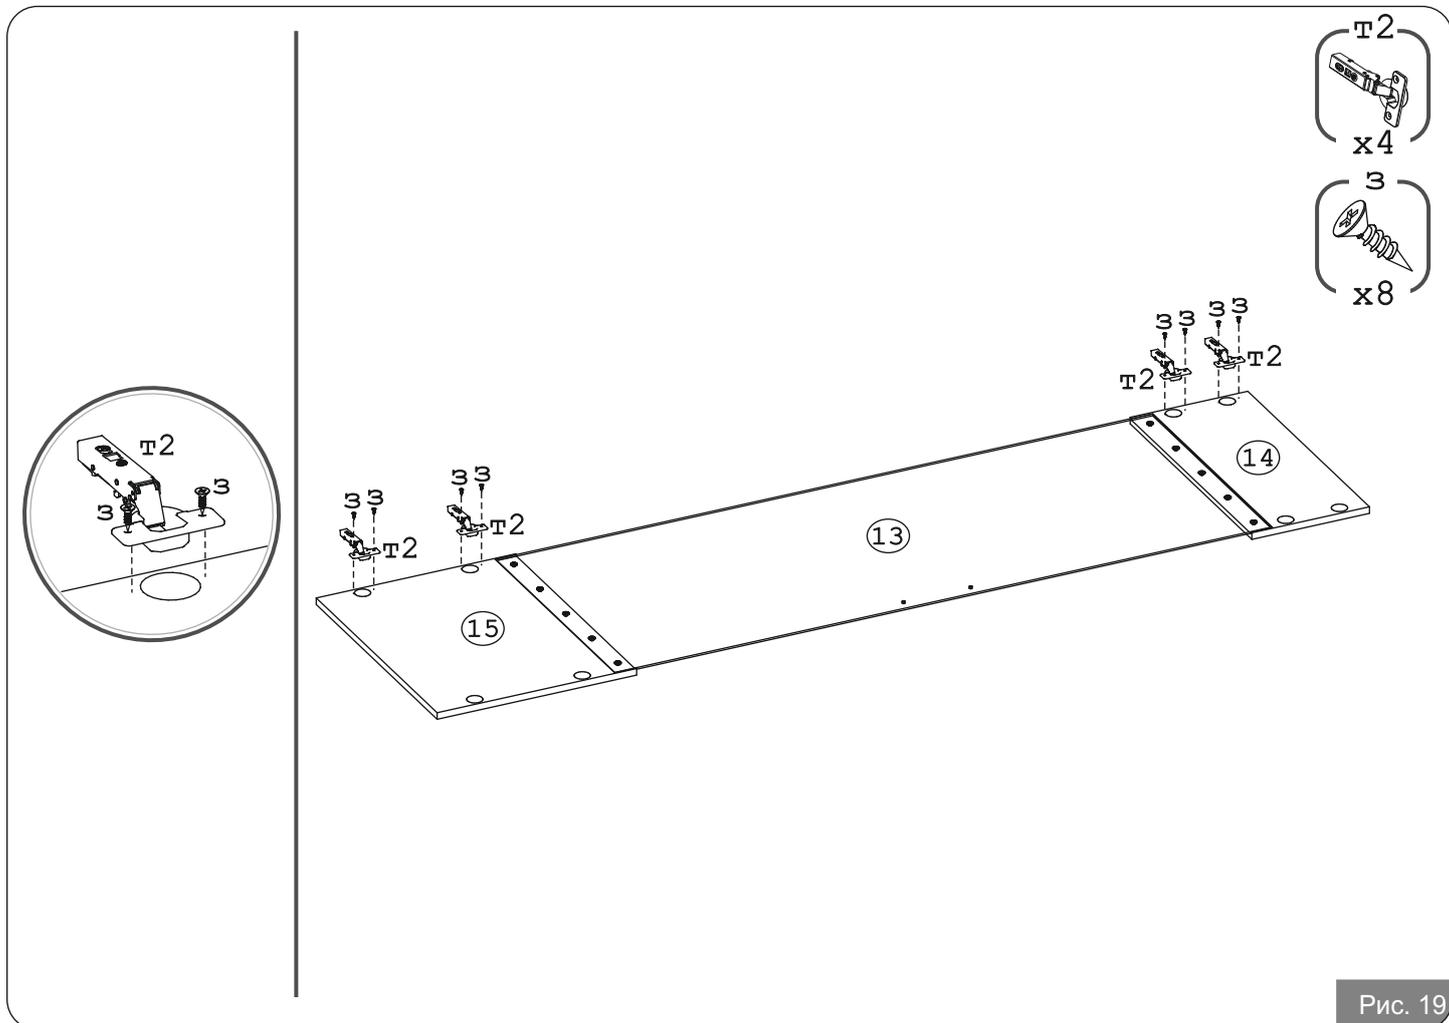


Рис. 19

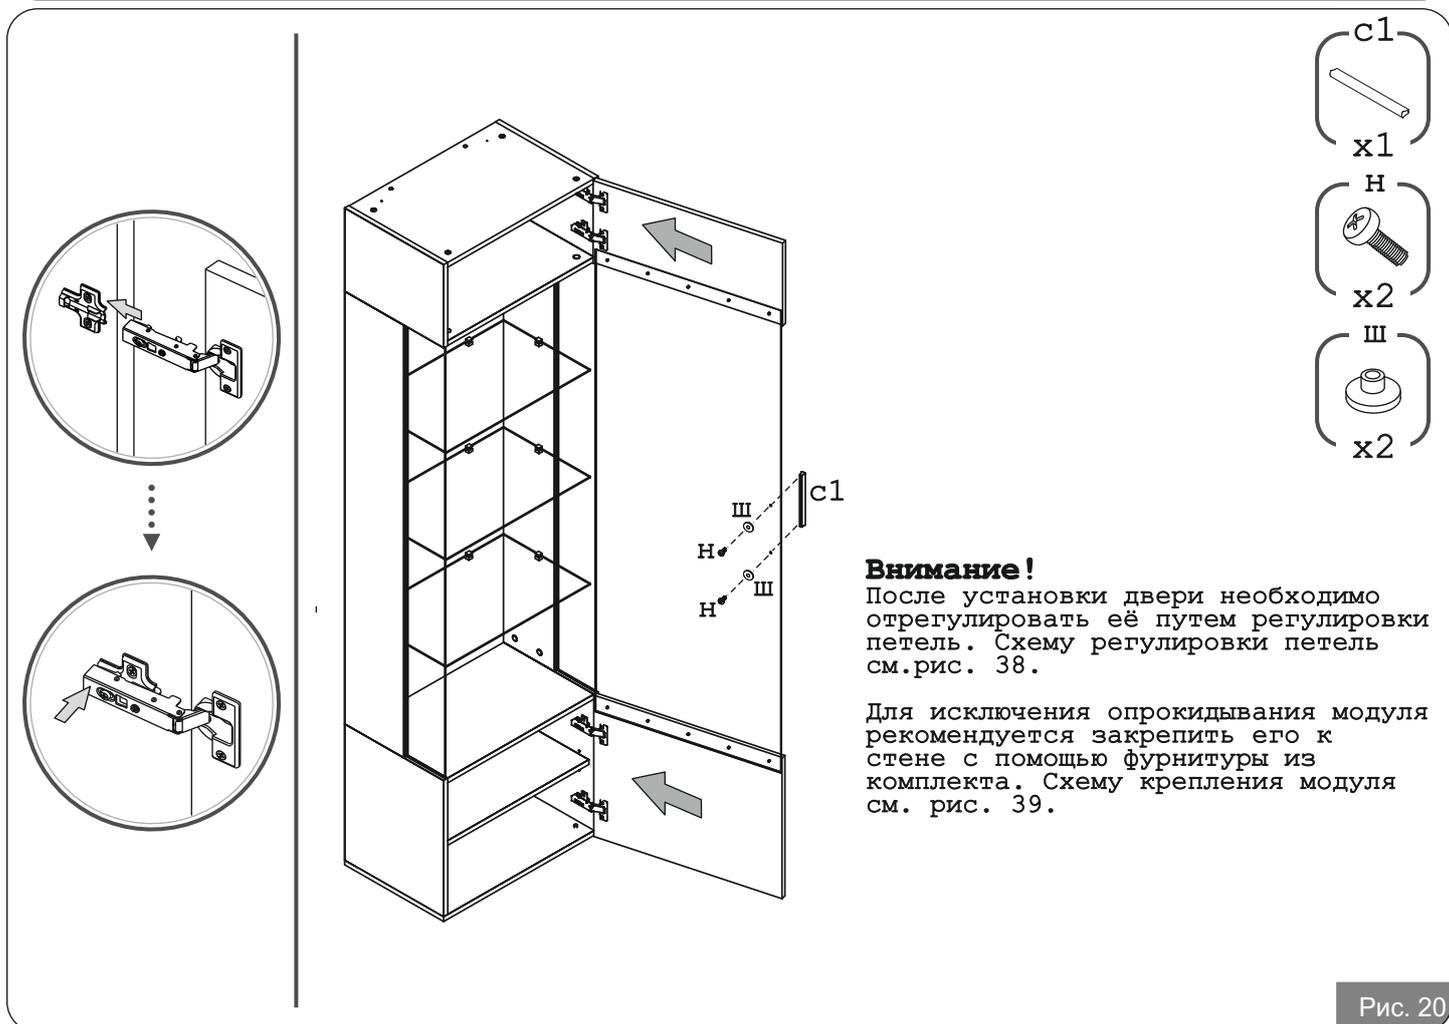

Внимание !

После установки двери необходимо отрегулировать её путем регулировки петель. Схему регулировки петель см.рис. 38.

Для исключения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене с помощью фурнитуры из комплекта. Схему крепления модуля см. рис. 39.

Рис. 20

Левая сборка

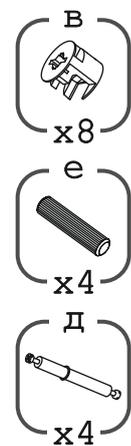
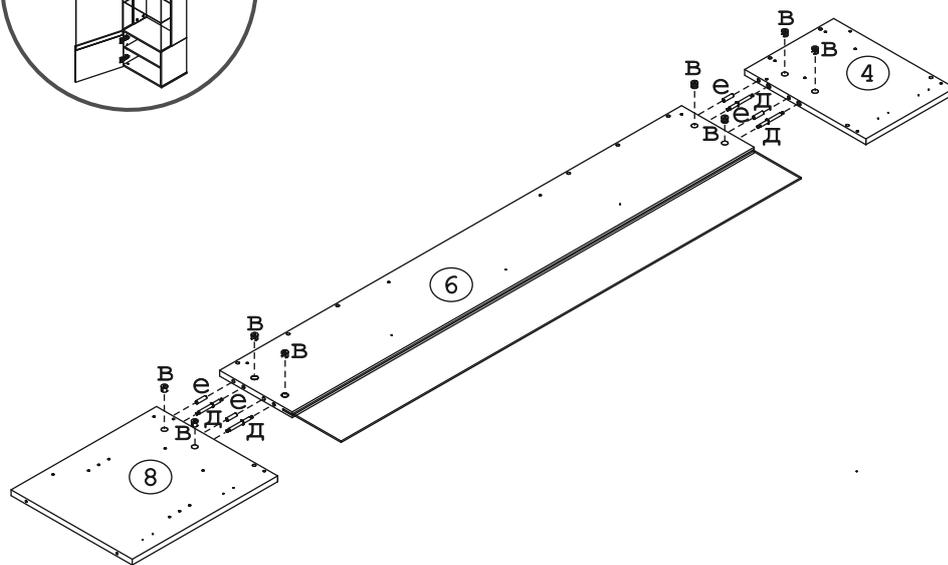
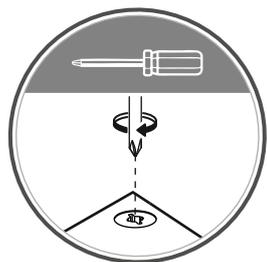
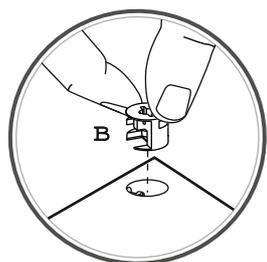
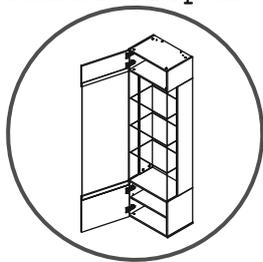


Рис. 21

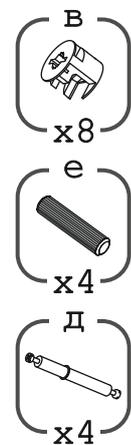
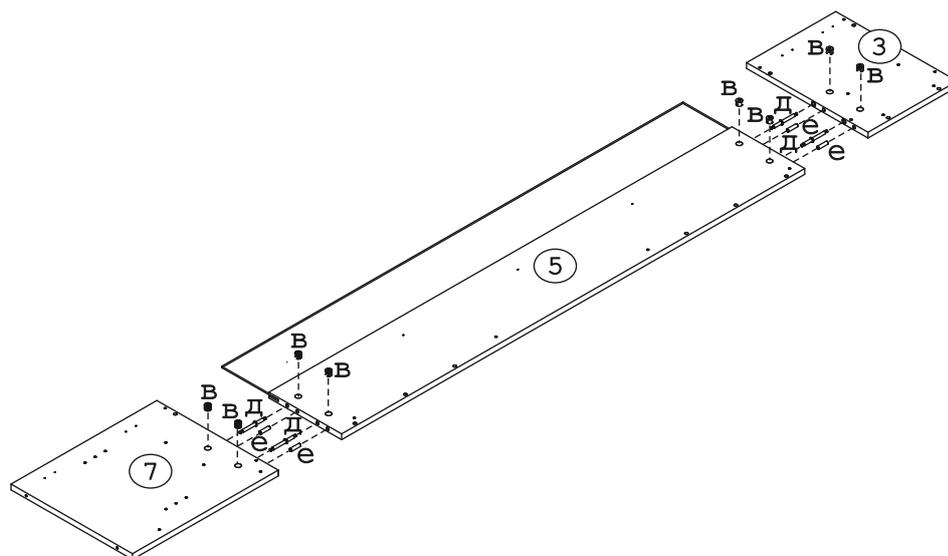
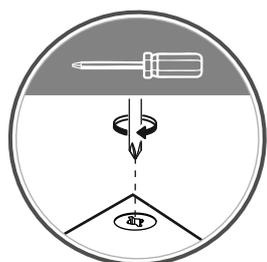
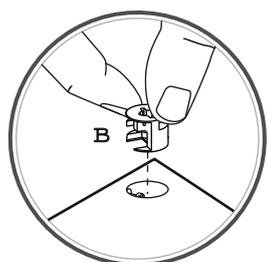
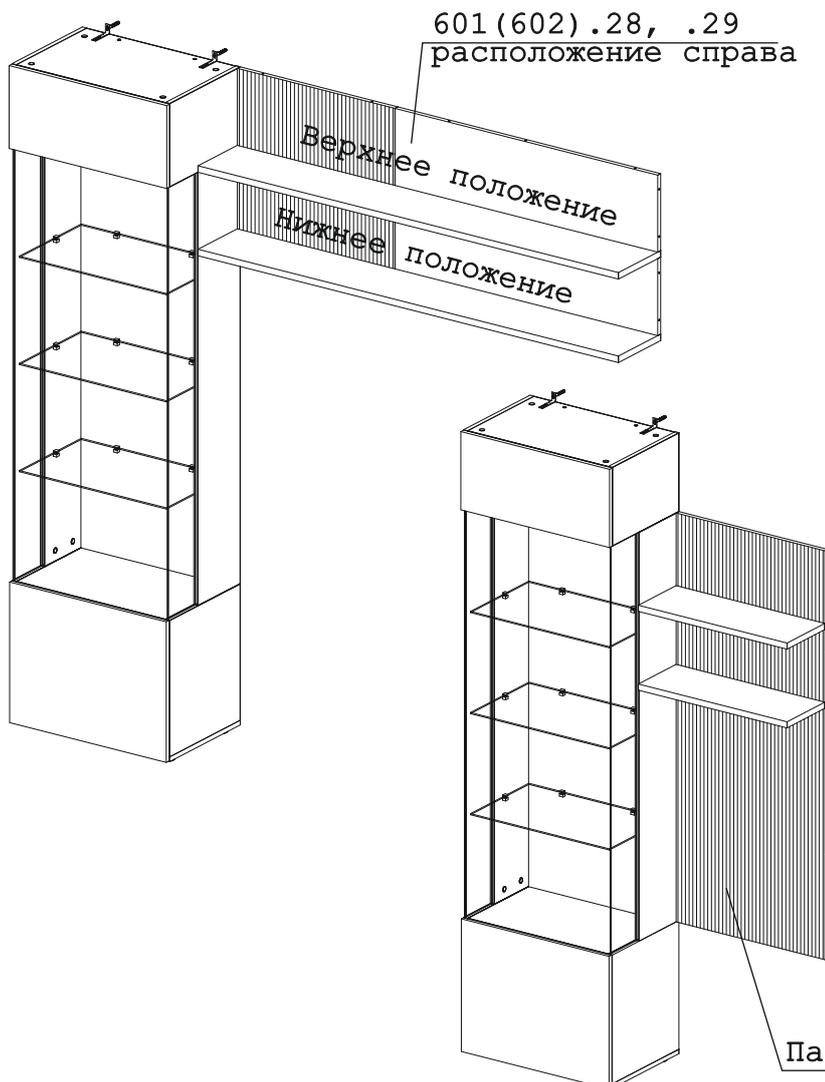
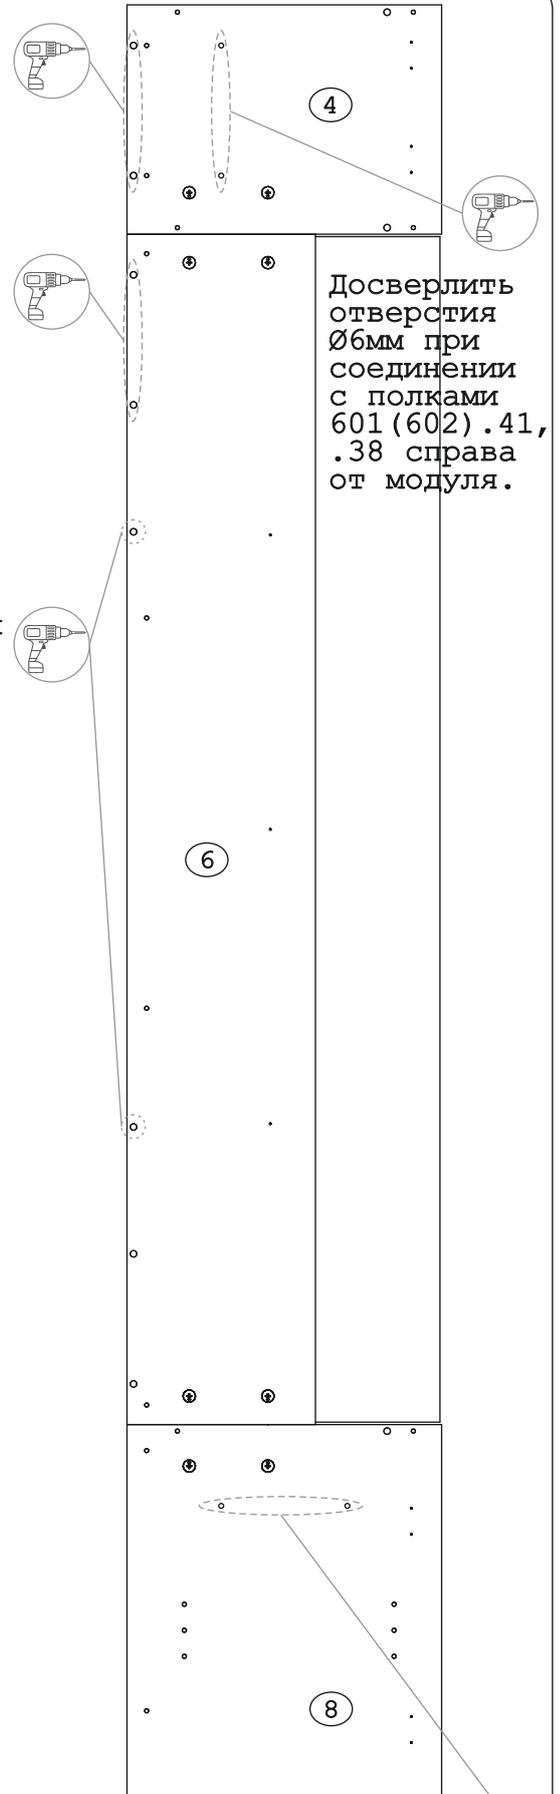


Рис. 22

Досверлить отверстия Ø8мм при креплении полок 601(602).28, .29 в верхнем положении справа от модуля.

Досверлить отверстия Ø8мм при креплении полок 601(602).28, .29 в нижнем положении справа от модуля.

Досверлить отверстия Ø8мм при креплении панели 602.25 справа от модуля.



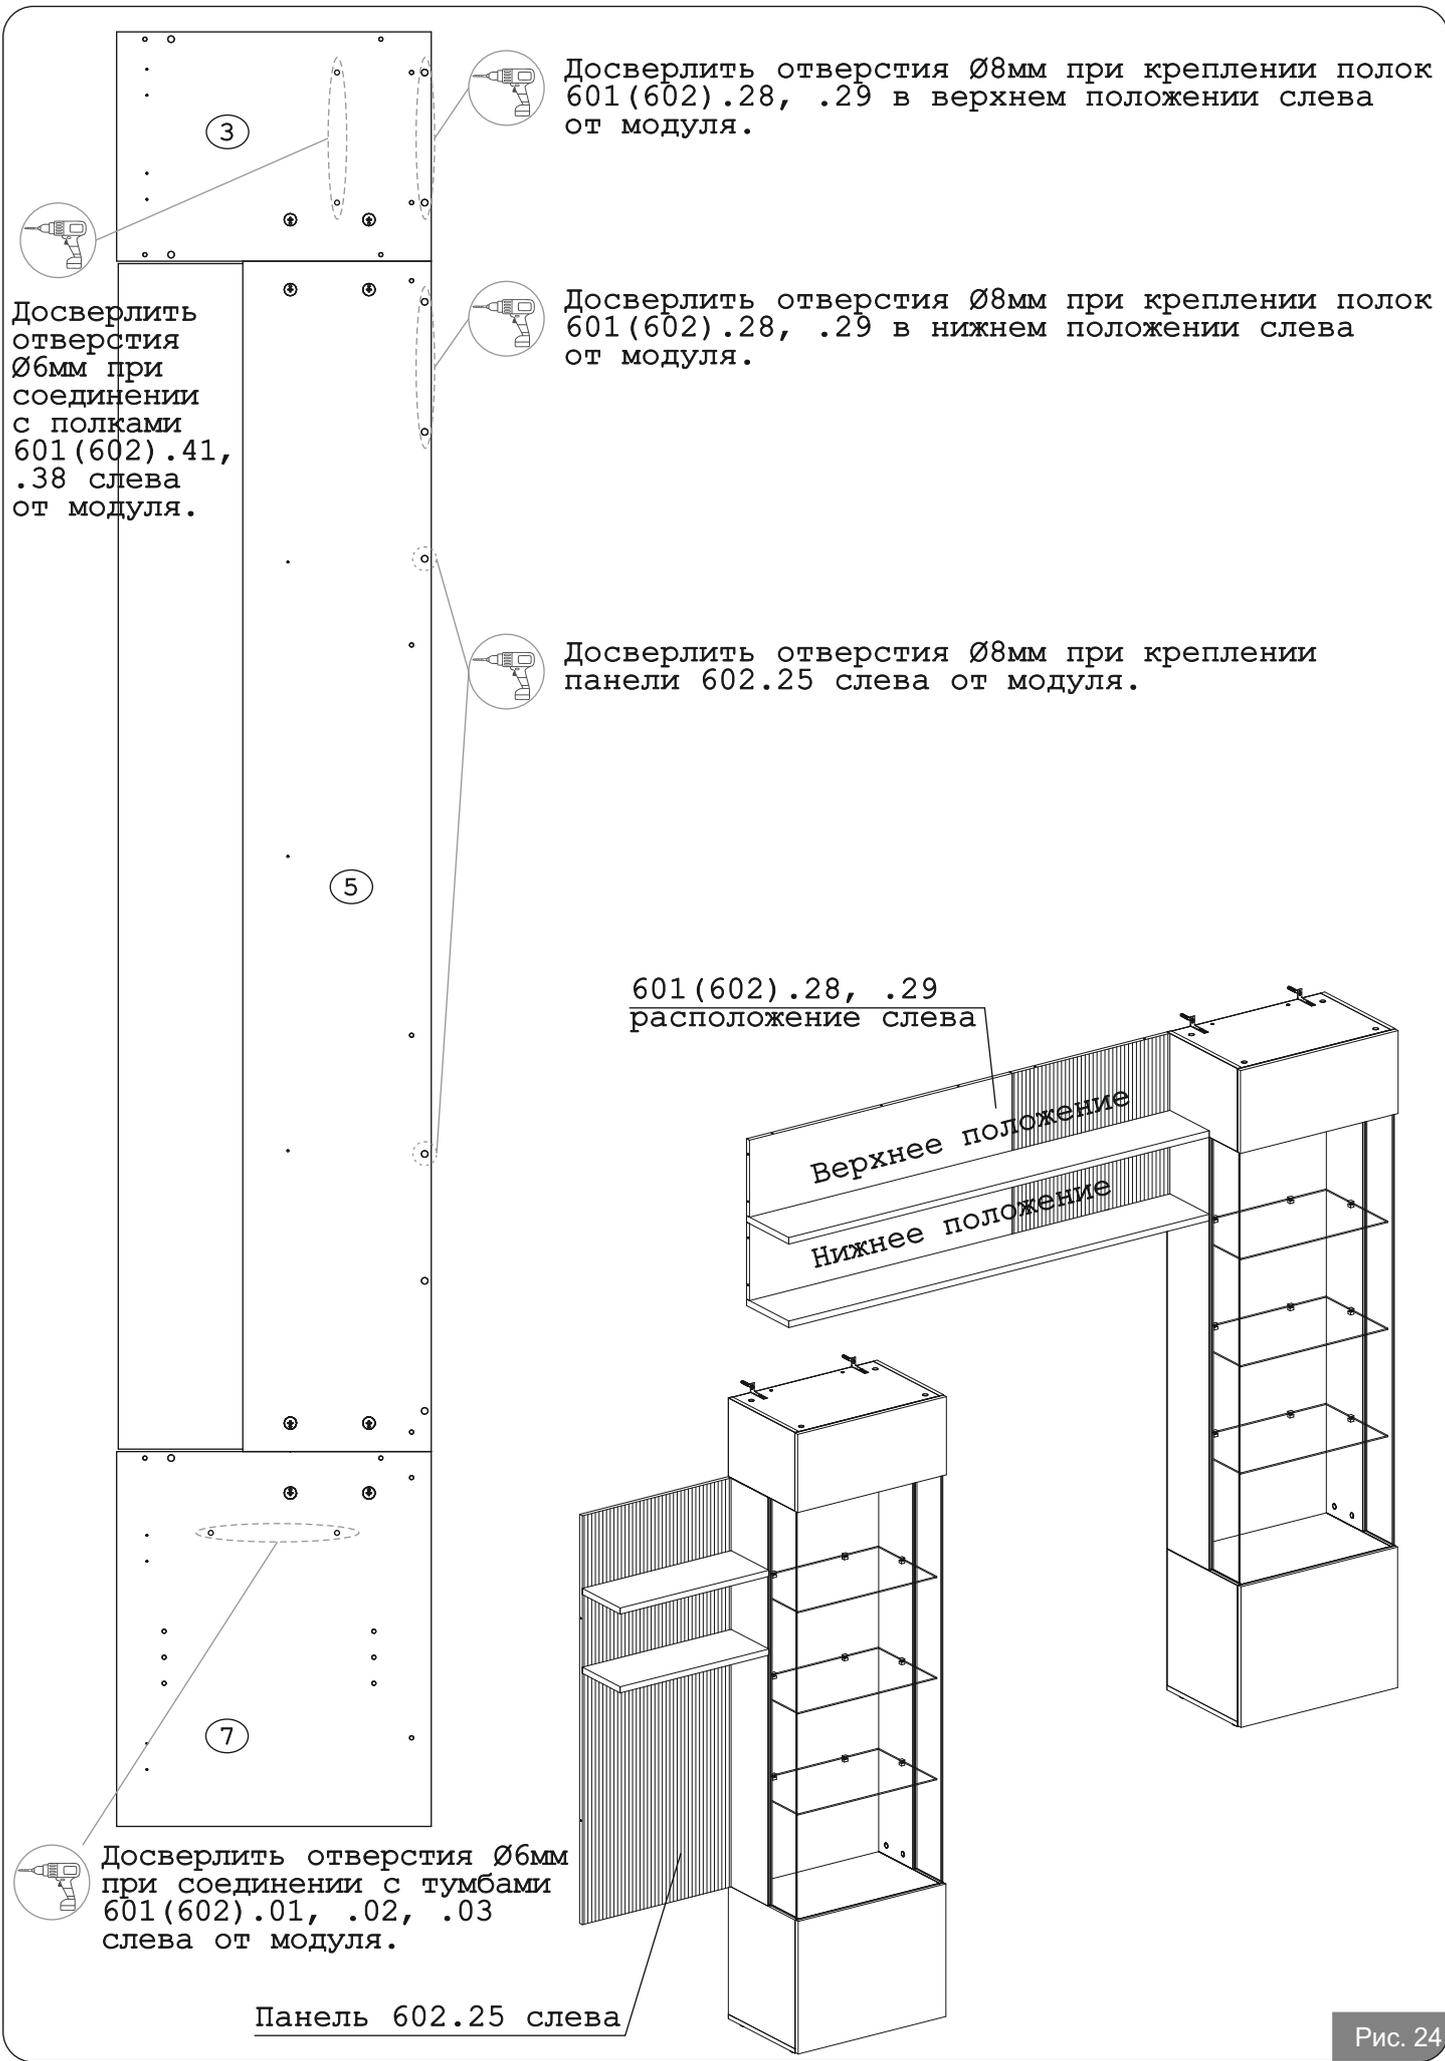


Рис. 24

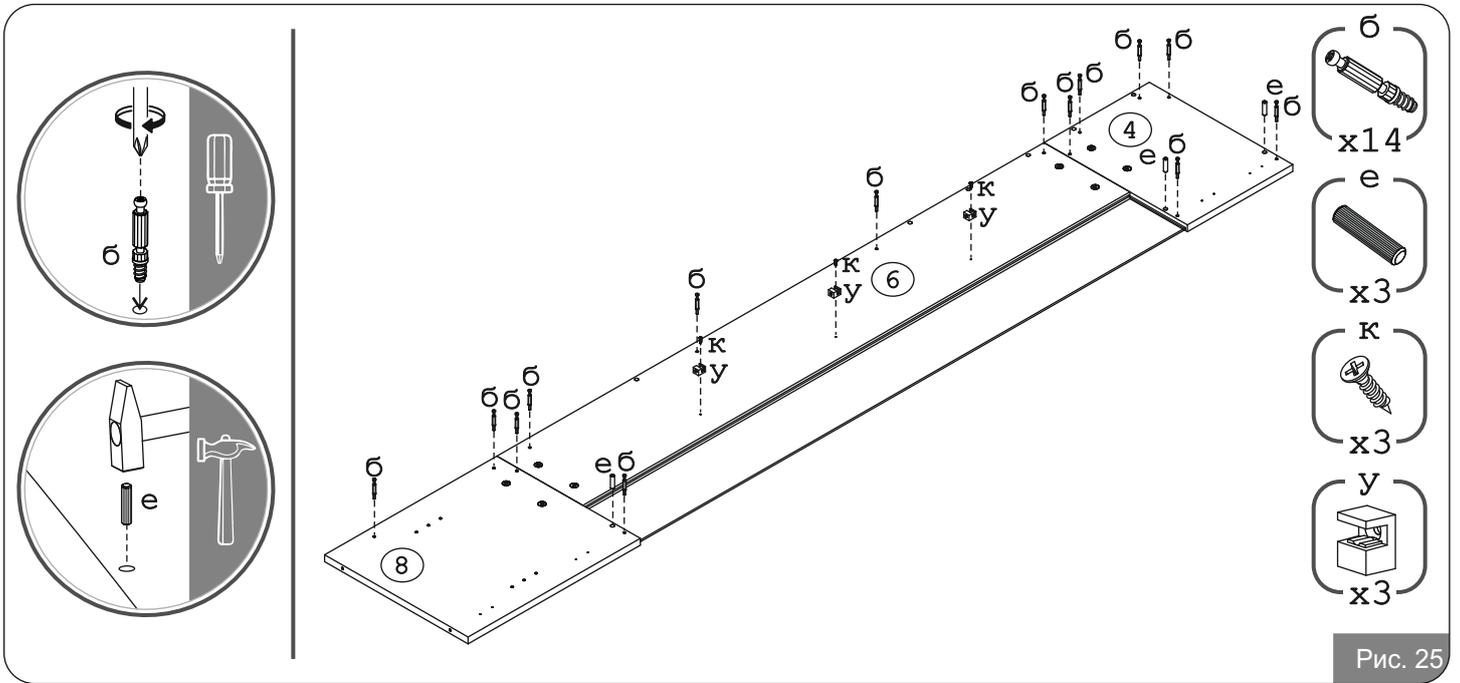


Рис. 25

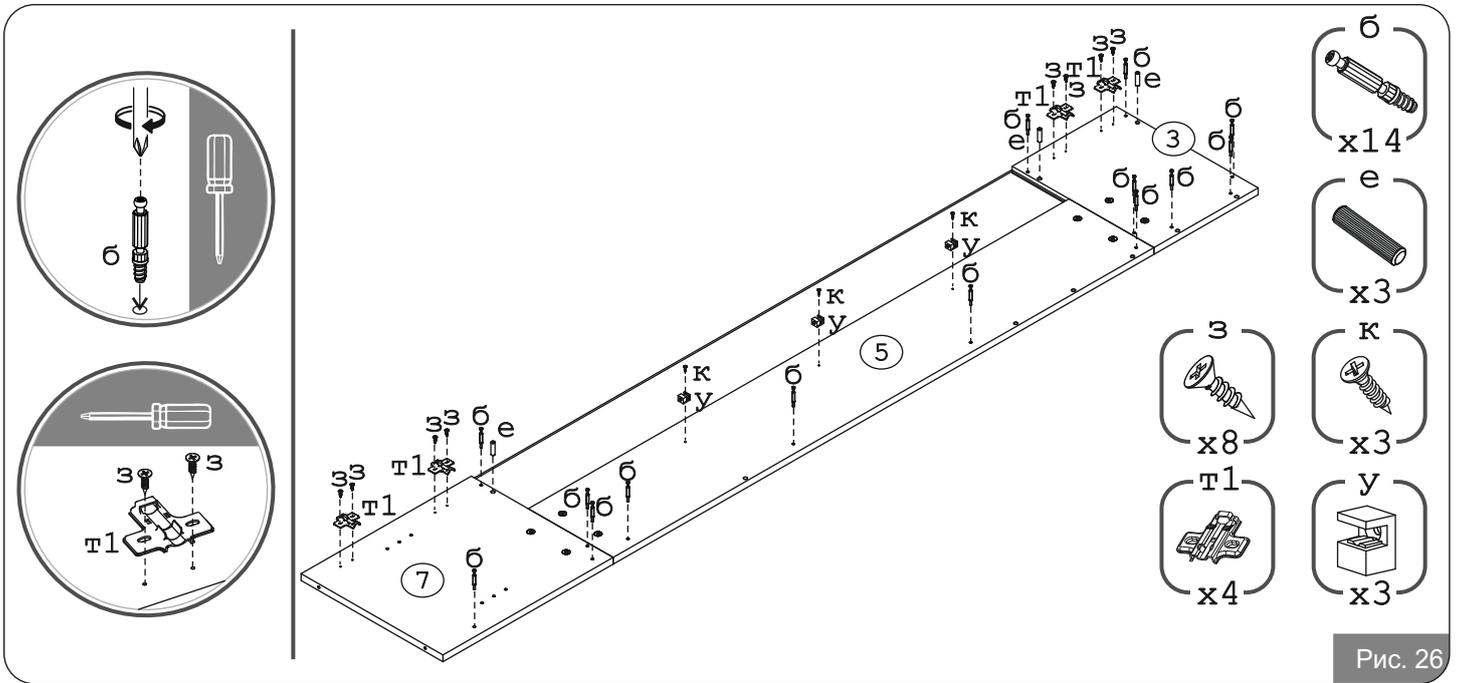


Рис. 26

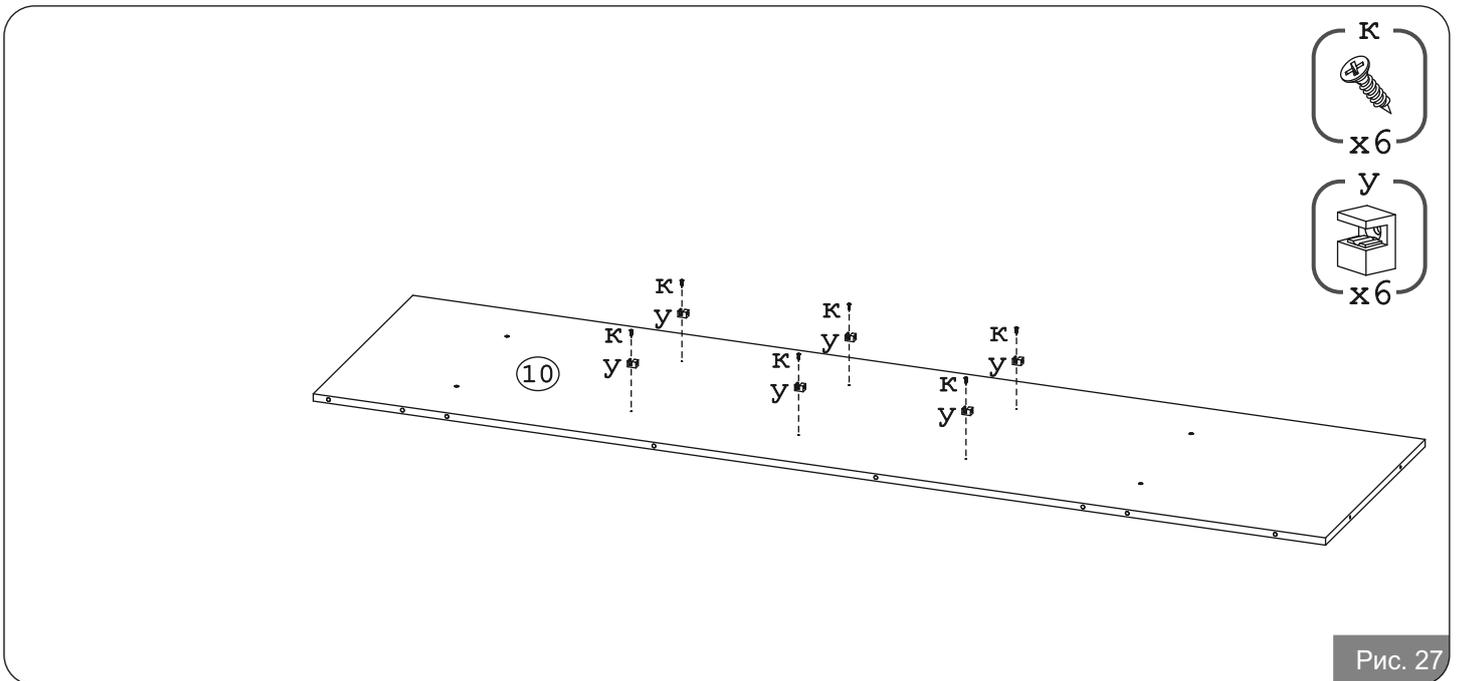


Рис. 27

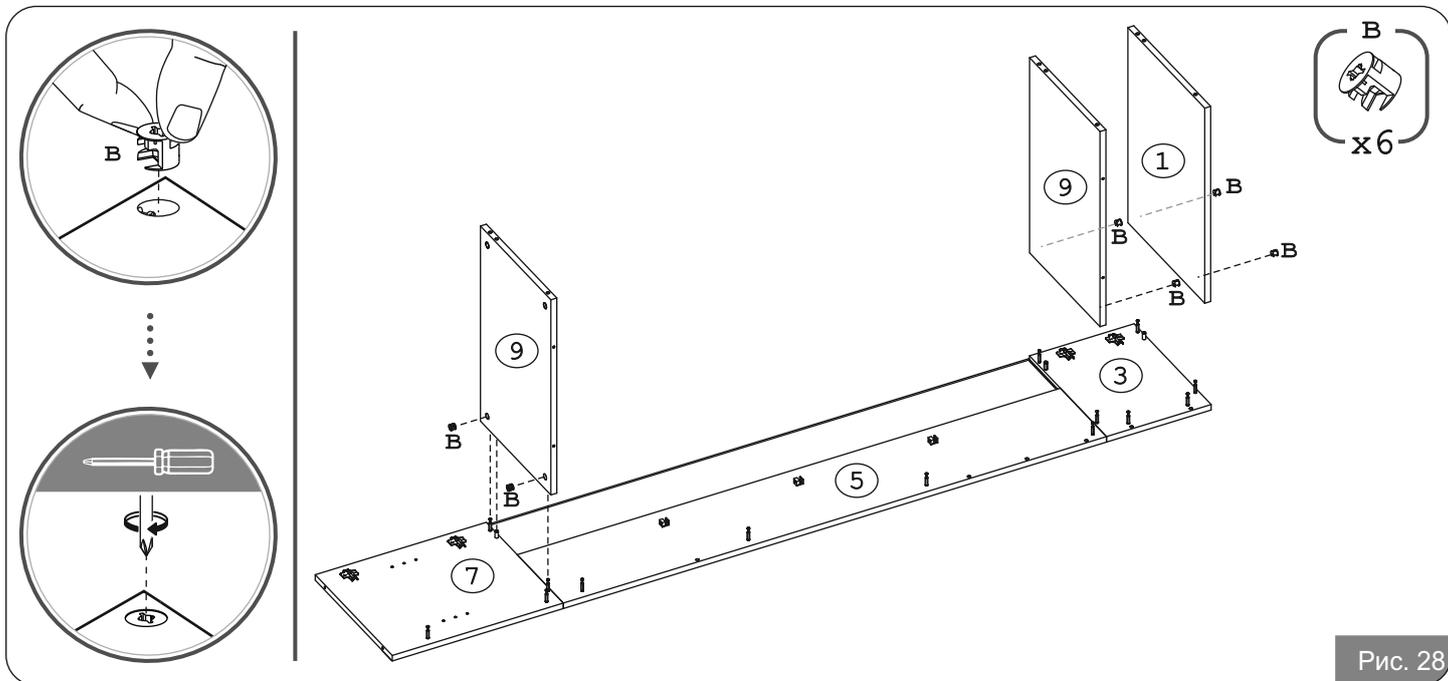


Рис. 28

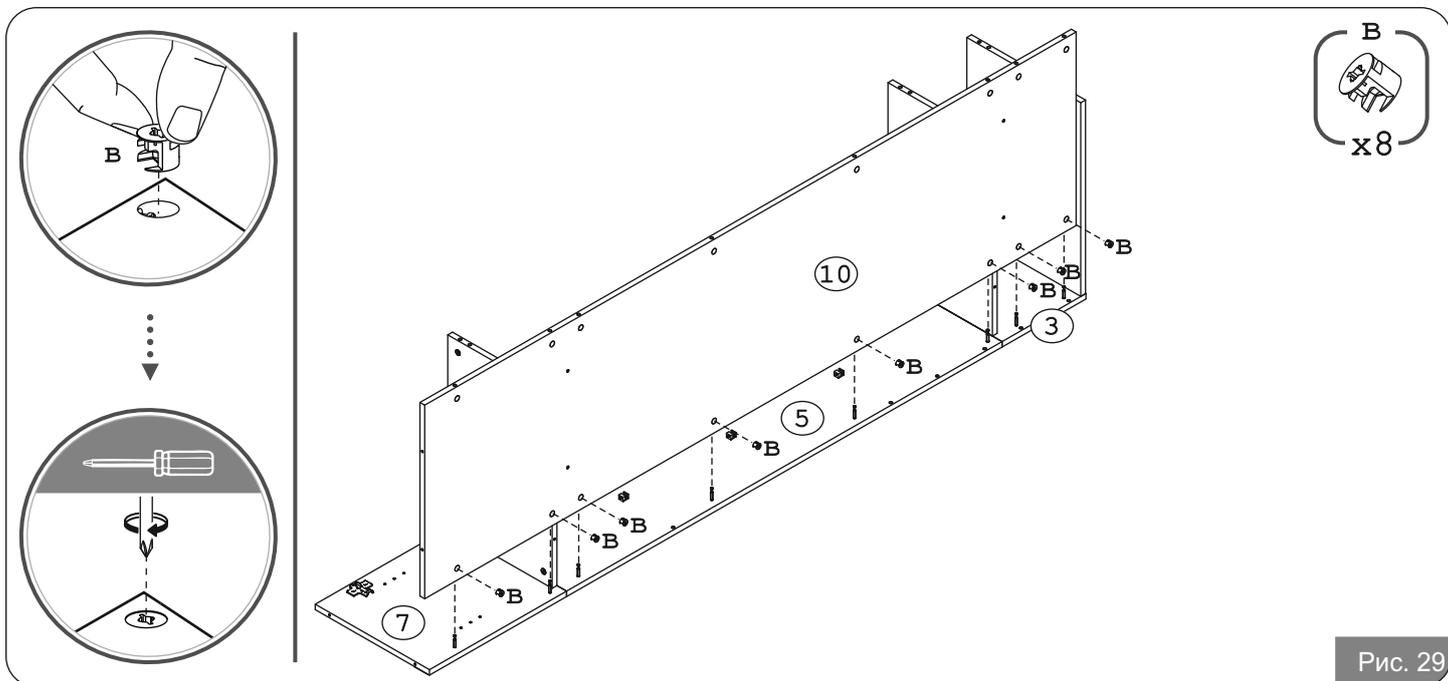


Рис. 29


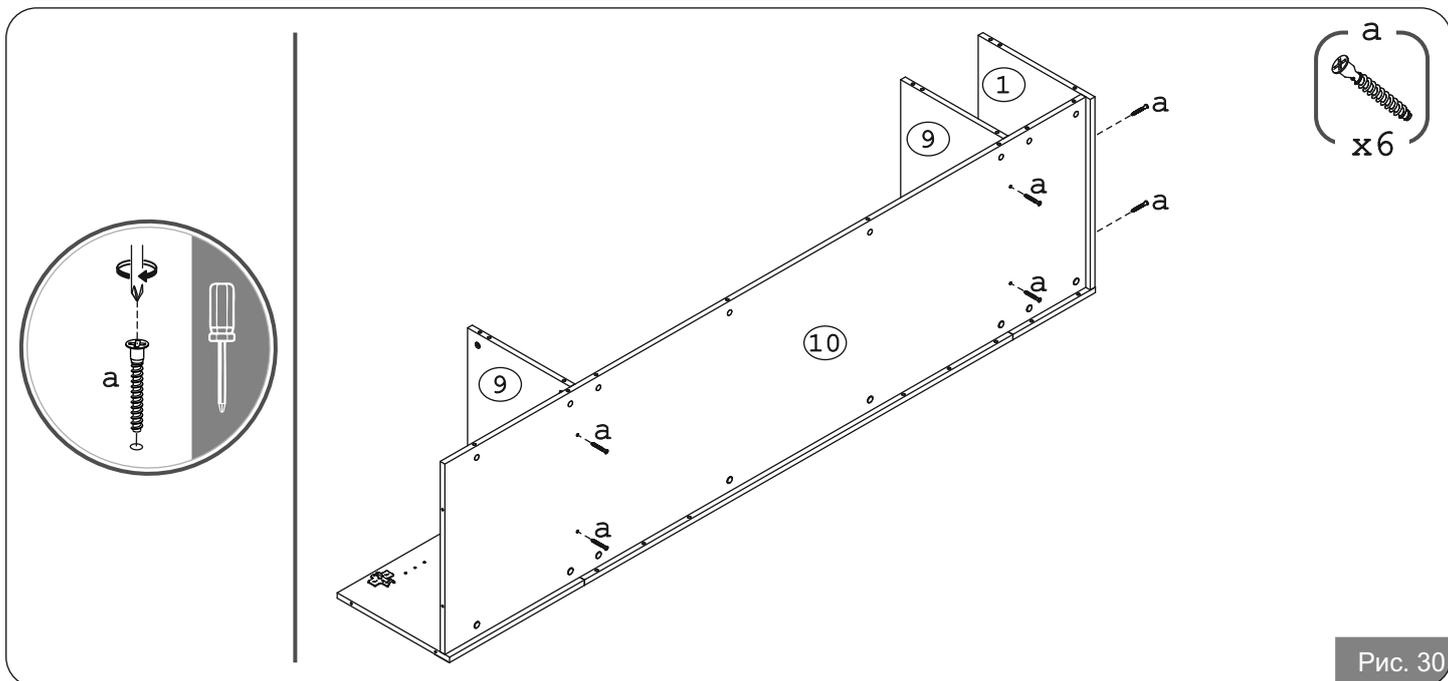


Рис. 30

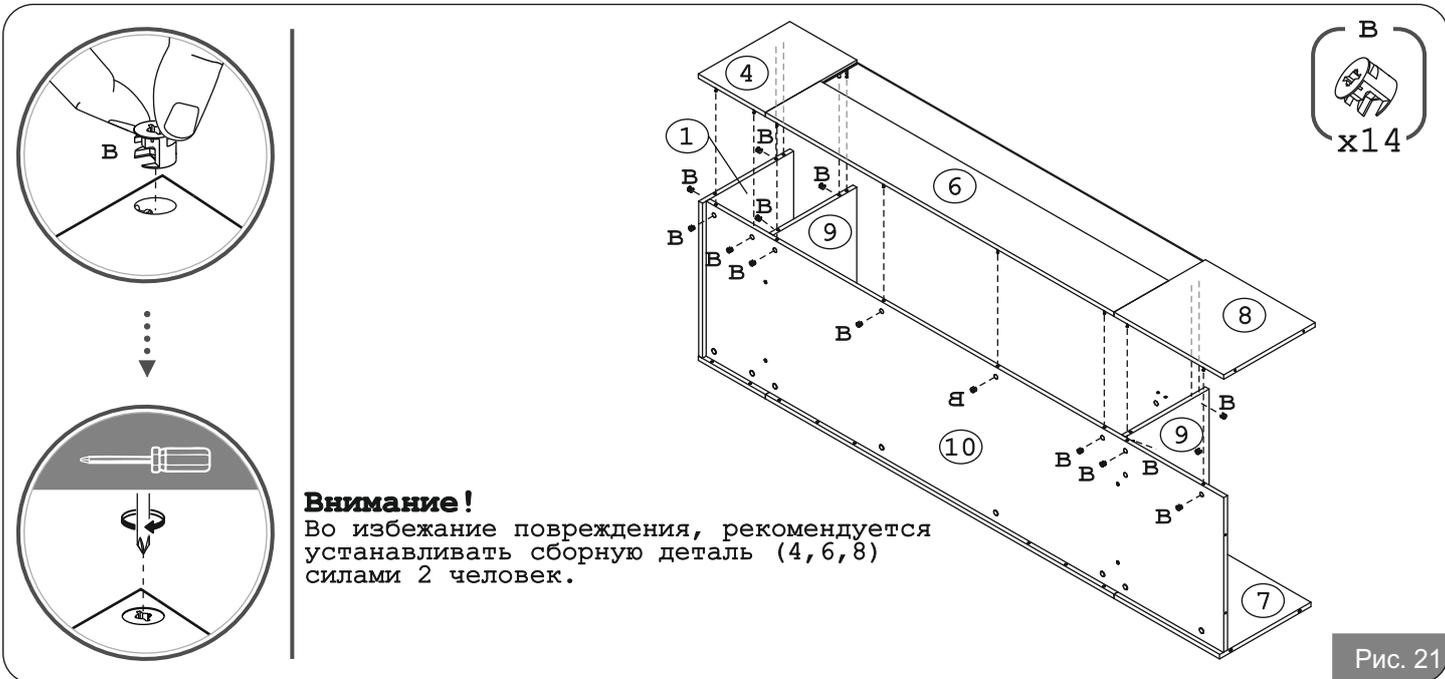

Внимание!
 Во избежание повреждения, рекомендуется
 устанавливать сборную деталь (4, 6, 8)
 силами 2 человек.

Рис. 21

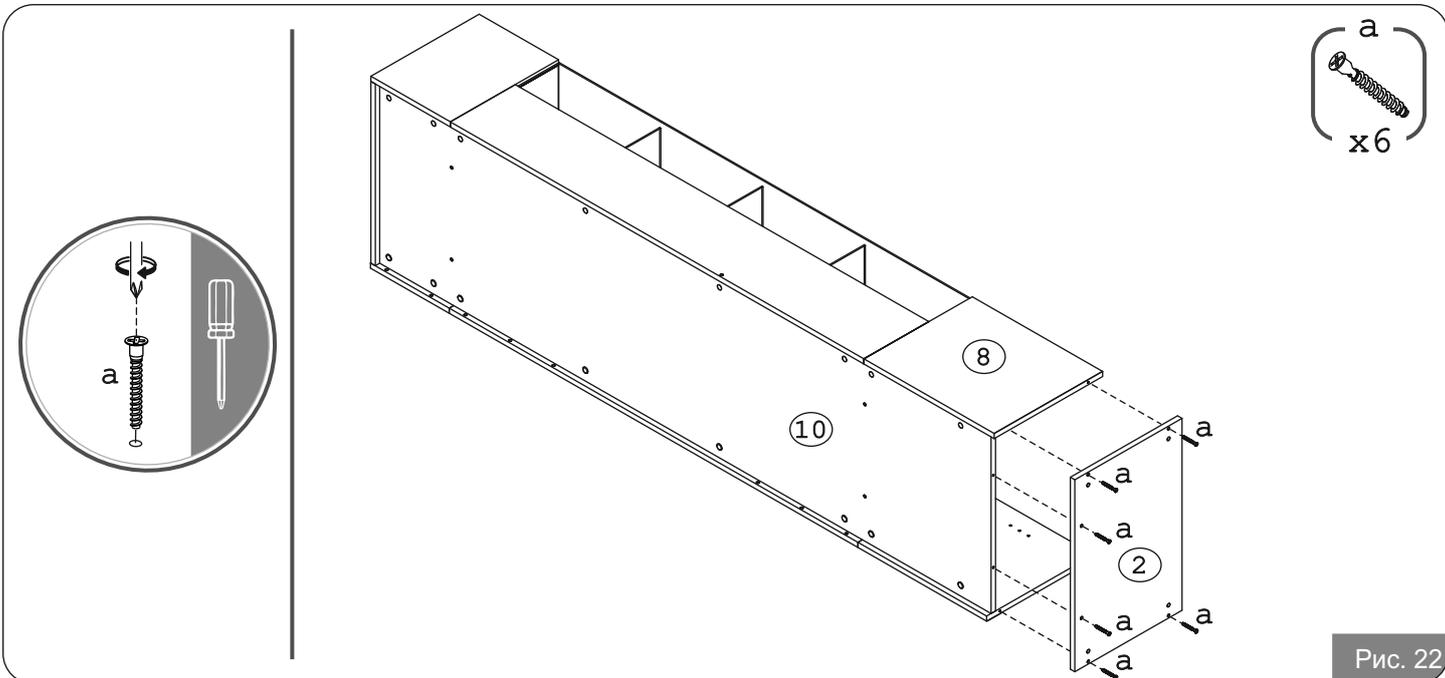


Рис. 22

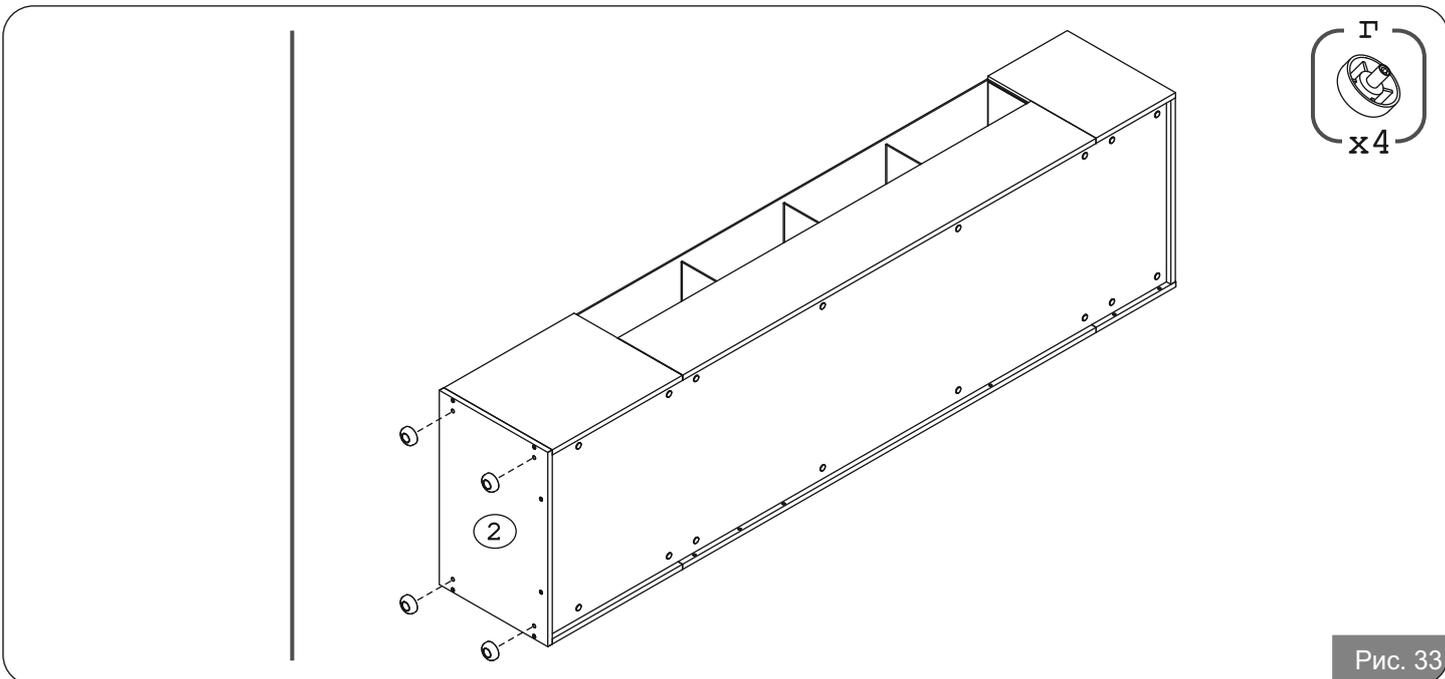


Рис. 33






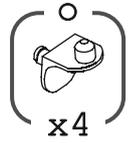


Рис. 34

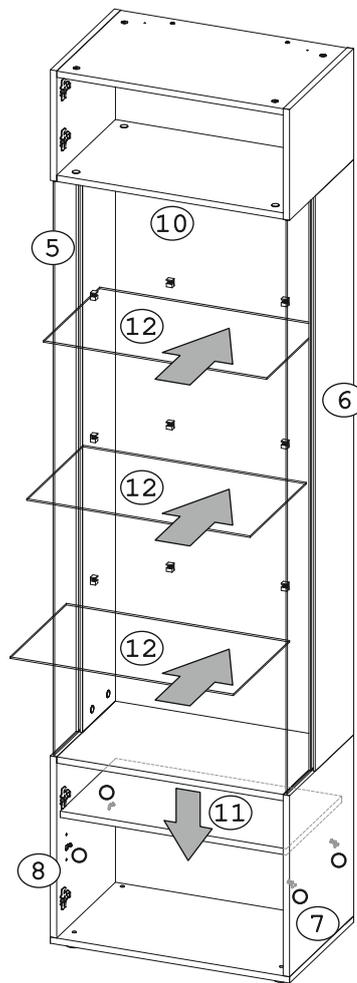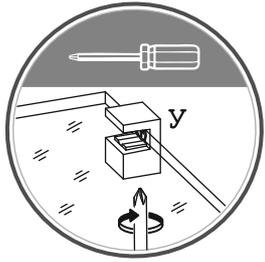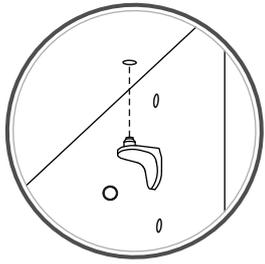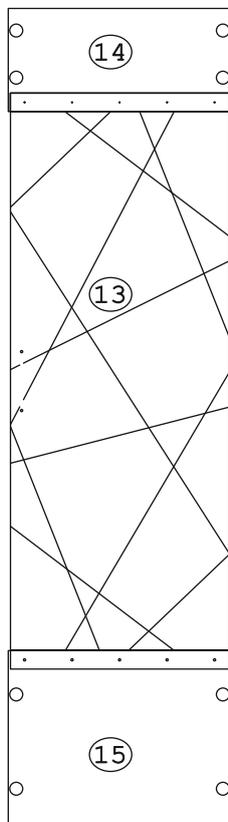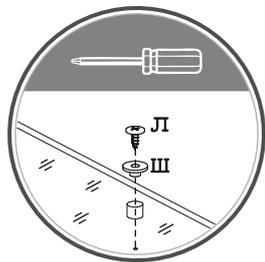

Внимание!

Для совпадения рисунка на створке двери и боковинах необходимо правильно расположить деталь 13 относительно деталей 14 и 15. Для левой и правой сборки, центральная деталь 13 переворачивается. На рисунке слева показано расположение деталей для левой сборки. Вид на детали дан с ВНУТРЕННЕЙ стороны (с гладкой стороны стекла). Шурупы (Л) закручивать с минимальным усилием, не допускать прокручивание шурупов (Л) в деталях 14,15.

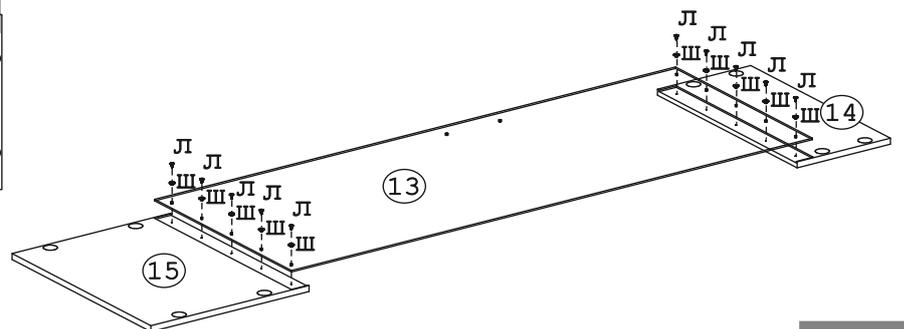
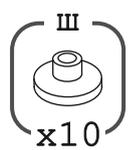


Рис. 35


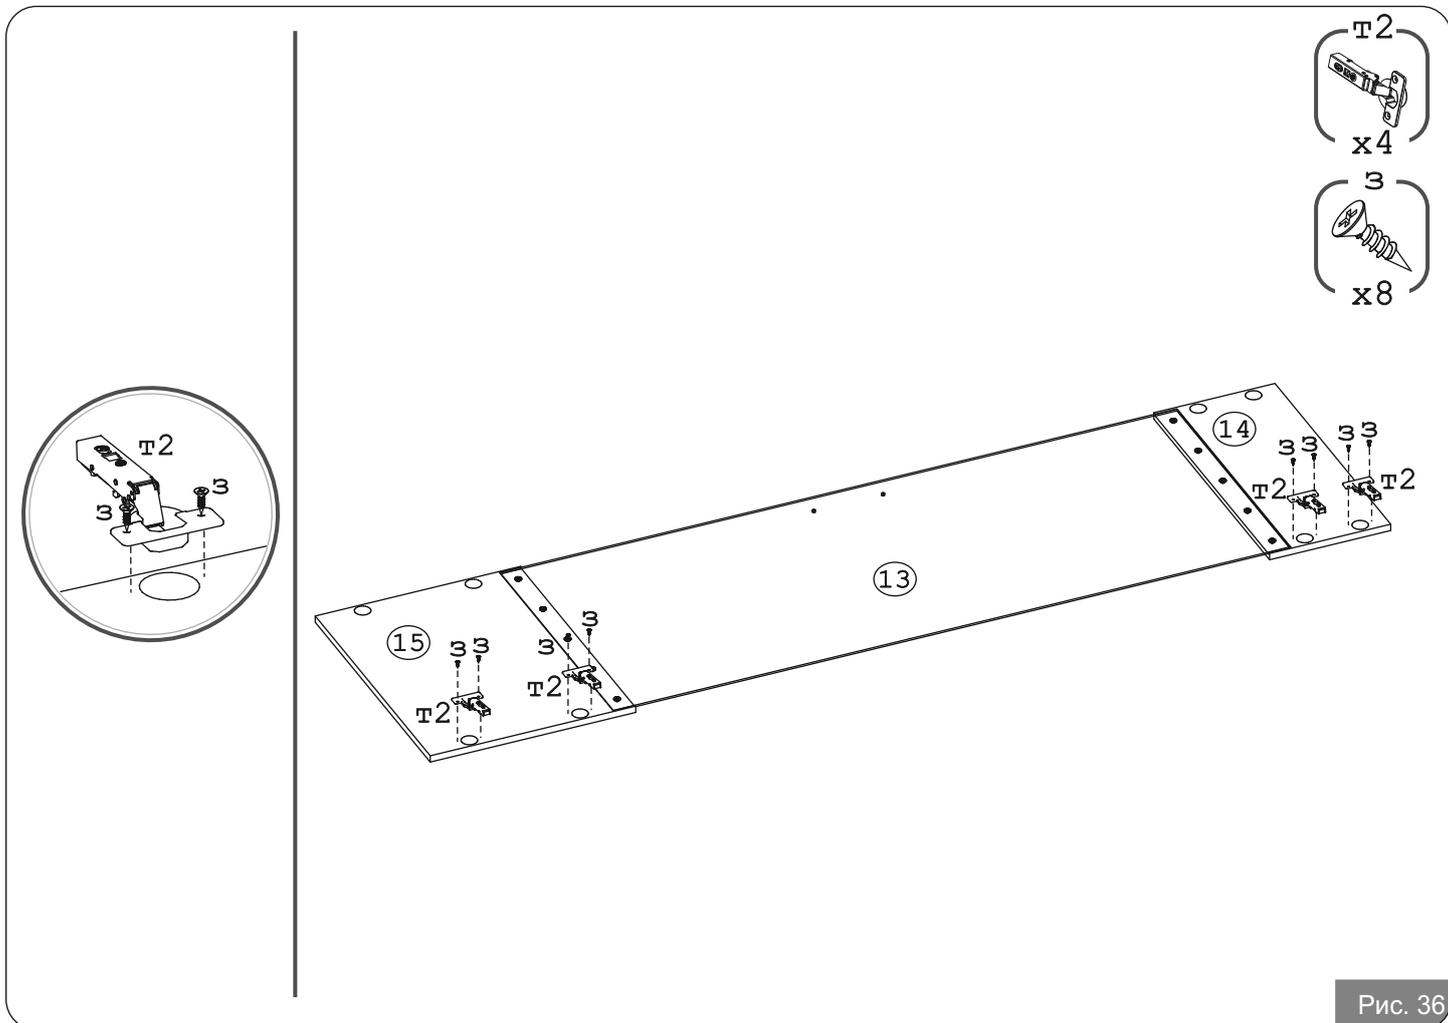


Рис. 36

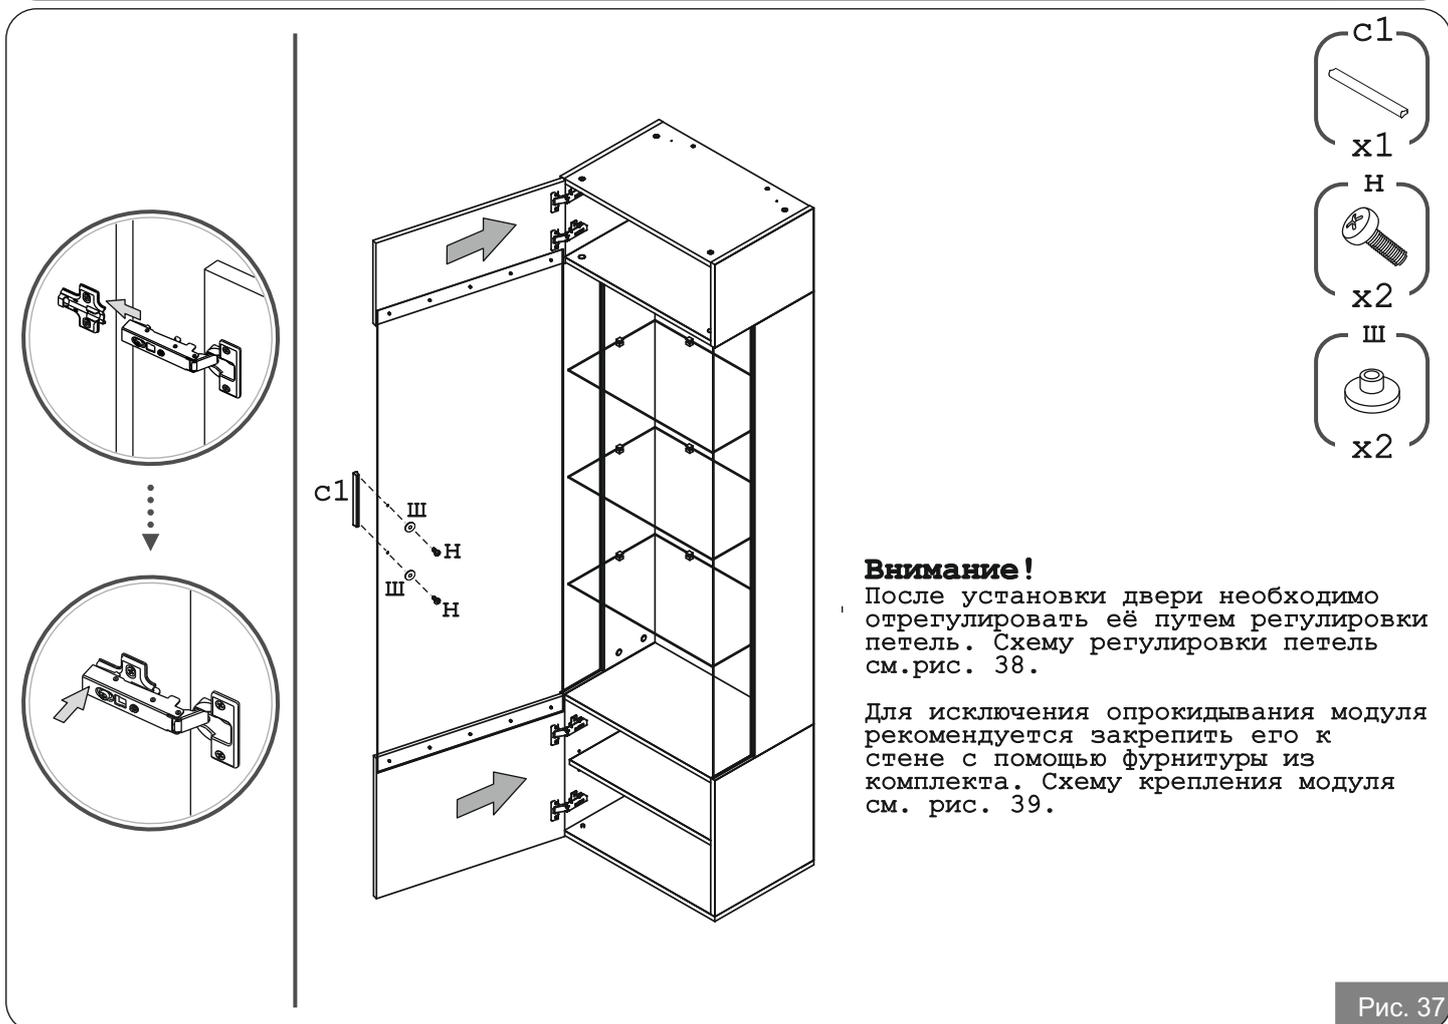

Внимание !

После установки двери необходимо отрегулировать её путем регулировки петель. Схему регулировки петель см. рис. 38.

Для исключения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене с помощью фурнитуры из комплекта. Схему крепления модуля см. рис. 39.

Рис. 37

Регулировка фасада





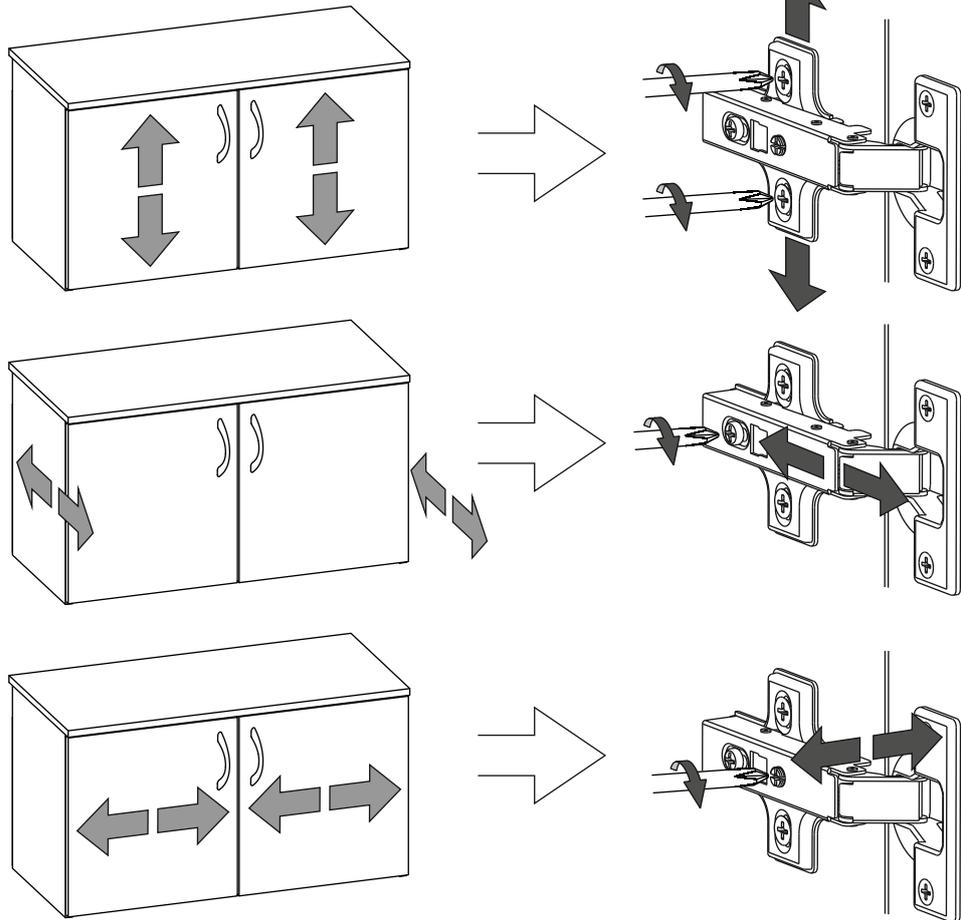


Рис. 38

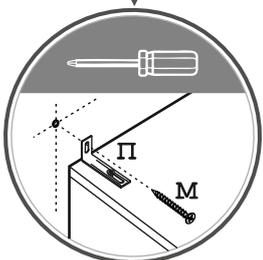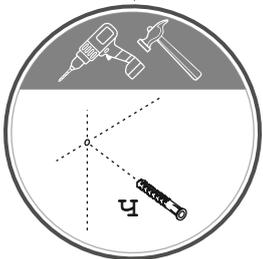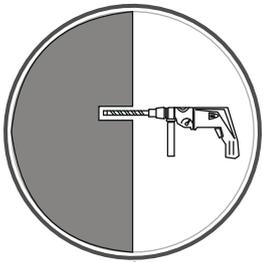

Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.
Комплект фурнитуры:
уголок регулир. (п),
дюбель распорный 8x60 (ч),
шуруп 4,5x60 (м),
шуруп 4x16 (з).

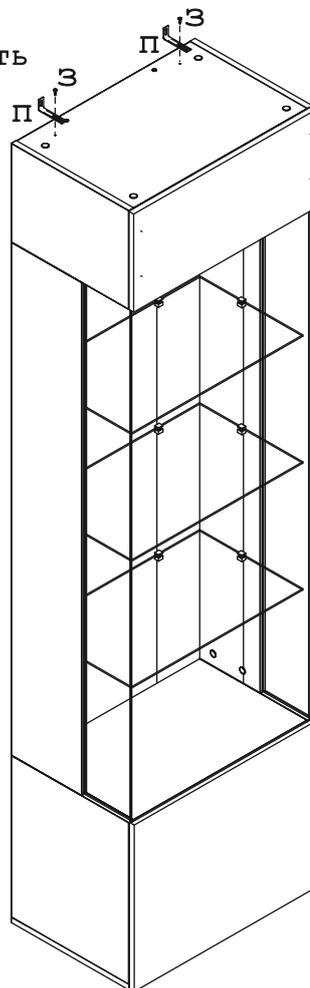

- п x2
- з x2
- ч x2
- м x2
- м x2

Рис. 39