

Наименование деталей

1.	Фасад ящика 400x232	1 шт.
2/3.	Фасад ящика 400x144	2 шт.
4.	Стенка тумбы ДВП 510x379	1 шт.
5/6.	Полка стационарная 444x368	2 шт.
7.	Дно ящика ДВП 405x341	3 шт.
8.	Стенка ДСП 368x130	1 шт.
9.	Крышка тумбы 500x600	1 шт.
10/11.	Боковина тумбы 720x446	2 шт.

Фурнитура

1.	Фолдинг 26	3 шт.
2.	Ножка М6	4 шт.
3.	Евровинт 50	12 шт.
4.	Загл к ев.винту	12 шт.
5.	Ручка Р159	3 шт.
6.	Саморез 6x10	12 шт.
7.	Эксцентрик 16	4 шт.
8.	Эксцентрик 12	6 шт.
9.	Дюбель 30мм	10 шт.
10.	Заглушка эксцентрика	4 шт.
11.	Шуруп 4x16	26 шт.
12.	Направл. ролик. 400мм	3 компл.
13.	Шуруп 3x12 п/сфера	11 шт.
14.	Пластина СТУ	2 шт.
15.	Шайба 12x4 пл	6 шт.
16.	Шуруп 3,5x20	4 шт.
17.	Упор-L 8	1 шт.
18.	Замок меб.квадр.А07	1 шт.

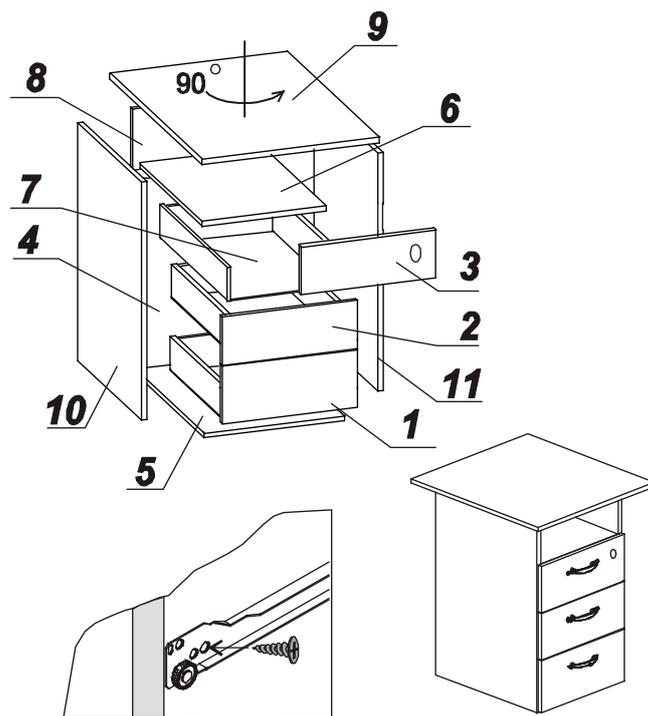


Рис. А

СБОРКА КОРПУСА

1. На боковины тумбы (детали № 10, 11) установить направляющие L – 400 колесиком вперед на саморез 6x10 (см. рис.А);
2. На боковины тумбы (детали № 10, 11) установить ножки М6;
3. Вставить в пазы боковин тумбы и полок стационарных (детали № 5, 6, 10, 11) стенку тумбы ДВП (деталь № 4), с помощью евровинтов соединить боковины тумбы (детали № 10, 11) с полками стационарными (детали № 5, 6) и стенкой ДСП (деталь № 8);
4. С помощью эксцентриков 16мм установить на боковины тумбы (детали № 10, 11) крышку тумбы (деталь № 9).
5. С помощью шурупов 3x12 присоединить L-упор к детали №6.

СБОРКА ЯЩИКА

1. Эксцентриками 12 мм притянуть фасады ящиков (детали № 1, 2 и 3) к фолдингам Ф 026/200 ящика;
2. Перевернуть ящик, наложить деталь № 7 (дно ящика ДВП) и зафиксировать шурупами 3x12, с помощью шурупов 4x16 установить роликовые направляющие;
3. Установить ручки на детали № 1, 2 и 3;
4. Нижний ящик собирать с фасадом № 1;
5. Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим, начиная с нижнего.