























	
Евровинт 50	28 шт.	Эксцентрик УВ-35М/16	24 шт.	Дюбель DU 321	24 шт.	Дюбель 30мм	18 шт.	Эксцентрик 16	18 шт.	Шуруп 3,5x15	132 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	147 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
															
СКП Лмф-Труба D25-497	2 шт.	Держатель для штанги D25	4 шт.	Шайба 12x4 пл	10 шт.	Опора меб. регулир.	8 шт.	Стыков. профиль L=1500мм	1 шт.	Шайба КРАБ	48 шт.	Уголок с заглушкой бел	8 шт.	П/д уголок	12 шт.
															
Петля 90 гр Н-2 фальшпанель с доводчиком и заглушкой		10 шт.		Петля п/накл с доводчиком и заглушкой		10 шт.		Направл. профиль L=1500мм (H45)		1 компл.		Уголок RV8		1 шт.	
															
Демпфер		8 шт.		Стяжка 30мм		2 компл.									
Загл. самокл. D14		4 шт.		Заглушка эксцентрика		18 шт.									
Заглушка 10		8 шт.		Загл. к ев. винту		16 шт.									

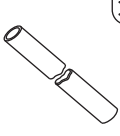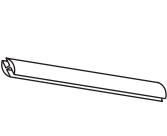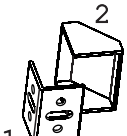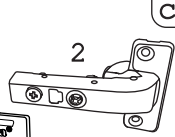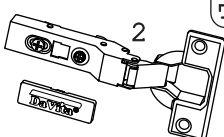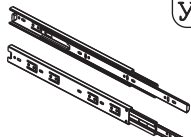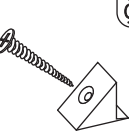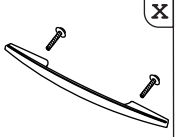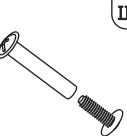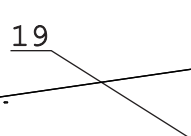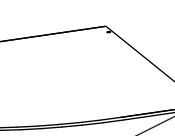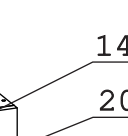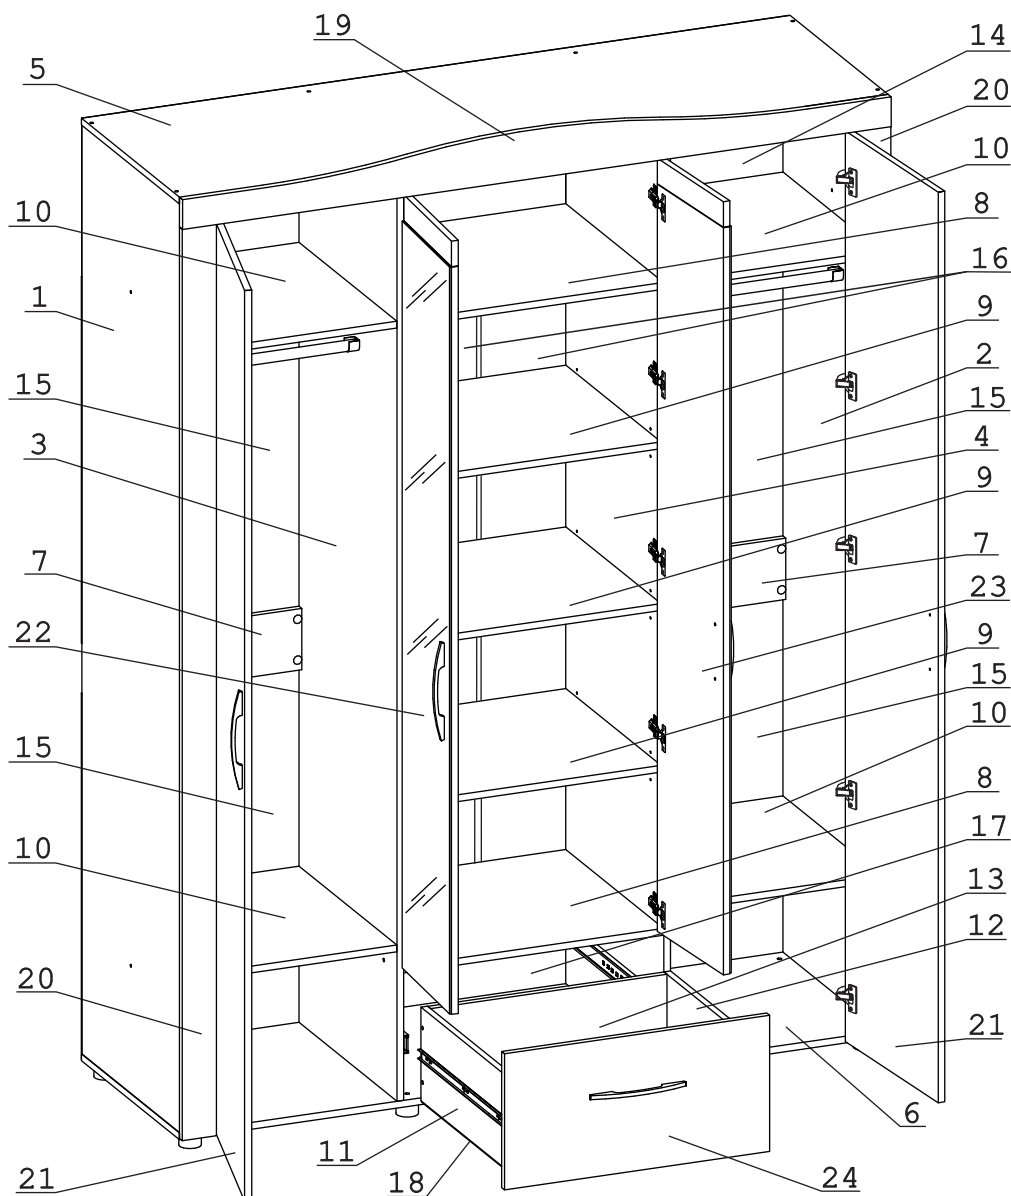

Наименование деталей

1. Боковина левая 2183x554	1 шт.
2. Боковина правая 2183x554	1 шт.
3. Перегородка левая 2183x554	1 шт.
4. Перегородка правая 2183x554	1 шт.
5. Крышка 1700x554	1 шт.
6. Основание 1700x554	1 шт.
7. Ригель 505x144	2 шт.
8. Полка стационарная 624x553	2 шт.
9. Полка вкладная 623x538	3 шт.
10. Полка стационарная 553x505	4 шт.
11. Боковина ящика левая 500x220	1 шт.
12. Боковина ящика правая 500x220	1 шт.
13. Стенка ящика 567x220	1 шт.
14. Стенка ДВПО 1696x373	1 шт.
15. Стенка ДВПО 861x528	4 шт.
16. Стенка ДВПО 1516x317	2 шт.
17. Стенка ДВПО 636x321	1 шт.
18. Дно ящика ДВПО 597x504	1 шт.
19. Фриз МДФ ДР 1700x115	1 шт.
20. Пилястра МДФ 2142x82	2 шт.
21. Дверь МДФ ДР 2140x446	2 шт.
22. Дверь с зеркалом левая ДР 1817x317	1 шт.
23. Дверь с зеркалом правая ДР 1817x317	1 шт.
24. Фасад ящика МДФ ДР 636x320	1 шт.

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

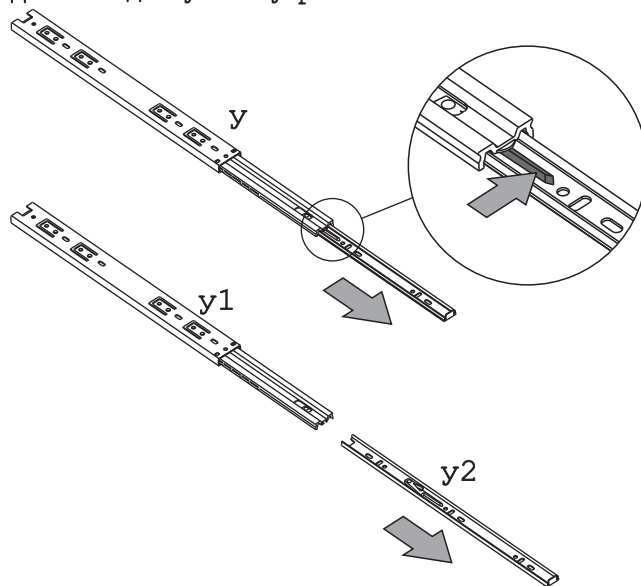


Рис. 1

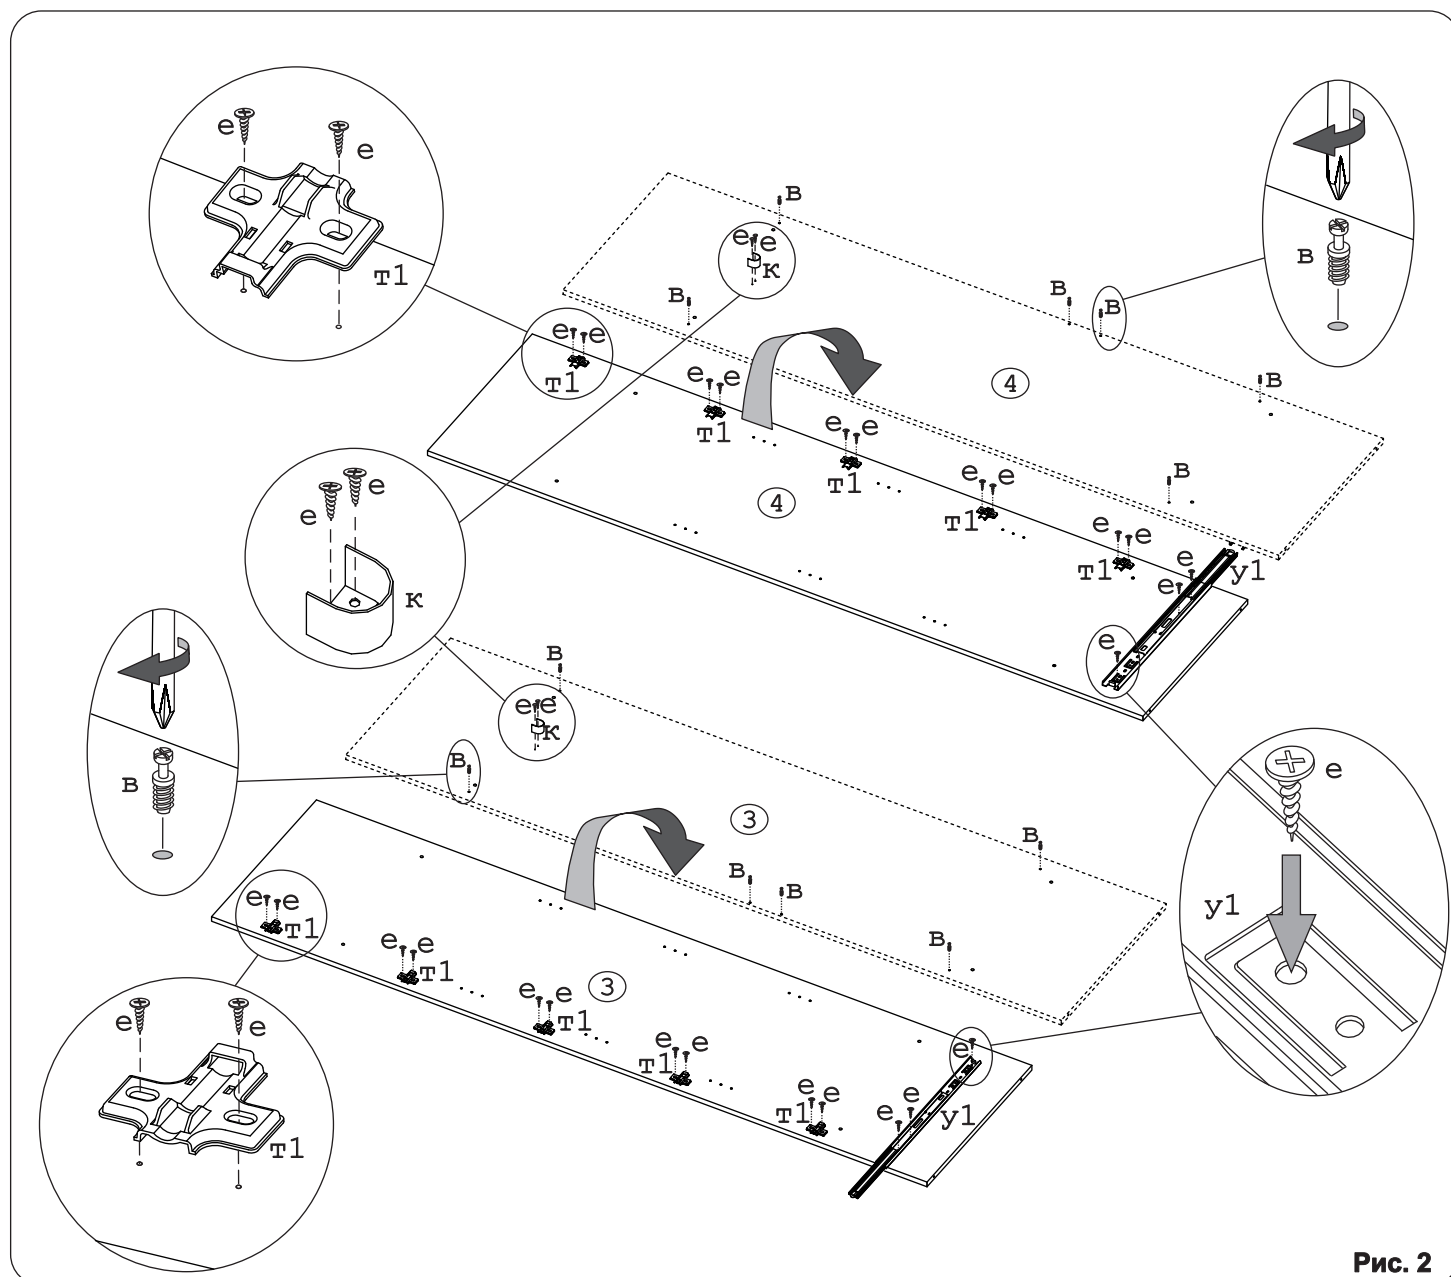


Рис. 2

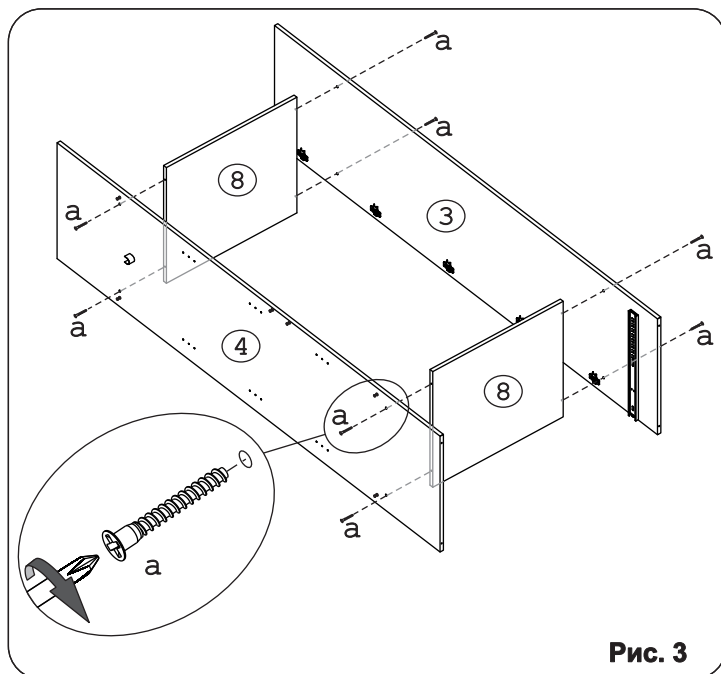


Рис. 3

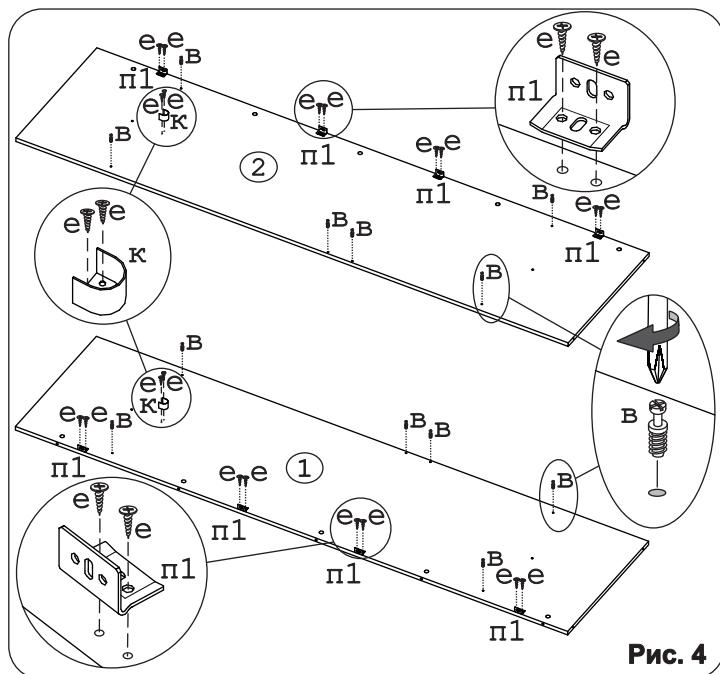


Рис. 4

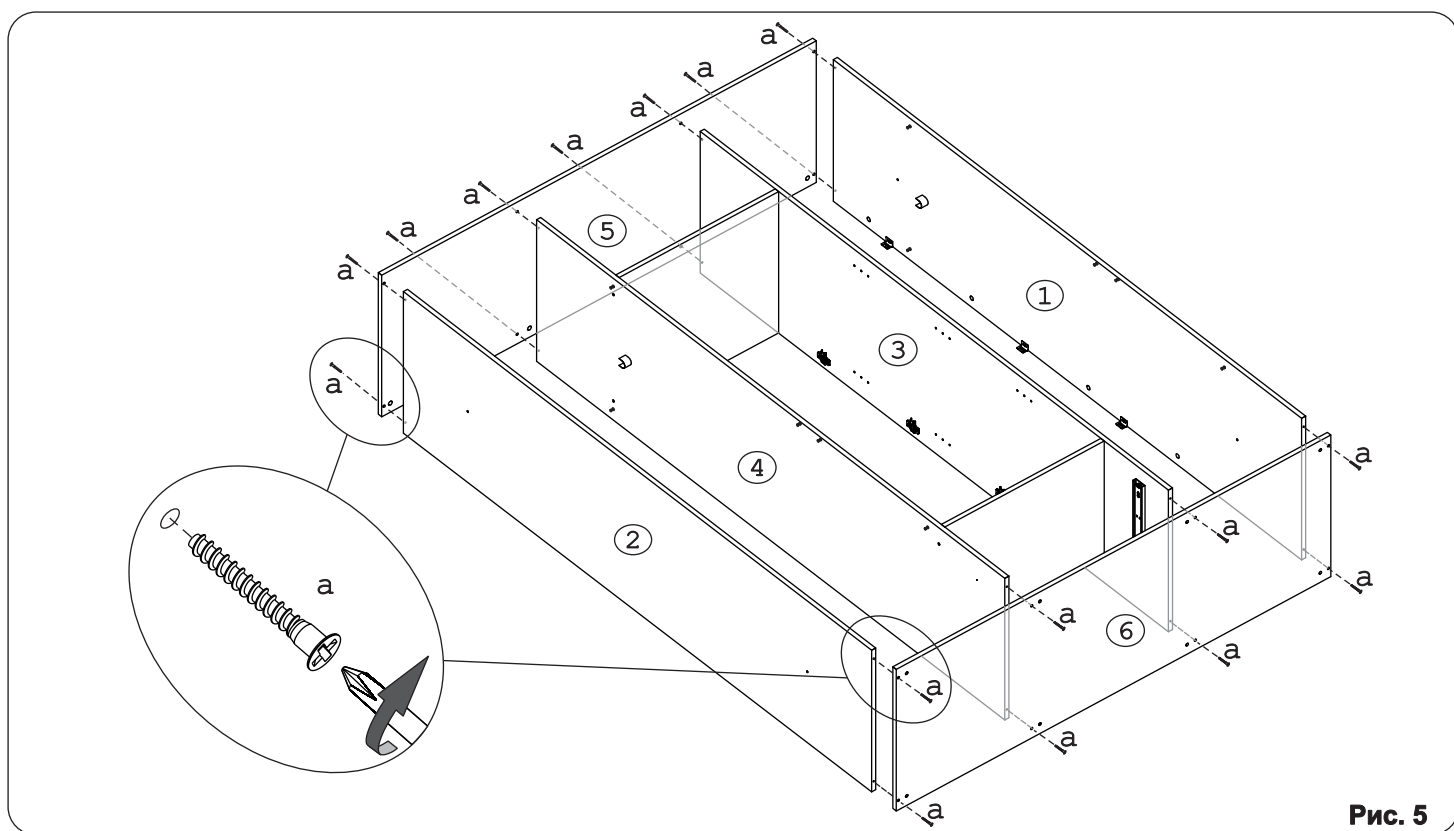


Рис. 5

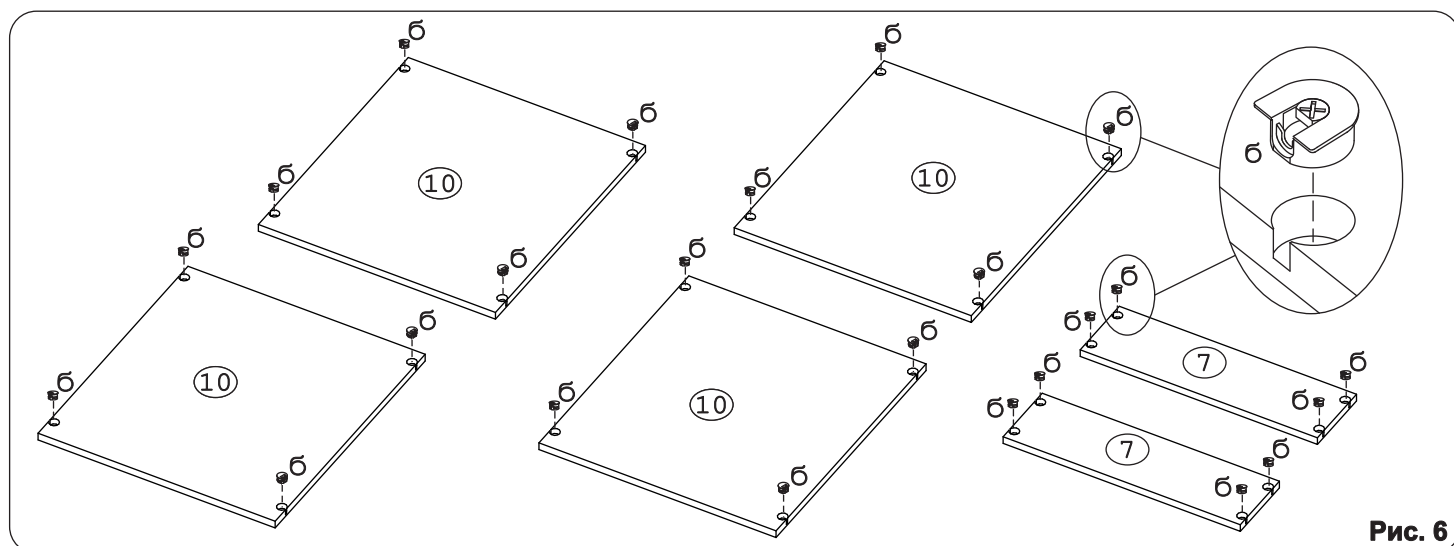


Рис. 6


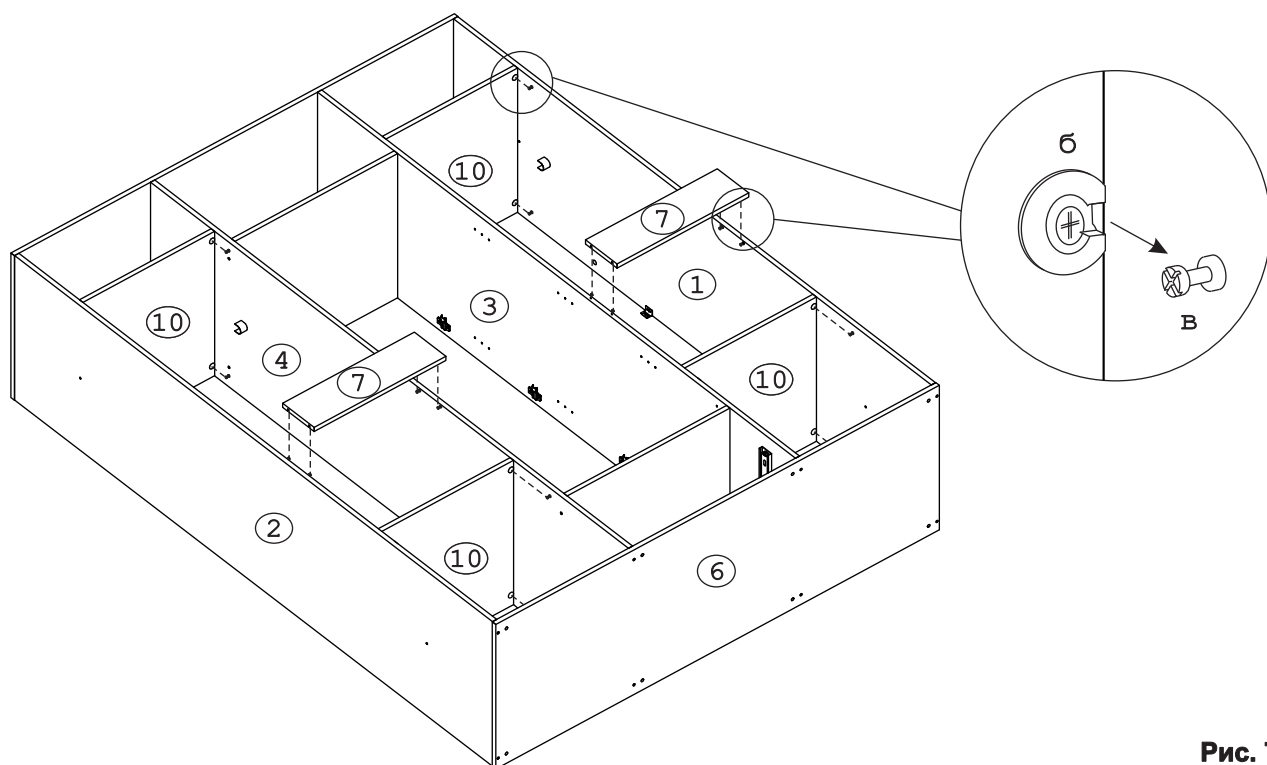


Рис. 7

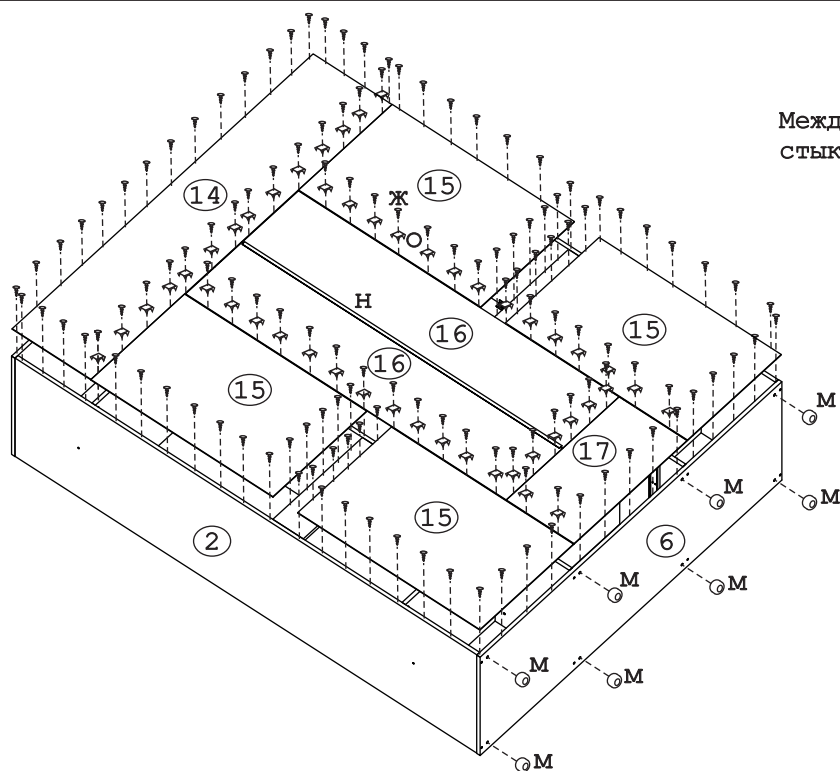

Внимание!
Между деталями №16 установите
стыковочный профиль (H).

Рис. 8

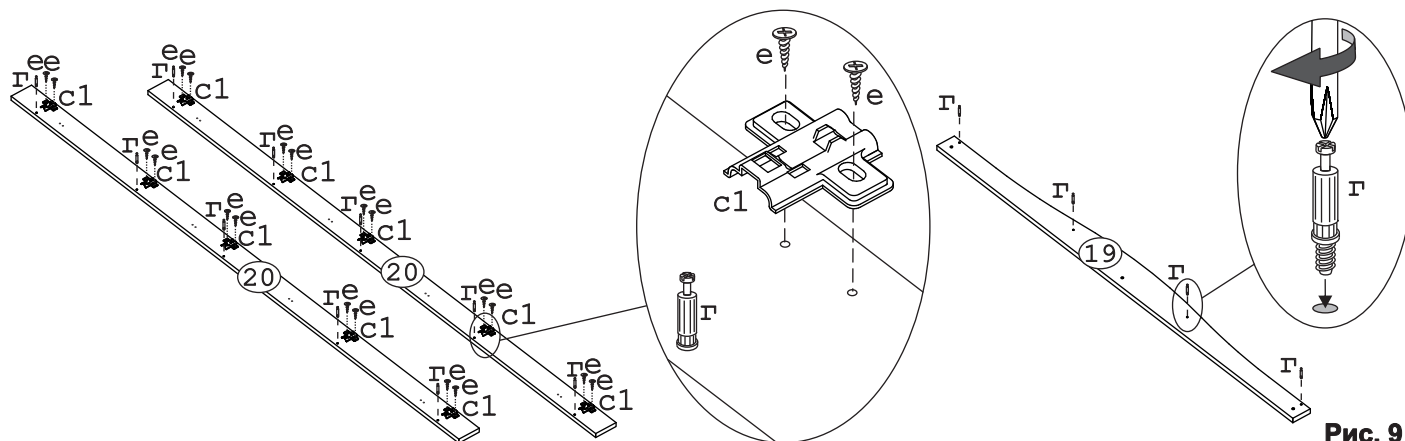


Рис. 9

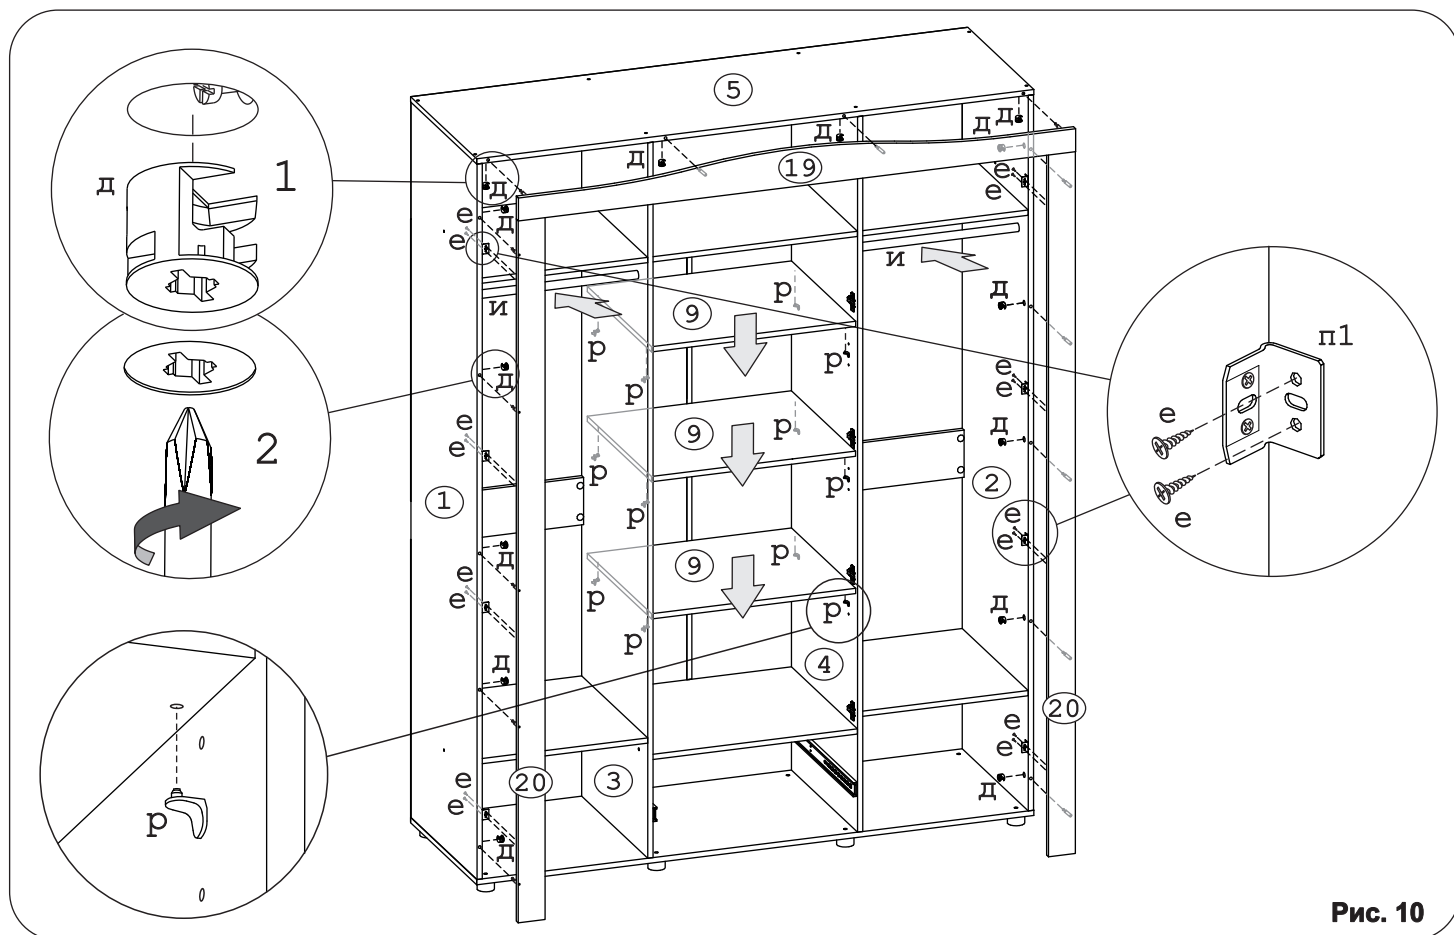


Рис. 10

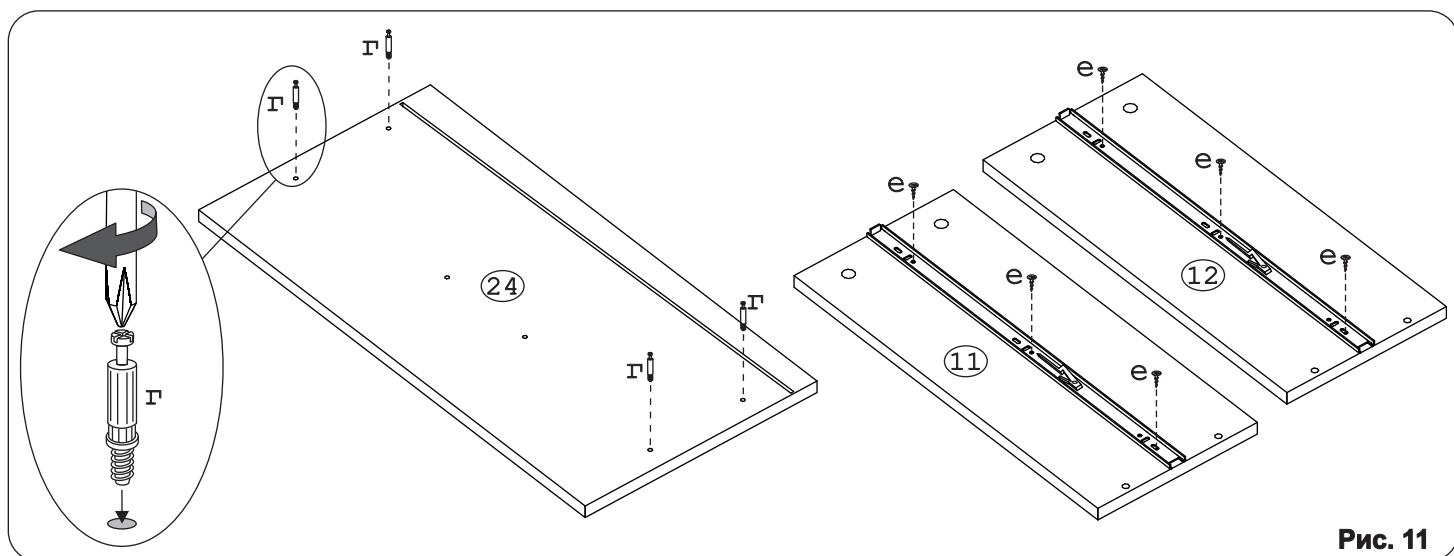


Рис. 11

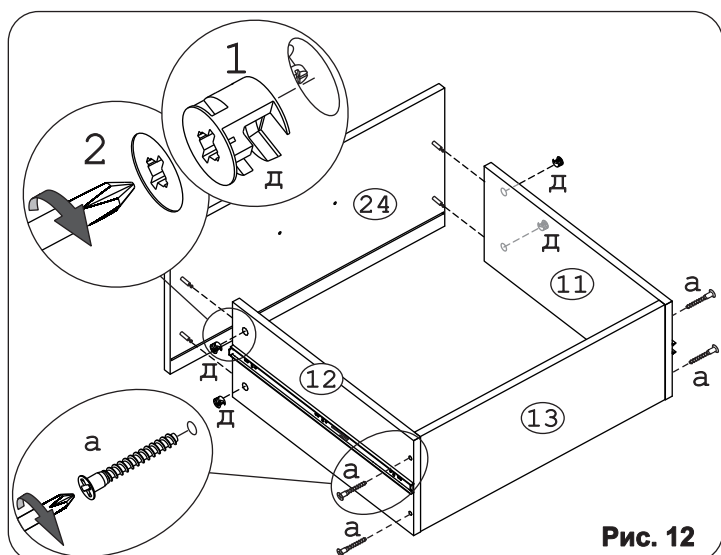


Рис. 12

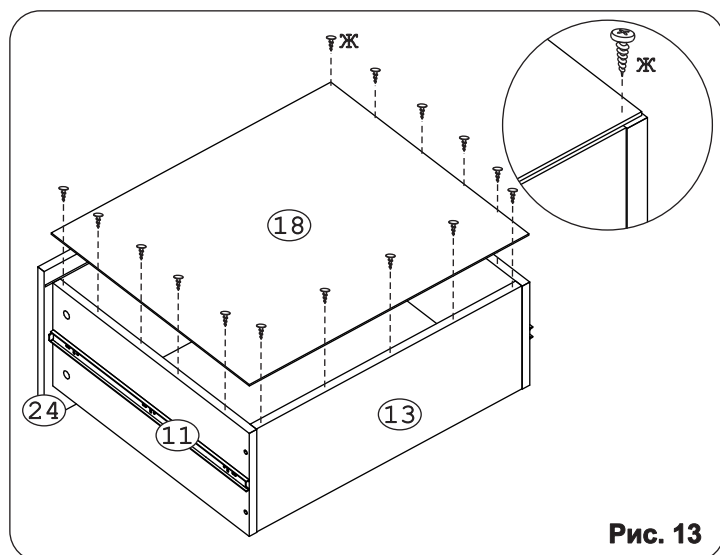


Рис. 13

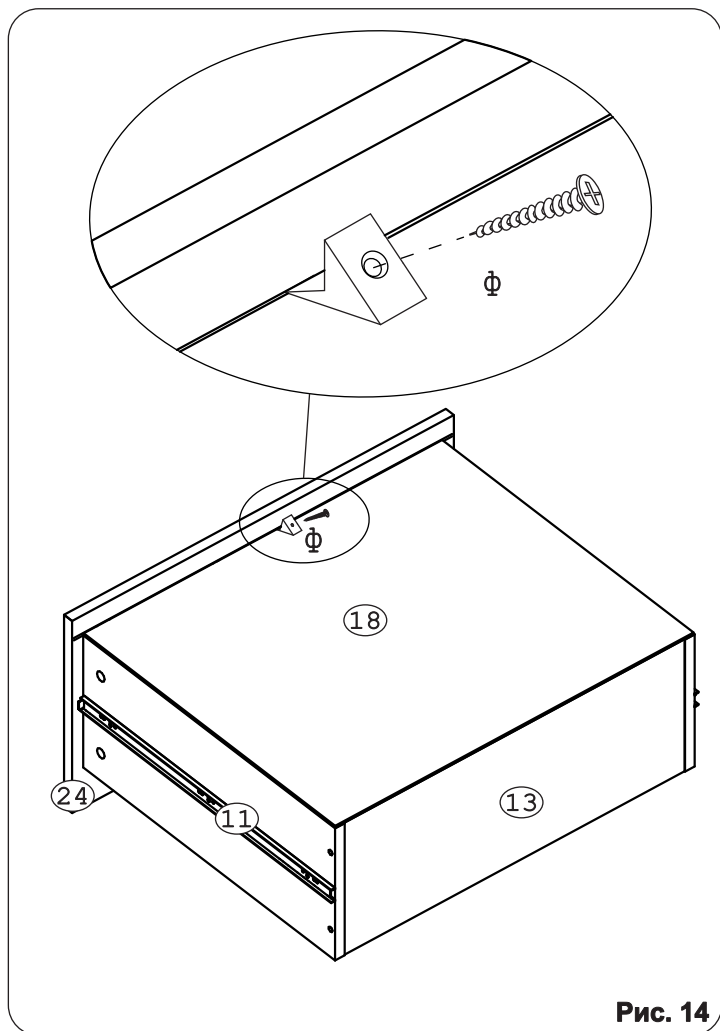


Рис. 14

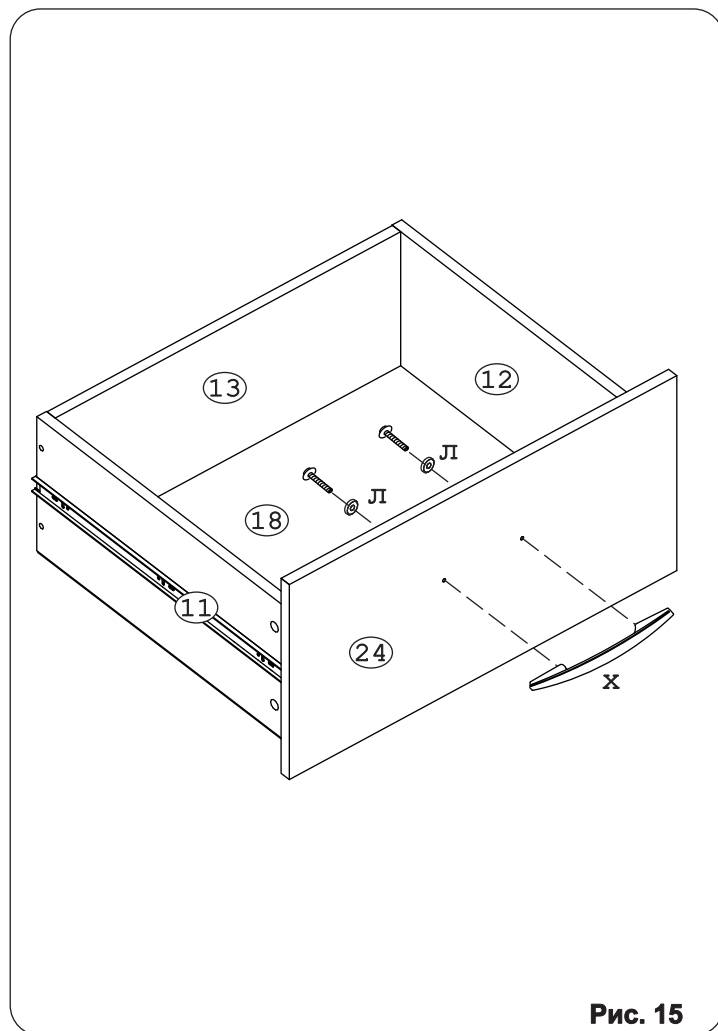


Рис. 15

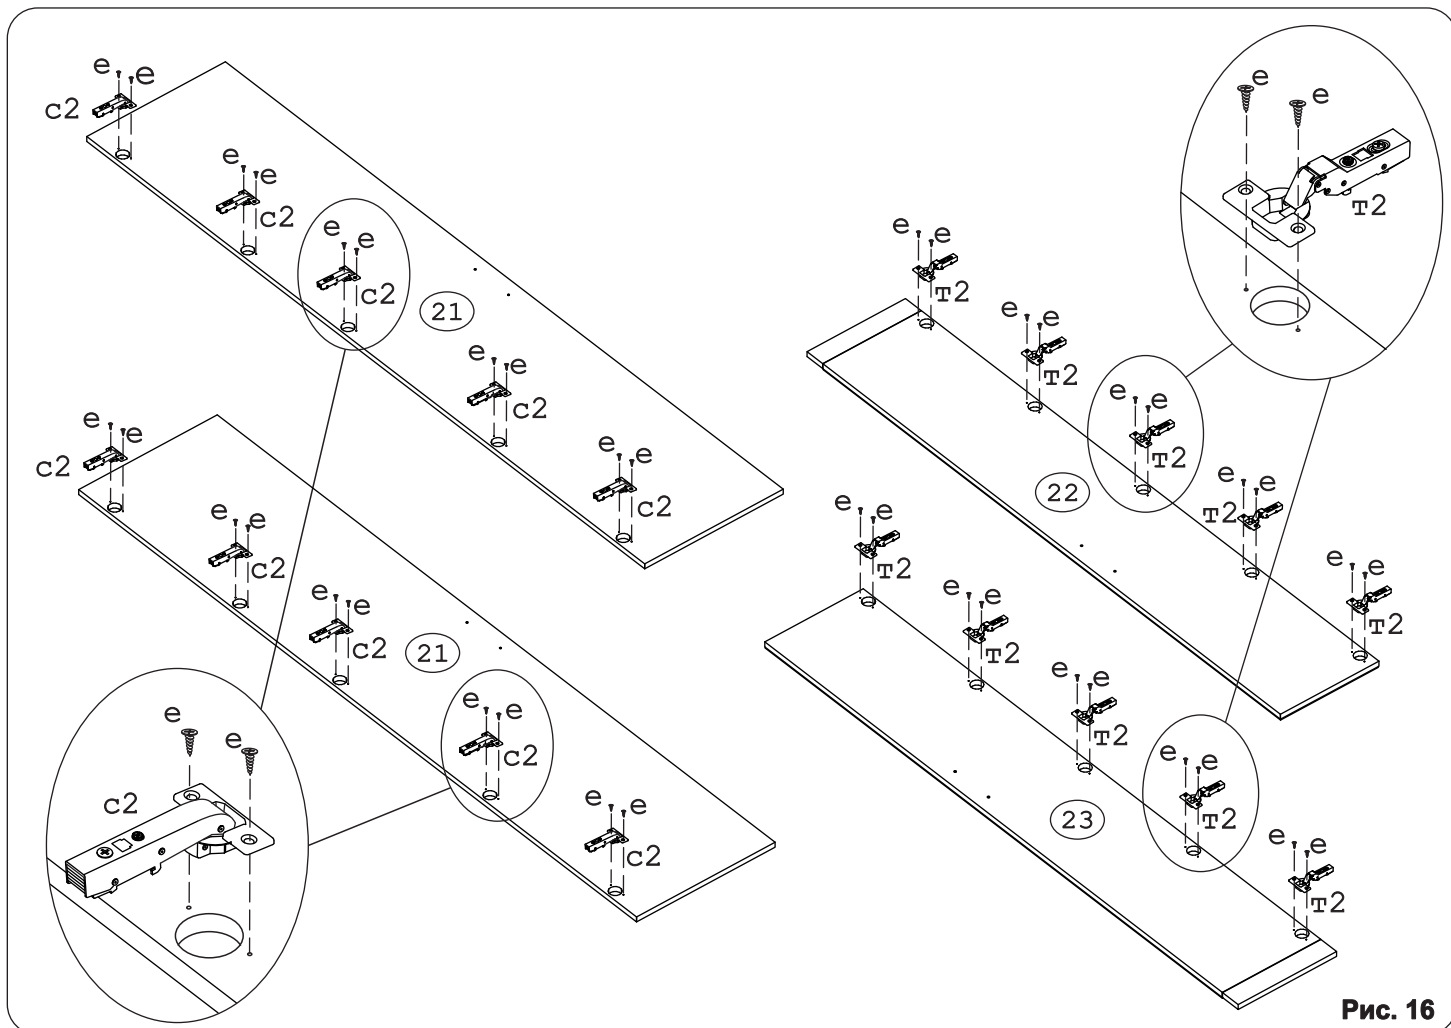


Рис. 16

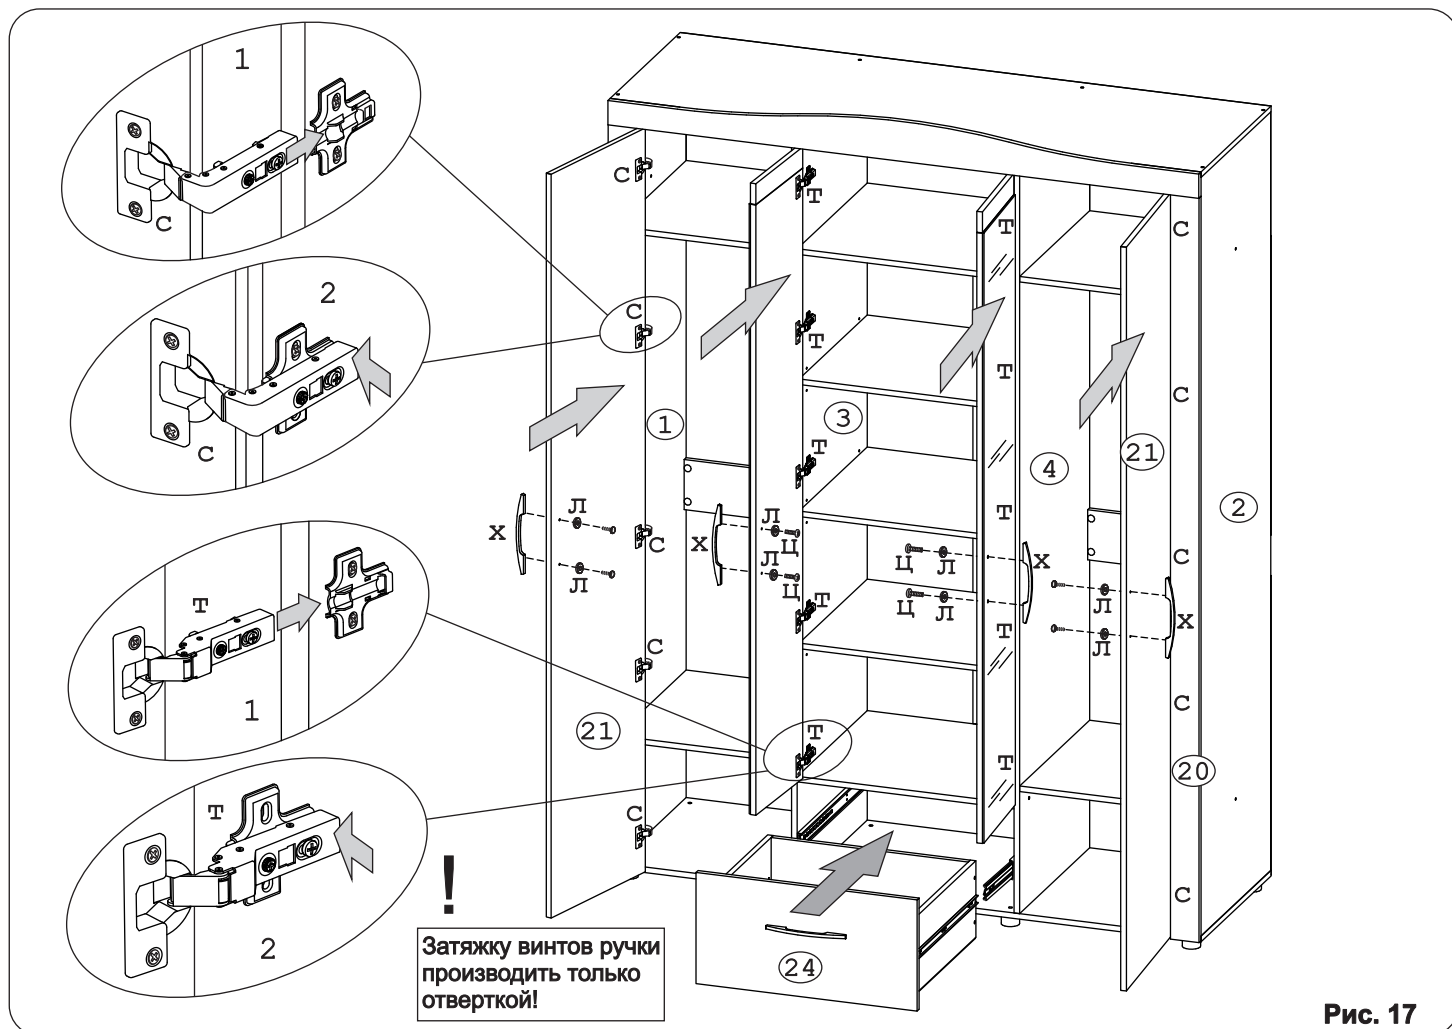


Рис. 17

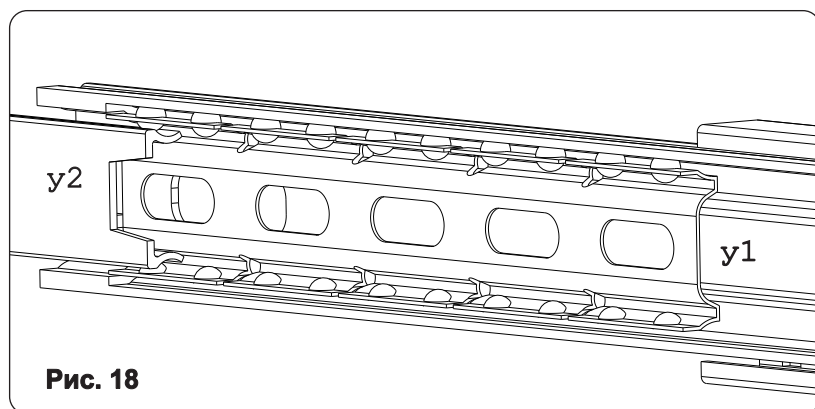


Рис. 18

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая y2 установлена в сепаратор с шариками направляющей y1.

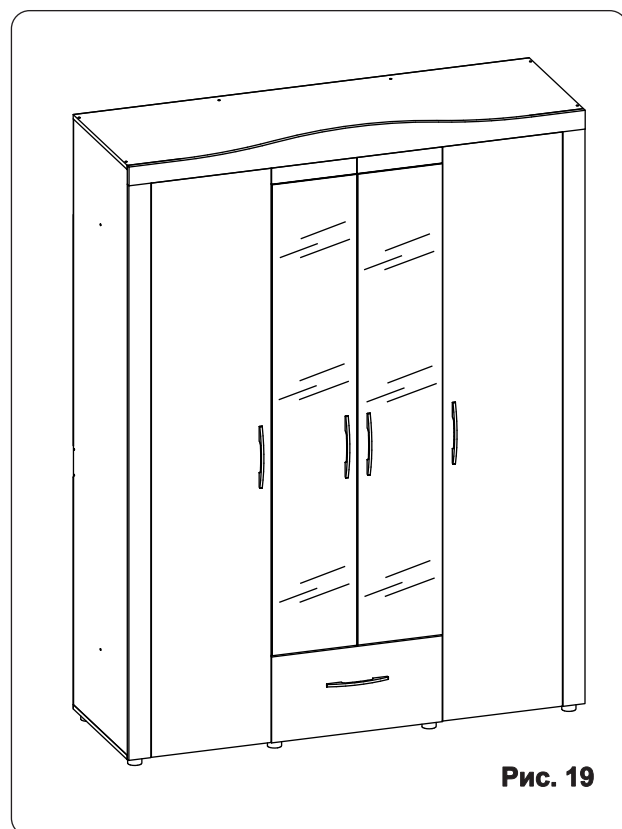


Рис. 19