

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°C до +35°C и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°C, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирая насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и д.р.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:
■ дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Шкаф для одежды 3дв. Артикул: Шк077.0

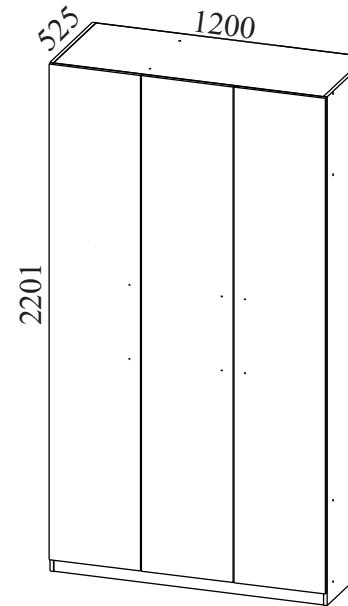

Габаритные размеры: ширина - 1200 мм, высота - 2201 мм, глубина - 525 мм.

Правила сборки



Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу gs@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в **крайние сроки!**

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА Шкаф для одежды 3дв. Шк077.0

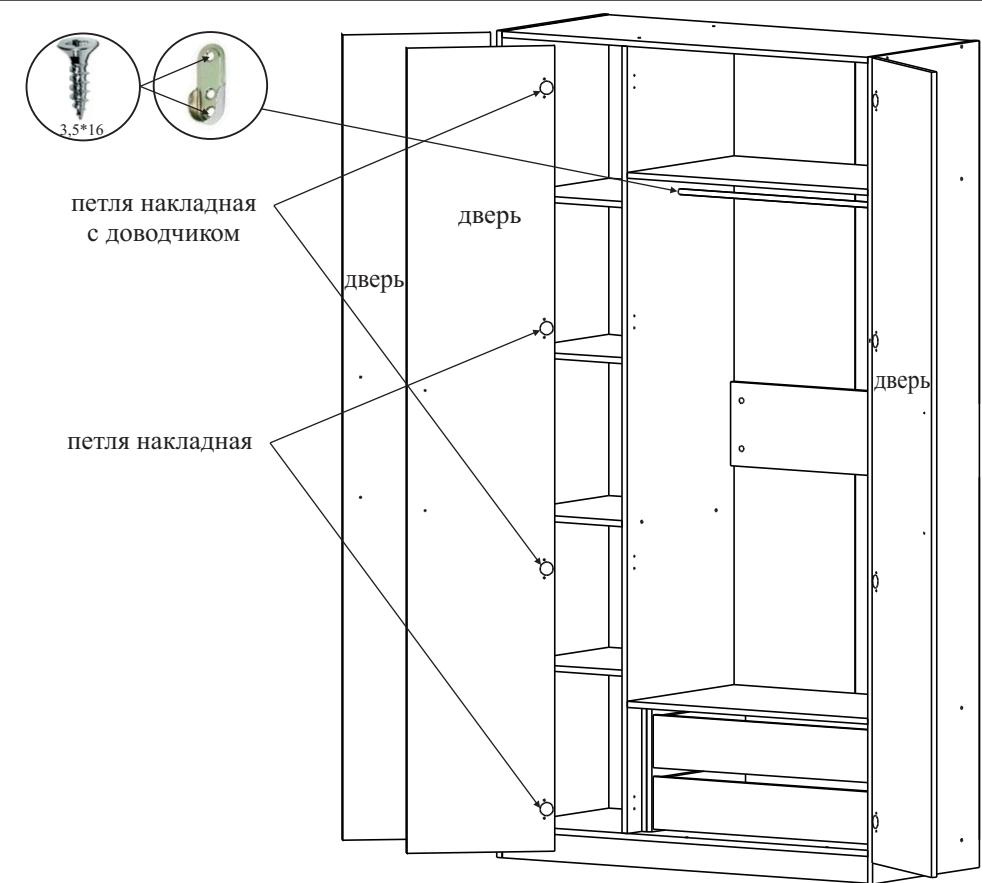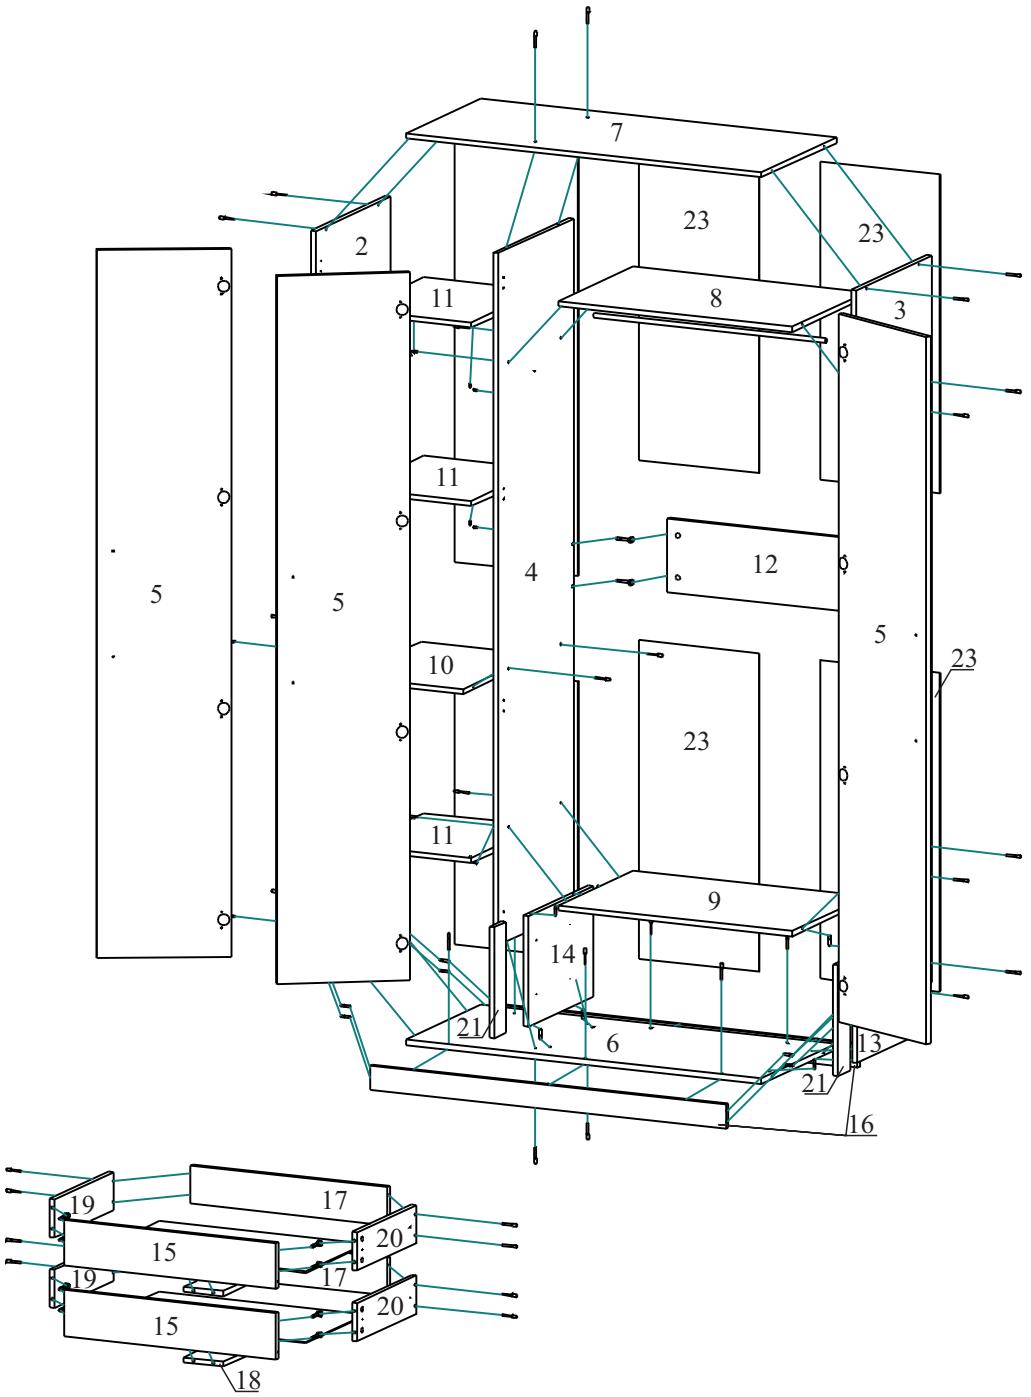

Петли четырехшарнирные накладные (И, К) крепятся к бокам левому/правому (2, 3), перегородке (4) и дверям (5) (через футорку пластмассовую М03) саморезами 3,5*16 (П) (как показано на рисунке).

Штангодержатели (Х) крепятся к боку правому (3) и перегородке (4) саморезами 3,5*16 (П).


Труба овальная/штанга (Ф) устанавливается на штангодержатели (Х).

Ручки (Т) крепятся к дверям (5) через шайбу пластмассовую (Н) (саморезы в комплекте).


Закрыть евровинты (А) и стяжки эксцентриковые (Д) заглушками для евровинта (Б) и для стяжки эксцентриковой (Е), соответственно.

К другим изделиям серии шкаф крепится стяжками межсекционными (Ш), (отверстия под стяжки сверлим самостоятельно).

ВАЖНО!!! При приобретение антресоли шкаф крепится к ней стяжками межсекционными (в комплекте антресоли), отверстия под стяжки сверлим самостоятельно.

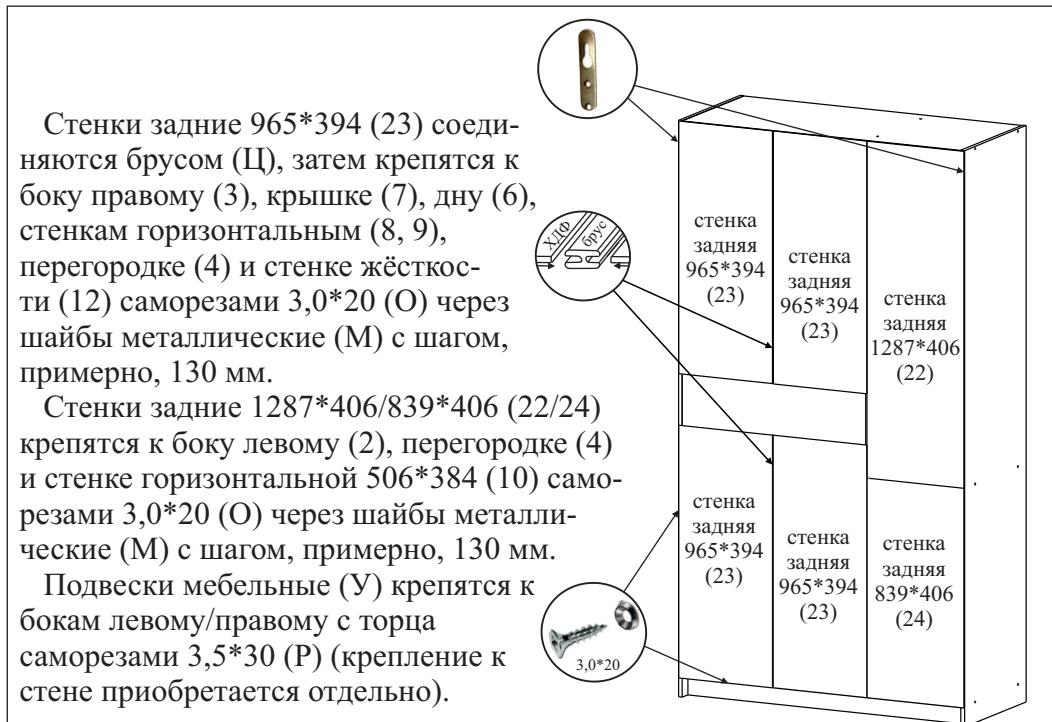

3. Сборка ящиков.

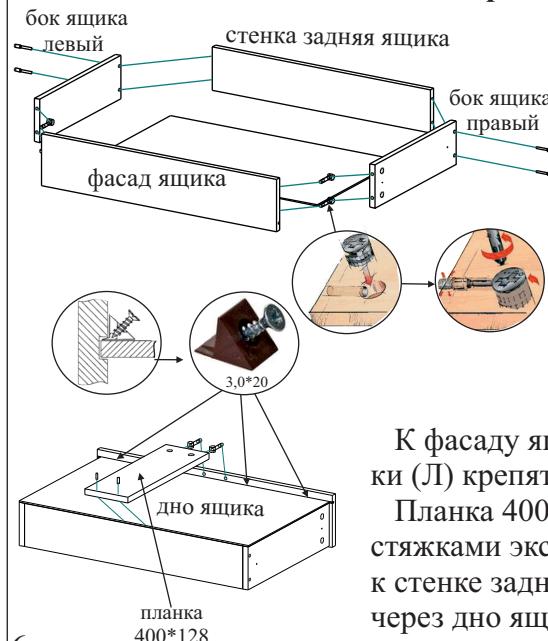

Стенка задняя ящика (17) крепится к бокам ящика (19, 20) евровинтами (А), фасад ящика (15) - стяжками эксцентриковыми (Д).

Дно ящика (25) вставляется в паз фасада (15) и крепится к бокам ящика (19, 20) и стенке задней ящика (17) саморезами 3,0*20 (О) через шайбы металлические (М).

К фасаду ящика (15) держатели задней стенки (Л) крепятся саморезами 3,0*20 (О).


Планка 400*128 (18) крепится к фасаду ящика стяжками эксцентриковыми (Д) и шкантами (Г), к стенке задней ящика (17) саморезами 4,0*35 (С) через дно ящика (25).

Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Бок левый	2201*506	1шт.	2
3	Бок правый	2201*506	1шт.	2
4	Перегородка	2096*506	1шт.	2
5	Дверь	2144*396	3шт.	1
6	Дно	1168*506	1шт.	3
7	Крышка	1168*506	1шт.	3
8	Стенка горизонтальная	768*506	1шт.	3
9	Стенка горизонтальная нижняя	768*506	1шт.	3
10	Стенка горизонтальная	506*384	1шт.	3
11	Полка	469*384	3шт.	1
12	Стенка жёсткости	768*224	1шт.	3
13	Перегородка правая	336*437	1шт.	3
14	Перегородка левая	336*437	1шт.	3
15	Фасад ящика	696*140	2шт.	3
16	Залицовка	1168*72	2шт.	3
17	Стенка задняя ящика	646*116	2шт.	3
18	Планка	400*128	2шт.	1
19	Бок ящика левый	400*116	2шт.	3
20	Бок ящика правый	400*116	2шт.	3
21	Планка	336*80	2шт.	3
22	Стенка задняя ХДФ	1287*406	1шт.	2
23	Стенка задняя ХДФ	965*394	4шт.	1
24	Стенка задняя ХДФ	839*406	1шт.	2
25	Дно ящика ХДФ	678*406	2шт.	3
26	Комплект фурнитуры		1шт.	4

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- вперед-назад,
- вправо-влево,
- вверх-вниз от корпуса.




	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт 7,0*50	38шт.	
Б	Заглушка для евровинта	38шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Шкант 08*30	16шт.	
Д	Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба (эксцентрик+шток)	16к-в	
Е	Заглушка для стяжки эксцентриковой	16шт.	
Ж	Полкодержатель металлический усовой	12шт.	
З	Направляющие полного выдвижения L=400мм	2к-та	
И	Петля четырехшарнирная 90° накладная	6шт.	
К	Петля четырехшарнирная 90° накладная с доводчиком	6шт.	
Л	Держатель задней стенки	6шт.	
М	Шайба мебельная металлическая	104шт.	
Н	Шайба мебельная пластмассовая	6шт.	
О	Саморез 3,0*20	126шт.	
П	Саморез 3,5*16	76шт.	
Р	Саморез 3,5*30	4шт.	
С	Саморез 4,0*35	4шт.	
Т	Ручка скоба PC020 L=320мм	3шт.	
У	Подвеска мебельная	2шт.	
Ф	Труба овальная/Штанга	1шт.	
Х	Штангодержатель Ф=16мм	2шт.	
Ц	Брус соединительный	4шт.	
Ч	Футорка пластмассовая М03	48шт.	
Ш	Футорка пластмассовая М06	16шт.	
Щ	Стяжка межсекционная Ф05	2шт.	
Э	Подпятник мебельный	8шт.	

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.



1. Установка шкантов, штоков эксцентриков, футорок и подпятников.

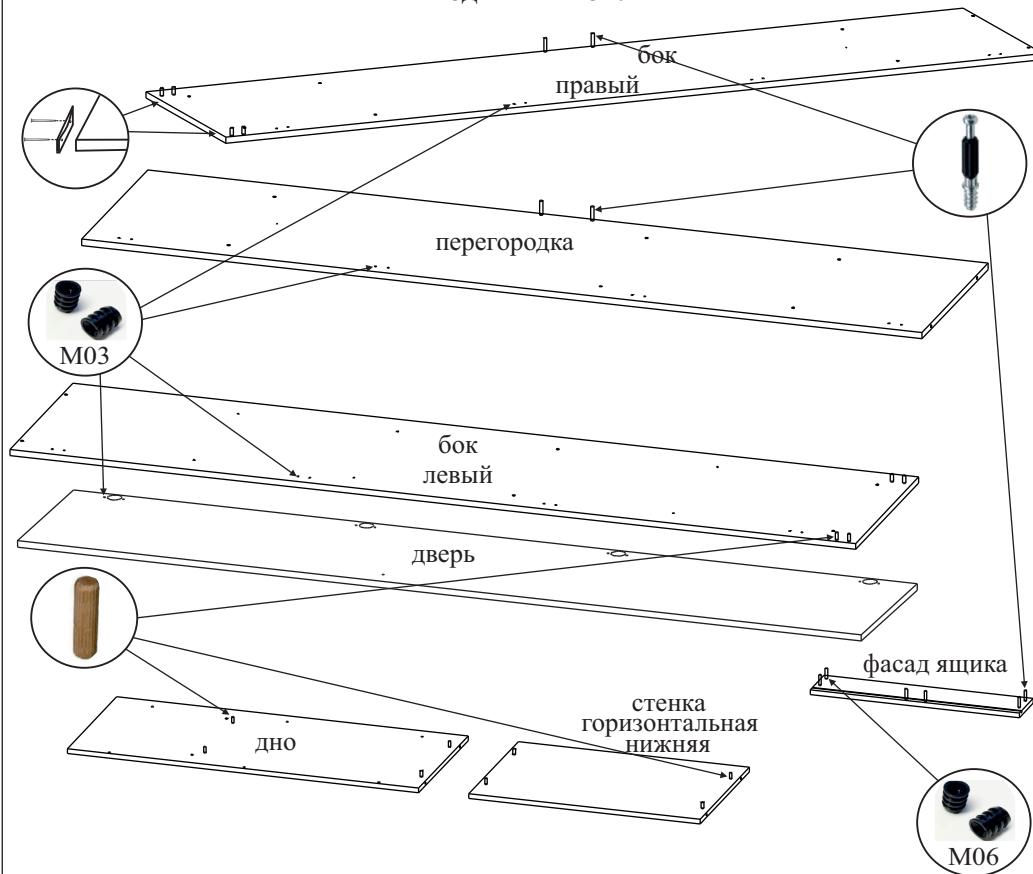

В отверстия на боку правом (3), перегородке (4) и на фасадах ящиков (15) забиваем футорки пластмассовые М06 (Ш).

На бок правый (3) устанавливаются штоки эксцентриков (Д) (через футорки М06) и шканты (Г), на фасады (15) - штоки эксцентриков (Д), на бок левый (2), стенку горизонтальную нижнюю (9) и дно (6) - шканты (Г).

На бока левый/правый (2, 3), перегородку (4) и двери (5) забиваем футорки пластмассовые М03 (Ч).

Подпятники (Э) крепятся к бокам левому/правому (2, 3) и залицовкам (16) саморезами 3,0*20 (О).

Направляющие полного выдвижения L=400мм (3), крепятся по наколкам к перегородкам левой/правой (14, 13) и к бокам ящиков (19, 20) саморезами 3,5*16 (П), присадочное отверстие считать первое от фасада, направляющим - второе отверстие.

Сборку мебели начинаем после установки направляющих.

2. Сборка Шк077.0.



Стенка горизонтальная (8) крепится к перегородке (4) евровинтами (А).

Залицовки (16) крепятся к дну (6) евровинтами (А).

Крышка (7) крепится к перегородке (4) евровинтами (А).

Бок правый (3) крепится к крышке (7), стенке горизонтальной (8), стенке жёсткости (12), стенке горизонтальной нижней (9) и дну (6) евровинтами (А), к залицовкам (16) - шкантами (Г).

Бок левый (3) крепится к крышке (7), стенке горизонтальной (8) и дну (6) евровинтами (А), к залицовкам (16) - шкантами (Г).

