

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Технические данные**

Габаритные размеры:

Высота (мм): 464

Вес (кг): 16

Глубина (мм): 381

Ширина (мм): 511

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.

Комплектовщик-



### **ПАСПОРТ**


**Тумба прикроватная «Саванна» M03 «Тумба прикроватная»  
ТО-13067023-2015**

Наименование	Индекс позиции
Тумба прикроватная «Саванна» M03 «Тумба прикроватная»	03-02-05 Цвет:



Произведено:


Россия  
ООО «РИННЭР»  
Удмуртская республика  
г. Ижевск ул. Пойма 91/5  
e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:mebel@rinner.ru)  
[www.rinner.ru](http://www.rinner.ru)  
т/ф (3412) 998-222

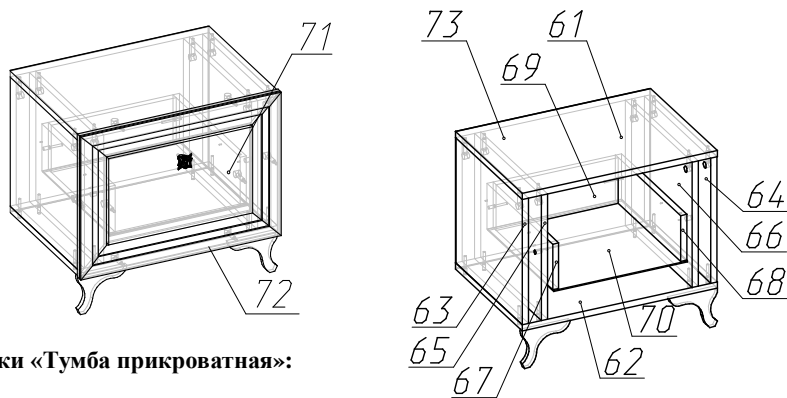

**Порядок сборки «Тумба прикроватная»:**

Изделие собирается в горизонтальном положении.

1. Установить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 3) на детали 61;
2. Разъединить направляющие (А) (см. рис.2) и прикрепить их к деталям 65, 66 с внутренней стороны, согласно разметке саморезами (Е)
3. Соединить детали 65,66 с деталью 1 эксцентриками (Б) (см. рис. 3), предварительно соединив детали 63,64 с деталью 1 эксцентриками (Б) (см. рис. 3);
4. Соединить деталь 62 с деталями 63,64,65,66 евроинтами (Г);
5. Детали ящиков 67,68,69, скрепить между собой евроинтами (Г) кромкой вверх;
6. На фасад 71 установить соединительные болты эксцентриков (Б);
7. Прикрепить фасад 71 к каркасу ящика эксцентриками (Б);
8. К каркасу ящика прикрепить дно 70 саморезами (Е);
9. Направляющие (А) (см. рис.2), прикрепить их к боковинам ящиков 67,68 согласно разметке саморезами (Е);
10. Прикрепить ручку (В) к фасаду 71 (саморезы в комплекте);
11. Вставить ящик (см. рис. 2);
12. Установить заднюю стенку 72 на саморезы (Е);
13. Установить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 3) на детали 72;
14. Соединить профиль 72 с деталями 61,62,63,64 эксцентриками (Б) (см. рис. 3);
15. Установить опоры (Д) к детали 62 саморезами (З) по месту. Предусматривается 4 опоры. На одну опору предусматривается 4 самореза (И);
16. Если тумба входит в комплект изделия М06 «Кровать с ортопедическим основанием 1,6» для установки панели с зеркалом, предусматриваются отверстия с внутренней стороны в детали 1 – крыша (рис. 4). Досверлить данные отверстия. Соединить дополнительные модули с деталью 61 эксцентриками (Б).

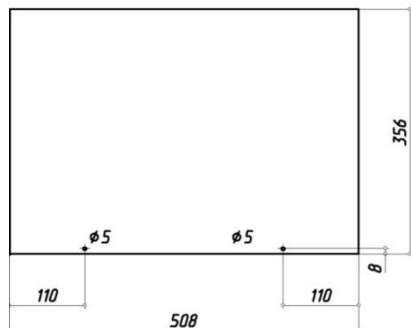

**Рис.4** Схема досверловки



**Рис.3** Схема установки шариковых направляющих

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
61	Крыша	508x356	1
62	Дно	508x356	1
63	Боковина левая	330x356	1
64	Боковина правая	330x356	1
65	Ребро левое	330x356	1
66	Ребро правое	330x356	1
67	Боковина ящика левая	120x350	1
68	Боковина ящика правая	120x350	1
69	Задняя панель ящика	120x318	1
70	Дно ящика	348x352	1
71	Фасад	220x366	1
72	Рамка	511x366x70	1
73	Задняя стенка	360x505	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обоз.	Наименование	Кол.
А	Шариковые направляющие L-350x35 мм	1 компл.
Б	Стяжка эксцентриковая 15x13	16 компл.
В	Ручка грибок FB-059 000 хром глянец	1 шт.
Г	Евровинт 7x50	10 шт.
Д	Опора Х 020 100	4 шт.
Е	Саморез 3,5x16	27 шт.
Ж	Ключ шестигранный S 4 мм	1 шт.
З	Саморез 4x30	16 шт.



Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: [mebel@rinner.ru](mailto:mebel@rinner.ru)

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: т/ф (3412) 998-222

[www.rinner.ru](http://www.rinner.ru)