

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .


Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке БИРЮЗА Диван-кровать 800 2ящ. (основание жёсткое) Артикул: Дв024.0_80

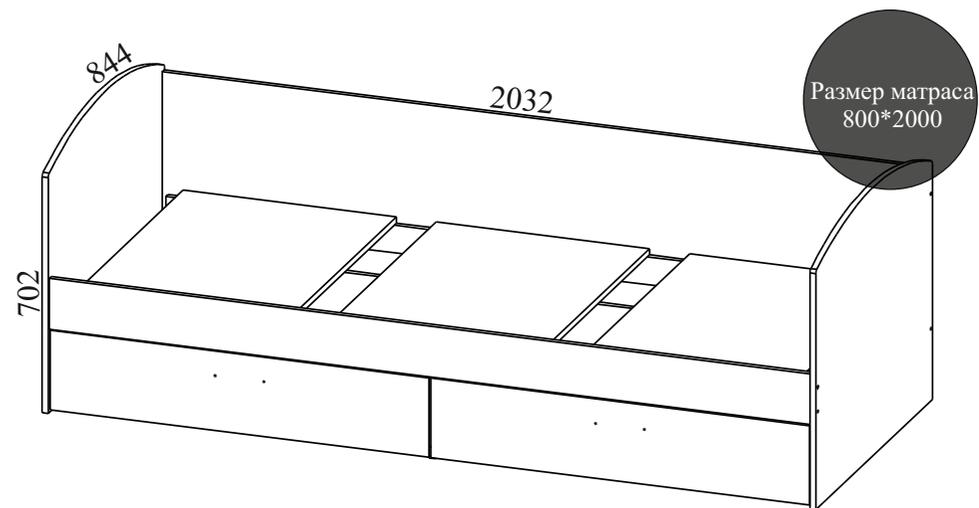


Габаритные размеры: ширина - 2032 мм, высота - 702 мм, глубина - 844 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

БИРЮЗА Диван-кровать 800 2ящ. Дв024.0_80

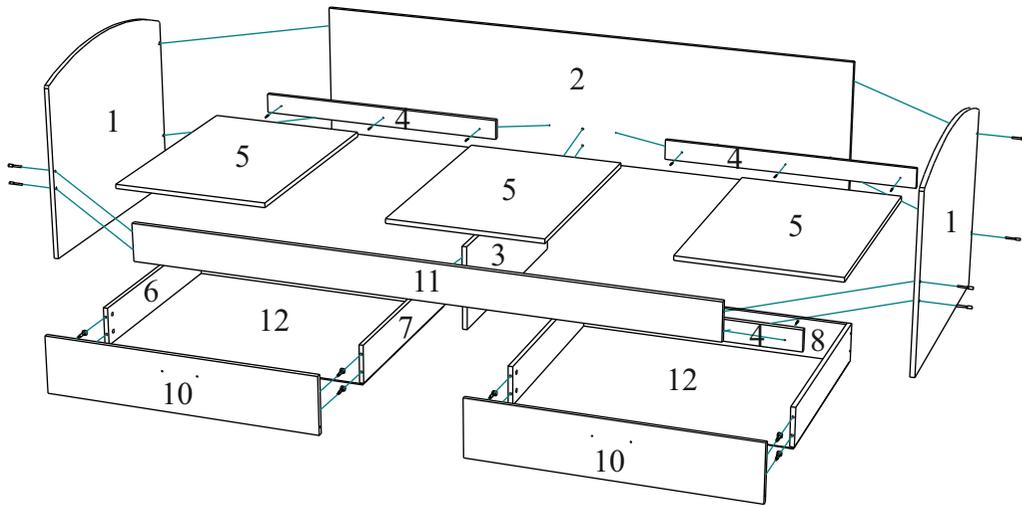

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	К-во	Пакет №
А	Евровинт	22шт.		1	Бок	702*844	2шт.	1
Б	Ключ для евровинта	1шт.		2	Щит задний	2000*482	1шт.	2
В	Стяжка эксцентриковая	10к-в		3	Опора	292*800	1шт.	2
Г	Заглушка /13/ самоклеящ.	22шт.		4	Планка	921*72	4шт.	1
Д	Заглушка /17/ самоклеящ.	10шт.		5	Поддон	800*560	3шт.	2
Е	Ручка-скоба	2шт.		6	Бок ящика левый	752*138	2шт.	1
Ж	Стяжка угловая	1к-т		7	Бок ящика правый	752*138	2шт.	2
З	Ролик выкатной	8шт.		8	Стенка задняя ящика	947*138	2шт.	2
И	Саморез 3.0*20	54шт.		9	Стенка жёсткости	750*72	2шт.	2
К	Саморез 4.0*25	16шт.		10	Фасад ящика	995*207	2шт.	1
Л	Саморез 4.0*30	12шт.		11	Царга	2000*132	1шт.	2
М	Шайба пластмассовая	16шт.		12	Дно ящика ХДФ	754*975	2шт.	3
Н	Шайба металлическая	48шт.						
О	Держатель задней стенки	6шт.						
П	Подпятник	6шт.						
Р	Гвоздь 2.0*20	12шт.						

1. Установка штоков эксцентриков и подпятников.


На фасады ящика устанавливаются штоки эксцентриков.
К бокам и опоре крепятся гвоздями 2,0*20 подпятники.

2. Сборка.

Планки крепятся к царге и щиту заднему саморезами 4.0*30 через шайбы пластмассовые.

Царга и щит задний крепятся к бокам евровинтами.

Опора крепится к щиту заднему евровинтами, к царге стяжкой угловой (винты в комплекте).

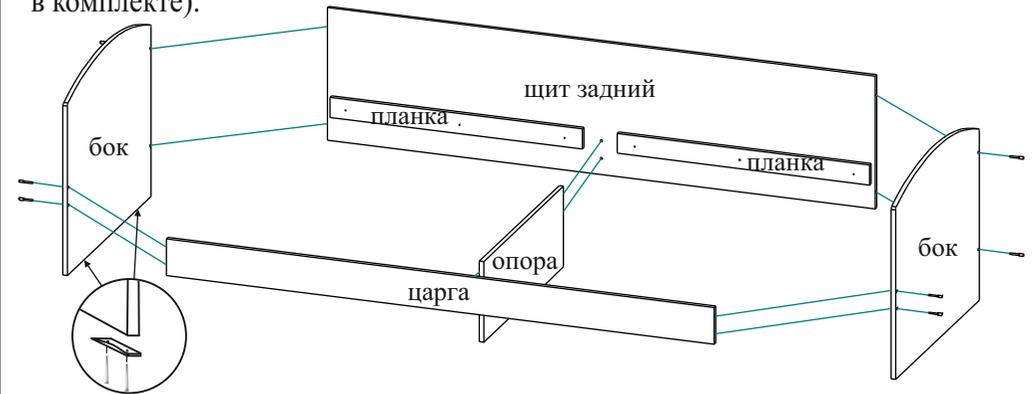


Стенка задняя ящика крепится к бокам ящиков евровинтами, фасад ящика - стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в паз в фасаде ящика и крепится к бокам ящиков и стенке задней ящика саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

Стенка жёсткости крепится к фасаду ящика стяжкой эксцентриковой и через дно ящика к задней стенке ящика евровинтами.

Держатели задней стенки (3 шт.) вставляются в паз фасада ящика и крепятся саморезами 3.0*20.

Ролики выкатные крепятся через дно ящика к торцам боков ящика саморезами 4.0*25.

Ручка крепится к фасаду ящика через шайбы пластмассовые.

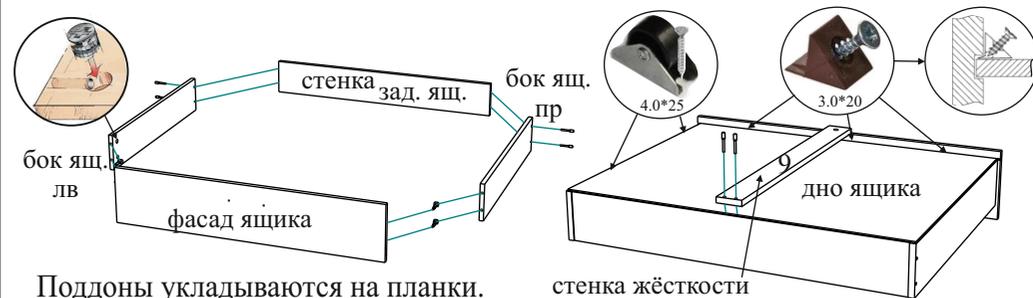

Поддоны укладываются на планки.

стенка жёсткости