




# Универсальные кислородные датчики





## Диагностика для СТО

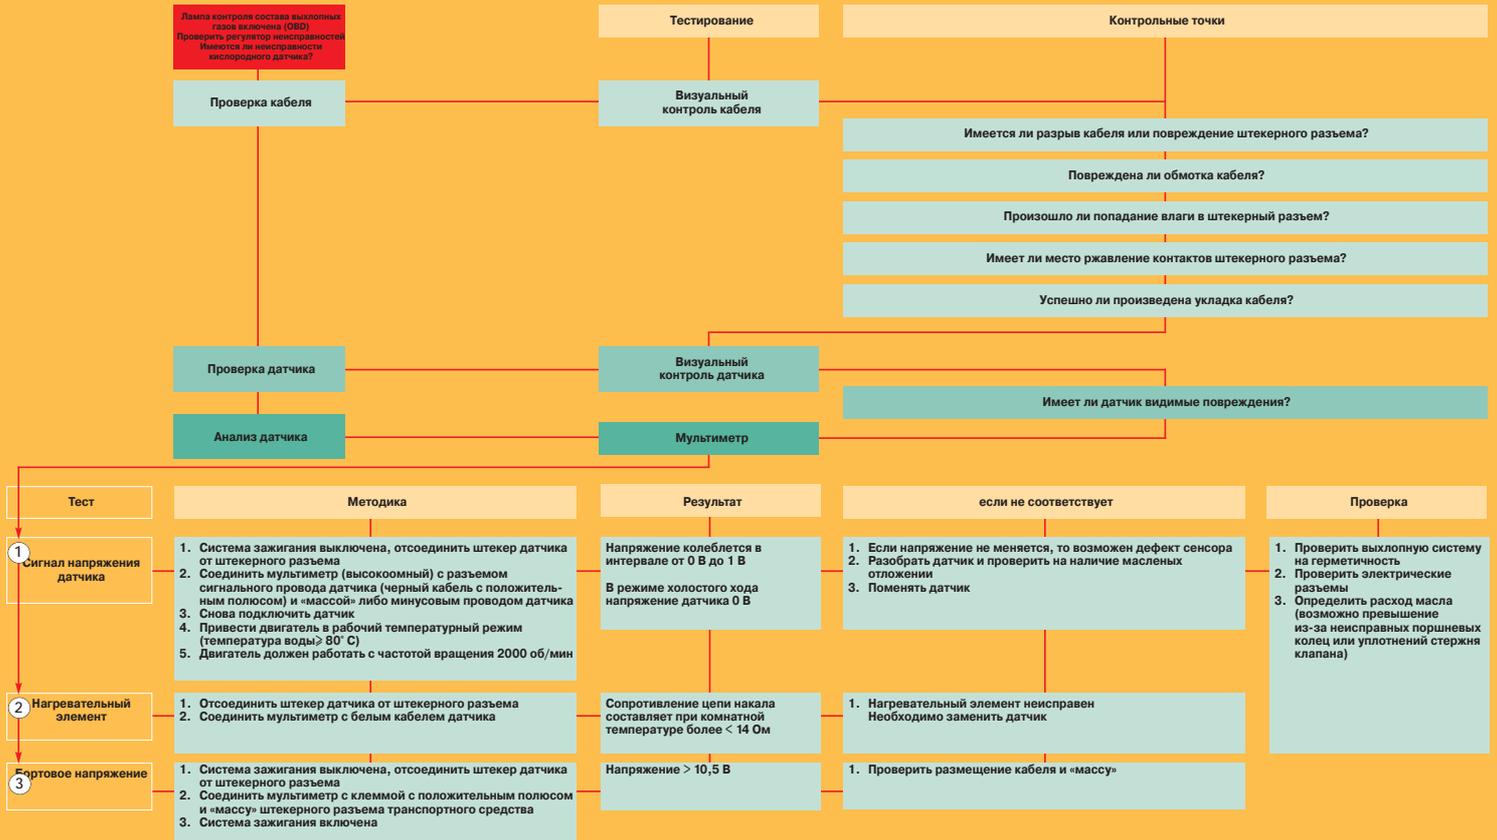


## Монтаж

Подробное руководство по монтажу прилагается с комплектом универсального кислородного датчика

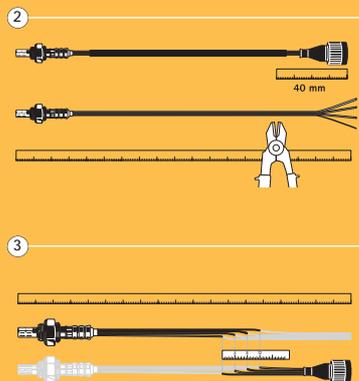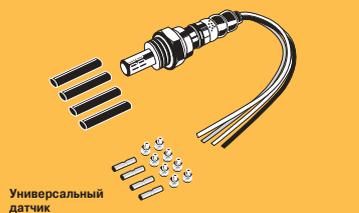

## Внимание

Отличительные признаки 4-х проводных датчиков.  
Проверьте резистор старого датчика между шестигранником и «массой» датчика в штекерном разъеме (в соответствии с таблицей распределения сопротивления)  
Сопротивление > 10 kΩ => Использование типа S4  
Сопротивление ≤ 10 kΩ => Использование типа S4CG

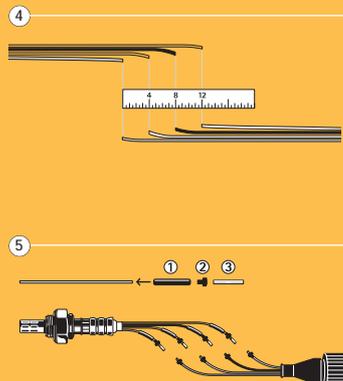

## Распределение проводки

Изготовитель датчиков	Провода нагревателя (x2) (только 3 или 4 контактные датчики)	Сигнальный провод	Провода «массы» (только 2 или 4 контактные датчики)
NTK	белый	черный	серый
Марка I	черный	белый	зеленый
Марка II	черный	голубой	белый
Марка III	темнокоричневый	фиолетовый	светлокоричневый
Марка IV	белый	черный	серый

