




Експлуатаційна документація

Паспорт

ДО ГАЗОПАЛЬНИКОВОГО ПРИСТРОЮ ТИПУ: УГ-1Б-12-У-Р-М-К
УГ-20-12-У-Р-М-К

ART[®]i

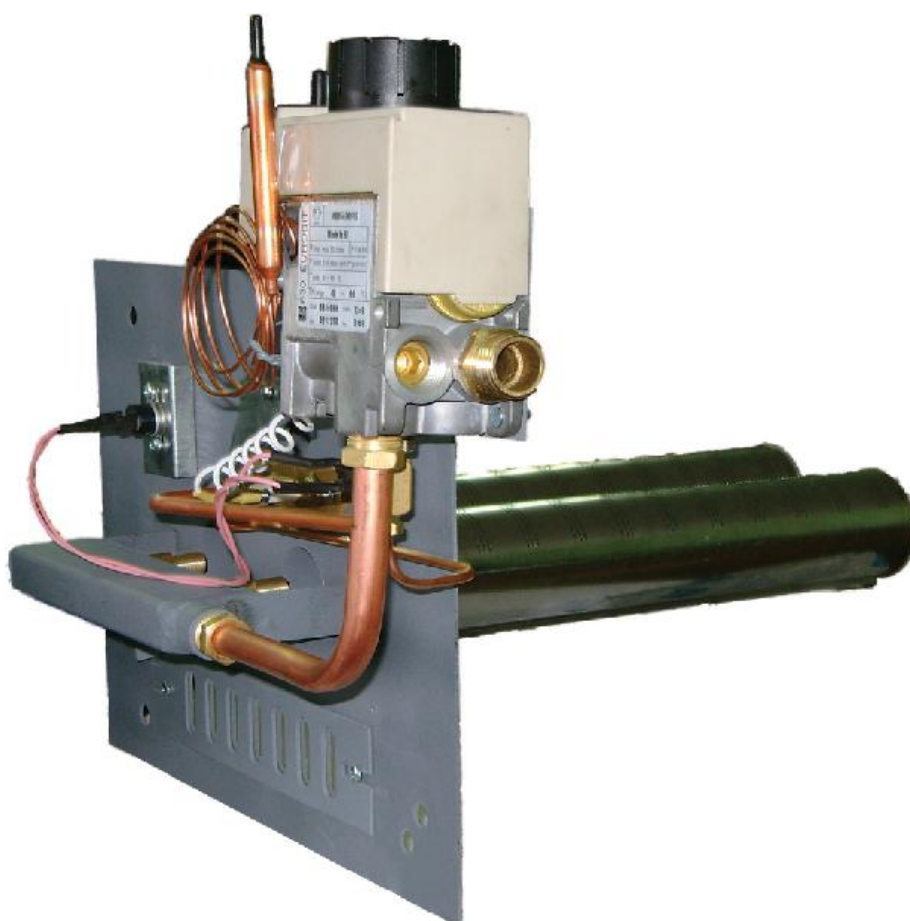

Даний пристрій виготовлено виключно з італійських комплектуючих



SITGroup

POLIDORO
for excellence in combustion

1. Призначення пристрою.

Пристрій призначений для спалювання природного газу в побутових котлах, в емнісних водонагрівачах, інших приладах, що використовують температуру спалюваних газів .

Пристрій може бути застосований для заміни раніше встановленого обладнання, за умови, що конструкція котла допускає таку модернізацію

2. Комплект поставки.

2.1 Газопальниковий пристрій **уг-16; 20** - 1

2.2 Стакан термобалону - 1

2.2 Саморіз кріплення пальників - 8

2.4 Інструкція з улаштування та експлуатації **уг-16; 20** - 1

3. Технічні дані.

3.1 Підключення магістрального газу - G1 / 2

3.2 Використовуване сімейство газу - природний, ГОСТ 5542-87

3.3 Номінальний тиск газу перед клапаном - 1270 Па

3.4 Мінімальний тиск газу - 300 Па

3.5 Максимальний тиск газу - 2000 Па

3.6 Діапазон регулювання темпера теплоносія - 40 - 90 гр.Ц

3.7 Теплова потужність - 16, 20 Квт.

3.8 Розрядження в топці - до 25 Па

3.9 Час розпалювання запального пальника - до 15 сек.

3.10 Час займання основних пальників, з моменту подачі газу - до 2 сек.

3.11 Час виключення пристрою при згасанні полум'я – до 60 сек.

3.12 Час виключення пристрою при відсутності тяги в димоході - до 60 сек.

3.13 Монтажні розміри д*ш*г - 242 x 235 x 275 (16 кВт)

3.14 Монтажні розміри д*ш*г - 242 x 235 x 275 (20 кВт)

3.15 Маса пристрою – 3,3 кг.

4. Вказівки заходів безпеки.

Забороняється користуватися пристроєм до ознайомлення з цією інструкцією.

Після приєднання пристрою до магістрального газу **ОБОВ'ЯЗКОВО** перевірте герметичність з'єднання.

Включення і виключення пристрою робити тільки згідно інструкції.

У момент займання основного пальника, необхідно закрити оглядове вікно шторкою п.8.


Забороняється самостійно проводити регулювання газового клапана, розбирати або змінювати конструкцію пристрою.

При загасанні полум'я на основній або запальному пальнику, повторне включення пристрою допускається не раніше, ніж через 15 хвилин, при цьому **КАТЕГОРИЧНО** забороняється натискати кнопку пьезорозжига.

Забороняється користуватися пристроєм, при відсутності тяги в димоході, при виявленні витoku газу, при несправній автоматиці.

Приміщення в якому експлуатується пристрій, повинно відповідати вимогам "Правил безпеки в газовому господарстві"

5. Будова виробу уг-16; 20.

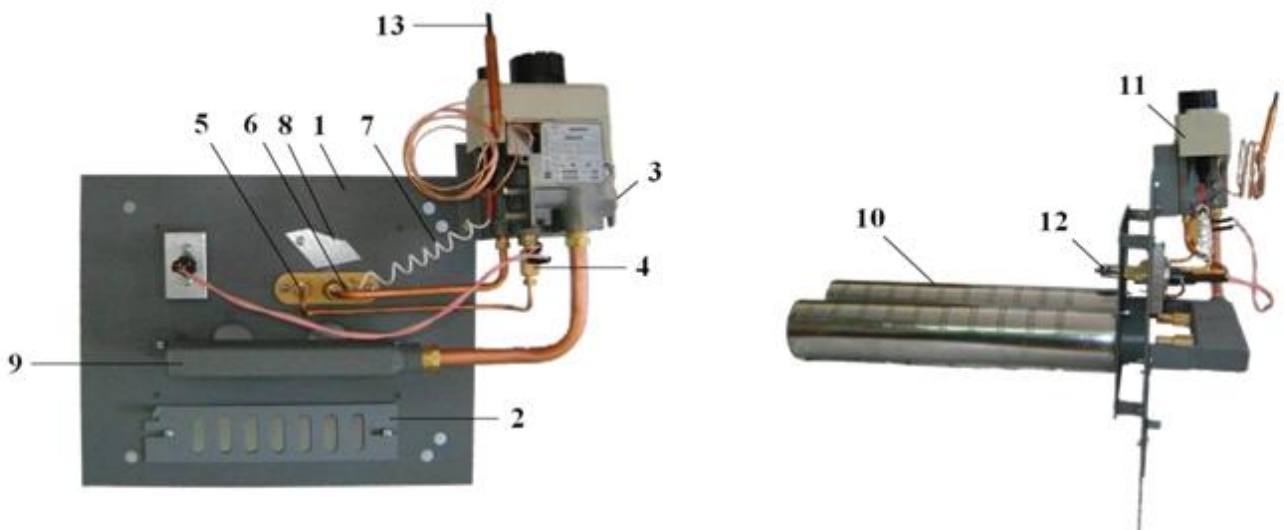

- 1.Панель; 2. Повітряна засувка; 3. Штуцер приєднання до газопроводу; 4. Термопреривник; 5. термопара; 6. газопровід запального пальника; 7. Кабель п'єзопідпалу; 8.оглядове вікно; 9. газовий колектор; 10. Основний пальник; 11. Прилад автоматичного керування; газопальниковим пристроєм – газовий клапан; 12. Пальник запальний; 13. Термочутливий балон;

6. Установка, підключення та підготовка пристрою до роботи.

Підключіть до фронтального листу два пальники. Пальники встановлюються щільною поверхнею вгору.

Пристрій встановлюється в отвір зольної топки котла типу кст-16-20

Отвори кріплення виконуються за місцем утановки. (Див. схему установки УГ-16-20)

7. Порядок роботи пристрою.

Перед початком включення пристрою необхідно перевірити наявність тяги в димоході.

Відкрити кран подачі газу до пристрою.

Подальші дії проводити згідно з інструкції монтажу, пуску і регулювання автоматики

8. Технічне обслуговування

Спостереження за роботою пристрою покладається на власника, який зобов'язаний утримувати пристрій в чистоті і в справному стані.

Профілактичне обслуговування та ремонт пристрою повинен проводитися працівниками газового господарства.

Відмітка про перевірку технічного стану пристрою повинна проводитися в спеціальному журналі.

Послідовність профілактики:

- Перевірити на витік газу газові крани;
- Перевірити наявність тяги в димоході до і після розпалу пристрою;
- Оглянути всі газопровідні трубки, переконатися в їх цілісності та герметичності їх приєднання;
- Очистити від пилу і сажі поверхню пальників;

9. Зберігання і транспортування.

Пристрій повинен зберігатися в закритому приміщенні, при температурі не нижче - **40 °C** і відносній вологості не більше 80%.

Пристрій можна транспортувати будь-яким видом транспорту, що забезпечує цілісність упаковки.

Спосіб укладання упаковок повинен виключати її переміщення і деформацію



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ "ЄВРО-ТИСК"

(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р., № 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, номер призначеного органу UA.TR.089. Акредитований у Національному агентстві з акредитації України (атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)



089

№ 00505

Серія АА

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Згідно статті 17 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності" від 16.10.12 р. за № 5463-VI

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0364-15

Зареєстровано в Реєстрі ООО "ЕВРО-ТИСК" под №

Registered at the Record of the "EURO-TYSK" LLC under №

Термін дії з 18 червня 2015 р. до 17 червня 2017 р.

Срок действия с

по

Term of validity from

to

Продукція

Газопальникові пристрої типів УГ-16-12-У-Р-М-К,
УГ-20-12-У-Р-М-К для котлів КСТ; КЧМ,
потужністю 16-24 кВт.

28.21.11-50.00
(8416)

Продукция/
Production

Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ы) ТНВЭД; ДК 016)
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856),
згідно з ГСТУ 3-59-68-95 «Пристрої газопальникові для котлів та побутової
техніки тепловою потужністю до 0,115 МВт. Загальні технічні умови»,
НПАОП 0.00-1.20-98 „Правила безпеки систем газопостачання України”.

(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник(и) продукції
Изготовитель продукции
Producer(s)

ФОП СУРЖИК ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, Україна,
61068, Харківська обл., м. Харків, пр-кт Московський буд. 102/112
кв.165, Код ДРФО 2261201098

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

ФОП СУРЖИК ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, Україна,
61068, Харківська обл., м. Харків, пр-кт Московський буд. 102/112
кв.165, Код ДРФО 2261201098

Модуль оцінки відповідності
Модуль оценки соответствия
Conformity assessment module

В (перевірка типу)

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі
На основании
On the grounds of

Випробувань, протокол № 2Н1071.121-15 від 18.06.2015 р.
ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат акредитації
№ 2Н1071 від 20.12.2012 р. до 19.12.2017 р.)

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия/
Head of conformity assessment body

(підпис)
(подпись)
(signature)

О.Е. Сердюков
(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)



Гарантійний паспорт виробу.

Найменування виробу газопальниковий пристрій **ARTI**

Модель УГ - 

Серійний номер виробу _____

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Продавець _____

Дата продажу _____

Гарантійний талон

Дата прийняття товару на гарантійне обслуговування _____

Дата завершення гарантійного обслуговування _____

Назва підприємства-виконавця робіт _____

(Підпис)

М.П.

Дата прийняття товару на гарантійне обслуговування _____

Дата завершення гарантійного обслуговування _____

Назва підприємства-виконавця робіт _____

(Підпис)

М.П.

Дата прийняття товару на гарантійне обслуговування _____

Дата завершення гарантійного обслуговування _____

Назва підприємства-виконавця робіт _____

(Підпис)

М.П.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.