


Крышка Гриль Искандер 400 (опция)

На печь-мангалы **ИСКАНДЕР-400** дополнительно возможна установка крышки с решёткой-гриль.

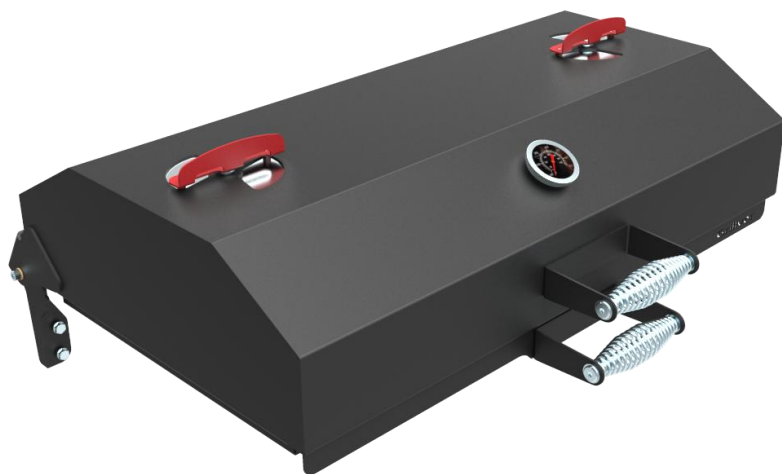

Крышка – откидная, на шарнирах. Шарниры с ограничителем раскрытия крышки крепятся на уже подготовленные места топки мангала.

Крышка снабжена вентиляционными заслонками.

Интенсивность горения углей и температура под крышкой регулируется открытием зольных ящиков, а также открытием или закрытием вентиляционных заслонок на крышке.

Для контроля температуры крышка оснащена термометром.

Крышка может комплектоваться разными решётками гриль – из чугуна или из нержавеющей стали.

Чугунная решётка-гриль состоит из опорной металлической рамки, в которую вложены две чугунные решётки.



Решётка-гриль из нержавеющей стали также состоит из опорной рамки, на которой закреплены 2 нержавеющей профиля, с отверстиями. В отверстия профилей вставлены массивные нержавеющей стержни.

Крышка и опорные рамки решёток-гриль снабжены рукоятками.

Рукоятки выполнены спиральными, в виде веретенообразной пружины – малый вес и большая площадь поверхности позволяет рукоятке меньше нагреваться и быстрее остывать.

Решётка-гриль легко устанавливается и извлекается из топки мангала.

На мангале с крышкой также можно готовить и без решеток, используя шампуры или сетки-барбекю.

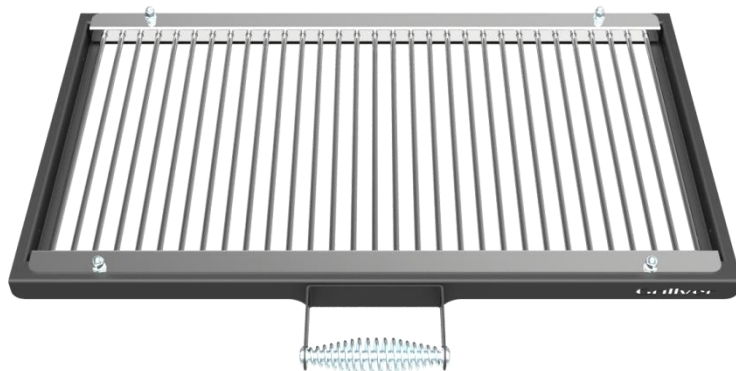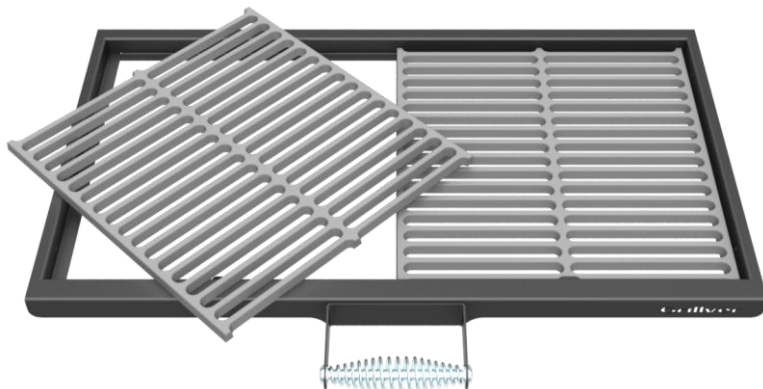

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

Характеристики

Тип решётки гриль >>>	Ед. изм.	Чугун	Нерж. сталь
Артикул		ПМ2.011	ПМ2.012
Габариты и вес			
Высота	мм	145 (без заслонок)	
Длина	мм	670 (без шарниров)	
Ширина	мм	404 (без шарниров и рукоятки)	
Вес (с решёткой-гриль)	кг	16,2	12,6
Вес (без решётки-гриль)	кг		7,7
Крышка			
Вентиляционные заслонки			•
Шарнирные крепления к топке мангала			•
Термометр			•
Мало нагревающаяся рукоятка			•
Ограничитель раскрытия			•
Термостойкое покрытие Certa			•
Толщина металла	мм	1,5	
Решётки-гриль			
Опорная рамка			•
Мало нагревающаяся рукоятка			•
Материал решёток		Чугун	Нерж.сталь
Шаг стержней решеток	мм	20	
Рабочее поле для жарки	кв. см	2140	
Вес	кг	8,5	4,9

Комплектность

Позиция	Тип решётки гриль >>>	Ед. изм.	Чугун	Нерж. сталь
Комплектность крышки (см. Рис. 1)				
1	Крышка *	шт	1	
2	Рукоятка (комплект)	шт	1	
3	Заслонки	шт	2	
4	Ручки заслонок	шт	2	
5	Опоры шарнира (левая, правая)	шт	2	
6	Шарнирные планки (левая, правая)	шт	2	
7	Термометр*	шт	1	
Комплектность решёток (см. Рис. 2)				
8	Опорная рамка	шт	1	
2	Рукоятка (комплект)	шт	1	
9	Решётка чугунная 315x340 мм	шт	2	-
10	Нержавеющие стержни Ф6 мм	шт	-	31
11-12	Нержавеющие профили	шт	-	2
Крепеж** (в таблице указан весь крепеж, в т.ч. и предустановленный)				
	Болт М6х16	шт	6	
	Винт М4х10 (крест)	шт	4	
	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	2	
	Гайка М6	шт	12	
	Шайба 6	шт	16	
	Шайба 6 увеличенная	шт	2	
	Шайба 6 пружинная (гровер)	шт	2	
	Гайка колпачковая М6	шт	-	4
	Ключ шестигранный 5 мм	шт	1	

* - Крышка поставляется в сборе с установленным термометром

** - Крепёж может быть частично или полностью предустановленным, возможны изменения в наборе

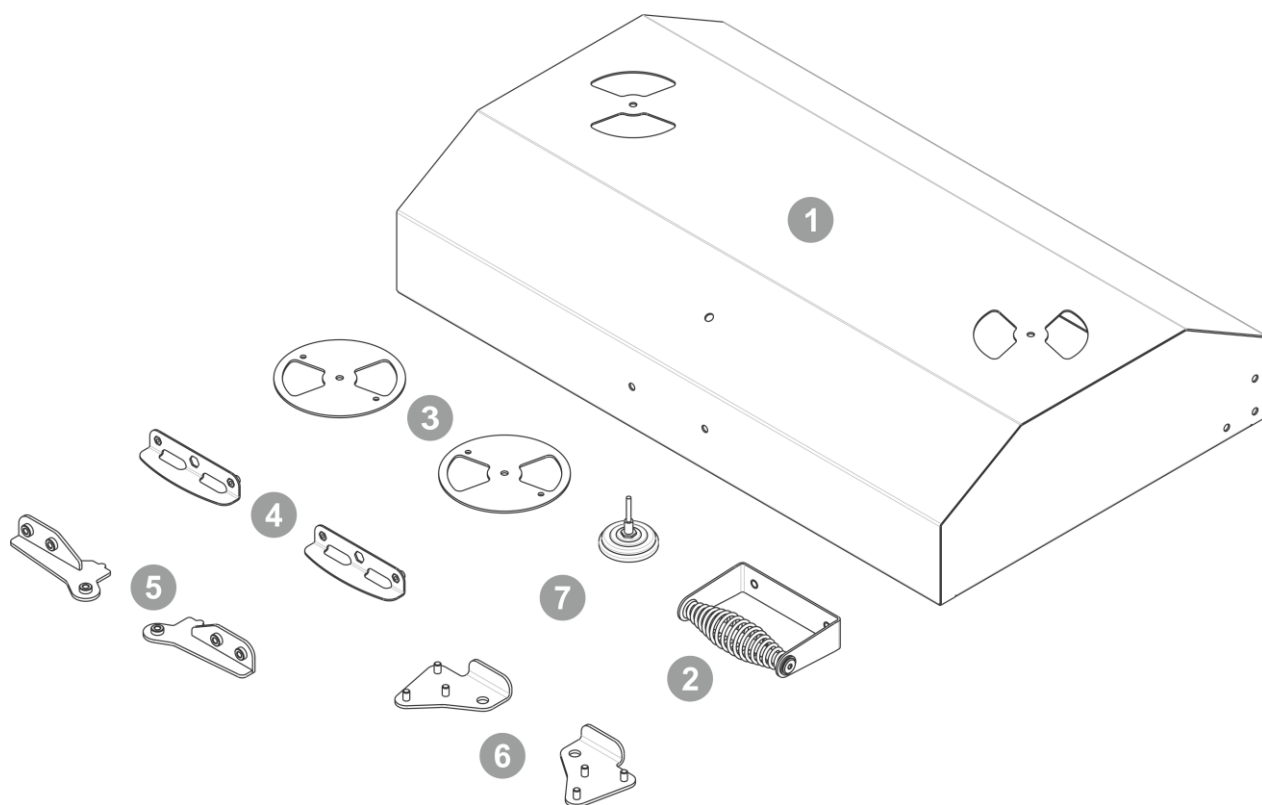


Рис. 1 Комплектность крышки-гриль (без решёток)

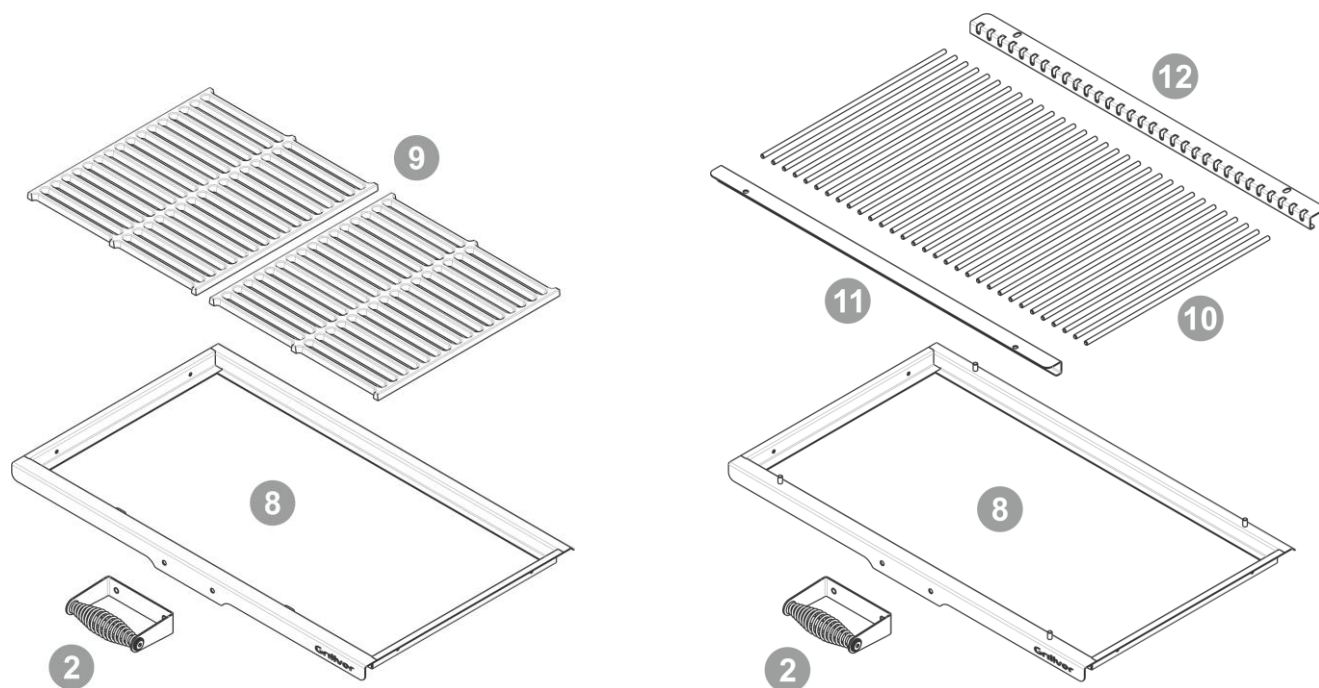


Рис. 2 Комплектность решёток-гриль

Порядок сборки и установки на печь-мангал крышки с решеткой-гриль

Необходимые инструменты:


- ключ гаечный 10
- ключ шестигранный 5
- отвертка крестовая

Общие указания:

Во избежание повреждения покрытия, сборку крышки производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.


Соблюдайте аккуратность при обращении с чугунными решётками - удар или падение решётки на пол может привести к её повреждению.

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите рукоятку к крышке. Установите рукоятку, вставив шпильки в соответствующие отверстия. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	2 2
2	Прикрепите шарнирные планки к крышке. Установите шарнирные планки (левая и правая) снаружи к боковым стенкам крышки, вставив шпильки в соответствующие отверстия. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	6 6

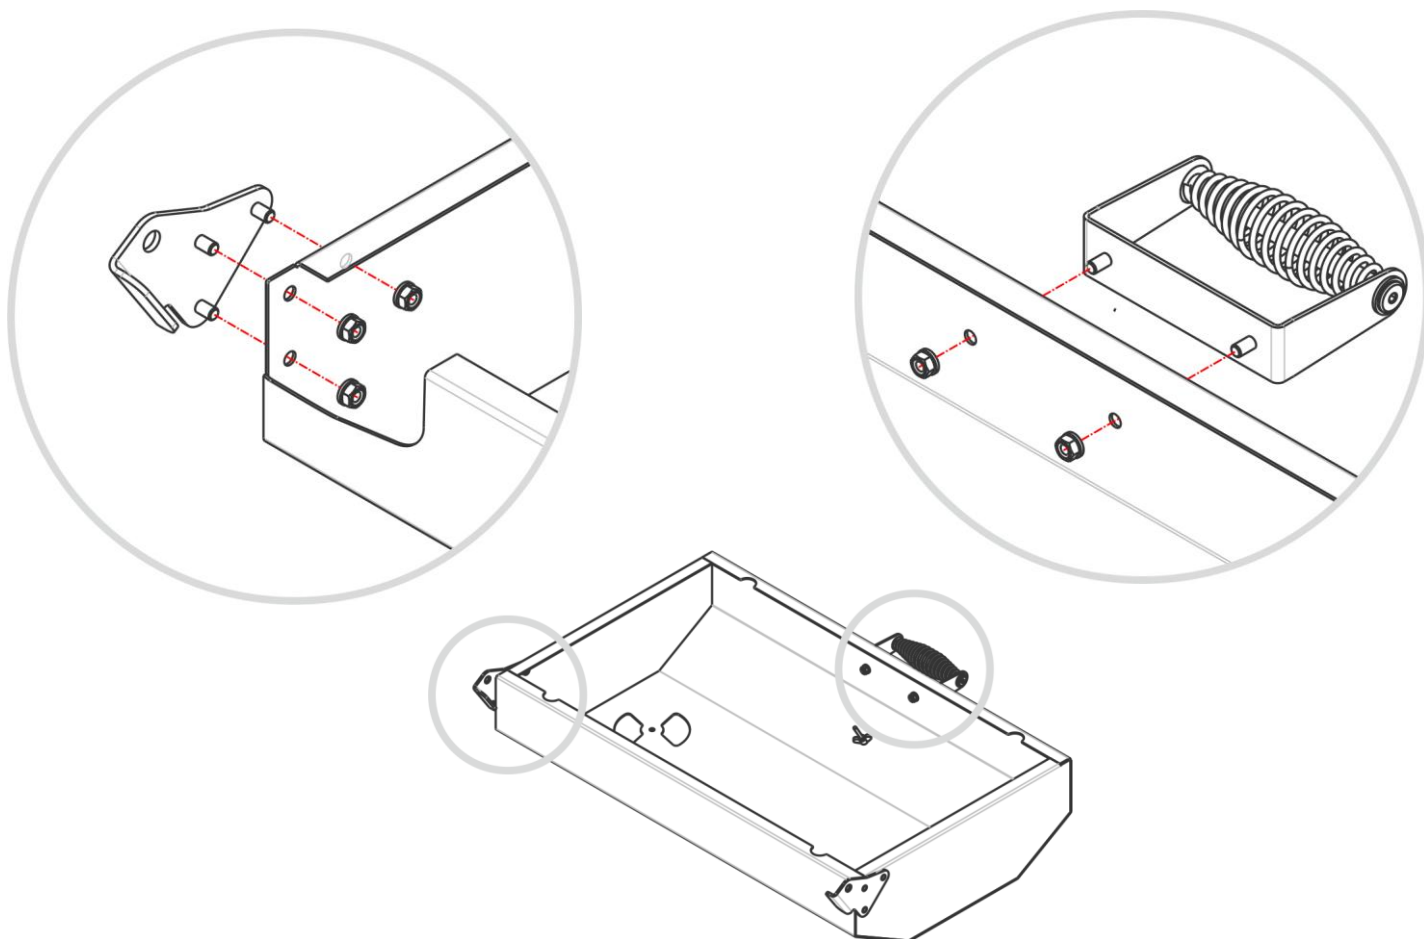



Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
3	Установите вентиляционные заслонки. Приставьте заслонку изнутри крышки к вентиляционному отверстию. Притяните заслонку к крышке болтом с гайкой, проставив шайбы под головку болта (см. рисунок). Приставьте ручку снаружи к заслонке, совместив крепёжные отверстия, при этом головка болта должна попасть в соответствующее шестигранное отверстие в ручке. Изнутри крышки вставьте винты М4х10 в соответствующие отверстия в ручке и затяните их. Затяжкой гайки М6 отрегулируйте прижим заслонки - заслонка должна вращаться свободно, с незначительным усилием. Относительно друг друга заслонки собираются «зеркально» (переворотом заслонки).	Болт М6х16 Шайба 6 увеличенная Шайба 6 Шайба 6 пружинная Гайка М6 Винт М4х10	2 2 2 2 2 4


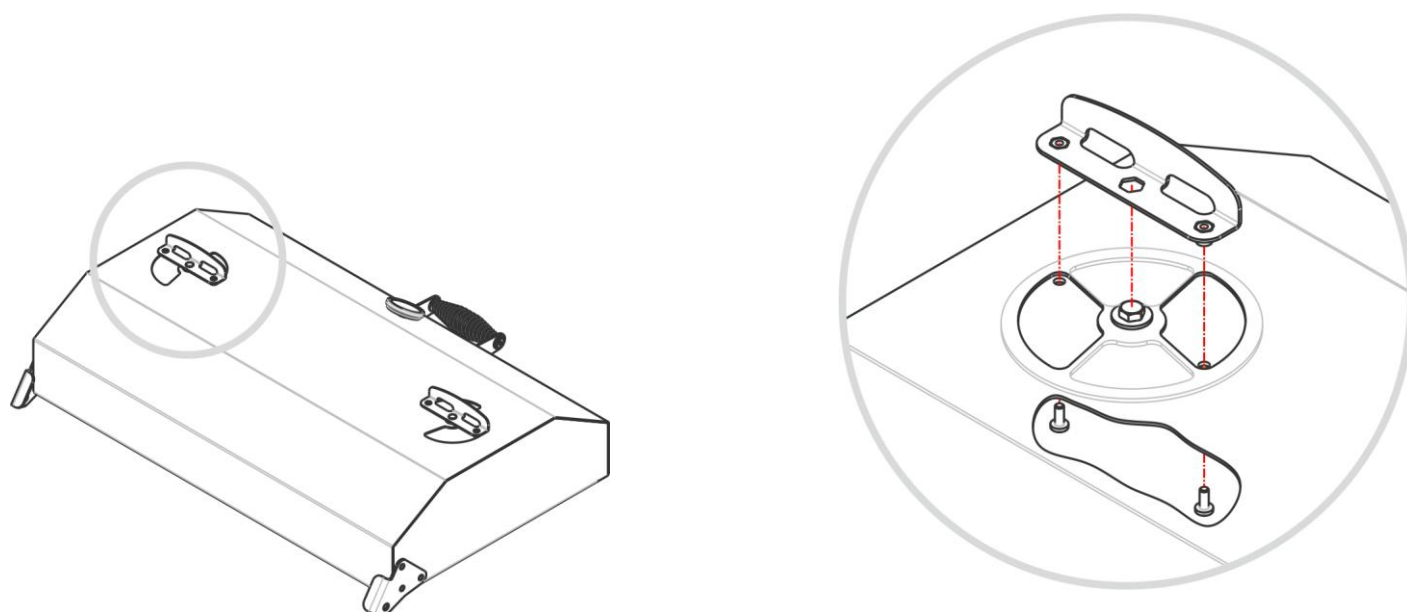


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
4	Прикрепите опоры шарниров на топку мангала. Установите снаружи на задней стенке мангальной топки левую и правую опоры шарниров, совместив с соответствующими отверстиями. Изнутри топки вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.	Болт М6х16 Шайба 6	4 4

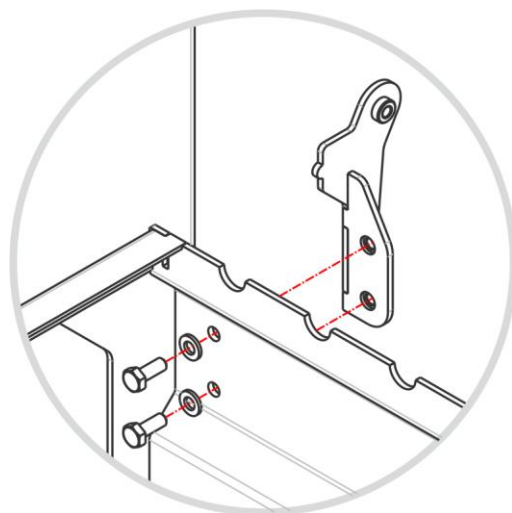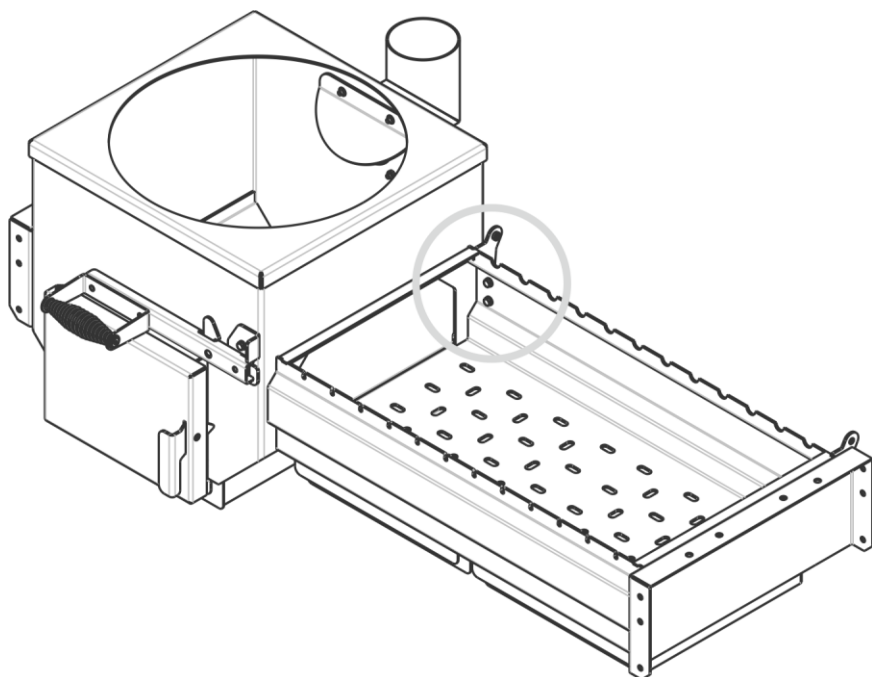

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
5	Установите крышку на шарниры. Установите крышку на место, совместите опоры и шарнирные планки отверстиями. Вкрутите винты М6х12 в опоры сквозь отверстия в шарнирных планках. Винты установите без шайб. Головки винтов являются осями шарниров.	Винт М6х12 (с внутренним шестигранником)	2

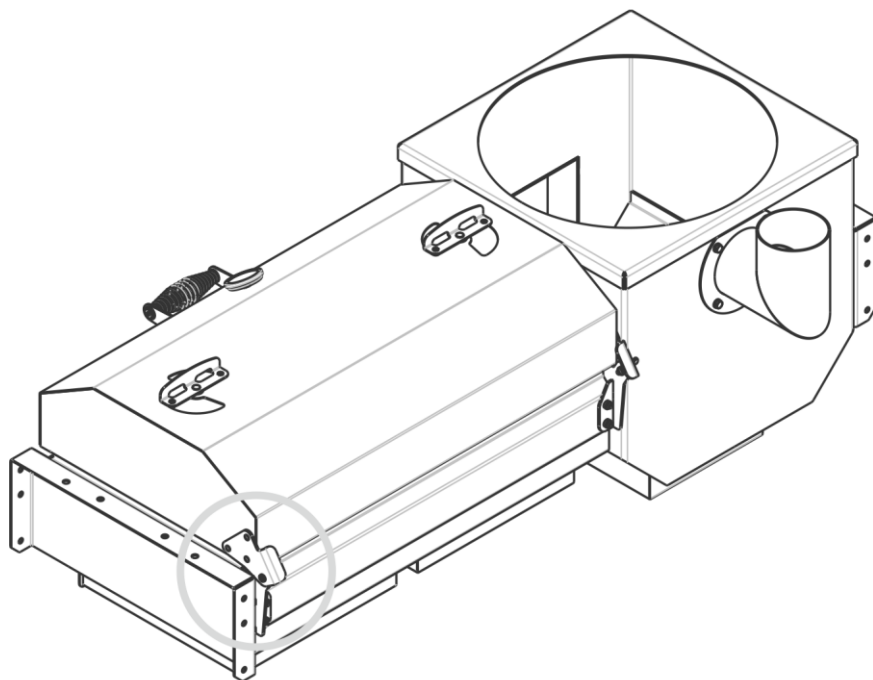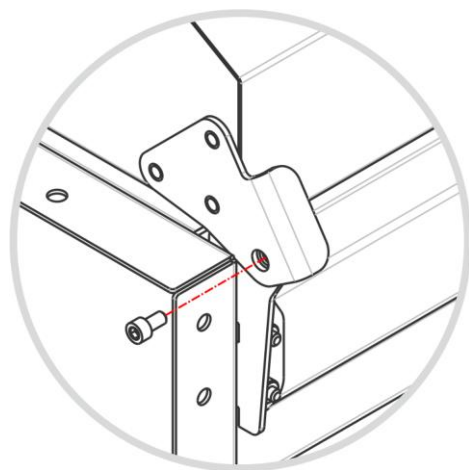

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
6	Прикрепите рукоятку к решётке-гриль. Установите рукоятку, вставив шпильки в соответствующие отверстия в опорной рамке. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	2 2
7	Положите решётку-гриль на топку мангала.		

