
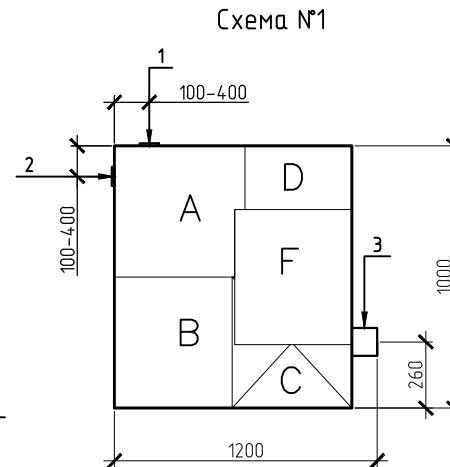


Монтажная схема ТОПАС 5 long

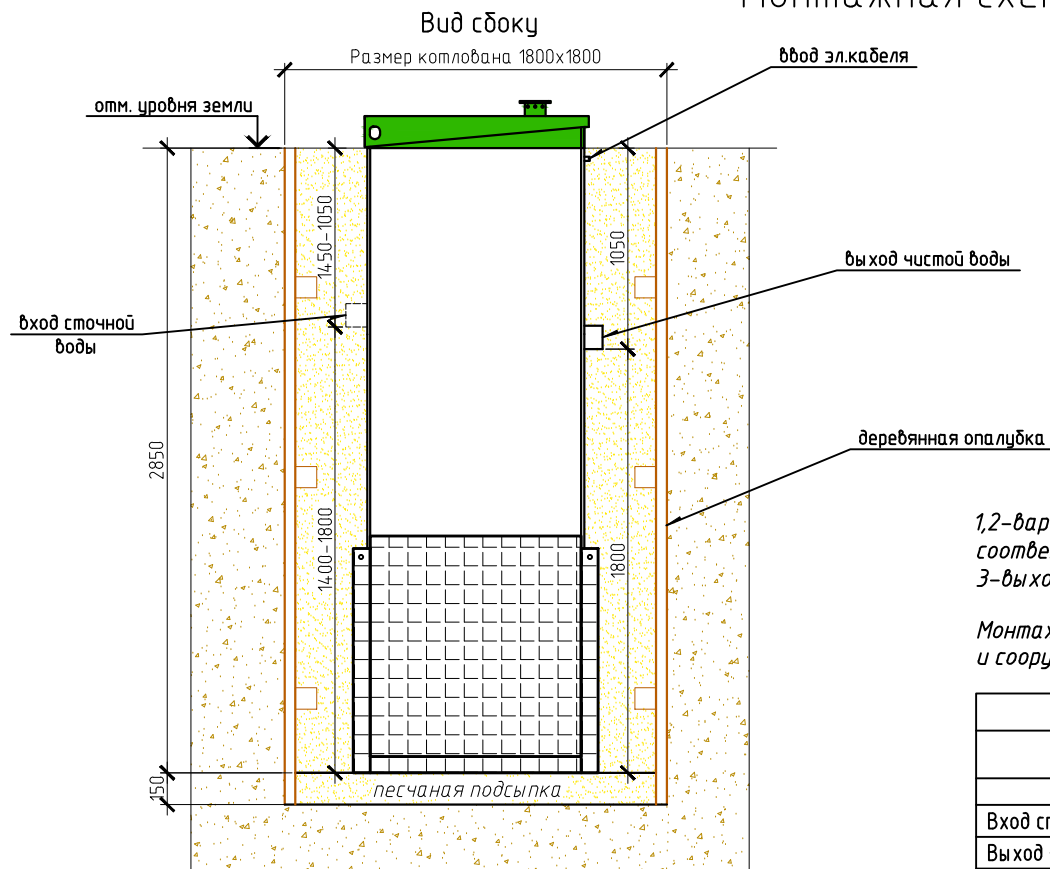

Габаритные размеры ТОПАС 5 long**

Длина 1200 мм
 Ширина 1000 мм
 Высота 3100 мм
 Вес 310 кг.

A – приемная камера
 B – азротенк
 C – вторичный отстойник
 D – стабилизатор активного ила
 F – компрессорный отсек

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)
 3-выход чистой воды (труба ϕ 110 монтируется на заводе)


Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	1050	1450
Выход чистой воды	1800	1800	1050	1050

Расход песка не менее - 5,6 м³
 Расход воды не менее - 2,4 м³

Вид сверху

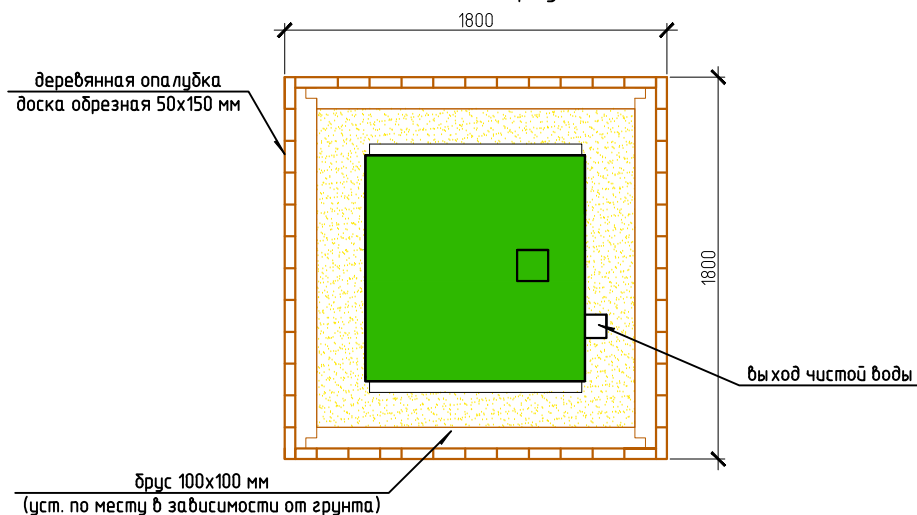

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

** Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"			
						Локальные очистные сооружения V=1 м ³ /сут			
						ТОПАС 5 long	Стадия	Лист	Листов
								1	
							ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		