

Паспорт Подземные емкости серии U oil



Назначение и описание

Емкости серии U oil предназначены для подземного хранения жидкого топлива. Исключение составляют легковоспламеняющиеся жидкости, к которым относят керосин, бензин и подобные виды углеводородных соединений. Все конструктивные элементы и детали емкостей серии U oil, контактирующие с дизельным топливом, выполнены из стойкого к агрессивным веществам полиэтилена, в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Конструкция емкости рассчитана на неравномерное поступление дизельного топлива.

Емкость рассчитана на подключение к котлу расположенному в помещении. Для подключения емкости к котлу предусмотрены втулки всасывающей и обратной линии изготовленные из металлопласта. Забор топлива происходит с помощью насоса установленного в котле.

Габариты

Параметр	U 2000 oil	U 3000 oil
Объем, л	2000	3000
Высота, мм	1995	2000
Ширина, мм	1305	1440
Длина, мм	2220	2360
Диаметр горловины, мм	560	560

Комплект поставки

Наименование	Ед. изм.	U 2000 oil	U 3000 oil
Корпус емкости	шт.	1	1
Вставка укороченная	шт.	1	1
Крышка	шт.	1	1
Лента-герметик	п.м.	3	3
Петля дверная	шт.	1	1
Замок-защелка	шт.	1	1
Цепь узкая	п.м.	1,3	1,3
Крышка для емкости 350мм	шт.	1	-
Указатель уровня жидкости	шт.	1	1
Топливозаборник	шт.	1	1
Отвод 3/4"	шт.	2	2
Муфта переходная ВР 25х3/4"	шт.	2	2
Серьга накидн. гайка	шт.	1	1
Болт пустотелый	шт.	1	1
Гайка пластиковая 2"	шт.	2	2
Переходник с ВР на НР 1 1/2" х 2"	шт.	2	2
Манжета уплотнительная 100 мм	шт.	-	1
Заглушка ПВХ 110	шт.	-	1
Лабиринтный клапан дыхания	шт.	-	1

Транспортировка и хранение

Транспортирование Емкости U OIL допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение накопитель рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

Сведения об упаковке

Вид упаковки Емкости U OIL зависит от комплектации и определяется изготовителем.

Установка и монтаж


Внимание! Для установки (монтажа) Емкости U OIL необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация не несут ответственности за недостатки Емкости U OIL, возникшие из-за её неправильной установки (монтажа). Тщательно проверяйте внешний вид Емкости U OIL и её комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке Емкости U OIL.

Рекомендации по установке (монтажу) Емкости U OIL:

1. Площадка под емкость должна располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дороги и не менее 3 метров от деревьев.
2. Глубина монтажа емкости зависит местных норм глубины промерзания грунта или определяется проектом. В общем случае корпус устанавливается на уплотненный грунт котлована и крепится пластмассовым или капроновым канатом к бетонному блоку.
3. По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка пазух между стенками котлована и стенками емкости производится не вынутым грунтом, а смесью песка и цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием. Верхний слой засыпается растительным грунтом. Во время выполнения засыпки емкость необходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см. Откачку воды необходимо осуществлять после полного застывания песко-цементной смеси.

Запрещается:

- При обратной засыпке емкости применение строительной техники.
- Уплотнение емкости с помощью строительной техники.
- Нанесение механических повреждений колющими предметами.
- При эксплуатации проезд транспорта над топливной емкостью.
- Посадка деревьев ближе трёх метров от места расположения ёмкости.
- Заполнение емкости выше уровня нижней крышки.

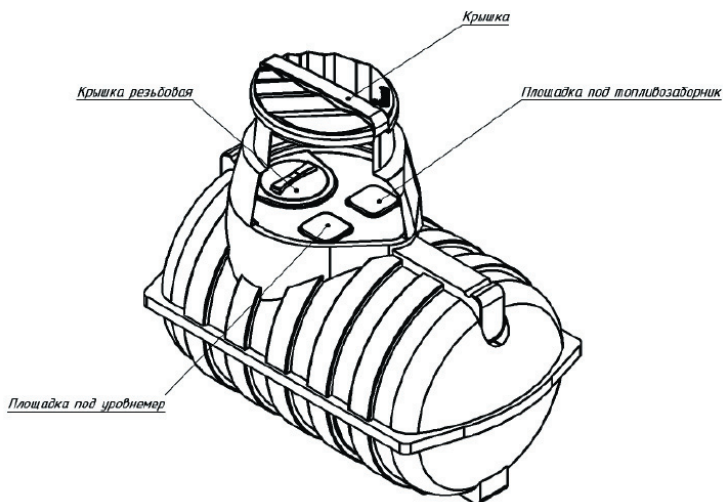

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок на емкость U oil составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

1. Использования Емкости U OIL не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации Емкости U OIL с перегрузкой или совместно со вспомогательным (дополнительным) оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, уполномоченной изготовителем организацией;
2. Наличия на Емкости U OIL механических повреждений (внутренних и внешних), возникших в результате удара или воздействия на Емкость U OIL чрезмерной силы, высоких температур и т. п., если это стало причиной неисправности Емкости U OIL;
3. Самостоятельной установки Емкости U OIL Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной организации.
4. Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №.....

Продавец

Дата продажи

место
для
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром».

Нам важно ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.