

Производство и поставка торгового и складского оборудования
ООО «СКАФ»

Паспорт и инструкция по сборке.

Шкаф серии ШМ



г. Санкт-Петербург

Производство и поставка торгового и складского оборудования
ООО «СКАФ»

Содержание

1. Назначение и особенности конструкции	3
2. Требования техники безопасности	3
3. Устройство шкафа и техническое обслуживание.	3
4. Основные технические характеристики	4
5. Стандартные комплектации шкафов	4
6. Инструкция по сборке шкафа	5
7. Гарантийные обязательства	7

Производство и поставка торгового и складского оборудования **ООО «СКАФ»**


1. Назначение и особенности конструкции

1.1. Шкаф металлический напольный поставляется в разобранном виде, предназначен для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.

1.2. Изделие представляет собой конструкцию, которая позволяет собрать одну или более секций шкафа.

1.3. Ширина секции шкафа бывает 300 или 400 мм. Под секции подразумевается расстояние от одной боковой стенки до следующей.

1.4. Двери шкафа могут навешиваться на любую (правую или левую) сторону шкафа. Они бывают нескольких типоразмеров. При упаковке шкафов дверь комплектуется согласно ширине секции (например, шкаф ШМ-11 комплектуется Дверью 11, а шкаф ШМ-11(400) Дверью 11(400))

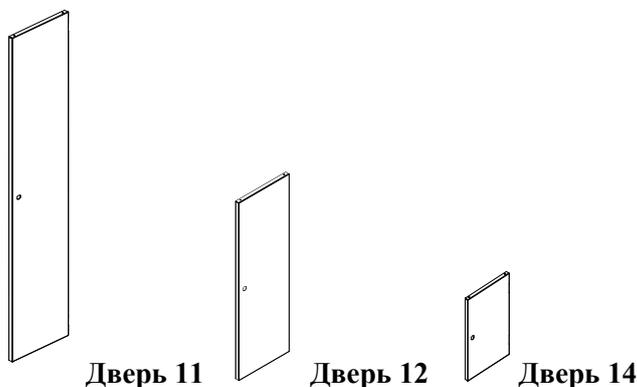

1.5. Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035.

2. Требования техники безопасности

2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке шкафа.

2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.

2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.

2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.

2.5. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 5 штук.

2.6. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении.

3. Устройство шкафа и техническое обслуживание.

3.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п. 5).

3.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.

3.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70 %.

3.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Производство и поставка торгового и складского оборудования

ООО «СКАФ»

4. Основные технические характеристики (табл. №1)

Наименование шкафа	Габаритные размеры шкафа в сборе, (высота, ширина, глубина), мм	Масса нетто не более, кг
ШМ-11/ ШМ-11(400)	1850x300x490 / 1850x400x490	18,5/19,8
ШМ-22 / ШМ-22(400)	1850x600x490 / 1850x800x490	34/38
ШМ-33 / ШМ-33(400)	1850x900x490 / 1850x1200x490	49/56
ШМ-12 / ШМ-12(400)	1850x300x490 / 1850x400x490	19/21,5
ШМ-24 / ШМ-24(400)	1850x600x490 / 1850x800x490	35/40
ШМ-36 / ШМ-36(400)	1850x900x490 / 1850x1200x490	51/59
ШМ-14 / ШМ-14(400)	1850x300x490 / 1850x400x490	21/24
ШМ-28 / ШМ-28(400)	1850x600x490 / 1850x800x490	39/45
ШМ-312 / ШМ-312(400)	1850x900x490 / 1850x1200x490	57/66

5. Стандартные комплектации шкафов (табл. №2)

Наименование шкафа	Стенка бок, шт.	Стенка зад, шт.	Дверь, шт.	Планка перед, шт.	Планка зад, шт.	Перекрытие, шт.	Полка, шт.	Защелка 4x8, шт.	Труборазъем, шт.	*Трубка ПВХ, шт.	Крючок хром, шт.	Замок секретный, шт.
Сборка осуществляется с использованием Двери 11/ Дверь11(400)												
ШМ-11 / ШМ-11(400)	2	1	1	-	-	2	1	40	2	1	2	1
ШМ-22 / ШМ-22(400)	3	2	2	1	1	4	2	74	4	2	4	2
ШМ-33 / ШМ-33(400)	4	3	3	2	2	6	3	108	6	3	6	3
Сборка осуществляется с использованием Двери 12/ Дверь12(400)												
ШМ-12 / ШМ-12(400)	2	1	2	-	-	2	1	48	4	2	4	2
ШМ-24 / ШМ-24(400)	3	2	4	1	1	4	2	82	8	4	8	4
ШМ-36 / ШМ-36(400)	4	3	6	2	2	6	3	130	12	6	12	6
Сборка осуществляется с использованием Двери 14/ Дверь14(400)												
ШМ-14 / ШМ-14(400)	2	1	4	-	-	2	3	60	-	-	-	4
ШМ-28 / ШМ-28(400)	3	2	8	1	1	4	6	106	-	-	-	8
ШМ-312 / ШМ-312(400)	4	3	12	2	2	6	9	152	-	-	-	12


* Трубка ПВХ комплектуется согласно ширине секции

Производство и поставка торгового и складского оборудования ООО «СКАФ»

6. Инструкция по сборке шкафа


Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектацию поставки (см. п.5 табл. №2).

6.1. Сборочные детали:

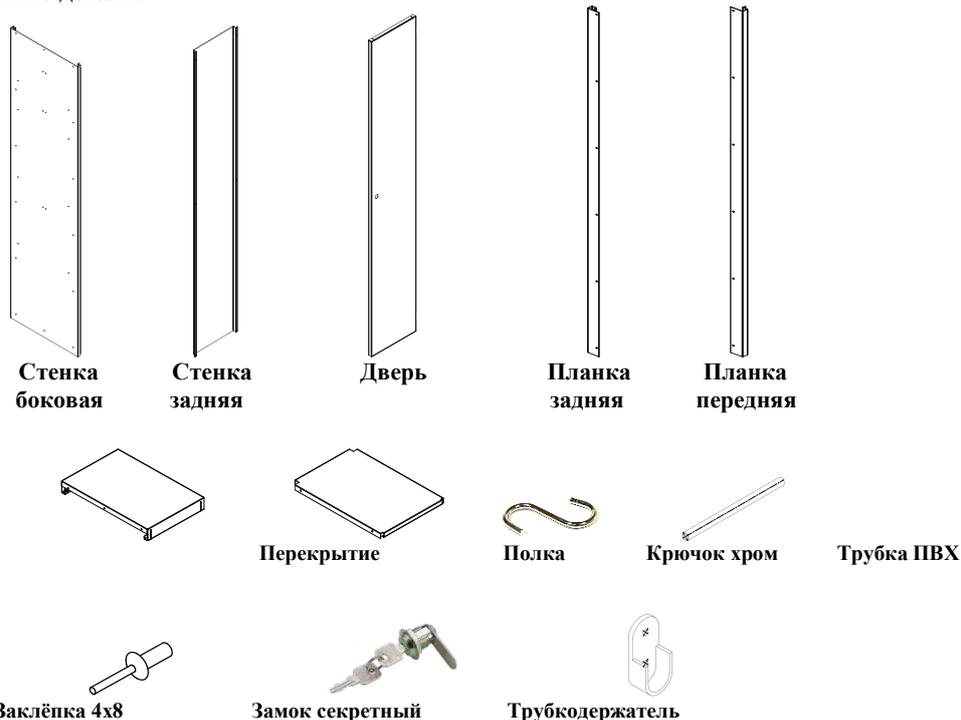

6.2. Порядок сборки шкафа.

6.2.1. Расположить стенку заднюю между боковыми стенками. Склепать между собой, используя только по одному центральному отверстию на отгибах боковых стенок.

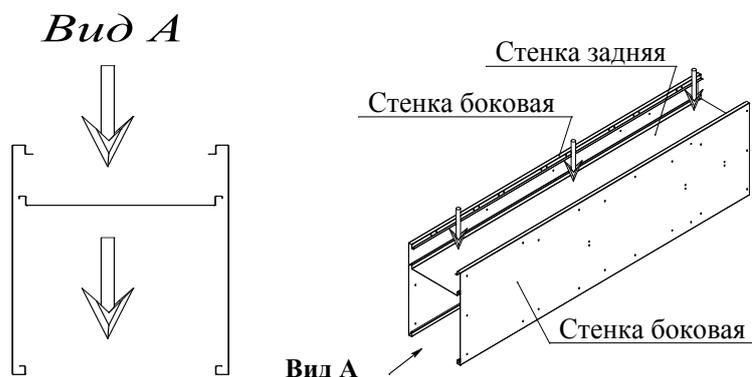

6.2.2. Установить перекрытия. Если вы приобрели шкаф односекционный, приклепать перекрытия нужно к двум боковым стенкам. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать перекрытия только к одной из боковин (на рис. ба-окрашена) и задней стенке.

Производство и поставка торгового и складского оборудования ООО «СКАФ»

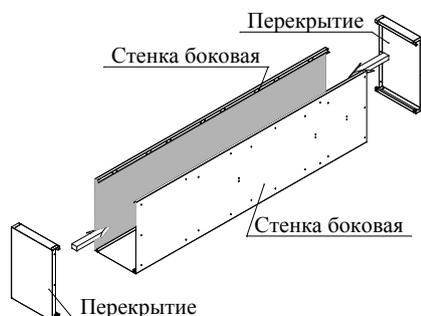


Рис.6а.

ВНИМАНИЕ! Внешние стороны «А» перекрытий должны касаться внутренних сторон «Б» боковых стенок. В пазы «С» перекрытий вставить отгибы «В» боковых стенок.



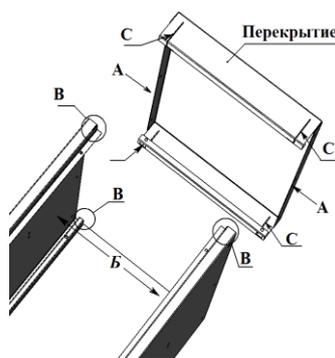


Рис.6б.


6.2.3. Закрепить полку на боковых стенках. Приклепать полку нужно к двум боковым стенкам. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать только к одной из боковин (на рис.6а. - не окрашена).

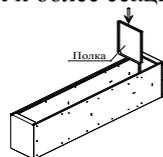

Способ №1

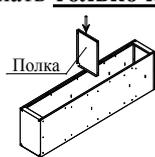

Способ №2

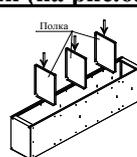

Способ №3

Рис. 6в.

Способом №1 полка устанавливается при сборке шкафов с Дверью 11/ Дверью 11(400)

Способом №2 полка устанавливается при сборке шкафов с Дверью 12/ Дверью 12(400)

Способом №3 полка устанавливается при сборке шкафов с Дверью 14/ Дверью14(400)

6.2.10. Далее повторяется цикл действий с п.6.2.3 по п.6.2.9 и т.д.

Таким образом, можно собрать неограниченное количество секций шкафа серии ПШМ.

Производство и поставка торгового и складского оборудования
ООО «СКАФ»

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 7.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение 12 месяцев с момента продажи.
- 7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке».
- 7.4. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 7.5. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Скаф»
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13, офис 211
Тел./факс (812) 702-07-47
E-mail: piter@scaff.ru

М. П.

С гарантийными условиями согласен:
