


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Модульная система «Челси»
Стол
1002x768x524 (ШxВxГ)

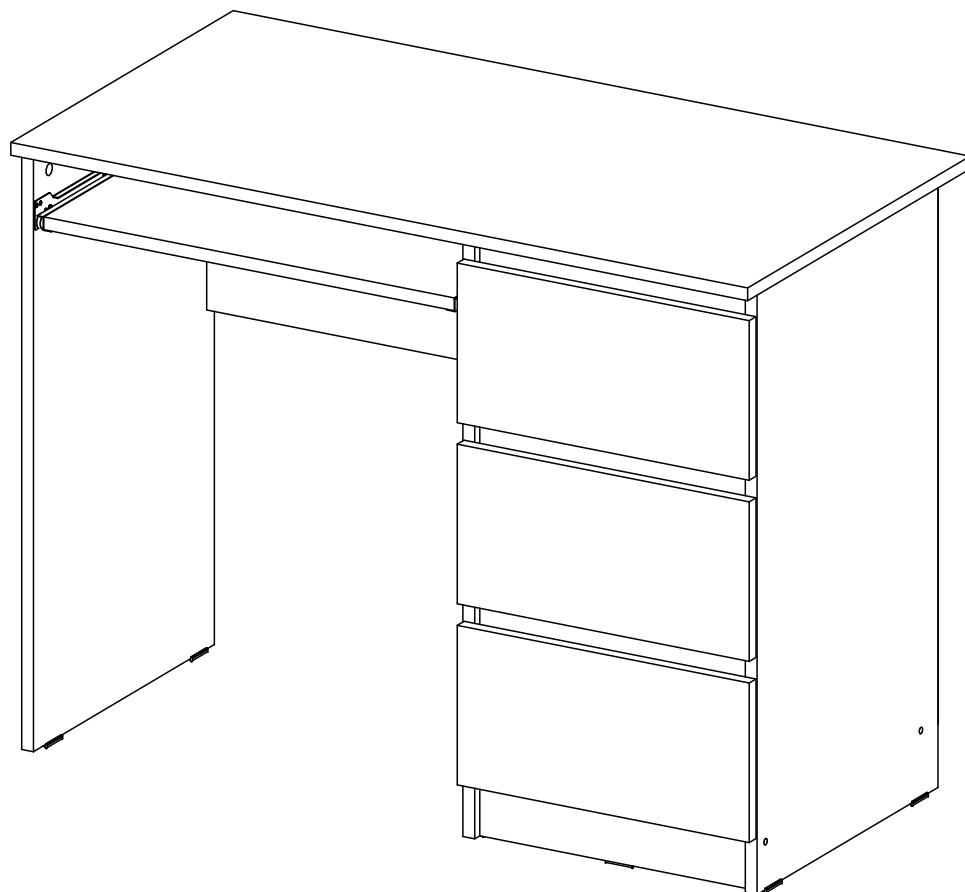


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Задняя стенка (ЛДВП)	672	396	1	1
	Фасад ящика	200	397	3	2
	Дно ящика	398	324	3	3
	Планка	368	60	4	4
	Боковина ящика левая	400	100	3	5
	Усиление	584	170	1	6
	Задняя стенка ящика	310	100	3	7
	Боковина ящика правая	400	100	3	8
	Полка	558	350	1	9
	Боковина правая	752	426	1	10
	Цоколь	368	100	2	11
	Боковина	752	426	1	12
	Крышка	1002	524	1	13
	Боковина левая	752	426	1	14
№2	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

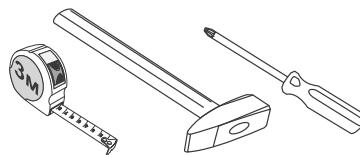

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт 14 шт	Заглушка евровинта 14 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Стяжка эксцентриковая 20 к-кт	Заглушка эксцентрика 20 шт	Подпятник 7 шт	Гвоздь 40 шт
Шуруп 4x16 40 шт	Направляющие роликовые 400 3 к-кт	Направляющие роликовые 350 1 к-кт				

Схема сборки модуля: Стол

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышку 13 и боковины 10,14,12. Шурупами 4x16 прикрепите направляющие ящиков к боковинам 10,12,14 (схема 1).

3. Соберите секцию с ящиками. Для этого сначала закрепите планки 4 эксцентриковой стяжкой и цоколя 11 евровинтами к одной боковине 10 или 14, затем к другой (схема 2).

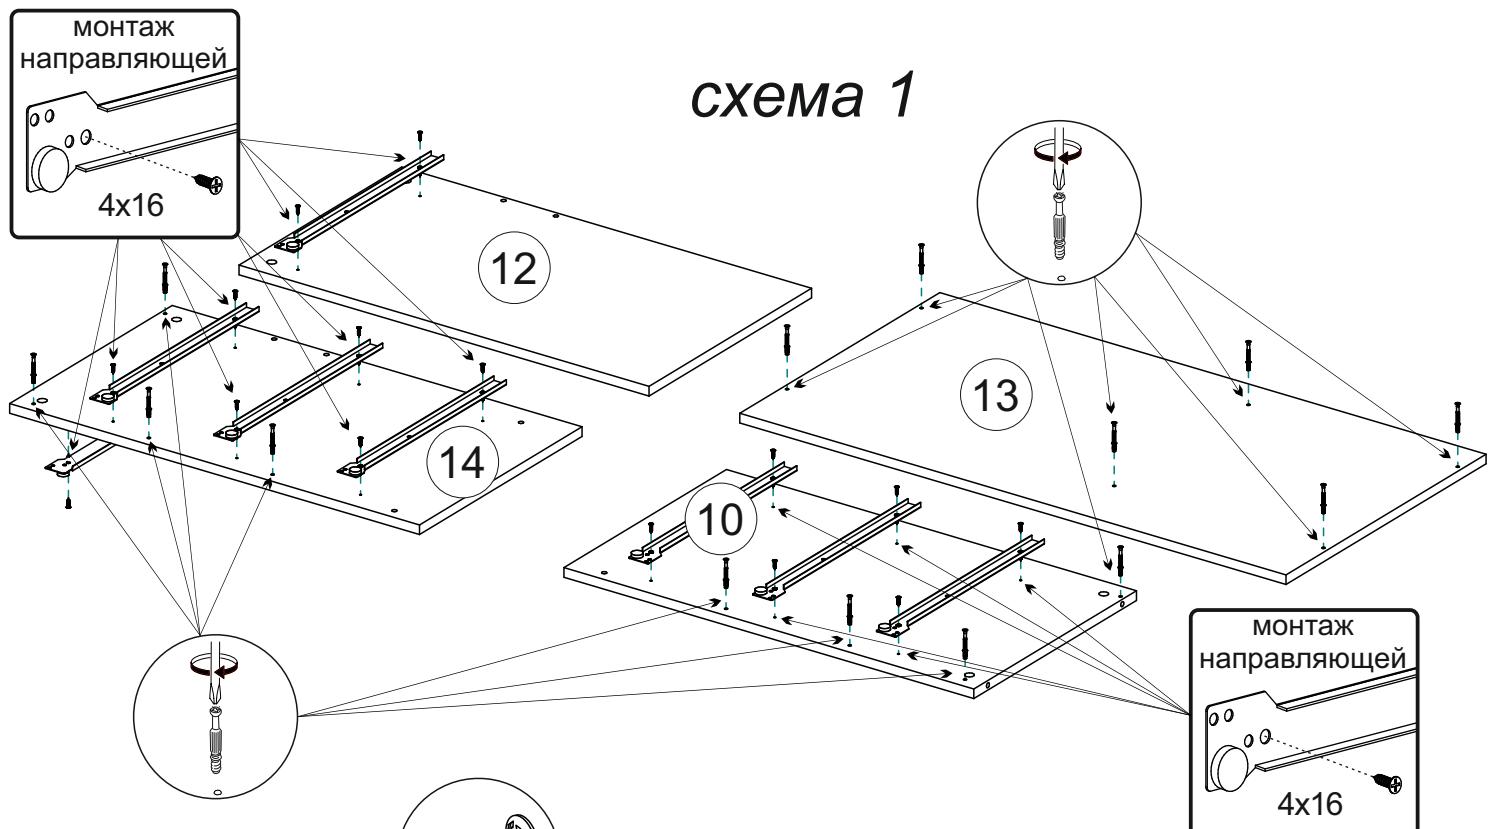


схема 1


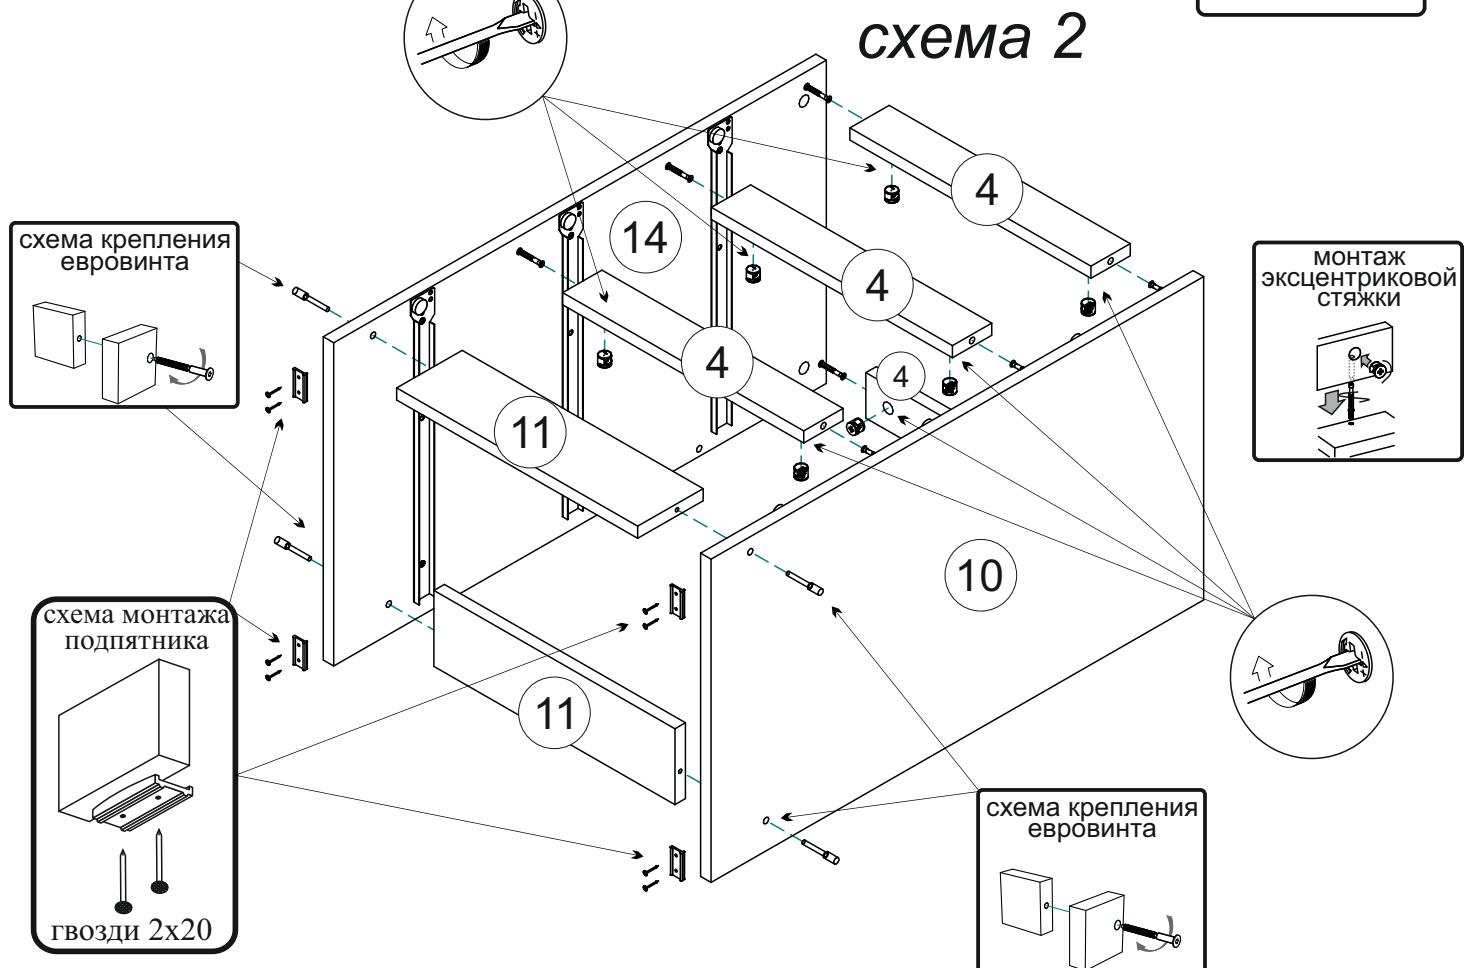


схема 2



4. Евровинтами закрепите деталь 6 к боковине 14 , затем к боковине 12. После этого эксцентриковой стяжкой закрепите крышку 13 к боковинам 10, 14, 12 (схема 3).

схема 3

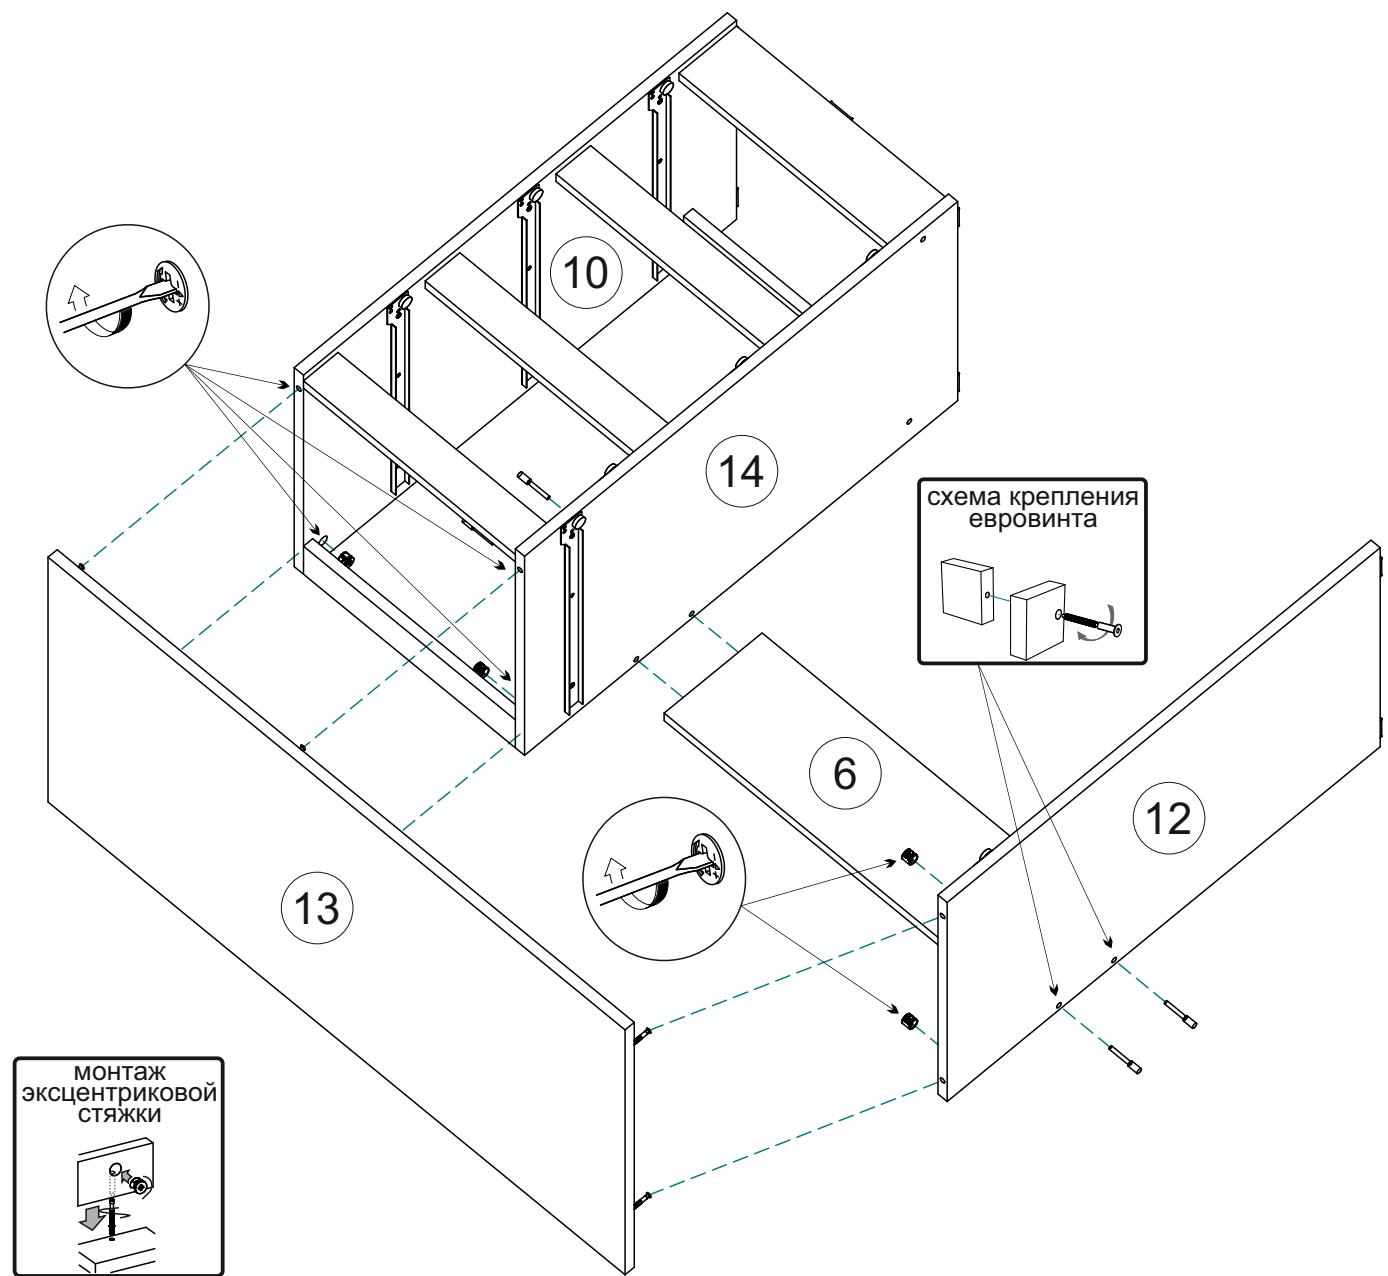

5. Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уравняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите заднюю стенку (ЛДВП) 1 (схема 4).

схема 4

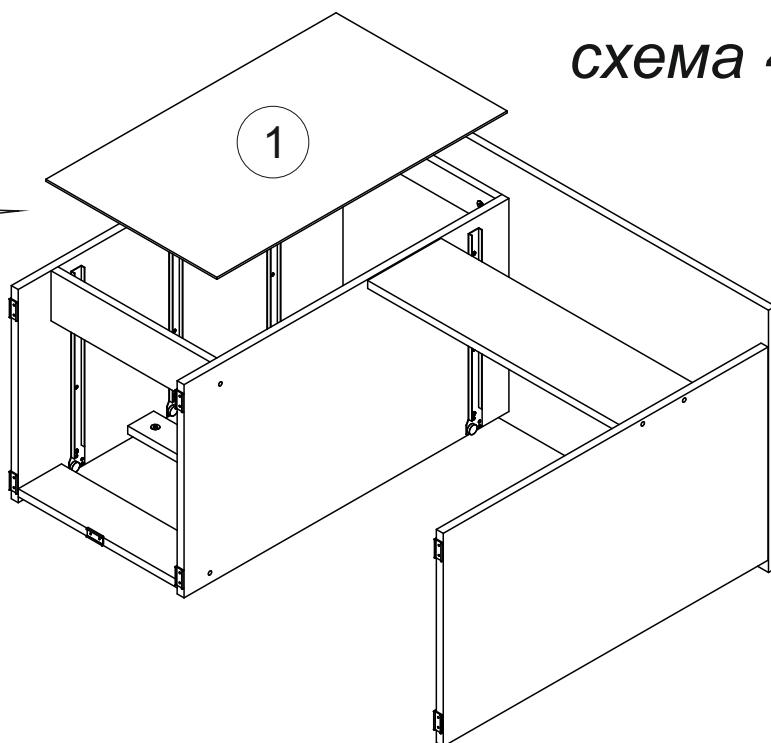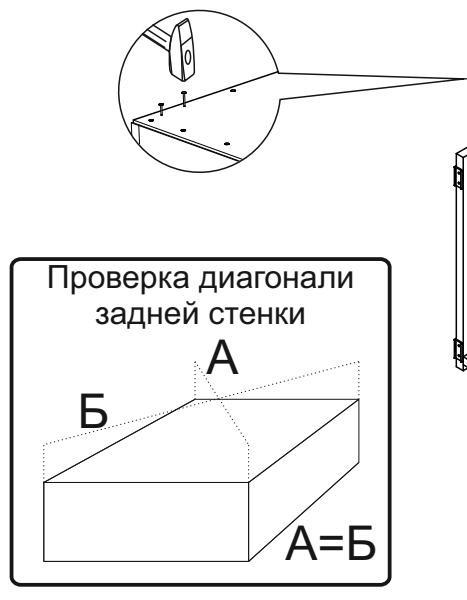

6. Соберите ящики. Для этого скрепите евровинтами детали 5,8,7. Вставьте дно ящика 3 в пазы, затем эксцентриковой стяжкой закрепите фасад ящика 2 к боковинам 5,8. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих к боковинам 5,8 и к выдвижной полке 9 (схема 5).

7. Вставьте ящики и выдвижную полку на свои места (схема 6).

схема 5




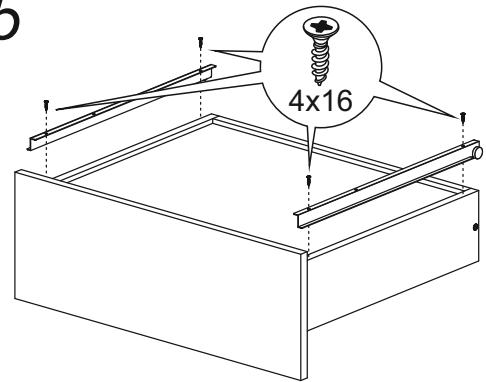


схема 6

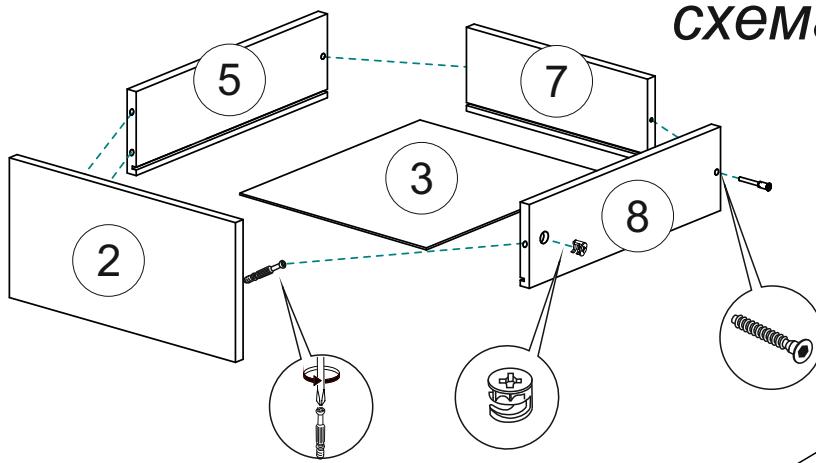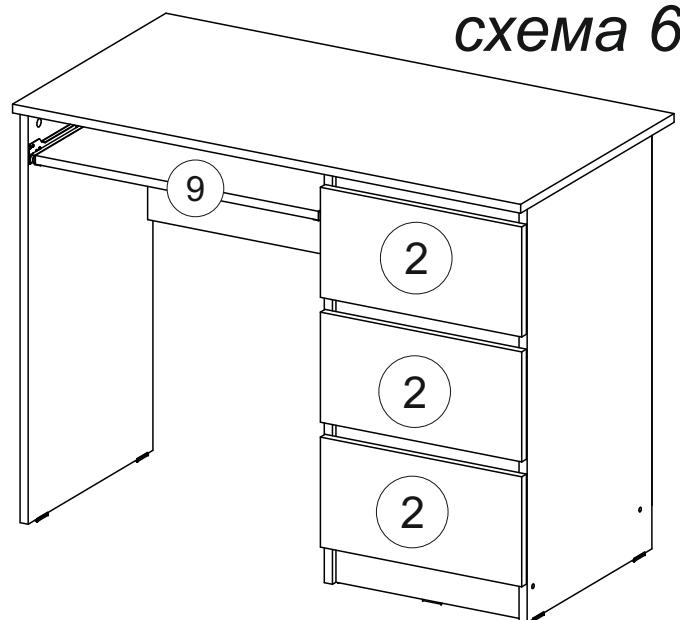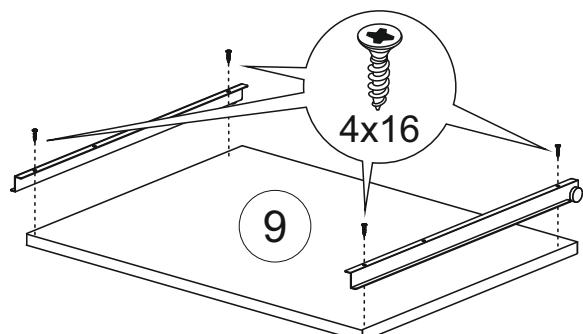

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

	<p>Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный) (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44 Электронная почта: mif-penza@mail.ru Сайт: www.mebelmif.ru</p>
<p>Модульная система «Челси» Стол</p>	
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044.	Дата изготовления: 20 _____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП



отрезать и
приклейте