

А В С - сеть 380 В,

N - нулевой проводник;

PE - нулевой защитный проводник;

M1 - электродвигатель вентилятора приточного 380 В.;

M2 - насос водяного нагревателя 220 В;

M3 - электропривод воздушного клапана притока

13-15 привод с пружинным возвратом 220В,

13-14-15 привод на откр/закр 220В;

16-17 - сигнал "ПУСК" на внешний ПЧ;

FT1 - термостат защиты от замерзания (NO);

T1 - датчик температуры канальный;


T2 - датчик обратной воды;

M4 - упр. 3-ход. клапаном водяного нагрева 0...10В 24 АС (23-Y1, 22-24 - 24VAC);

27-28 - сигнал "АВАРИЯ" с вешнего ПЧ;

PD1 - дифференциальное реле фильтра (NO);

FS1 - контакт пожарной сигнализации (NO);

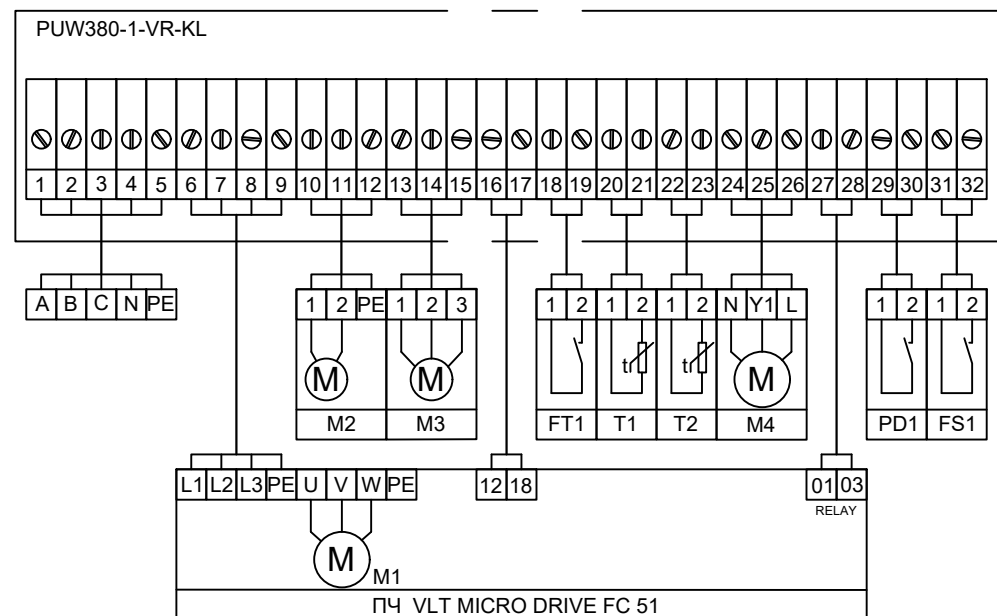

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гоголин А.В.		
Пров.		Гоголин А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Коломейчук А.А.		

VENTMATIC PUW380-1-VR-KL Приложение №1

Схема внешних подключений

Шкаф управления VENTMATIC PUW380-1-VR-KL

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

ООО "ВЕНМАТИК"