NEPTUN BUGATTI PRO (диаметр 11/2", 2")

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сертификаты соответствия: EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.34394/21 EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.27951/21

EHI

Введение

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Технические характеристики

Электропривод

Напряжение питания:	
Серия Neptun Bugatti Pro 220B	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	
Серия Neptun Bugatti Pro 220B	10 Вт
Время срабатывания	60 c
Степень защиты	IP64
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	-10 °C + 50 °C
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)
Крутящий момент:	
Серия Neptun Bugatti Pro 220B	31 Н∙м
Материал шестеренок электропривода	сталь
Срок службы	не менее 7 лет

Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует соответствие качества кранов с электроприводом Neptun Bugatti Pro требованиям технических условий ТУ 28.14.13-911-3006874-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Кран с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro

Дата выпуска:	_20г.		
Прошел приемо-сдаточные иси признан годным к эксплуатац			
Дата продажи:	20r.	Штамп ОТК	
Подпись продавца:			
Подпись покупателя:			
Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:			


Шаровой кран

шировой крин				
Диаметр условного прохода, DN	1½", 2" 25 6ap			
Условное нормативное давление, PN				
Рабочие жидкости	вода или любая жид- кость, совместимая с Р.Т.F.Е и N.B.R.			
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °C			
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный			
Тип концевой резьбы	трубная резьба по iso7:2000			
Материал корпуса	латунь CW617N кован- ная, пескоструенный, никелированный			
Материал шара	латунь CW617N кован- ная, полированный, хромированный			
Материал штока	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)			
Уплотнение шара	P.T.F.E.			
Уплотнение штока	2 кольца из VITON			

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Установочные размеры (мм):

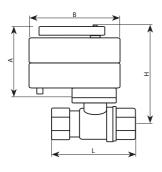

Модель	А	В	L	Н	шири- на	вес, гр
Neptun Bugatti Pro 220B 1½	79	112	107	145	76	2175
Neptun Bugatti Pro 220B 2	79	112	124	149	88	3020

Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе!

Ручное управление краном с электроприводом возможно только при нажатии металлической кнопки, расположенной в нижной части привода. В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода!

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 6 лет со дня продажи

Гарантийные обязательства не распространяются на краны с электроприводом Neptun Bugatti Pro, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данных приборов.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Гарантийная мастерская находится по адресу:


141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, Тел./факс: +7 495 728-80-80

Функция ручного управления

Привод кранов серии Neptun Bugatti Pro имеет функцию ручного управления.

Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:


- Нажмите и удерживайте металлическую кнопку, расположенную на нижней части электропривода.
- Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.
- 3. Отпустите кнопку.

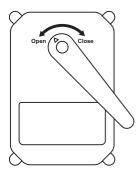

Индикация состояния крана:

- кран ОТКРЫТ стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор ОРЕN на корпусе электропривода
- кран ЗАКРЫТ стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор CLOSE на корпусе электропривода

Схемы подключения

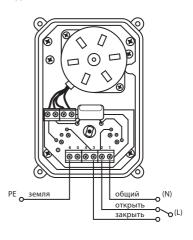

Puc. 1 Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro 220B

Производитель

OOO «Груп Атлантик Теплолюкс» 141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, Тел./факс: +7 495 728-80-80