


Лодочный мотор Gladiator G 2.5 FHS

[заказ запчастей на www.riverplanet.ru](http://www.riverplanet.ru)

1	Top cowling (Капот)
2	Starter (Стартер)
3	Power system (Основные узлы)
4	Bottom cowling (Поддон)
5	Crankshaft piston (Поршень, Коленвал)
6	Steering (Румпель)
7	Swivel (Крепление)
8	Upper casing (Дейдвуд)
9	Lower casing (Редуктор)



Top cowling (Капот)

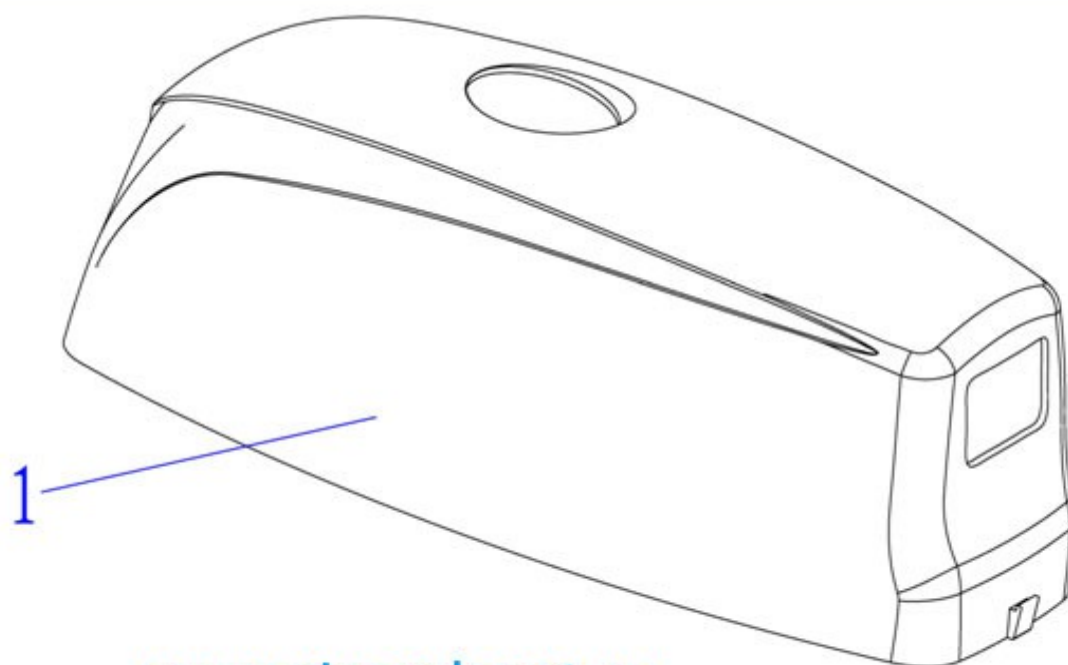


www.riverplanet.ru

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-07.00.00.01	Top cowling	1

Starter (Стартер)


www.riverplanet.ru

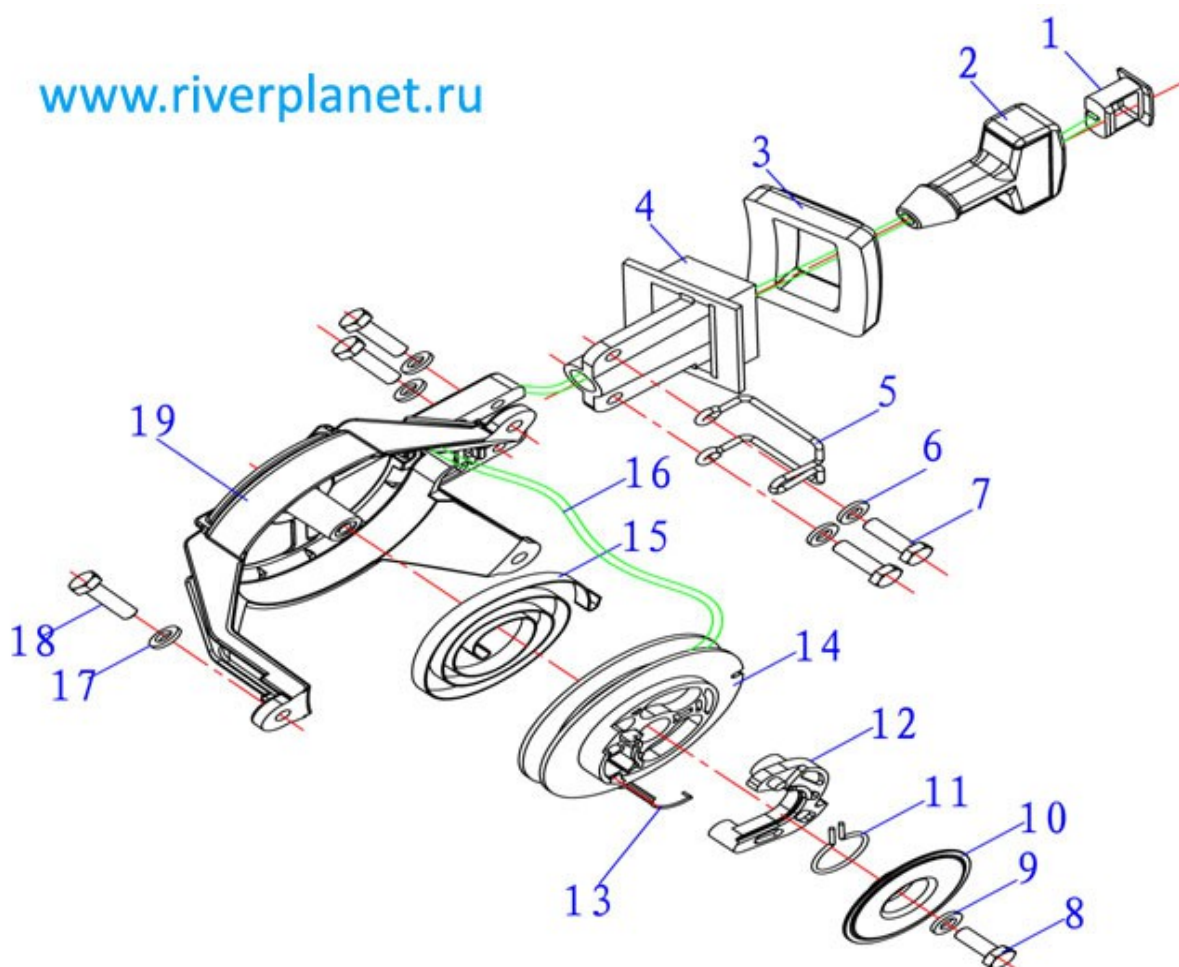

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	15F-01.01.10	Cover,Starter handle	1
2	15F-01.01.08	Starter handle	1
3	2.5F-01.02.00.09	Damper	1
4	2.5F-01.02.00.08	Bracket,start handel	1
5	2.5F-01.02.00.07	Holder,throttle cable	1
6	GB97 M6	Flat gasket	1
7	GB5783	Bolt	2
8	GB5783 M6*18	Bolt	2
9	GB97 M6	Flat gasket	1
10	2.5F-01.02.00.01	Starter platen	1
11	2.5F-01.02.00.02	Clip spring	1
12	2.5F-01.02.00.03	Drive arm	1
13	2.5F-01.02.00.12	Return spring	1
14	2.5F-01.02.00.04	Start wheel	1
15	2.5F-01.02.00.05	Volute spring	1

16	2.5F-01.02.00.06	Start rope	1
17	GB97 M6	Flat gasket	3
18	GB5783 M6*18	Bolt	3
19	2.5F-01.02.01.00	Starter cover assy.	1
		Recoil starter(assemble assy.)	

Power system (Основные узлы)

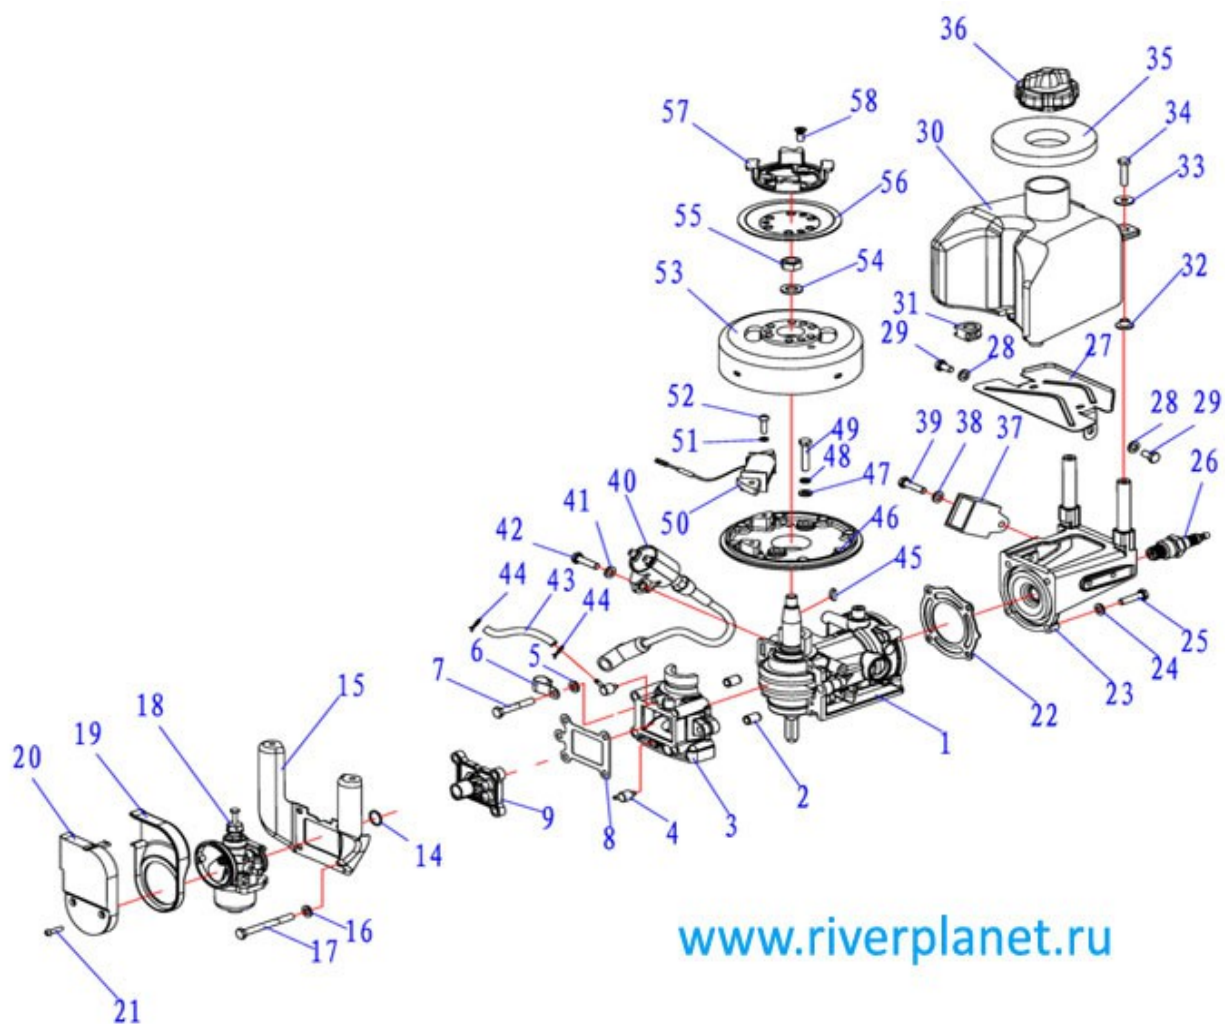


www.riverplanet.ru

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-01.01.01.01	Crankcase comp.	1
2	2.5F-01.01.00.10	Stop pin	2
3	2.5F-01.01.00.09	Crankcase cover	1
4	15F-01.06.03	Joint,air breather tube	2
5	GB/T97	Flat gasket	2
6	F15-01.03.00.42	fix clip,air breather tube	1
7	GB/T5783	Bolt	2
8	2.5F-01.01.00.06	Air intake valve seat gasket	1
9	2.5F-01.01.03.00	Air intake valve assy	1
14	2.5F-01.04.00.09	O-ring,carburetor	1
15	2.5F-01.01.00.02	Mounting rack,Recoil starter	1
16	GB/T97	Flat gasket	4
17	GB/T5782	Bolt	4
18	2.5F-01.04.01.00	Carburetor	1
19	2.5F-01.04.02.01	base,Silencer	1

20	2.5F-01.04.02.02	cover.Silencer	1
21	GB/T818	Pan head bolt with cross recess	2
22	2.5F-01.01.00.08	Cylinder gasket	1
23	2.5F-01.01.00.07	Cylinder cover	1
24	GB/T97	Flat gasket	4
25	GBT5783	Bolt	4
26	2.5F-01.03.00.04	Spark plug	1
27	2.5F-01.04.00.05	mounting plate,fuel tank	1
28	GB/T97	Flat gasket	2
29	GB/T5783	Bolt	2
30	2.5F-01.01.00.04	Fuel tank	1
31	2.5F-01.04.00.02	Rubber damper	1
32	2.5F-01.04.00.01	Washer,fuel tank	2
33	GB/T97	Flat gasket	2
34	GB/T5783	Bolt	2
35	5F-01.04.12	Damper ring,reservoir port	1
36	F4-01.07.02.01	Cap,fuel tank	1
37	2.5F-01.03.02.00	CDI	1
38	GB/T97	Flat gasket	1
39	GB/T5783	Bolt	1
40	2.5F-01.03.01.00	Ignition coil	1
41	GB/T97	Flat gasket	1
42	GB/T5783	Bolt	1
43	2.5F-01.01.00.01	Breather pipe	1
44		Clamp	1
45	2.5F-01.03.00.01	Woodruff key	2
46	2.5F-01.03.00.02	Dead plate,wires	1
47	GB/T97	Flat gasket	2
48	GB/T93	Spring washer	2
49	GB/T5783	Bolt	2
50	2.5F-01.03.04.00	Charging coil assy	1
51	GB/T93	Spring washer	2
52	GB/T818	Pan head bolt with cross recess	2
53	2.5F-01.03.03.00	Flying wheel	1
54	GB/T97	Flat gasket	1
55	F4-01.06.37	Flywheel nut	1
56	2.5F-01.02.00.10	scaleboard,starter pulley	1
57	2.5F-01.02.00.11	Starter pulley	1
58	GB/T819	oss recessed countersunk head scre	3


Bottom cowling (Поддон)

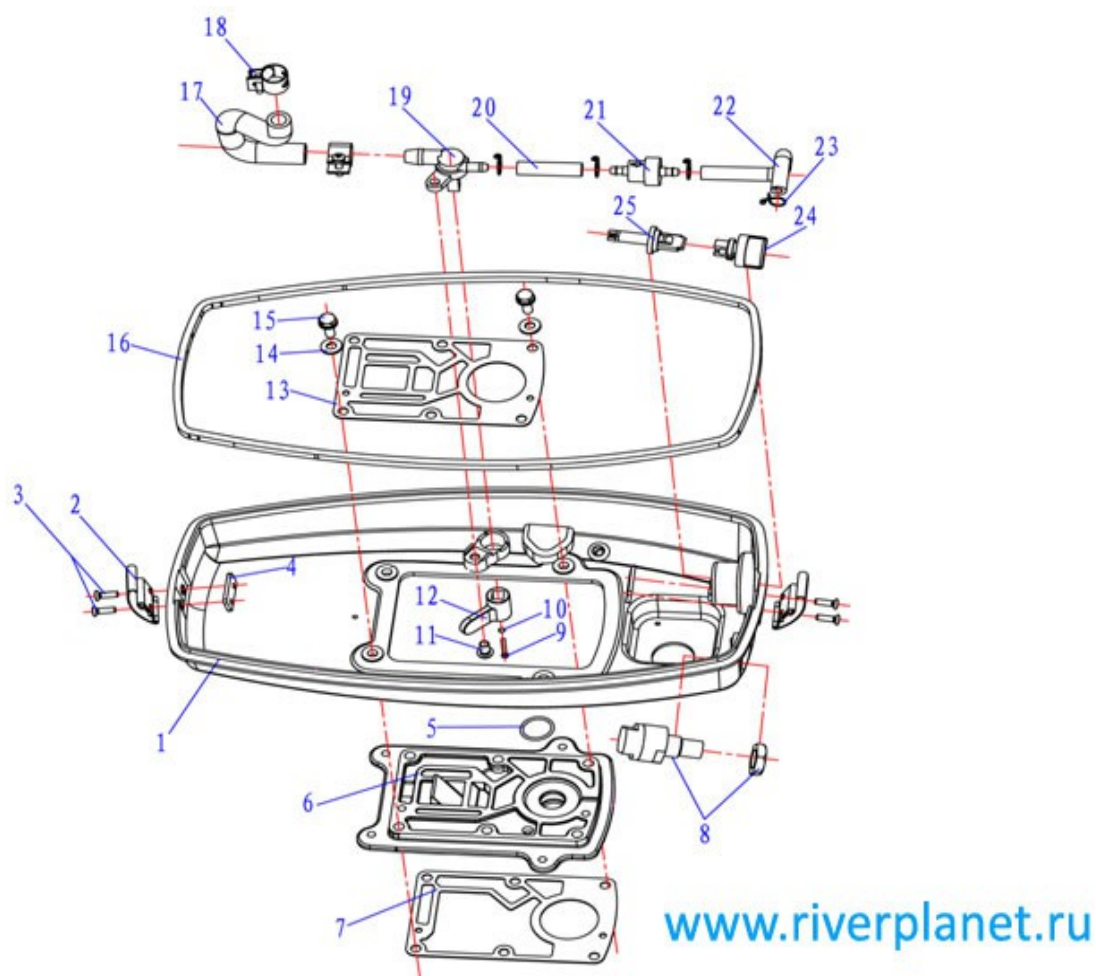

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-02.00.00.05	Bottom Base	1
2	F4-02.18.00	handle Assy.	2
3	M4*12	cross recessed countersunk head screw	4
4	2.5F-02.00.00.10	fixing plate, hook	2
5	2.5F-02.00.00.02	seal ring, upper casing	1
6	2.5F-02.00.00.01	Engine base	1
7	2.5F-02.00.00.09	Gasket(bottom), upper casing	1
8	3.5F-01.03.08	emergency stop switches assy	1
9	M4*12	cross recessed countersunk head screw	1
10	GB848 M4	Flat gasket	1
11	GB823	Pan head bolt with cross recess	1
12	F4-01.07.05.01	Fuel cock knob	1
13	2.5F-02.00.00.04	Gasket(upper), upper casing	1
14	GB97 M6	Flat gasket	4
15	GB5783	Bolt	4


16	2.5F-02.00.00.08	sealing strip	1
17	2.5F-01.04.00.06	Fuel hose	1
18	3.5F-01.04.05.00	Clamp assy.	2
19	F4-01.07.05.02	seat,fuel cock	1
20	2.5F-01.04.00.08	Fuel hose	1
21	F4-01.07.08.00	Fuel filter comp.	1
22	2.5F-01.04.00.07	Fuel hose(inlet)	1
23		Clamp	4
24	2.5F-02.00.00.06	Knob,chock	1
25	2.5F-02.00.00.07	Rotating shaft,chock	1

Crankshaft piston (Поршень)

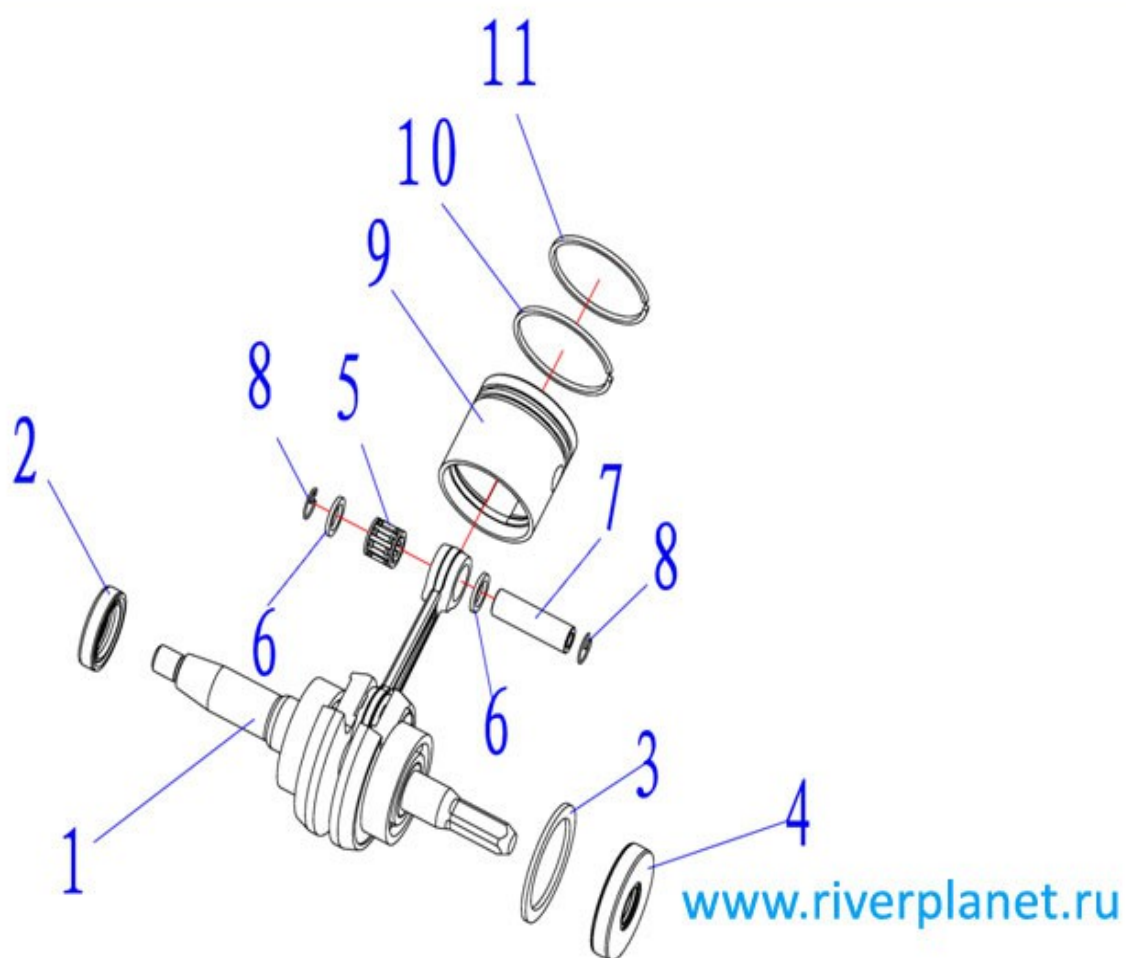


REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-01.01.02.00	Crank connecting rod comp.	1
2	2.5F-01.01.00.11	oil seal(upper)	1
3	2.5F-01.01.00.12	stop collar	1
4	2.5F-01.01.00.13	oil seal(lower)	1
5	2.5F-01.01.00.19	bearing ,needle roller	1
6	2.5F-01.01.00.20	cover plate,Needle bearing	2
7	2.5F-01.01.00.17	Pin,piston	1
8	2.5F-01.01.00.18	Circlip	2
9	2.5F-01.01.00.14	Piston	1
10	2.5F-01.01.00.16	2nd ring	1
11	2.5F-01.01.00.15	1st ring	1

Steering (Румпель)

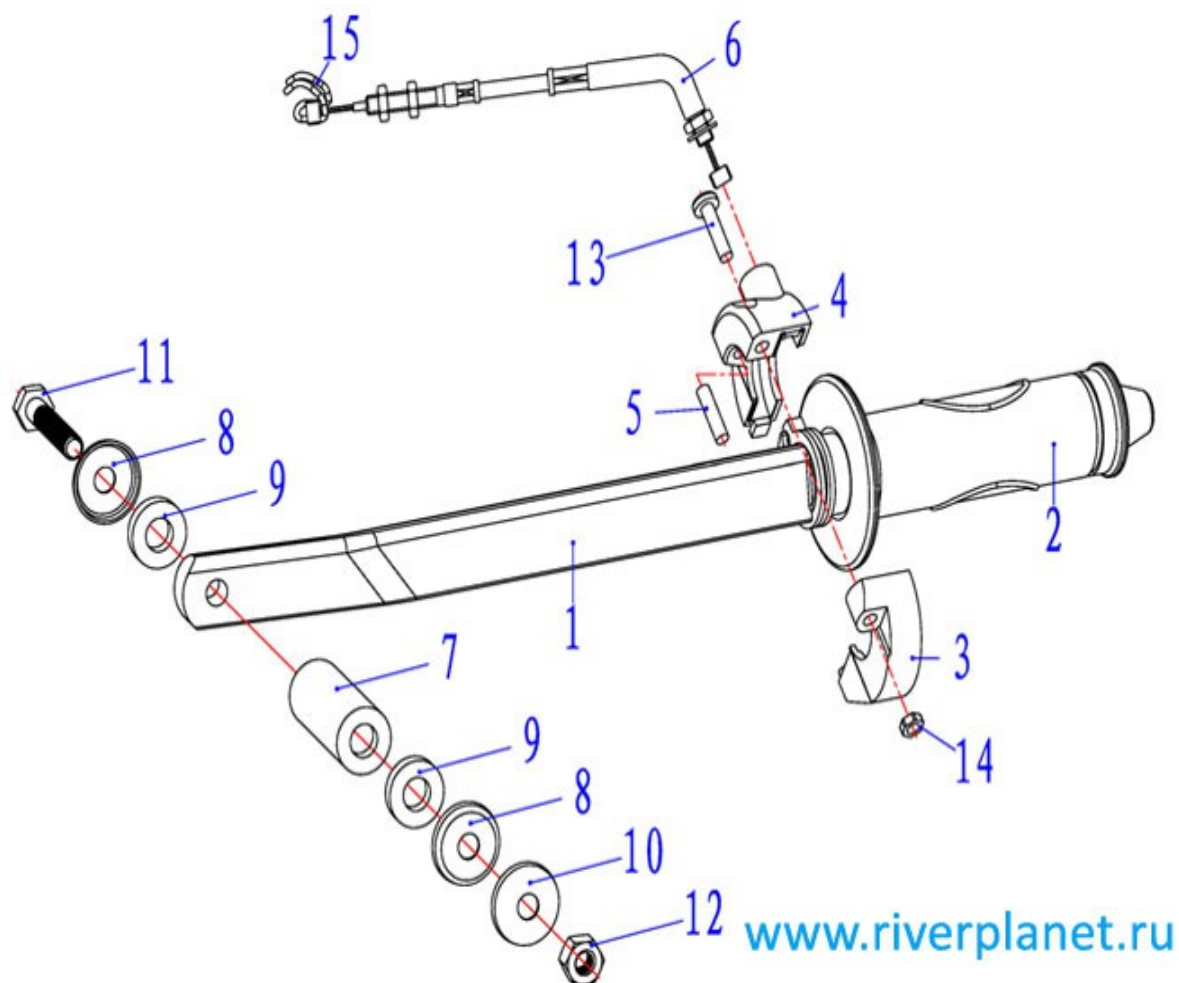

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	3.5F-II-04.05.05	Steering handle	1
2	3.5F-II-04.05.01	Gripe	1
3	3.5F-II-04.05.02	clamp 1	1
4	3.5F-II-04.05.03	clamp 2	1
5	3.5F-II-04.05.04	stop pin	1
6	2.5F-04.00.01.00	Throttle cable assy.	1
7	2.5F-06.00.00.29	Sleeve	1
8	3.5F-04.03	Plate	2
9	3.5F-04.02	Damper	2
10	GB/T96-85	Flat gasket	1
11	GB/5783	bolt	1
12	GB/T889	six-angled locknut with componen	1
13	GB/T818	Pan head bolt with cross recess	1
14	GB/T889.1	Connecting,Top cowling	1
15	2.5F-04.00.00.02	hook,throttle	1


Swivel (Крепление)

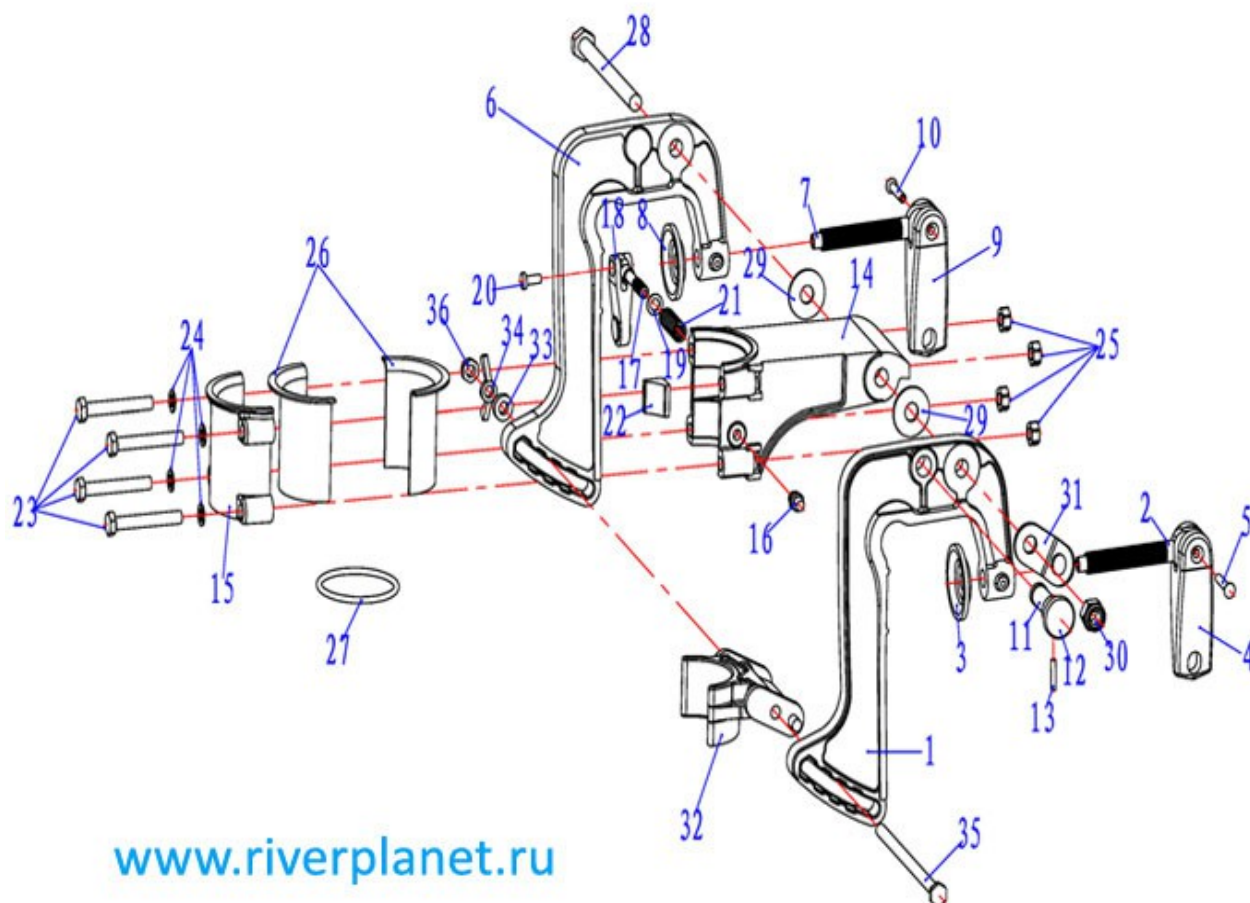

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-03.01.00.01	Bracket(LH)	1
2	F4-03.01.03	Clamp bolt	1
3	15F-03.05.02.03	Clamp plate	1
4	15F-03.05.02.04	intensify handle	1
5	GB/T1015	Rivet	1
6	2.5F-03.01.00.02	Bracket(RH)	1
7	F4-03.01.03	Clamp bolt	1
8	15F-03.05.02.03	Clamp plate	1
9	15F-03.05.02.04	intensify handle	1
10	GB/T1015	Rivet	1
11	2.5F-03.02.01.01	Spacer shaft	1
12	2.5F-03.02.01.02	Handle,Spacer shaft	1
13	GB/T879.2	Cylindrical pin	1
14	2.5F-03.03.00.01	Swivel bracket	1
15	2.5F-03.03.00.02	Cap,swivel bracket	1

16	GB/T7940.1	Oil cup	1
17	F2.5-03.01.00.01	Lock screw	1
18	F4-03.05.06.01	Lock handle	1
19	GB/T97	Flat gasket	1
20	GB/T875	Thin flat head socket shank rivet	1
21	F2.5-03.01.00.02	Compressed spring	1
22	2.5F-03.03.00.03	Press plate,Locking	1
23	GB/T5782	Bolt	4
24	GB/T97	Flat gasket	4
25	GB/T6170	Hexagonal nut	4
26	2.5F-03.00.00.01	anti-attrition ring B	2
27	2.5F-03.00.00.02	O ring	1
28	GB/T5782	Bolt	1
29	GB/T96-85	Flat gasket	2
30	GB/T889.1	Bolt	1
31	F4-03.02	Orifice plate	1
32	2.5F-03.00.00.04	Bracket seat	1
33	2.5F-03.00.00.05	stop collar	1
34	GB/T62	Nut	1
35	GB/T5782	Bolt	1
36	GB/T889.1	Connecting,Top cowling	1

Upper casing (Дейдвуд)

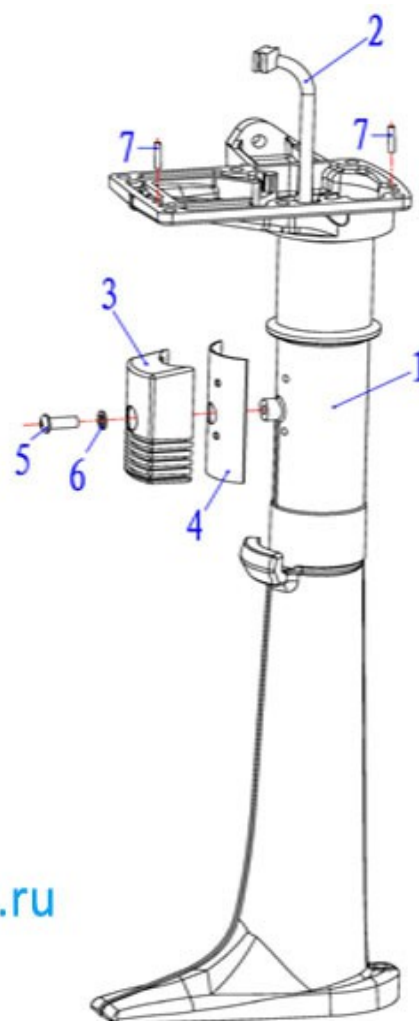


www.riverplanet.ru

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-05.00.00.01	Upper casing	1
2	2.5F-05.01.00.01	Water hose	1
3	2.5F-05.00.00.02	Cap,Idle vent	1
4	2.5F-05.00.00.03	washer,Idle vent	1
5	GB/T818	Pan head bolt with cross recess	1
6	GB/T97	Flat gasket	1
7	F25-01.05.00.16	stop pin	2
8	2.5F-05.01.00.02	Industry-style rubber circle	1

Lower casing (Редуктор)

www.riverplanet.ru

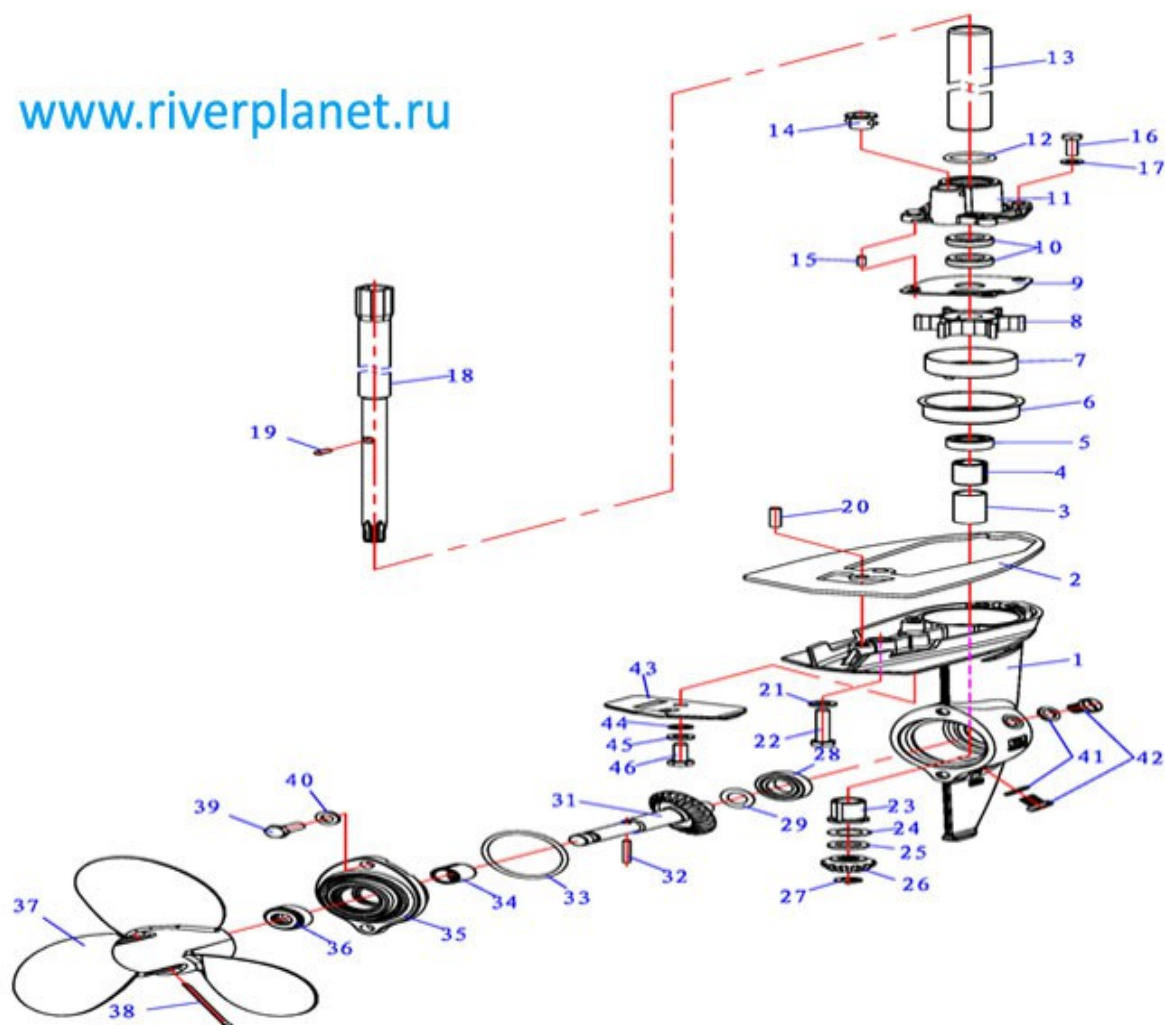

REF NO	Артикул	Наименование	Кол-во в комплекте, шт
1	2.5F-06.00.00.01	Lower casing	1
2	2.5F-06.00.00.03	Seat plate	1
3	2.5F-06.00.00.29	Sleeve	1
4	2.5F-06.00.00.13	bearing	1
5	2.5F-06.00.00.07	Oil seal	1
6	2.5F-06.02.00.01	Casing,water pump	1
7	2.5F-06.02.00.02	Insert, cartridge	1
8	2.5F-06.01.00.00	Impeller assy.	1
9	2.5F-06.00.00.09	cover plate,impeller	1
10	2.5F-06.00.00.07	Oil seal	2
11	2.5F-06.00.00.06	Cap,Water pump housing comp.	1
12	2.5F-06.00.00.08	O-ring	1
13	2.5F-06.00.00.02	bushing	1
14	2.5F-06.00.00.05	Seal ring(lower),hose	1
15	2.5F-06.00.00.10	stop pin	2

16	GB/T5783	Bolt	2
17	GB/T97	Flat gasket	2
18	2.5F-06.00.00.14	Drive shaft	1
19	2.5F-06.00.00.10	stop pin	1
20	2.5F-06.00.00.04	stop pin	2
21	GB/T97	Flat gasket	2
22	GB/T5783	Bolt	1
23	2.5F-06.00.00.30	bearing	1
24	2.5F-06.00.00.23	shim	1
25	2.5F-06.00.00.22	Gasket	1
26	2.5F-06.00.00.15	drive gear	1
27	GB/896	Circlip	1
28	3.5F-06.01.06	Bearing	1
29	2.5F-06.00.00.24	shim	1
31	2.5F-06.04.00.00	Propeller shaft assy	1
32	2.5F-06.00.00.26	stop pin	1
33	2.5F-06.00.00.17	O ring	1
34	2.5F-06.00.00.18	bearing	1
35	2.5F-06.00.00.16	Cap,lower casing	1
36	2.5F-06.03.00.00	oil seal comp.	1
37	2.5F-06.00.00.27	Propeller	1
38	GB/T91	Cotter pin	1
39	GB/T5783	Bolt	2
40	GB/T97	Flat gasket	2
41	15F-06.01.04	Gasket	2
42	15F-06.01.03	plug,straight screw	2
43	F4-06.02	Anode	1
44	GB/T861	Washer,inner gear	1
45	GB/T97	Flat gasket	1
46	GB/T5783	Bolt	1