

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует пропарить сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.


Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке

“Люсси”-1 Шкаф 3-х дверный Шк51

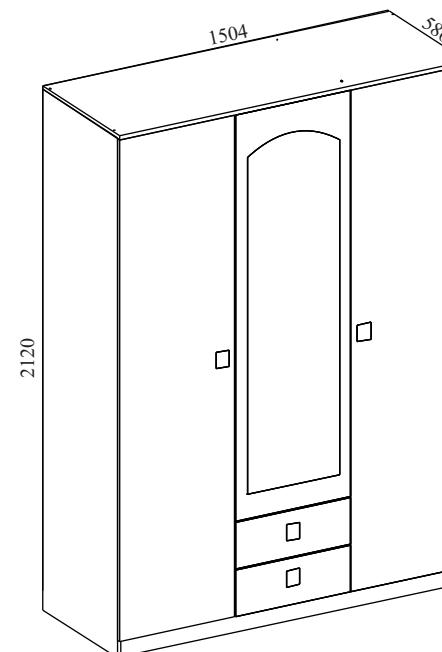


Габаритные размеры: длина - 1504 мм, высота - 2120 мм, глубина - 586 мм.

Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Люсси”-1 Шкаф 3-х дв Шк51

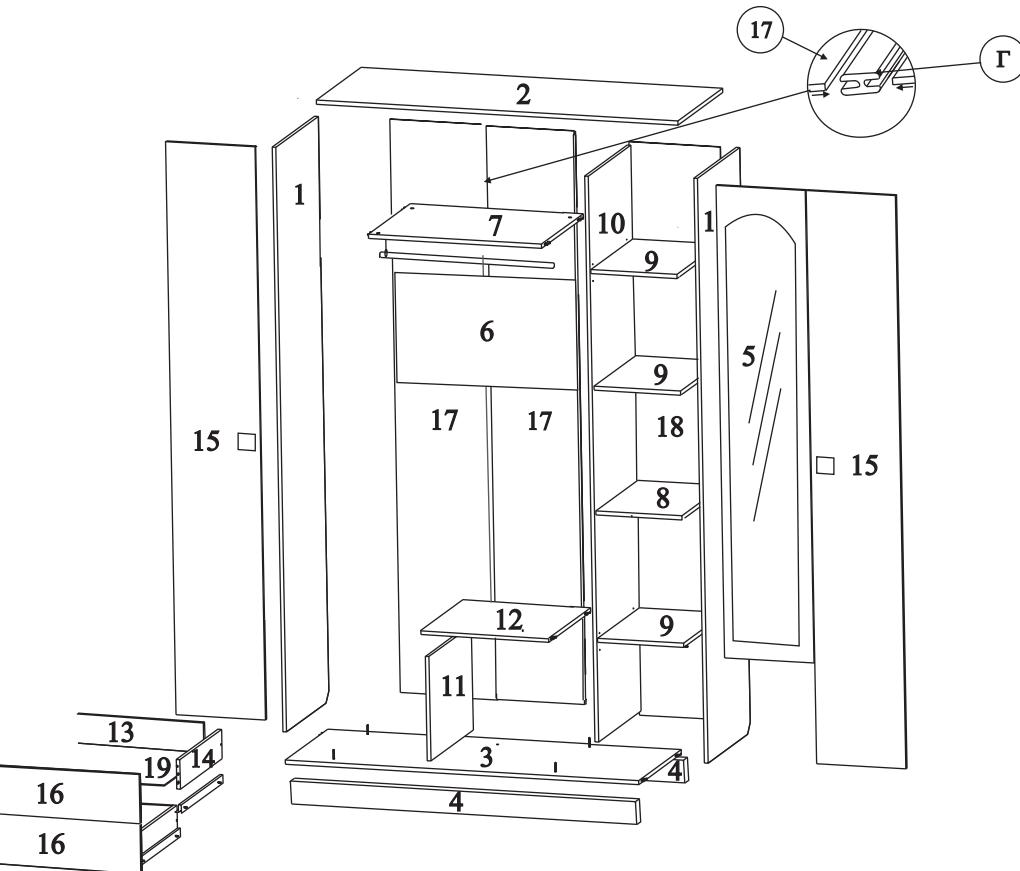

Сборка.

- Стенка жесткости (6) и полки (7, 8) крепятся к перегородке (10) эксцент. стяжками (3) и шкантами (Ж).
- Низ (3) крепится к перегородке (10) евровинтами (Б), а к цоколям (4) - стяжками эксцентриковыми (3).
- Бока (1) крепятся к цоколям (4) стяжками эксцентриковыми (3), а к стенке жёсткости (6) и полкам (7, 8) - стяжками эксцентриковыми (3) и шкантами (Ж).
- Крышка (2) крепится к бокам (1) и перегородке (10) евровинтами (Б).
- Направляющие (Т) крепятся к перегородкам (10, 11) евровинтами 6,3x13 (Р), а к бокам ящика (14) - саморезами 3,5x16 (Е), присадочное отверстие считать первое от фасада.
- Перегородка (11) крепится к низу (3) евровинтами (Б), к стенке горизонтальной (12) - эксцентриковыми стяжками (3) и шкантами (Ж), а стенка горизонтальная (12) крепится к перегородке (10) евровинтами (Б).
- Стенки задние (17) соединяются между собой бруском соединительным (Г) и стенки задние (17, 18) крепятся к бокам (1), крышке (2), низу (3) и полкам (7, 8) гвоздями 2x20 (А) с шагом 130 мм; к перегородке (10) крепятся гвоздями 2*20 (А) с шайбами метал. (О).
- Стенка ящика (13) крепится к бокам ящика (14) евровинтами 7x50 (Б) и шкантами (Ж).
- Бока ящика (14) крепятся к фасаду ящика (16) эксцентриковыми стяжками (3) и шкантами (Ж).
- Дно ящика (19) вставляются в пазы и крепятся к стенкам задним (13) гвоздями 2x20 (А) с шагом 100 мм.
- Петли 4-х шарн. (И) крепятся к бокам (1), перегородке (10) и дверям (5, 15) саморезами 3,5x16 (Е).
- Подпятники (М) крепятся гвоздями (А) к бокам (1) и цоколям (4).
- Штанга (К) устанавливается на штангодержатели (Л); полки (9) - на полкодержатели (Д).
- Ручки (Н) крепятся к дверям (15) и фасадам ящ. (16).

Детали и комплектующие

A	Гвоздь 2x20	110 шт.	
Б	Евровинт 7x50	16 шт.	
В	Заглушка для эксцентрика	30 шт.	
Г	Бруск соединительный	1 шт.	
Д	Полкодержатель	12 шт.	
Е	Саморез 3,5x16	56 шт.	
Ж	Шкант	34 шт.	
З	Стяжка эксцентриковая	30 к-в	
И	Петля 4-х шарнирная	11 шт.	
К	Штанга L-964	1 шт.	
Л	Штангодержатель	2 шт.	
М	Подпятник	8 шт.	
Н	Ручка	4 шт.	
О	Шайба металлическая	10 шт.	
П	Шайба пластмассовая (под ручку)	8 шт.	
Р	Евровинт 6,3x13	8 шт.	
С	Заглушка для евровинта	16 шт.	
Т	Направляющие L-550	2 к-та	
У	Ключ для евровинта	1 шт.	

1	Бок лв/пр	2104x560	2 шт.
2	Крышка	1504x586	1 шт.
3	Низ	1468x560	1 шт.
4	Цоколь	1468x72	2 шт.
5	Дверь	1644x498	1 шт.
6	Жесткость	968x300	1 шт.
7	Полка несъемная 1	968x560	1 шт.
8	Полка несъемная 2	560x484	1 шт.
9	Полка	552x482	3 шт.
10	Перегородка	2016x560	1 шт.
11	Перегородка	360x560	1 шт.
12	Горизонтальная стенка	486x560	1 шт.
13	Стенка задняя ящика	410x98	2 шт.
14	Бок ящика лв/пр	550x112	4 шт.
15	Дверь лв/пр	2028x498	2 шт.
16	Фасад ящика	498x188	2 шт.
17	Стенка задняя (ЛДВП)	2044x494	2 шт.
18	Стенка задняя (ЛДВП)	2044x506	1 шт.
19	Дно ящика (ЛДВП)	556x424	2 шт.

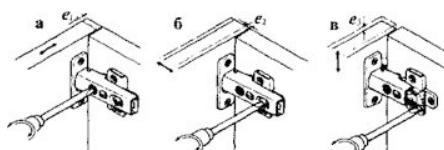


Схема регулировки дверей после навески на корпус:
 а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

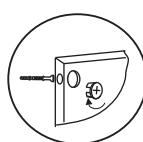


Схема крепления стяжки эксцентриковой