Схема монтажа септика Термит Профи 3.0

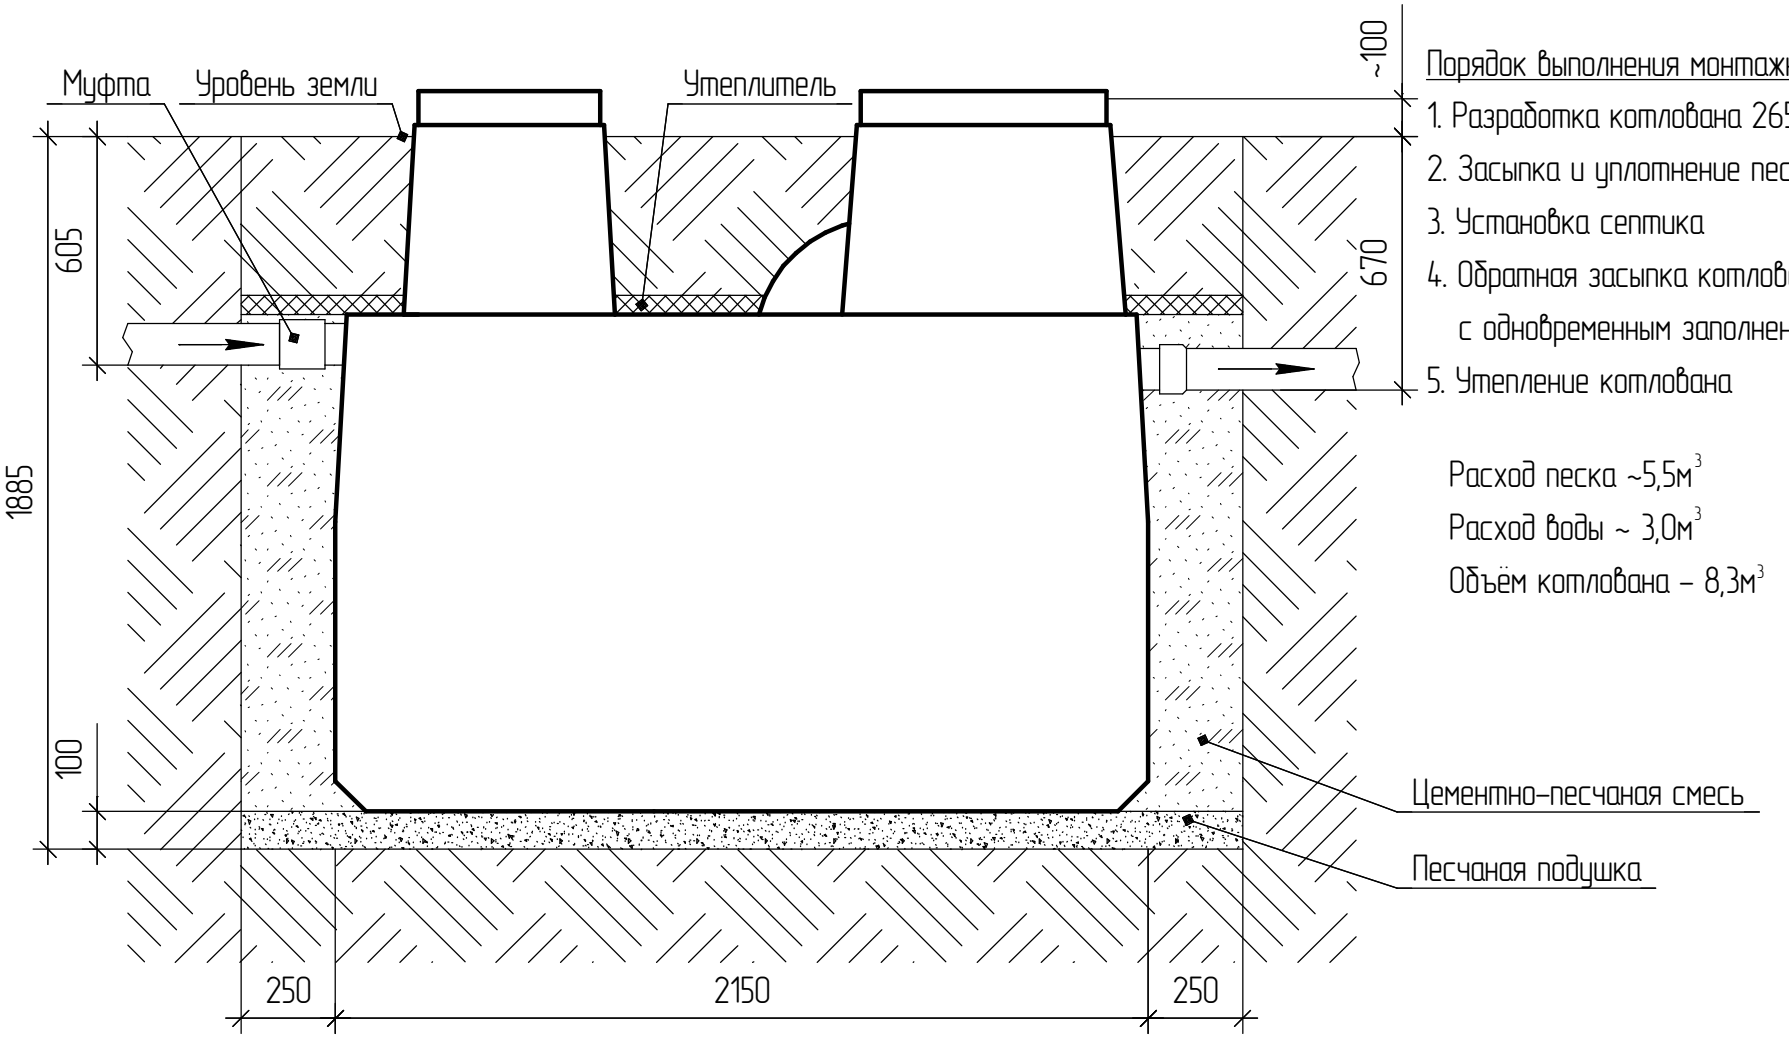

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650(д)х1650(ш)х1885(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,5м^3

Расход воды ~ 3,0м^3

Объём котлована – 8,3м^3