1 выбрать место расположения телевизора(должно быть удобно смотреть из ванной. рекомендуем расположить на высоте 200-300мм от бортика ванной до нижнего края рамки)
2 рамка должна быль закреплена по уровню.
3 рамка должна быть закреплена заподлицо с плиткой (допускается заглубить рамку не более 5мм от плитки)
4 подать провода через прямоугольное отверстие (снизу монтажной рамки).
Длинна проводов в рамке - 200-300мм. Розетки не нужны.
- тв сигнал (антенный кабель)
- от колонок акустический кабель 2*0.75 (можно толще)
- питание: через блок питания.
  Выбрать место расположения доя блока питания (доступное сухое место).
  к блоку питания подать 220в . провод 3*1,5. стандартная розетка.
  От блока питания подать к ТВ провод 2*0.75 мягкий. многожильный (по нему от блока придет 12в на телевизор.)
- HDMI провод от внешнего источника (если это нужно)
- USB тип A(F) для встроенного в ТВ медиаплеера (если нужно для просмотра с флешки)

5 выбрать место расположения колонок на потолке. Сделать соответствующие колонкам посадочные отверстия (диаметр 105мм). Если потолок натяжной - отверстия и упоры делают монтажники потолков.
6 плитку клеить по монтажной рамке с минимальными зазорами

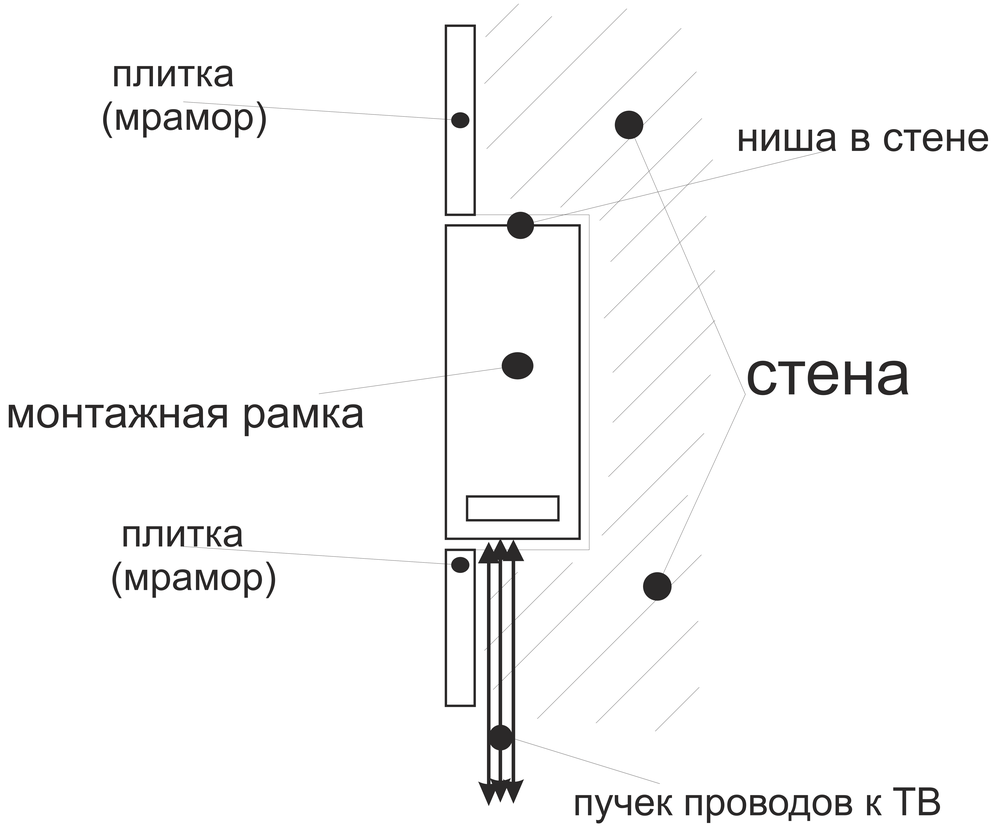

7 ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ _ ЗВОНИТЕ 8 495 545 9675