EAC


Гост 16371-2014

Инструкция по сборке

Шкаф для платья и белья ШР-3


Спальня «Кантри»


1230x500x2130

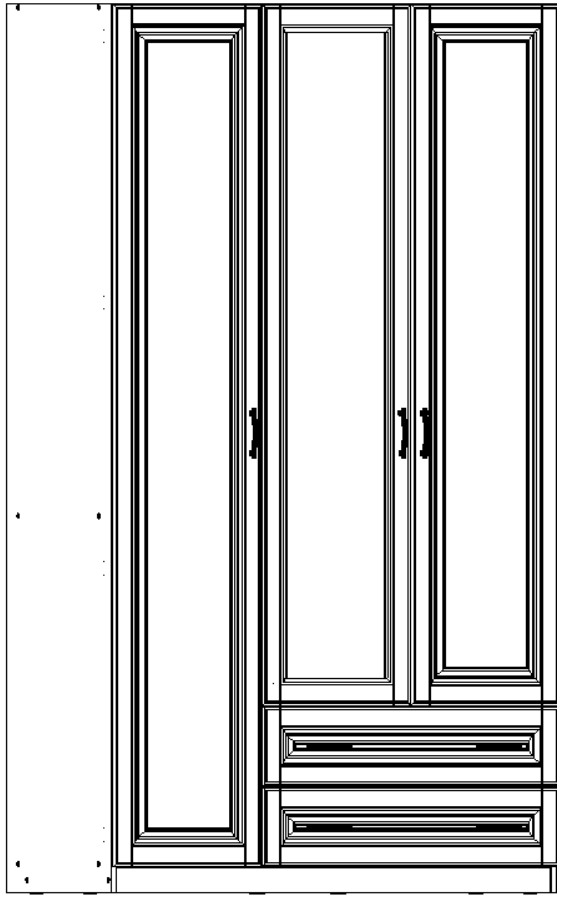

г. Брянск

Схема монтажа

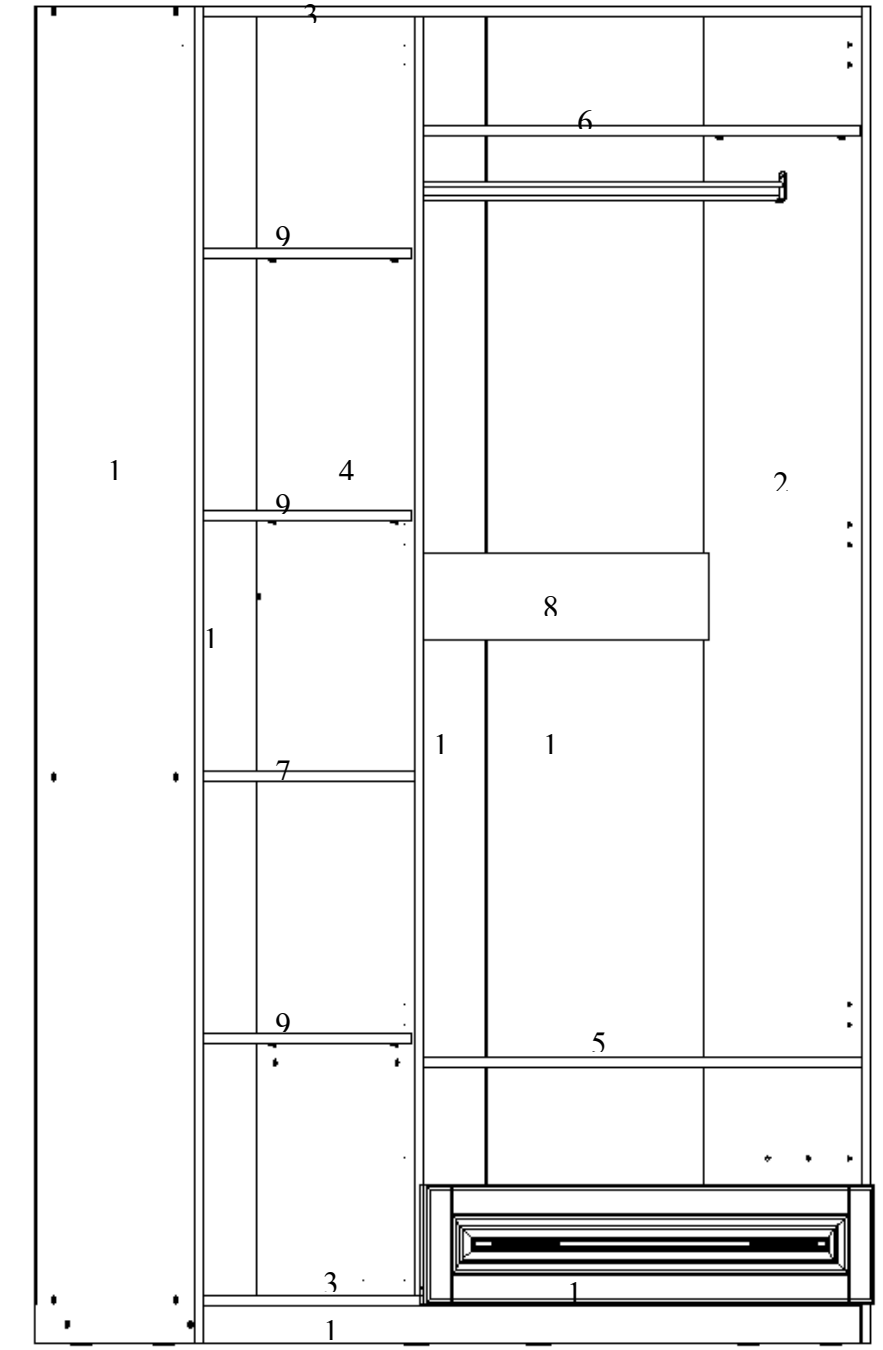

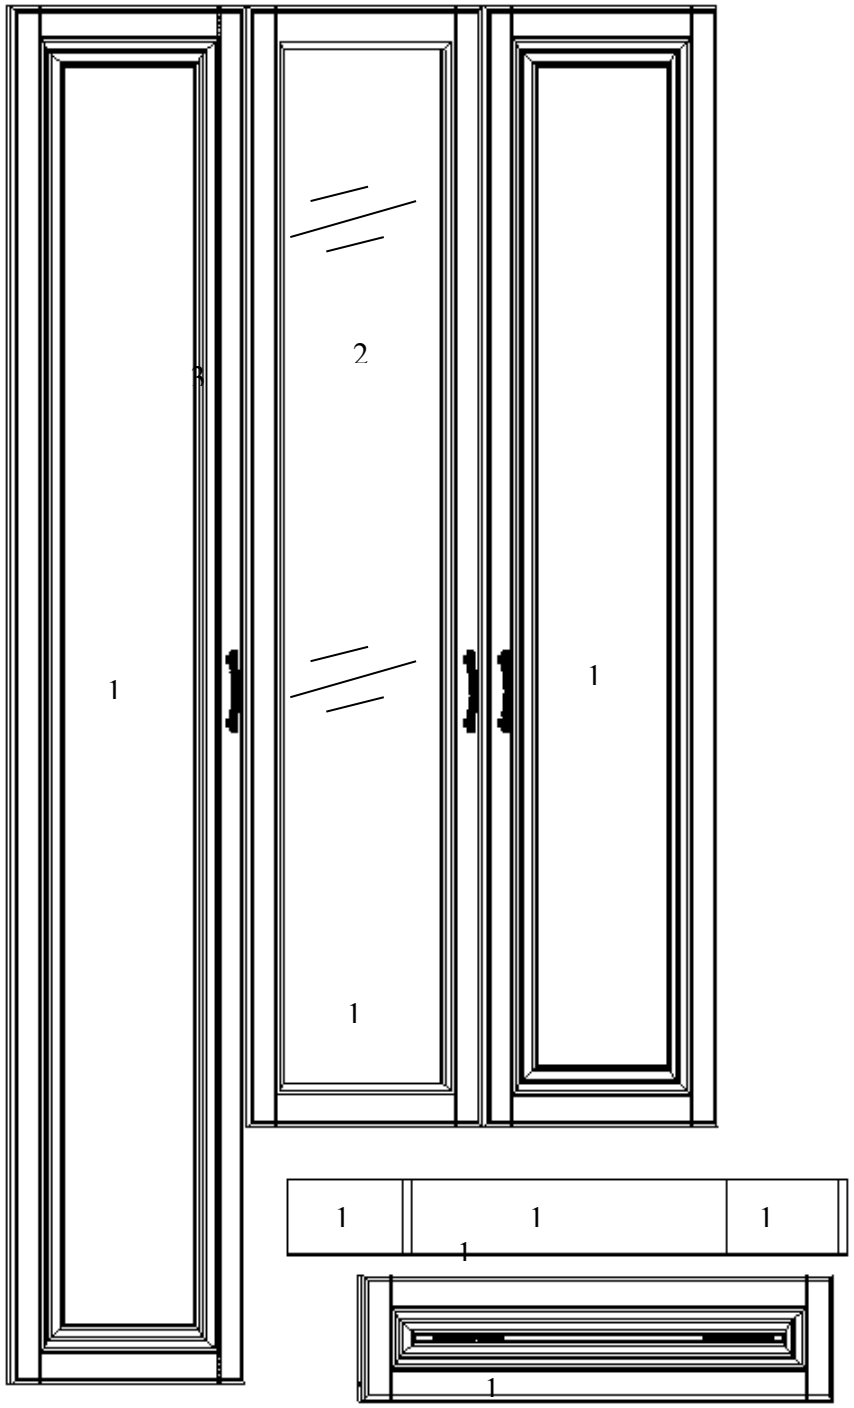

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковая стенка левая	2124x500	1
2	Боковая стенка правая	2124x500	1
3	Стенка горизонтальная	1198x500	2
4	Перегородка	2032x500	1
5	Полка основная большая	796x500	1
6	Полка шляпная	794x494	1
7	Полка основная малая	386x500	1
8	Ребро жесткости	796x140	1
9	Полка вкладная	490x384	3
10	Боковина ящика левая	350x110	2
11	Боковина ящика правая	350x110	2
12	Задняя стенка ящика	739x110	2
13	Цоколь	1198x60	2
14	Дверь средняя прорезная с зеркалом	1675x407	1
15	Дверь левая	2060x407	1
16	Дверь правая	1675x407	1
17	Накладка ящика	817x190	2
18	Задняя стенка	2060x408	3
19	Дно ящика	769x355	2


Ведомость фурнитуры

1	Шуруп 4х16	шт	48	
2	Шуруп 3,5х20	шт	64	
4	Гвозди 2х20	шт	144	
5/1	Стяжка эксцентриковая	шт	8	
5/2	Шток стяжки эксцентриковой	шт	8	
7	Петля 4х шарнирная меб. полувкладная	шт.	1	
8	Петля 4х шарнирная меб. накладная	шт.	3	
9	Кляймер	шт.	14	
12	Подпятник	шт	6	
16	Штангодержатель	шт.	2	
17	Полкодержатель	шт.	16	
18	Скрепка мебельная	шт.	24	
19	Профиль соединительный для ДВП L=2000мм Белый	шт.	1	
21	Шуруп 3,5х16	шт	24	
31	Евровинт 6,3х50	шт	34	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
46	Петля 4-х шарнирная меб. накладная с доводчиком	шт.	4	
64	Заглушка д/евровинта	шт.	17	
65	Заглушка д/эксцентрика	шт.	8	
66	Ручка С-37	шт.	7	
68	Уголок монтажный	шт.	2	
69	Шуруп 3х12	шт.	4	
71	Штанга стационарная L=790мм	шт.	1	
73	Направляющие шариковые L=350мм	к-т	2	
109	Петля 4х шарнирная меб. полувкладная с доводчиком	шт.	2	

Порядок сборки шкафа

Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.

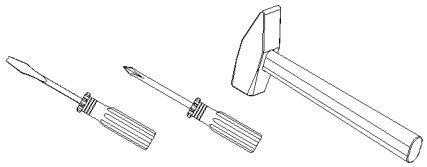

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку




7/1


8/1


7/2


8/2


46/2



46/1

109/1


109/2

Распаковать шариковые направляющие




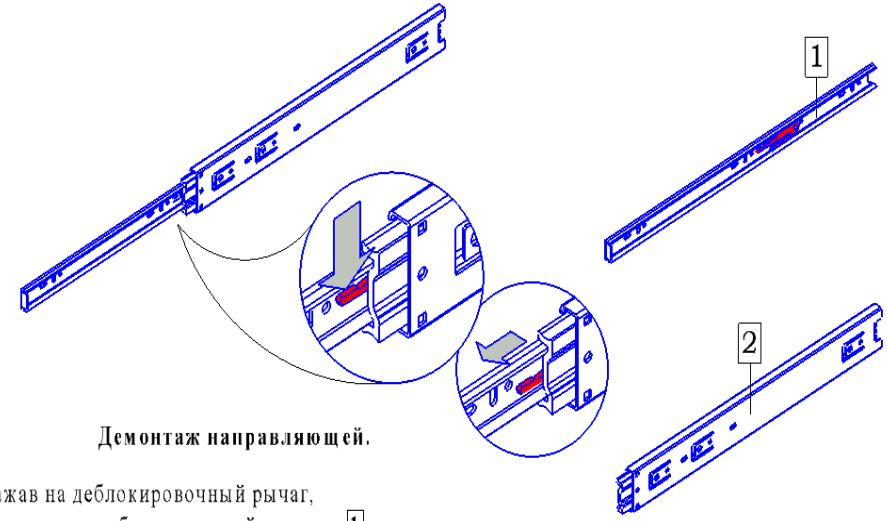


Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг,
потяните на себя выдвижной элемент 1
направляющей до полного разъединения с частью 2.


1

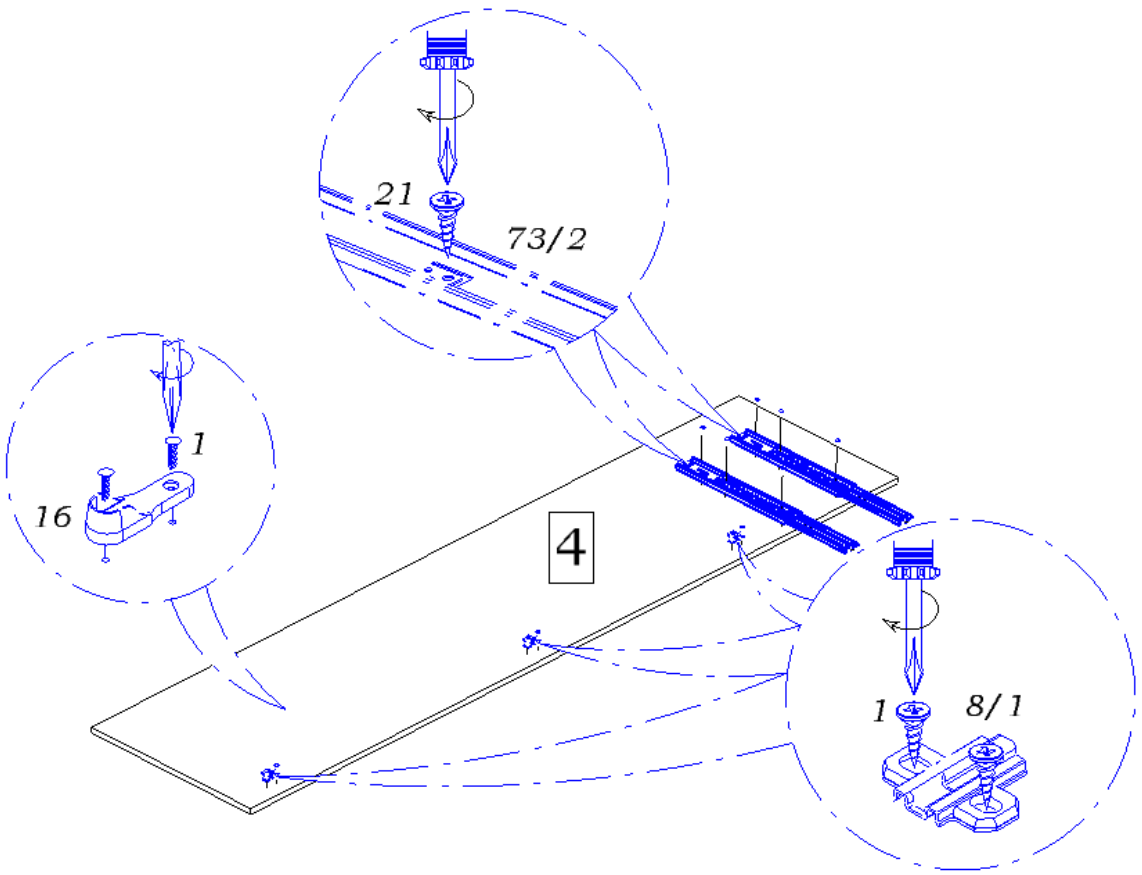


2

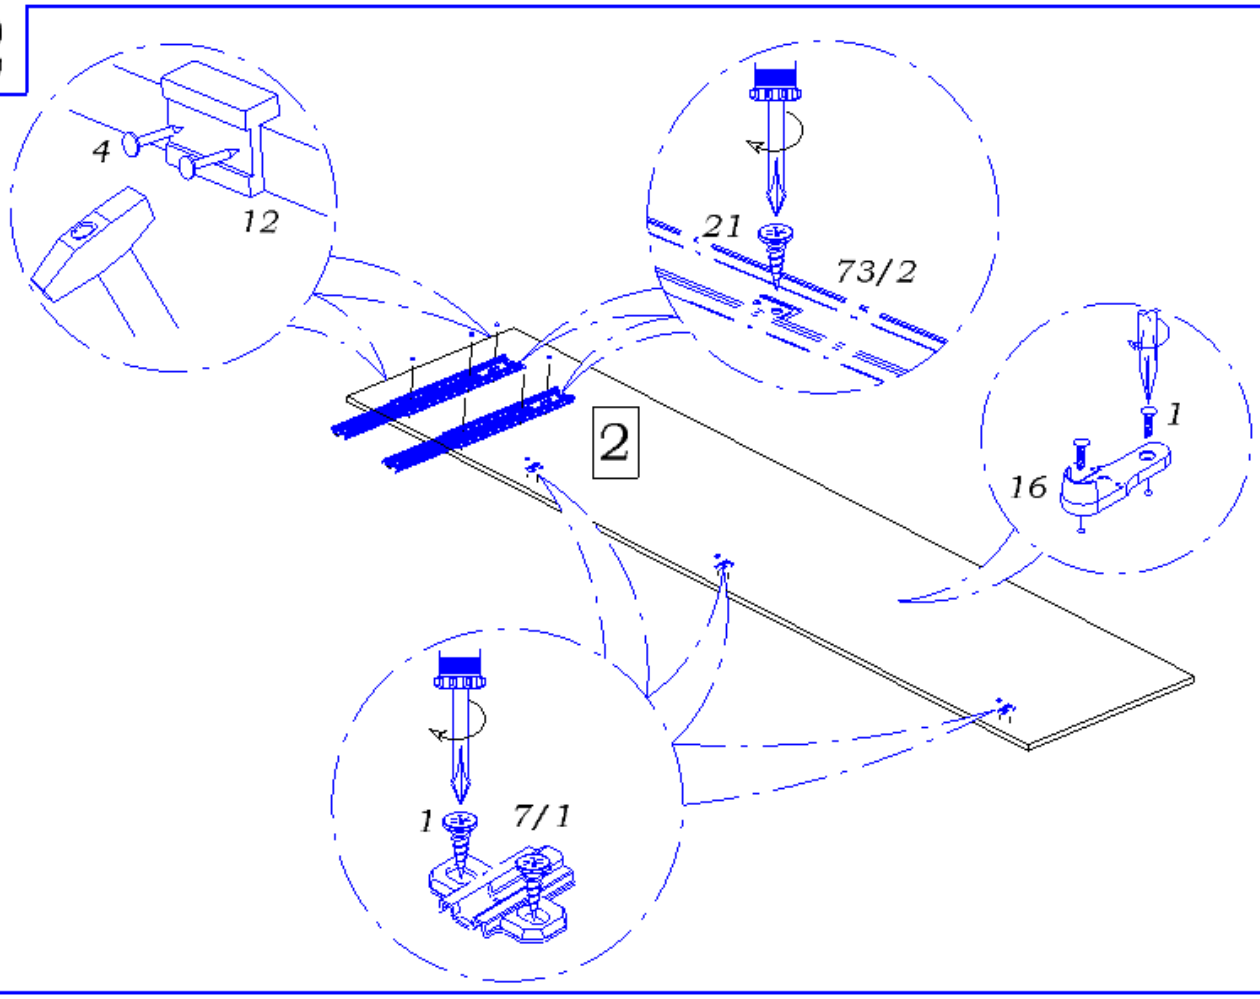


3

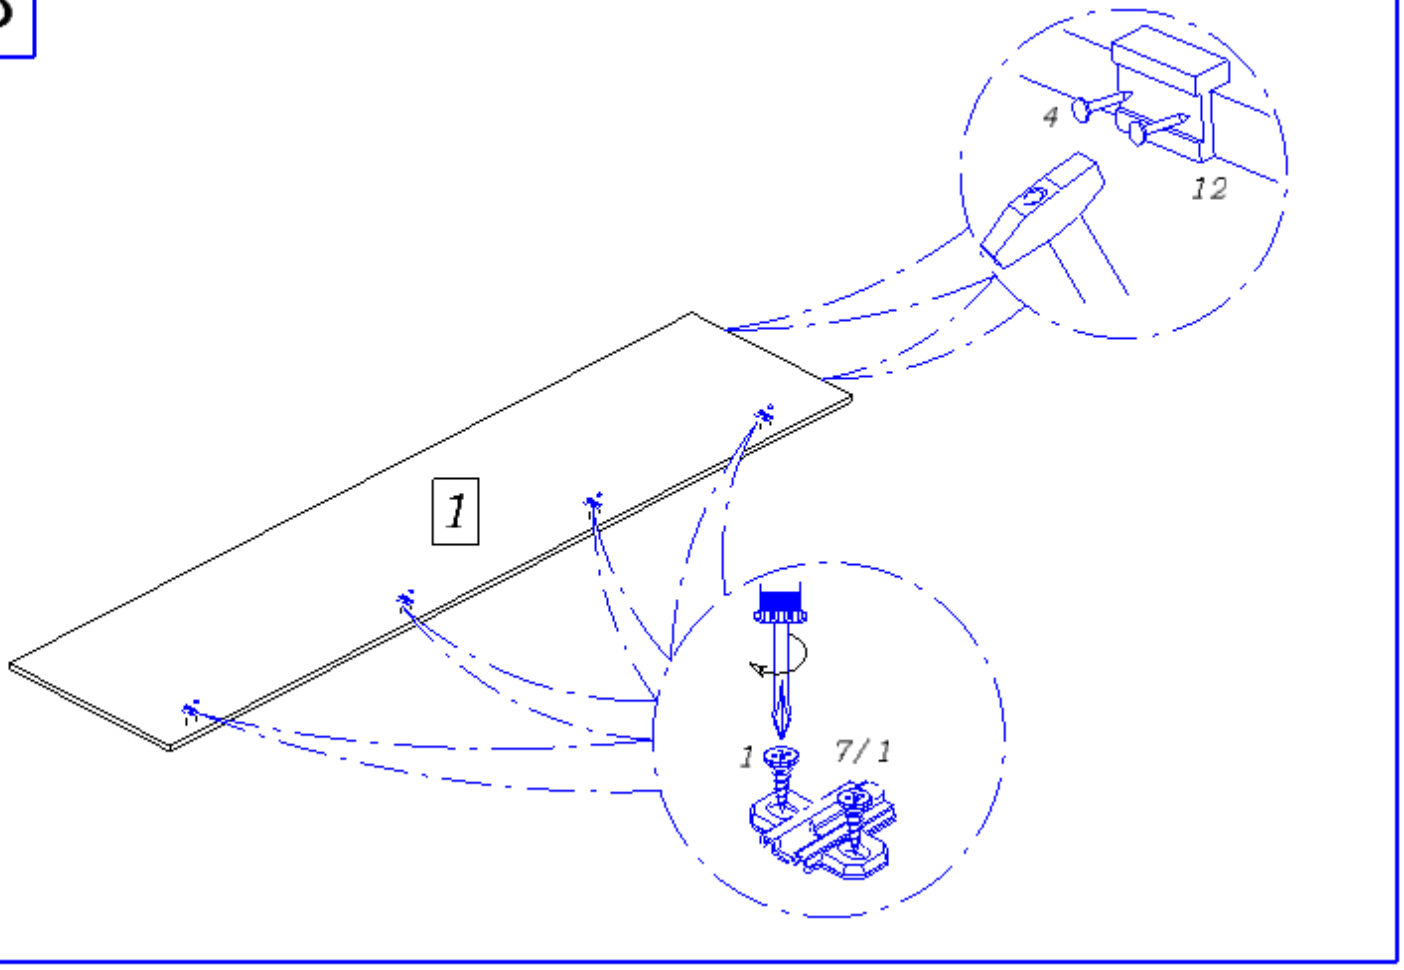


4

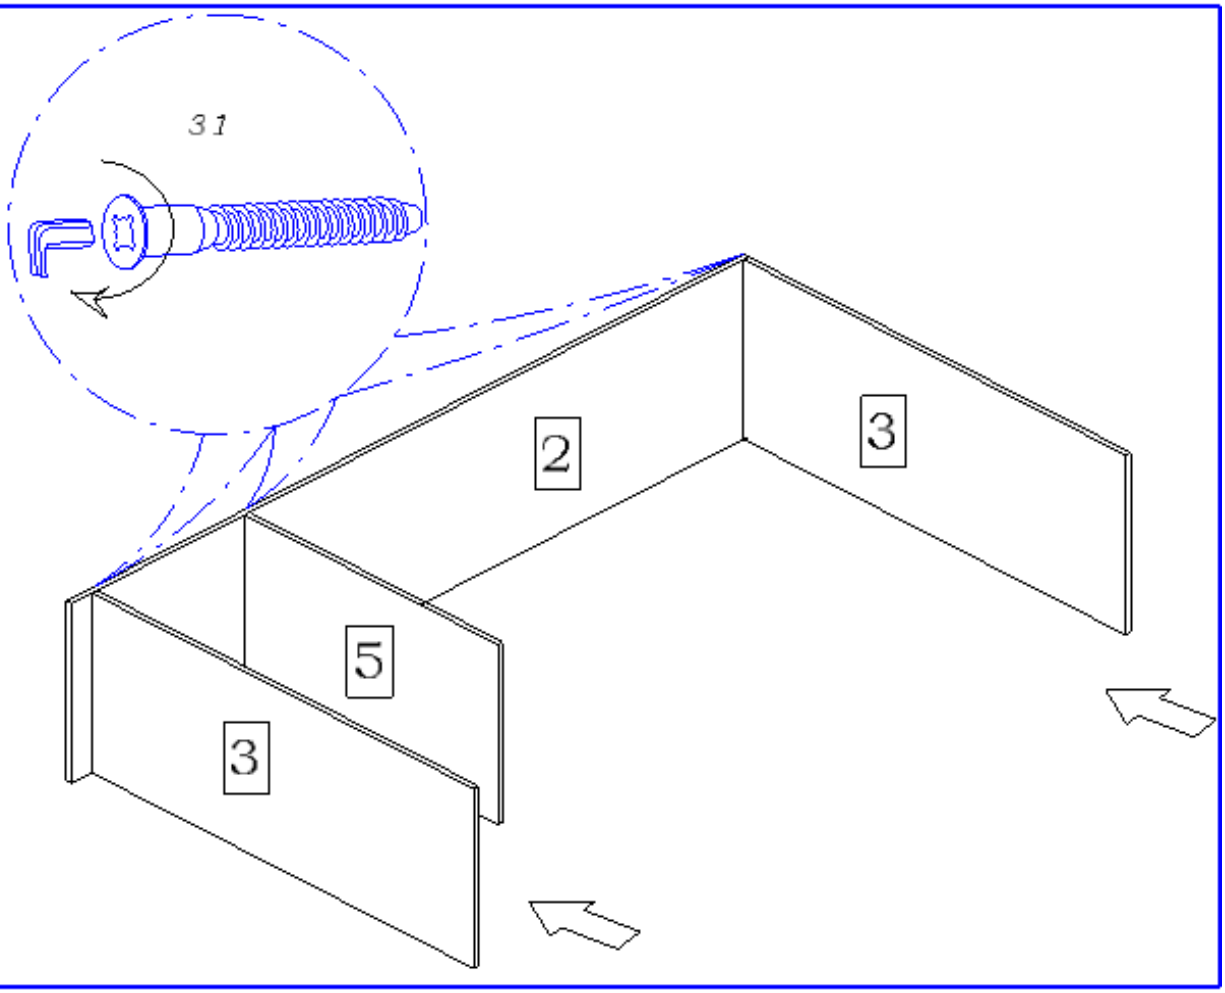


5

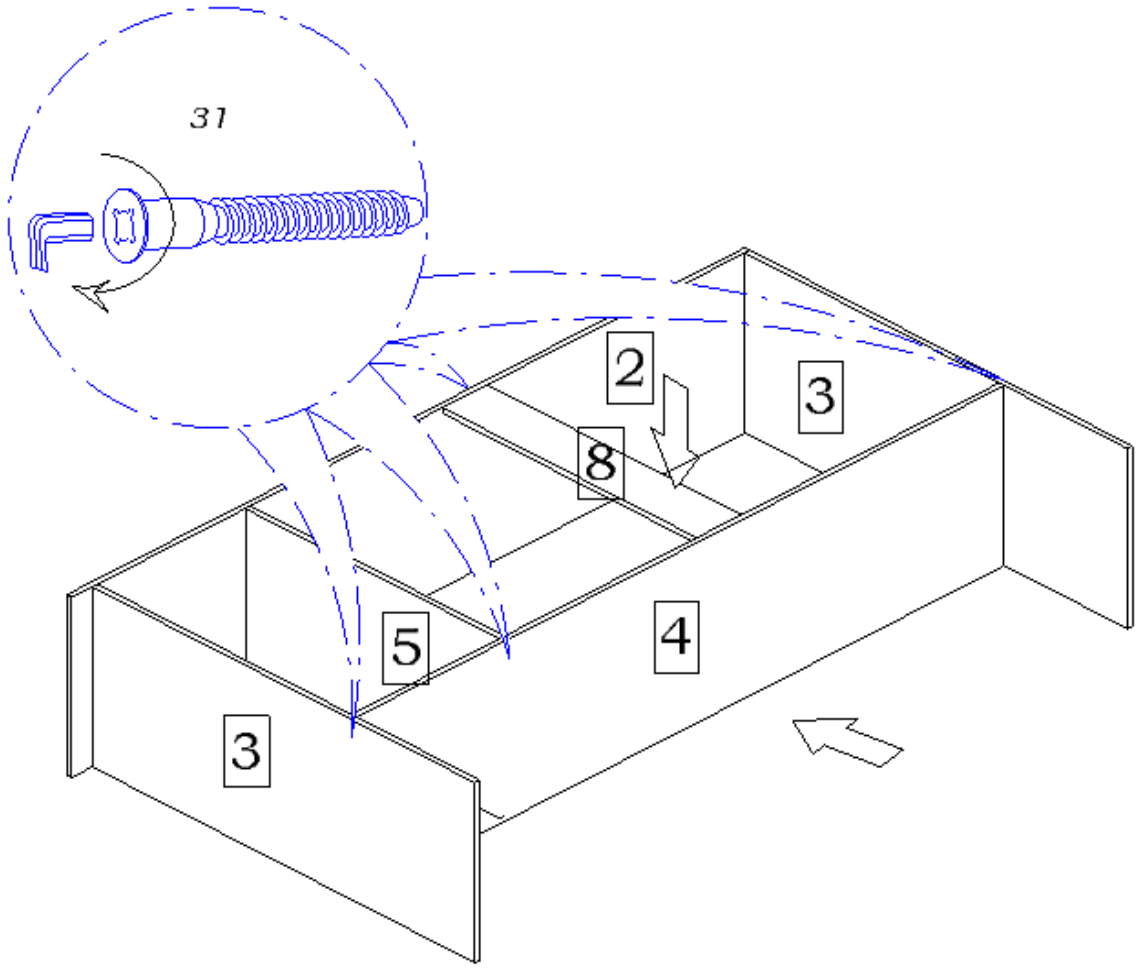


6

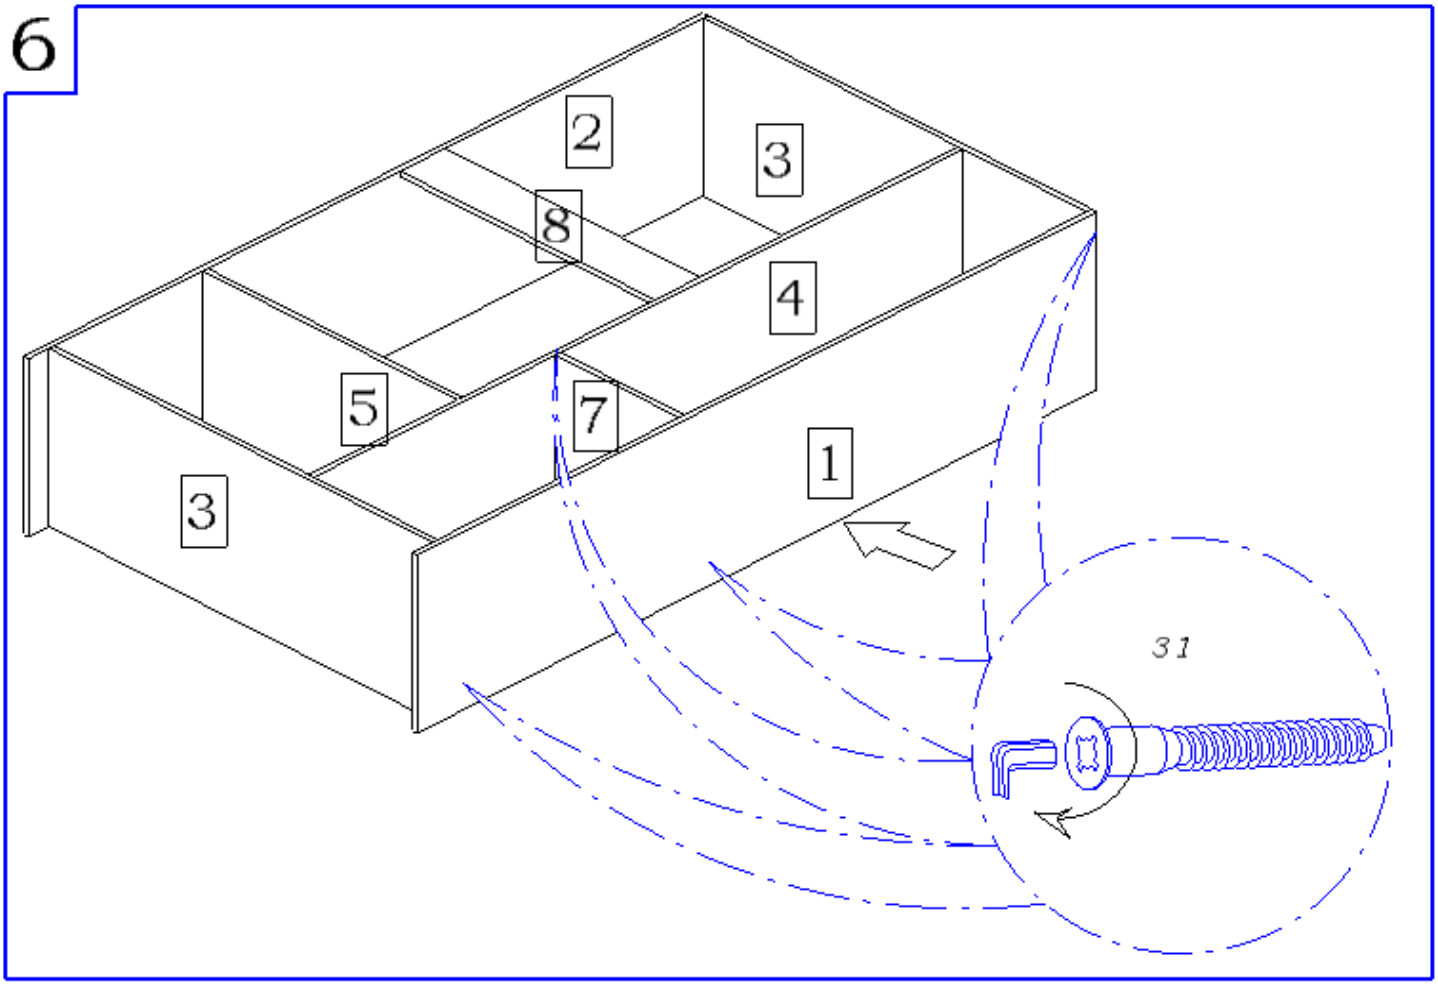


7

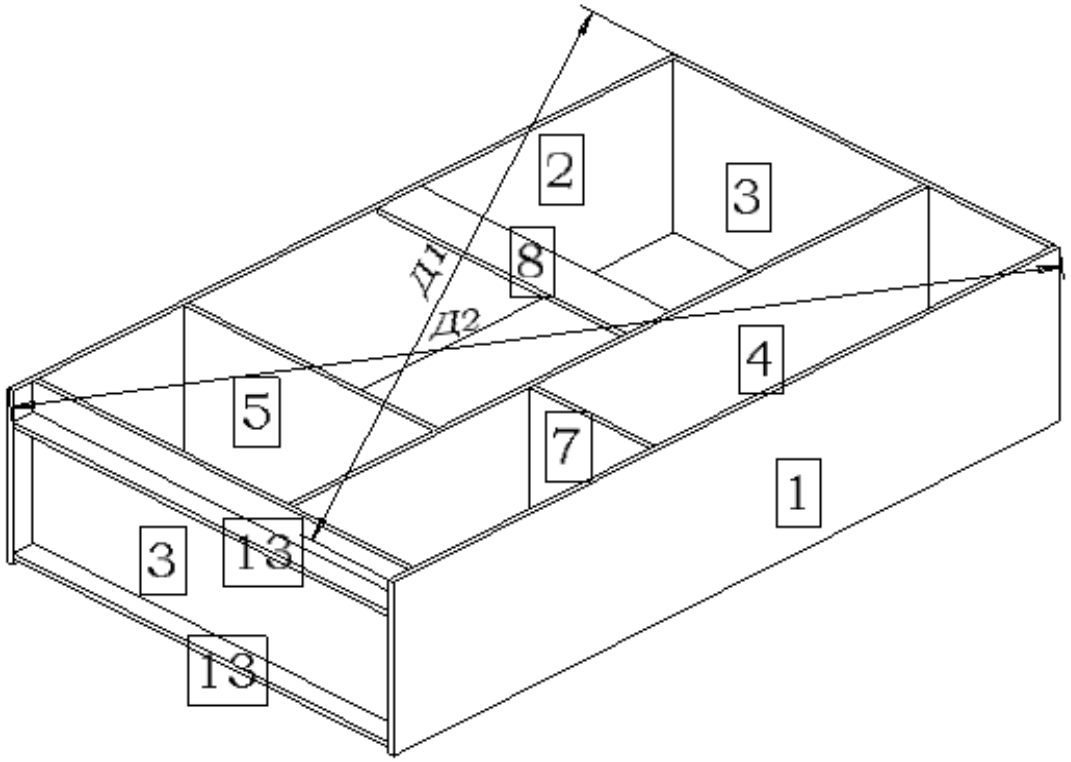


8

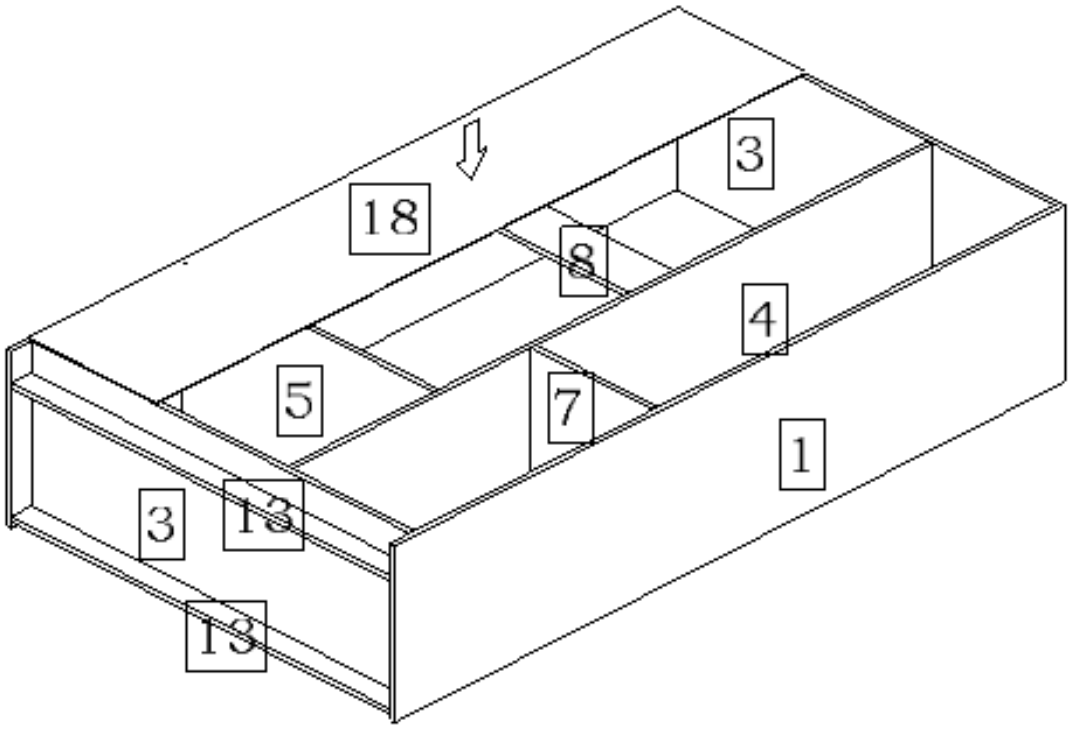


9

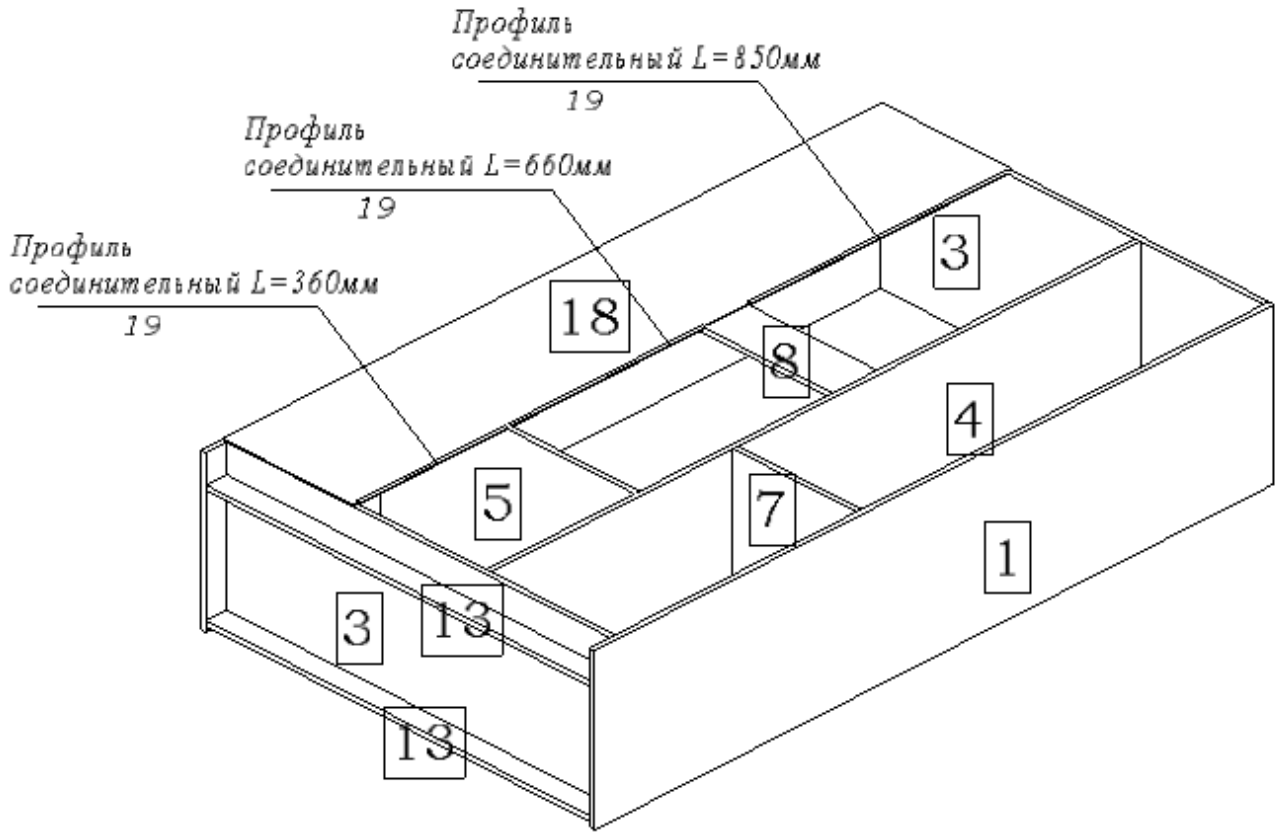
Профиль
соединительный L=850мм
19
Профиль
соединительный L=660мм
19
Профиль
соединительный L=360мм
19
18
3
8
4
5
7
1
3
13
13


10

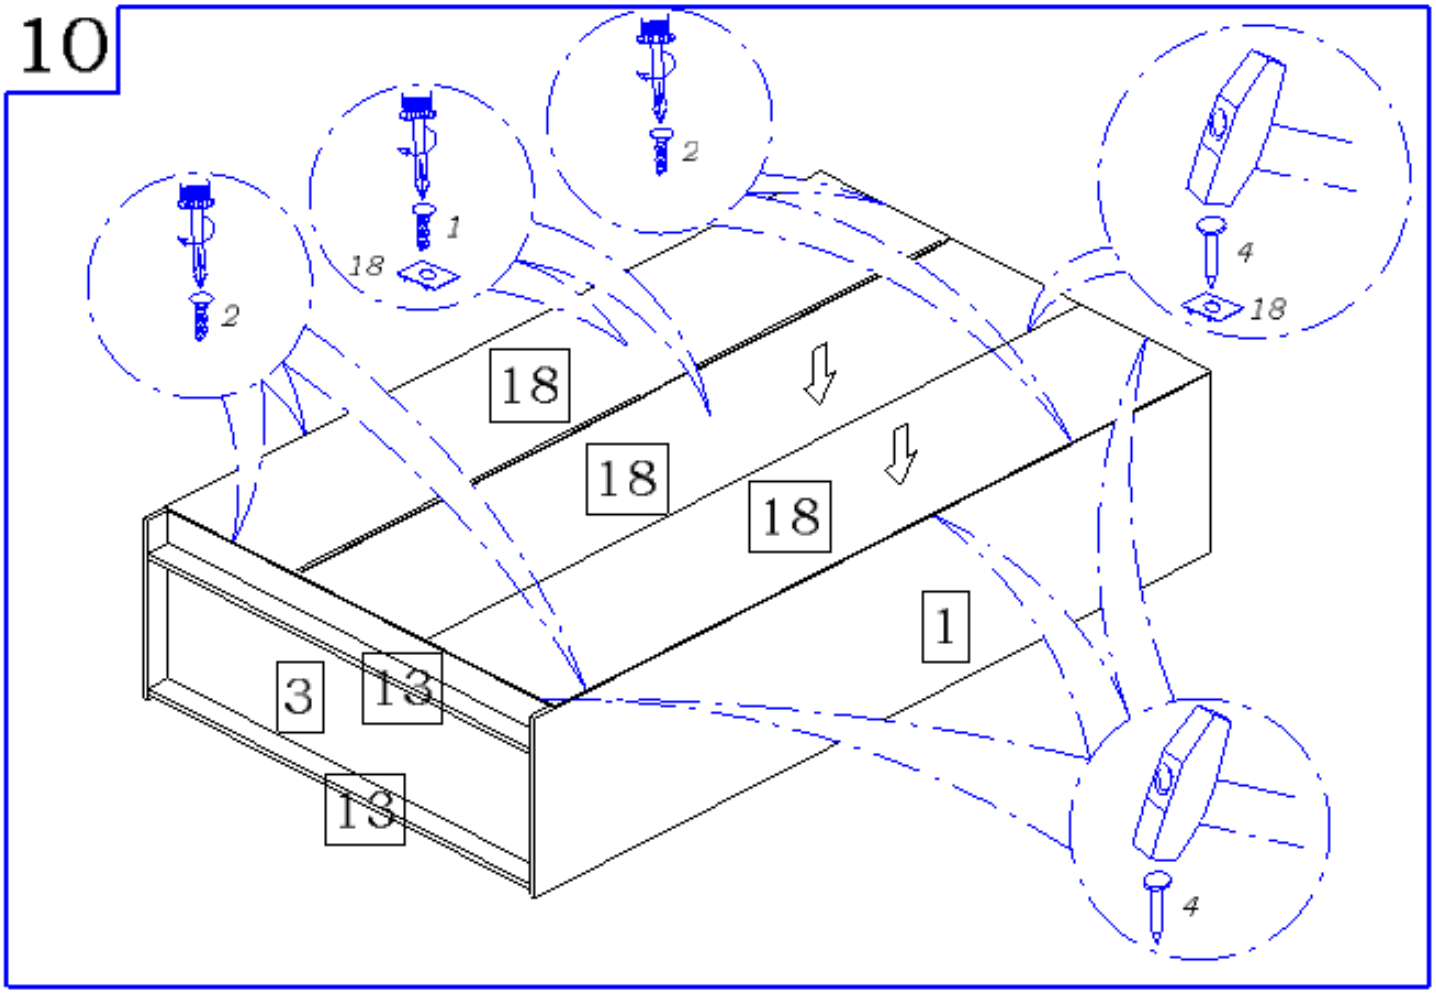
2
1
18
2
4
18
18
18
18
1
3
13
13
4


11

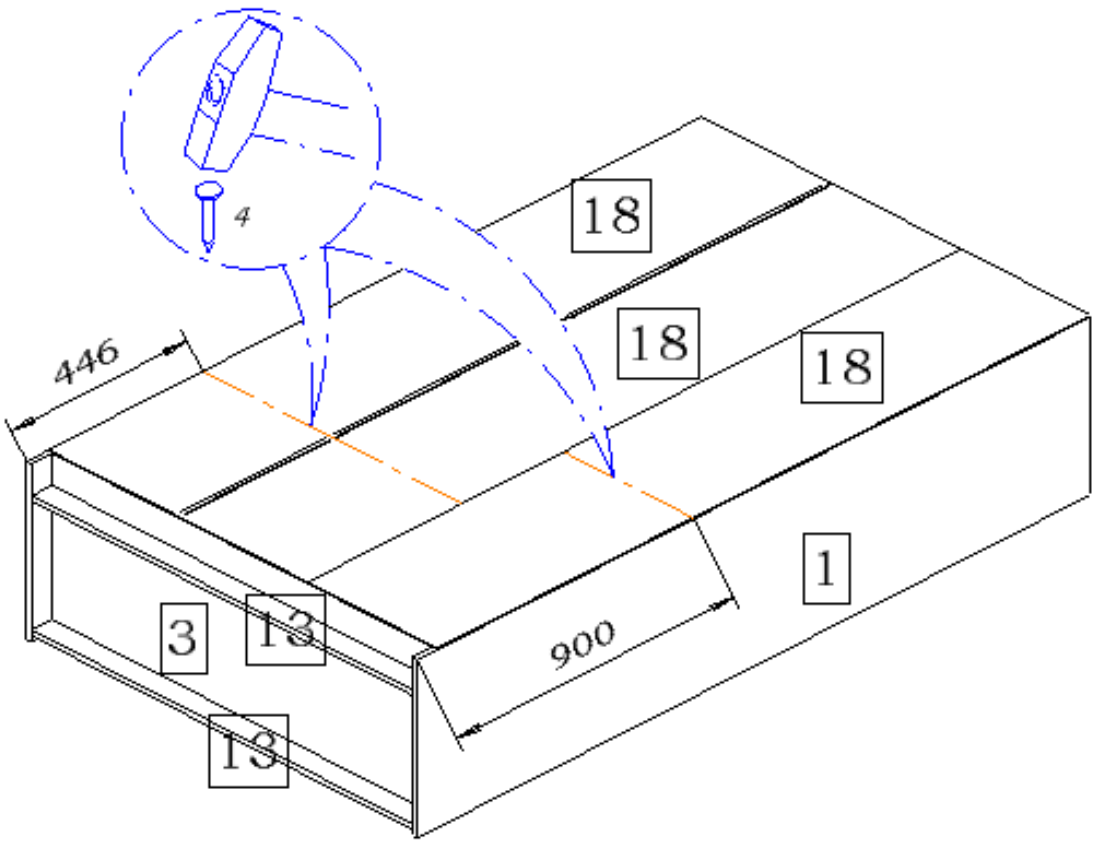


12

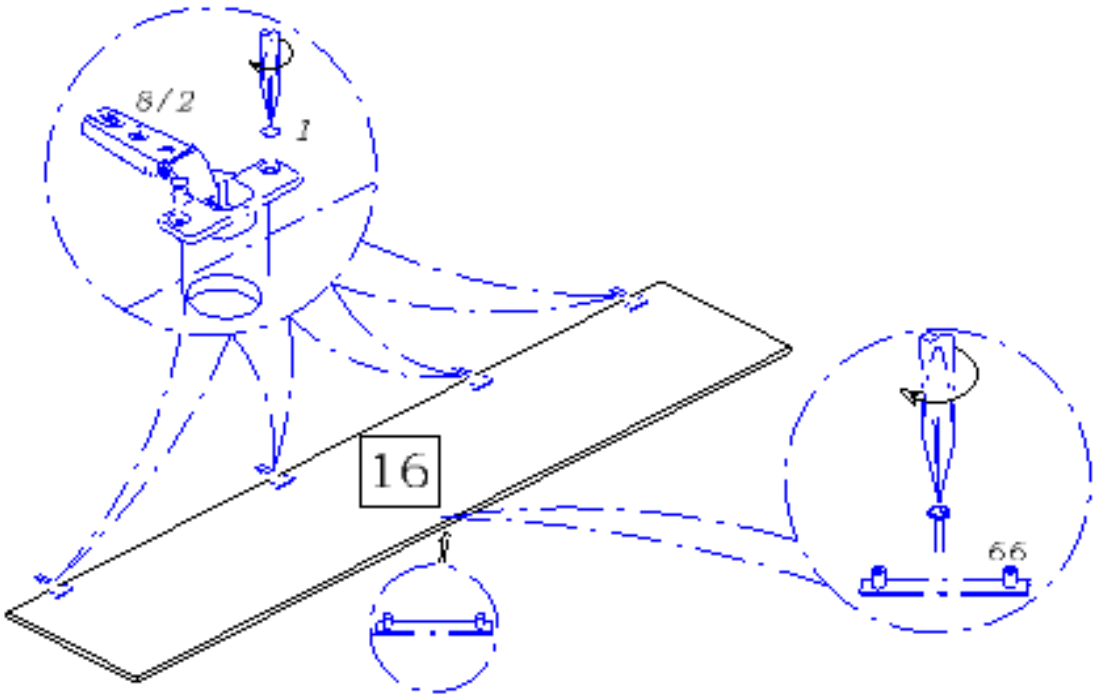


13

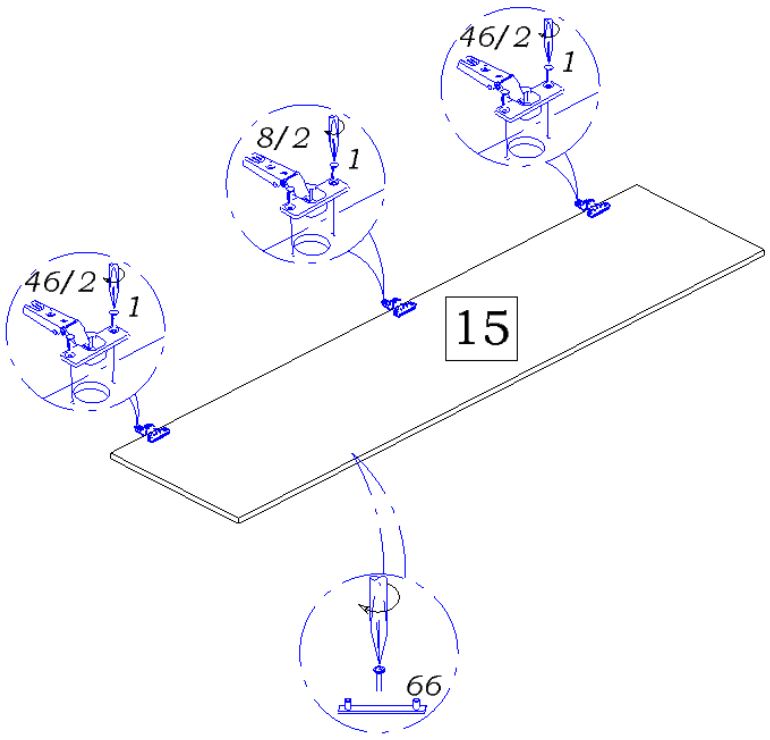

14

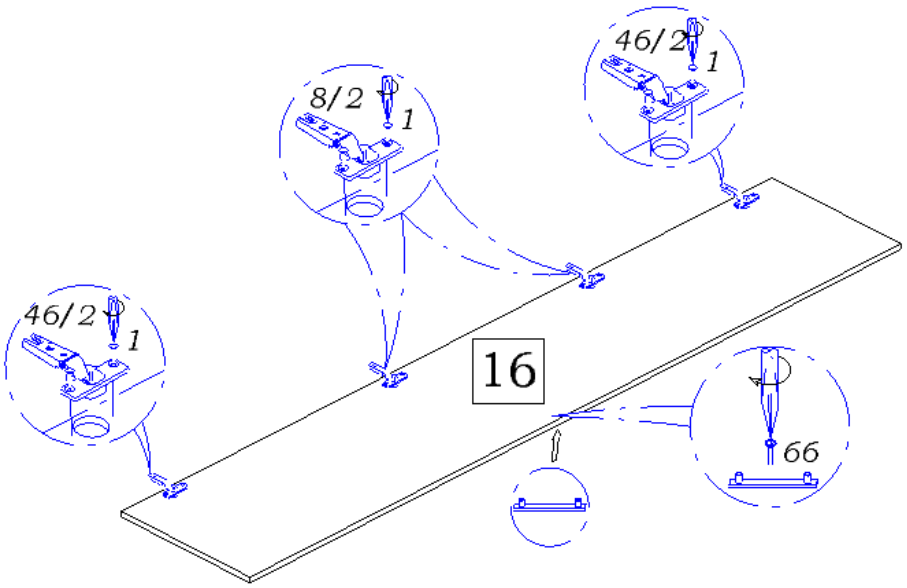


15

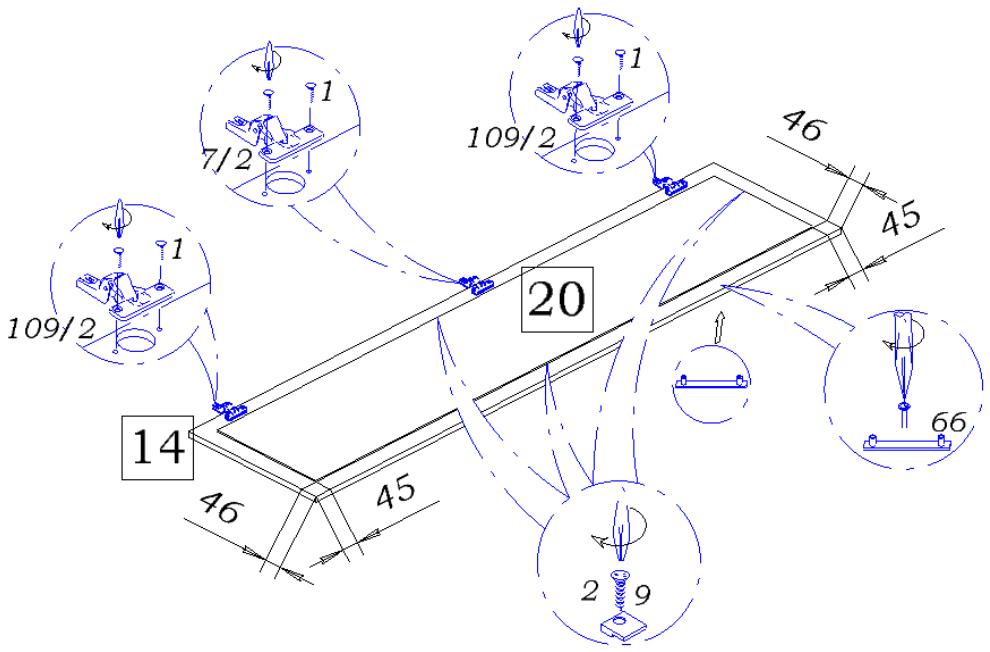


16


Порядок сборки ящика

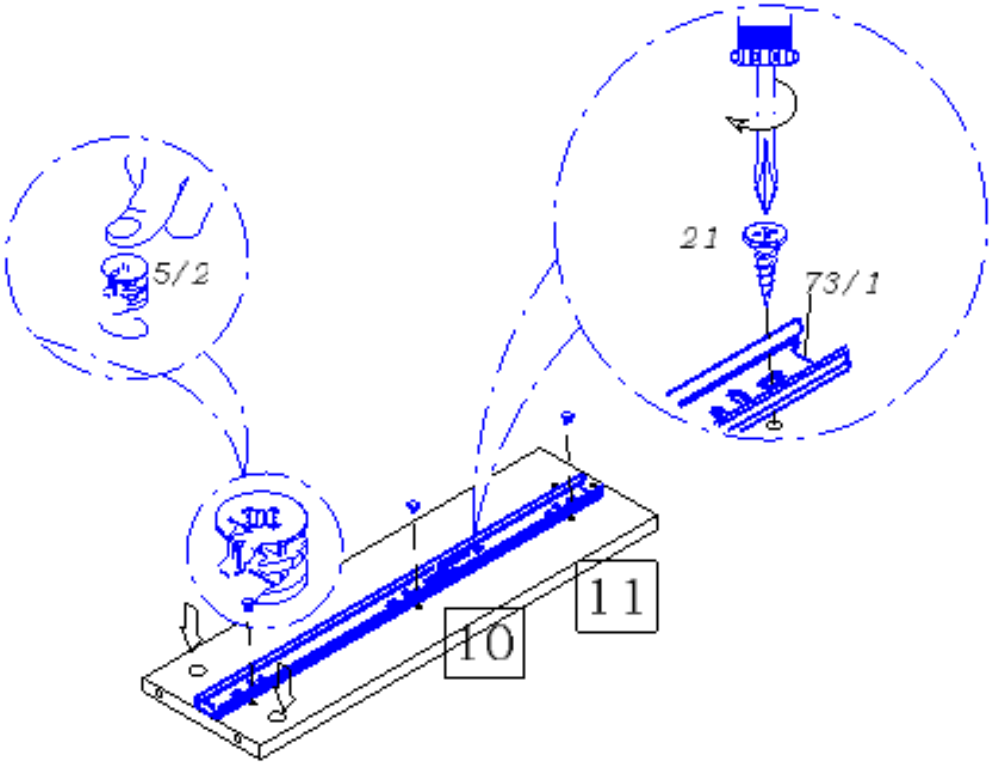


17

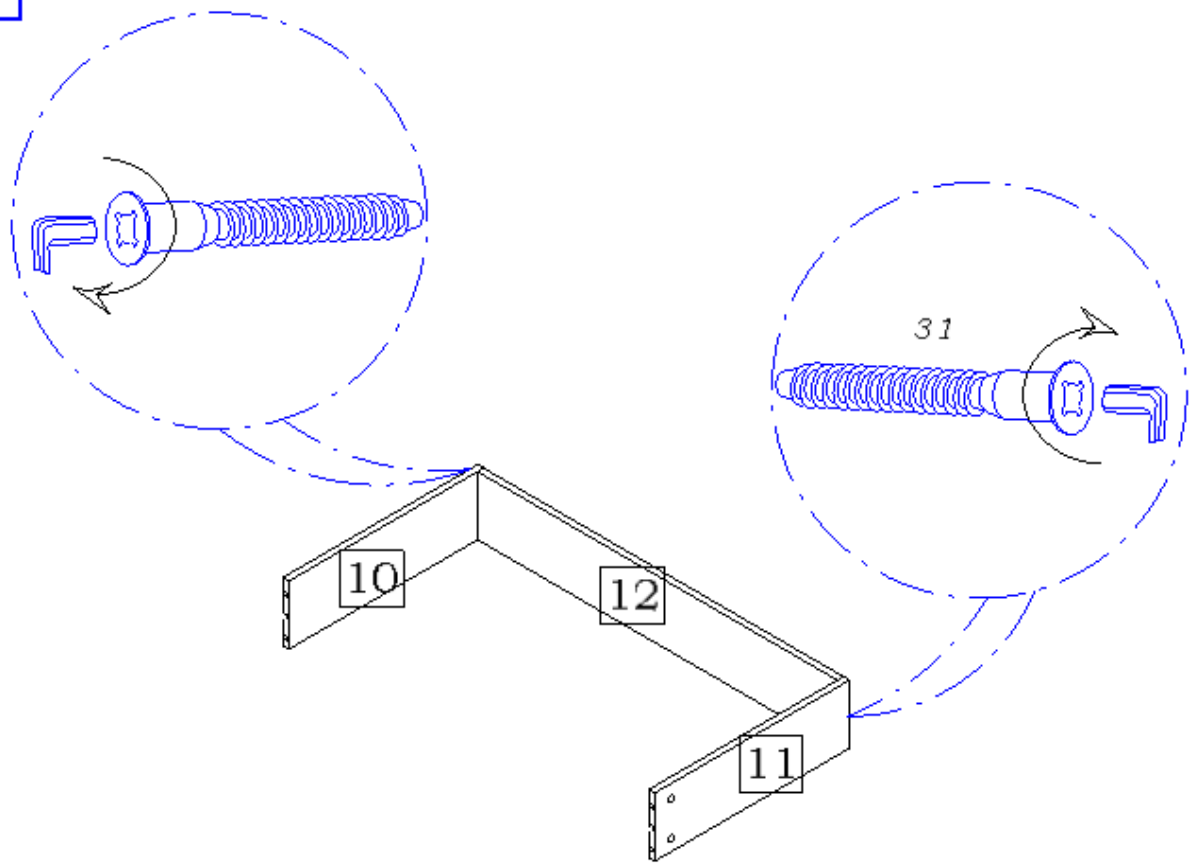


18

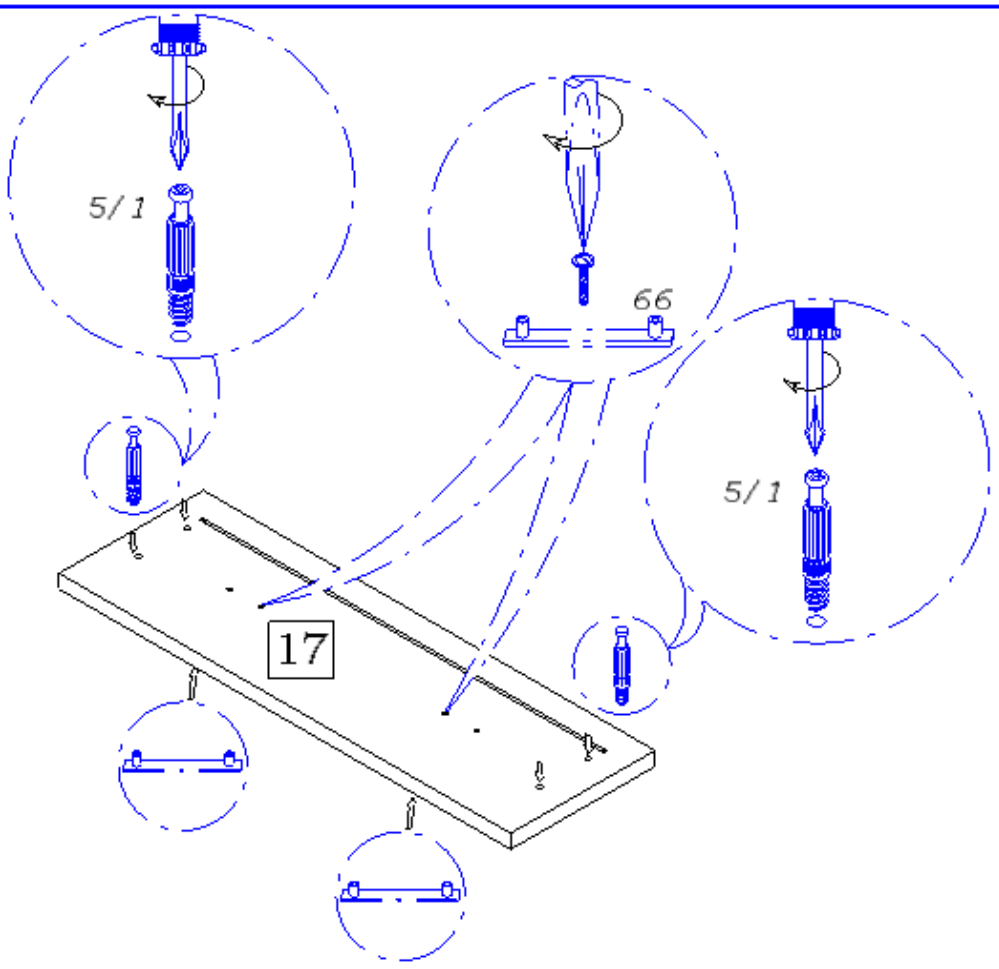


19

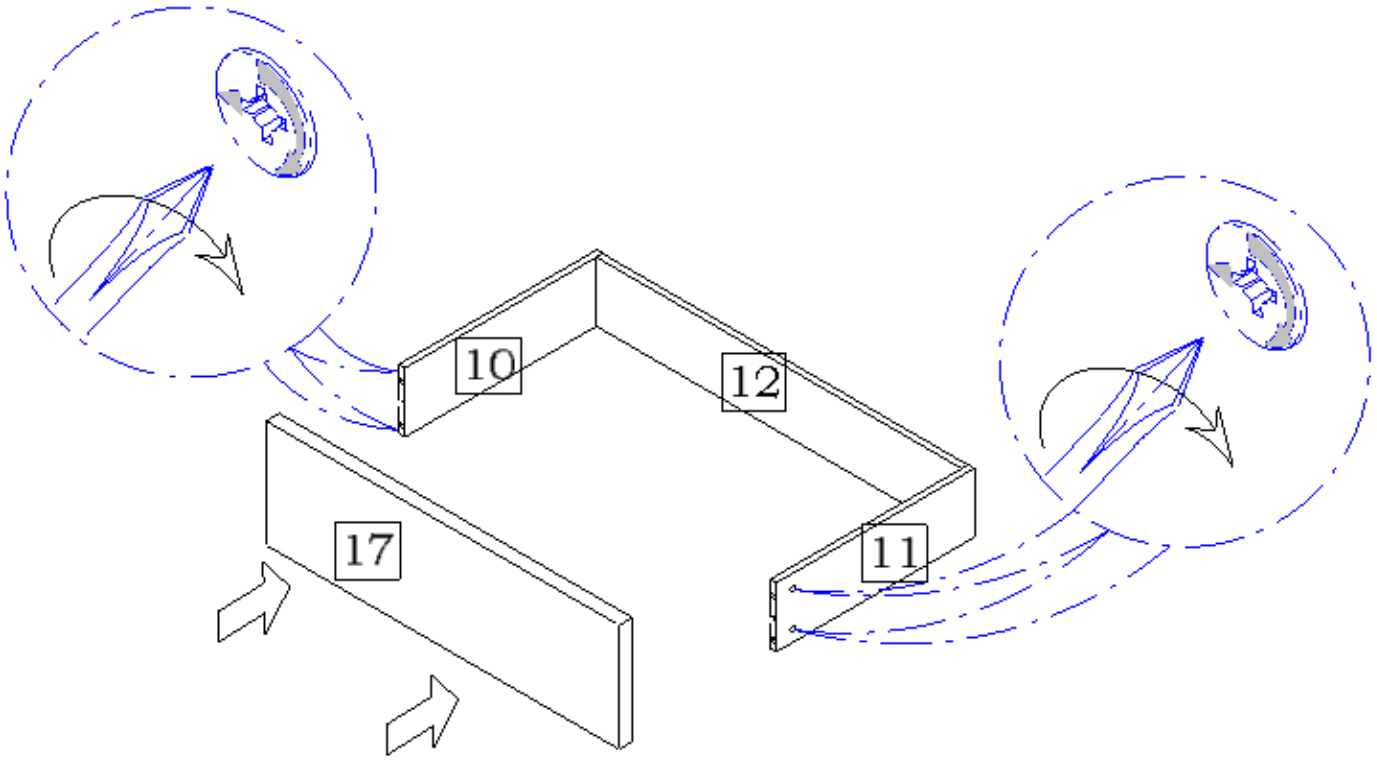


20

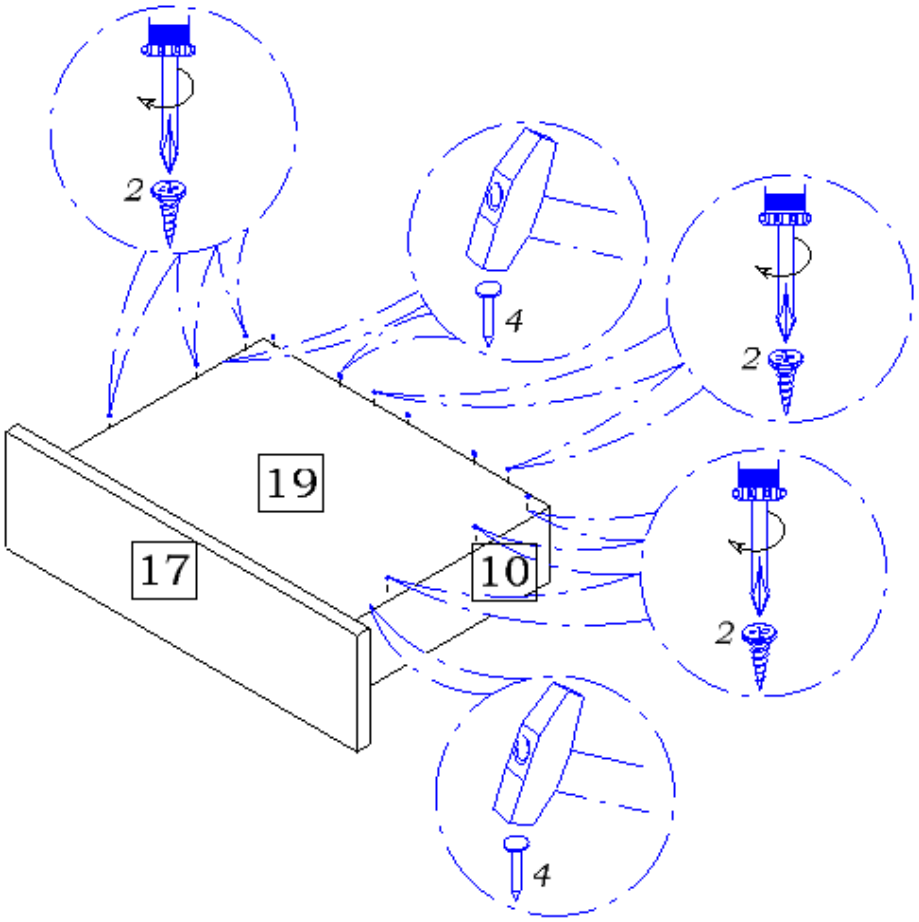

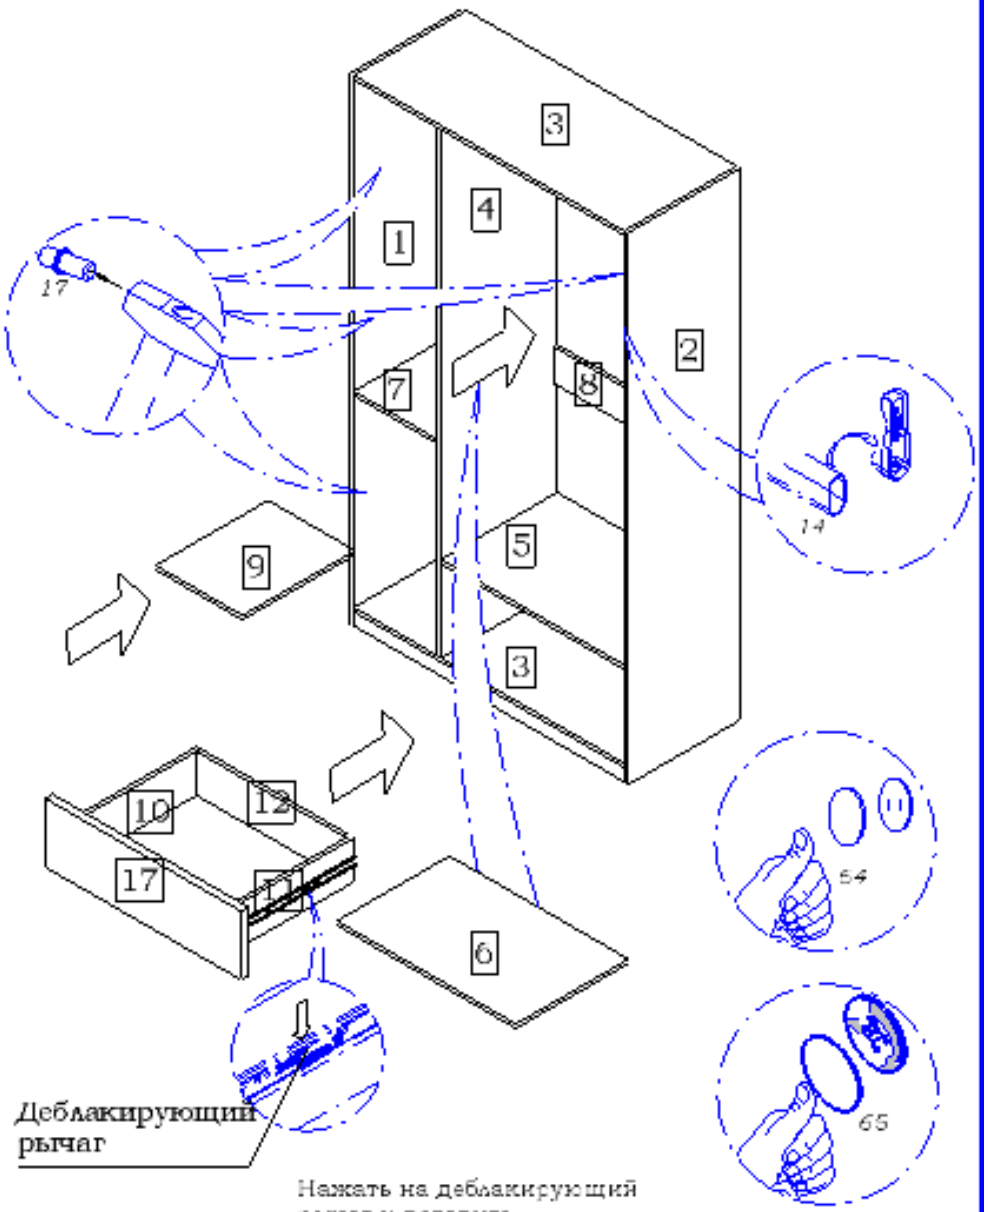

Нажать на деблакирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблакирующим рычагом

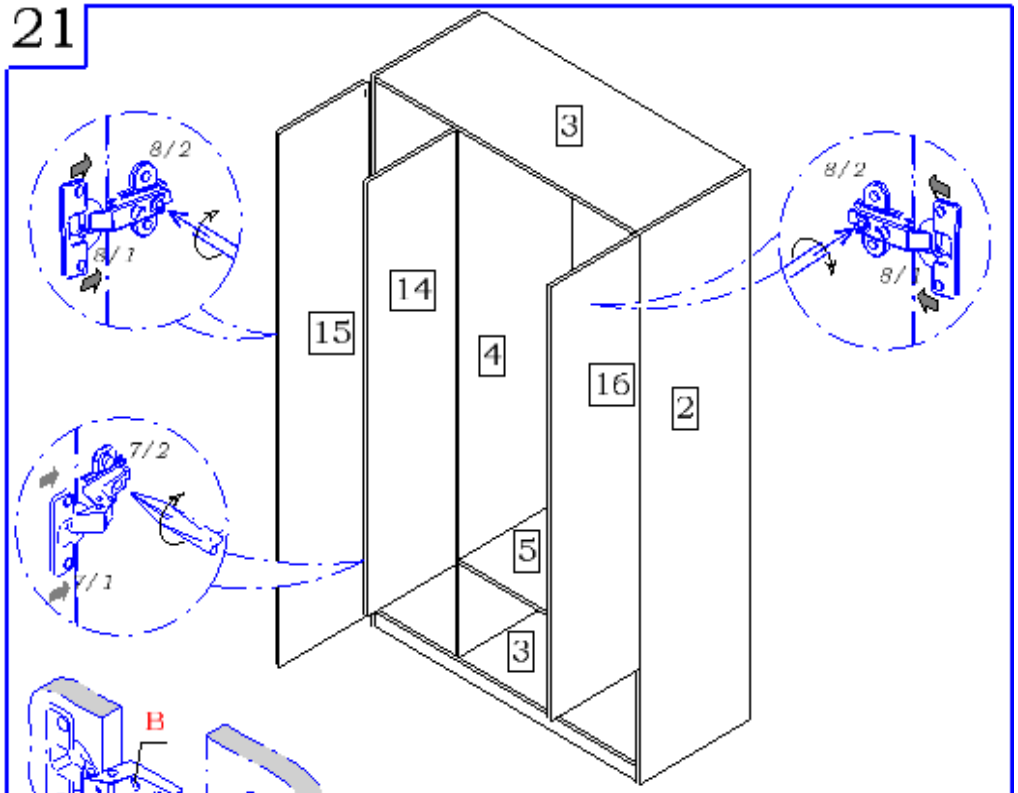


Внимание:

Перед навеской двери установочный винт "В" вывести в среднее положение и не до конца выкрутить крепежный винт "Б".

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование наложения по высоте

Отпустив винты "А", произвести регулировку наложения двери. После этого винты "А" снова затянуть.

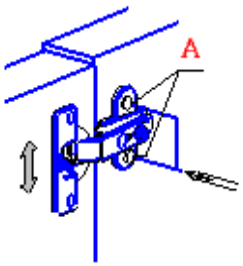

б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой стенки горизонтальной

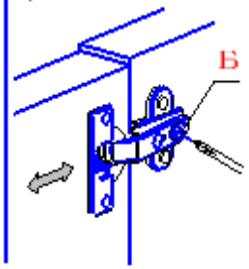

в) Регулирование бокового наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

