

## Порядок удаленного перепрограммирования БК-9

Для перепрограммирования БК-9 Вам понадобится USB-кабель с разъемом micro-USB.

1. Подключите USB-кабель к персональному компьютеру.
2. Подключите USB-кабель к БК-9




3. На персональном компьютере запустите программу «TesterUpdater.exe». Выберите файл для загрузки. (Файл для загрузки имеет название «BK9\_.....lock»)


**Внимание!** В БК-9 загружать файлы только те, в названии которых есть «BK1», «BK3», «BK5», «BK7» или «BK9»




4. После выбора файла для загрузки, нажмите кнопку «Молния».

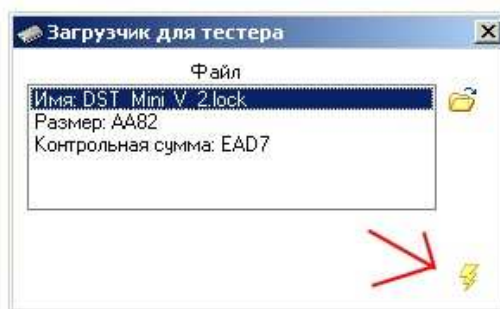

5. Программа выдаст диалоговое окно «Загрузить программу», нажмите кнопку «Да».

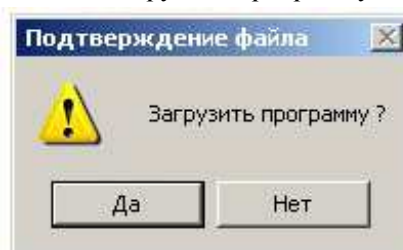

6. После чего появится надпись «Поиск устройства» и через некоторое время (примерно 10 секунд) начнется загрузка ПО.

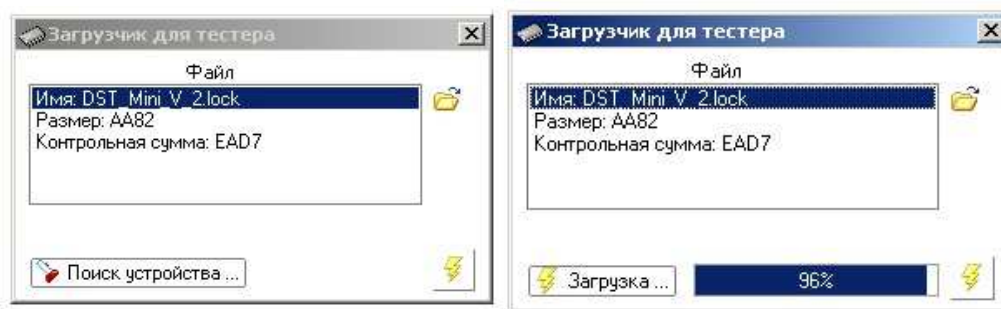

- После окончания загрузки программа выдает диалоговое окно «Загрузка завершена», нажмите кнопку «Ок».  
После этого БК-9 перепрограммирован.