


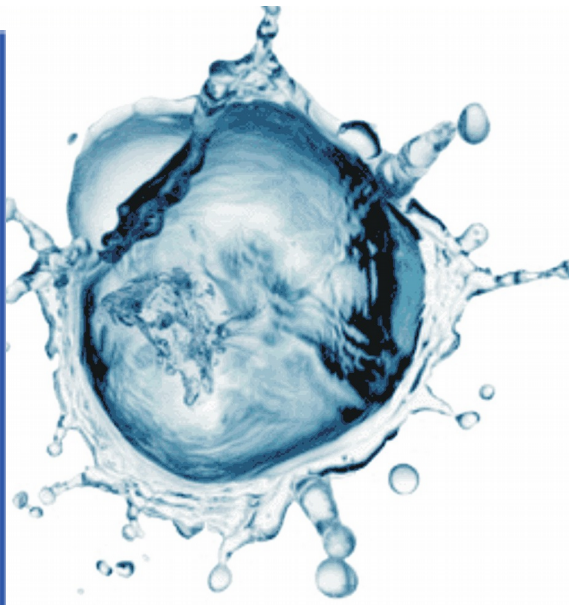

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТРИДЖА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ AC-PL-DZF

1. Закрыть подключение к водопроводу.
2. Открыть краник и слить воду из бака. Оставить открытый краник.
3. Установить картридж для дезинфекции в шланг, ведущий в бак.
4. Открыть подключение к водопроводу. Когда вода появится в кранике, закрыть краник. Начнется заполнение бака. Подождать минут 15, затем открыть краник и полностью слить воду из бака.
5. Слив воду, закрыть краник и подождать до полного заполнения бака. 15 минут спустя открыть краник и слить воду. Повторить заполнение бака и слив. Снять картридж для дезинфекции. Проверить, что привкус и запах хлора не наблюдались. Если наблюдаются, снова закрыть краник, заполнить бак и слить воду. Проинформировать клиента о необходимости слива воду из бака после его полного наполнения (спустя 2 часа). Только тогда дезинфекция закончена, можно употреблять воду из фильтра.

ВНИМАНИЕ: Картридж для дезинфекции устанавливается и используется в разных местах в фильтре RO, например: перед баком (по описанию выше), перед краником или картриджами предфильтрации. Во всех случаях метод использования одинаков.