



EURAD

Техническое руководство ик обогревателя темного типа



 **CARLIEUKLIMA**
ENERGY AND COMFORT

Новые разработки в области усовершенствования нашей продукции могут привести к изменениям или поправкам в данном руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ EURAD

- 1.1. Преимущества газолучистых обогревателей EURAD
- 1.2. Комплектующие газолучистого обогревателя EURAD
- 1.3. Технические характеристики и модельный ряд

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ EURAD

- 2.1. Отопление всего помещения
 - 2.1.1. Теплорасчет
 - 2.1.2. Выбор модели
 - 2.1.3. Определение количества и мощности обогревателей
 - 2.1.4. Пример проектирования
 - 2.1.4.1. Теплорасчет
 - 2.1.4.2. Выбор модели
 - 2.1.4.3. Определение количества и мощности обогревателей
- 2.2. Локальный обогрев
 - 2.2.1. Теплорасчет
 - 2.2.2. Выбор модели
 - 2.2.3. Выбор высоты монтажа и количества обогревателей
 - 2.2.3.1. Пример 1
 - 2.2.3.2. Расположение излучателей. Вар. примера 1
 - 2.2.3.3. Пример 2
 - 2.2.4. Упрощенный расчет
 - 2.2.4.1. Пример
 - 2.2.5. Особые случаи
- 2.3. Подробная информация



3. ПОСТАВКА И МОНТАЖ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ EURAD

- 3.1. Размеры и вес упаковки
- 3.2. Место монтажа
- 3.3. Безопасные расстояния
- 3.4. Вентиляционные отверстия
- 3.5. Расположение и установка опорных кронштейнов
- 3.6. Сборка труб и колена
- 3.7. Установка горелки и вентилятора
- 3.8. Расположение и установка рефлекторов
- 3.9. Монтаж дымохода
- 3.10. Подсоединение к газопроводу
- 3.11. Подключение к электрической сети



4. ВКЛЮЧЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- 4.1. Включение оборудования
- 4.2. Техническое обслуживание газолучистых обогревателей EURAD
 - 4.2.1. Описание возможных неполадок
 - 4.2.2. Необходимые изменения для смены типа газа
 - 4.2.3. Ежегодный контроль и измерение эффективности работы оборудования
- 4.3. Общие гарантийные условия
- 4.4. Удаление упаковки, хранение, утилизация оборудования

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ EURAD

EURAD - инфракрасный обогреватель, который работает на природном или сжиженном газе и предназначен для обогрева промышленных помещений малых и средних размеров. Благодаря автономности работы, а также гибкости в вопросах монтажа, EURAD может решить проблему отопления нестандартных помещений (ниши, изолированные и труднодоступные места, отопление отдельных рабочих мест). Образование газозвдушной смеси происходит в горелке. Вентилятор распространяет тепло по всей длине излучающих труб, а также обеспечивает процесс дымоудаления.

Длина труб излучателя составляет от 3 до 18 м. Существуют U-образные модели с горелкой и вентилятором с одной стороны (модели MSC и MSU) и линейные модели с горелкой и вентилятором с разных сторон (модели MSM). Горелка мощностью от 15 до 50 кВт может устанавливаться снаружи или внутри помещения. Нагретые трубы (до температуры $\sim 400^{\circ}\text{C}$) излучают инфракрасные лучи, обогревая помещения. Трубы диаметром 100 мм сделаны из специальной стали, стойкой к высоким температурам, и прошли специальную обработку для повышения коэффициента излучения. Специальные параболические рефлекторы, изготовленные из алюминия или нержавеющей стали, расположенные над трубами, точно направляют тепло в зону обогрева. Модели MSC имеют один рефлектор на две трубы. Модели MSU - два индивидуальных рефлектора (над каждой трубой). Линейные модели MSM имеют только один рефлектор.

Рисунок 1.1
Газолучистый обогреватель
EURAD модель MSC



1.1. Преимущества газолучистых обогревателей EURAD

По сравнению с конвективными системами отопления, обогреватели EURAD, обеспечивая оптимальный уровень комфорта, обладают рядом значительных преимуществ:

❖ **Большой комфорт при меньшей температуре**

Ощущение комфорта в помещении зависит не только от температуры воздуха (как принято думать), но и от температур окружающих нас поверхностей (средняя температура излучения). В помещении, обогреваемом газолучистым оборудованием EURAD, повышается средняя температура излучения, и поэтому ощущается комфорт при не очень высокой температуре воздуха, за счет лучистой добавки. Так уменьшается термическая нагрузка на оборудование, т.к. отпадает необходимость нагревания больших объемов воздуха.

❖ **Отсутствие температурного градиента – уменьшение теплопотерь**

В помещениях, обогреваемых оборудованием EURAD, отсутствие значительного температурного градиента уменьшает нагрузку, необходимую для отопления помещения. В помещении, обогреваемом конвективным способом, температурный градиент ведёт к скоплению теплого воздуха под потолком помещения, что значительно увеличивает теплопотери.

❖ **Отсутствие перемещения воздушных масс и пыли**

При использовании конвективной системы отопления существует проблема постоянной циркуляции пыли и других вредных частиц в воздухе. Использование оборудования EURAD позволяет избежать перемещений воздуха и пыли в нем, что позволяет использовать данную систему отопления в любых помещениях с различными видами производства.

❖ **Низкая инерция**

Газолучистые обогреватели EURAD отличаются низким уровнем тепловой инерции, что позволяет быстро выходить на полную мощность, снижая тем самым, общее время отопления по сравнению с конвективными системами.

❖ **Возможность локального обогрева**

Существует возможность обогрева отдельных зон или рабочих мест, если нет необходимости отопления всего помещения, а также возможность регулирования температуры в каждой зоне.

❖ **Экономия энергии и забота об окружающей среде**

Одно из преимуществ газолучистого отопления заключается в большей эффективности по сравнению с другими системами отопления с одинаковой мощностью. Экономия образуется в результате:


- снижения теплопотерь благодаря более низкой температуре воздуха;
- снижения теплопотерь благодаря отсутствию температурного градиента;
- возможности обогрева по зонам, используя оборудование только там, где необходимо в заданное время;
- благодаря низкой инерции уменьшается время эксплуатации оборудования в течение рабочего дня.

Скорость запуска в работу оборудования даже после долгих простоев и несравнимо низкая стоимость техобслуживания – дополняют список преимуществ газолучистых обогревателей EURAD.

1.2. Комплектующие газолучистого обогревателя EURAD

В следующих пунктах указаны комплектующие обогревателя EURAD.


Рисунок 1.2
Комплектующие газолучистого обогревателя EURAD

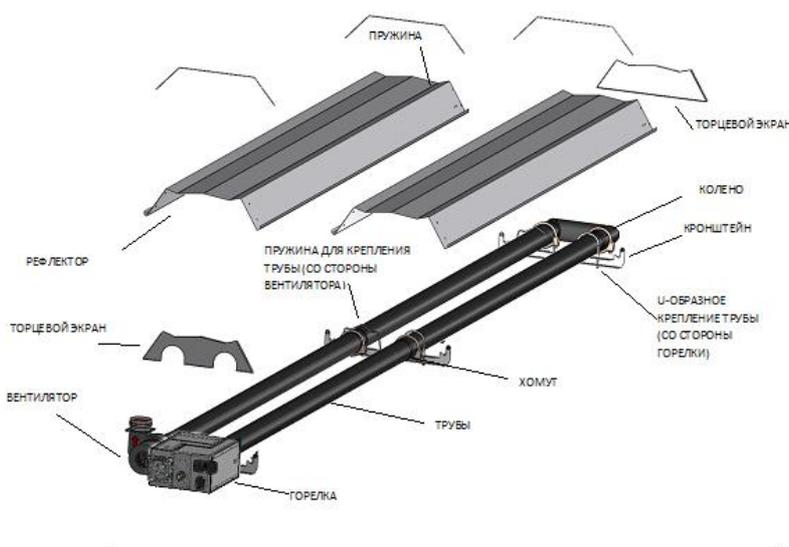

ГОРЕЛКА

Горелка с пламенной головкой из нержавеющей стали и отделенной камерой с постоянным контролем давления и медленным зажиганием оснащена двойным газовым клапаном и механизмом зажигания и ионизации пламени.


Рисунок 1.3
Горелка

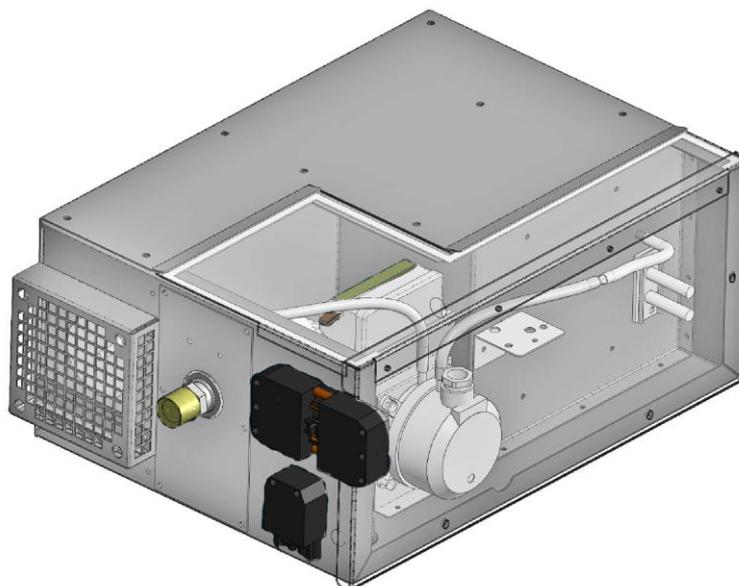

■ ВЕНТИЛЯТОР

Дымосос расположен отдельно от горелки. Разработан непосредственно для газолучистый обогревателей с крыльчаткой из жаропрочной стали.


Рисунок 1.4
Вентилятор

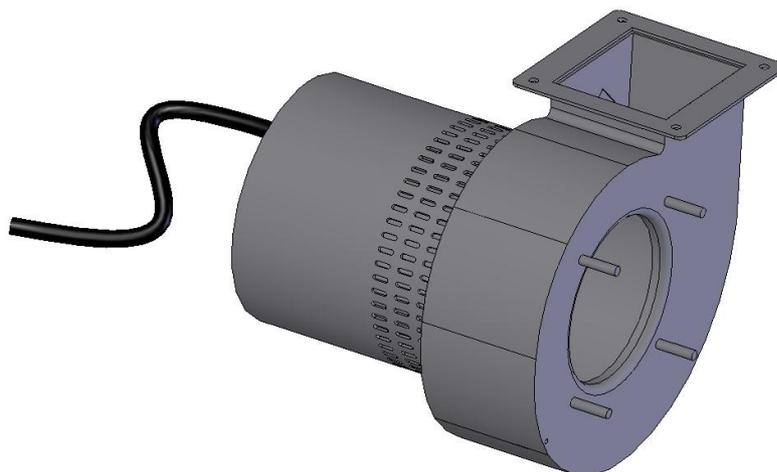

■ ТРУБЫ

Излучающие трубы, диаметром 100 мм изготовлены из алюминированной стали. Специальная термо-химическая обработка (калоризация) труб гарантирует сохранение максимальной излучающей способности в течение всего срока службы системы отопления.


Рисунок 1.5
Трубы

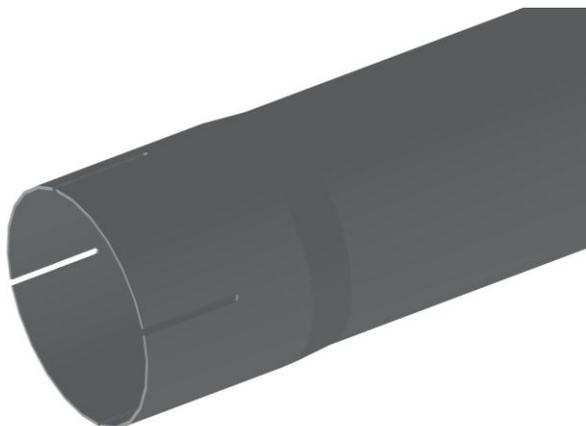

■ КОЛЕНО

В моделях MSU и MSC соединительное колено на 180° сделано из того же материала, из которого изготовлены трубы.

Рисунок 1.6
Колено

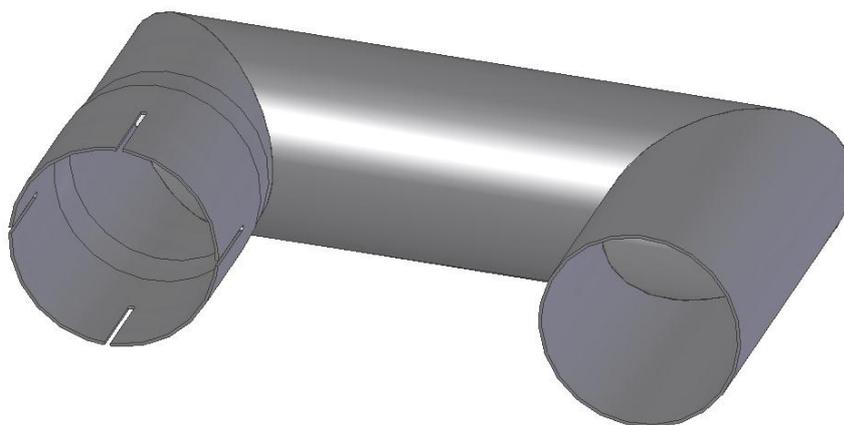

■ РЕФЛЕКТОРЫ

Параболические рефлекторы обогревателя EURAD изготовлены из алюминия с зеркальной поверхностью для увеличения отражательной способности. Специальная форма рефлекторов позволяет направлять излучение непосредственно в зону обогрева, избегая конвективных тепловых потерь к потолку помещения. По заказу поставляются также рефлекторы из нержавеющей стали, применяемые в основном в запыленных помещениях.

Рисунок 1.7
Рефлектор в разрезе,
модели MSU и MSM


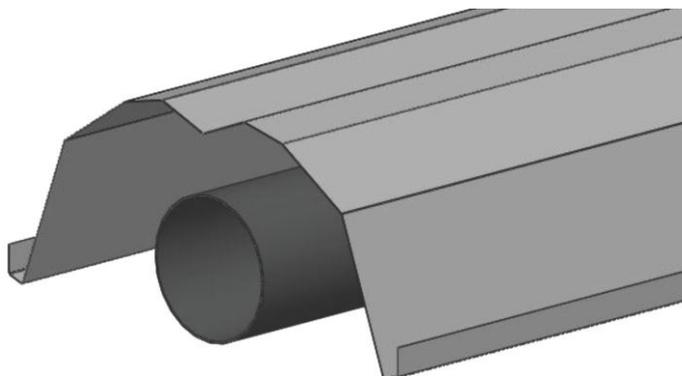



Рисунок 1.8
Рефлектор модели MSC

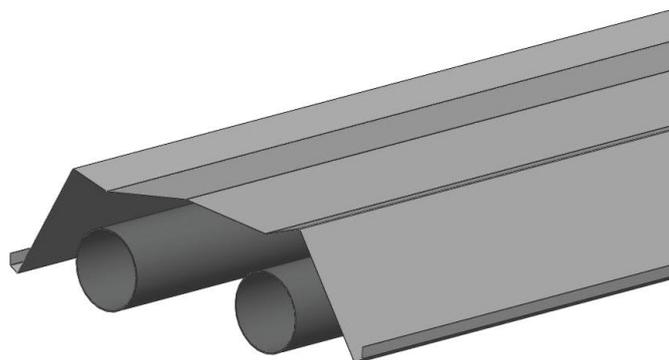

■ ТОРЦЕВЫЕ ЭКРАНЫ

В моделях MSU и MSC в области колена (с торцевой стороны рефлектора), горелки и вентилятора (около 65мм отступая от начала рефлектора) для уменьшения конвективных теплопотерь предусмотрены специальные экраны.

Рисунок 1.9
Торцевой экран

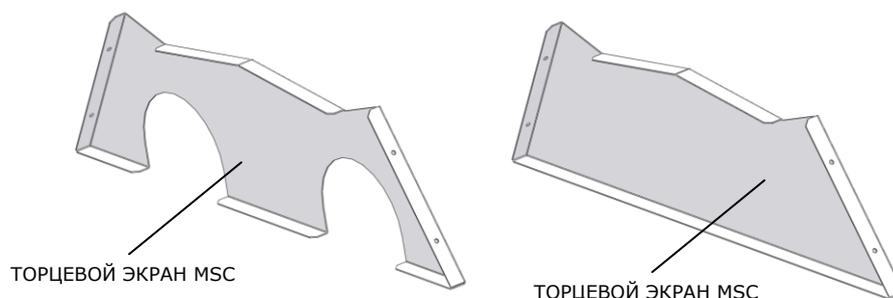

■ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны из алюминированной стали могут быть фиксированными (модели MSC и MSM) или регулируемыми (модель MSU). Последние дают возможность развернуть рефлекторы и трубы таким образом, чтобы гарантировать наилучшую ориентацию излучения.

Рисунок 1.10
Кронштейн EURAD MSC



Рисунок 1.11
Кронштейн EURAD MSM


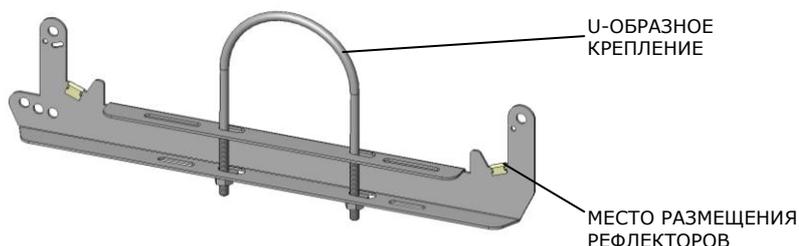


Рисунок 1.12
Регулируемый кронштейн
модели MSU



■ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Рисунок 1.13
Датчик температуры

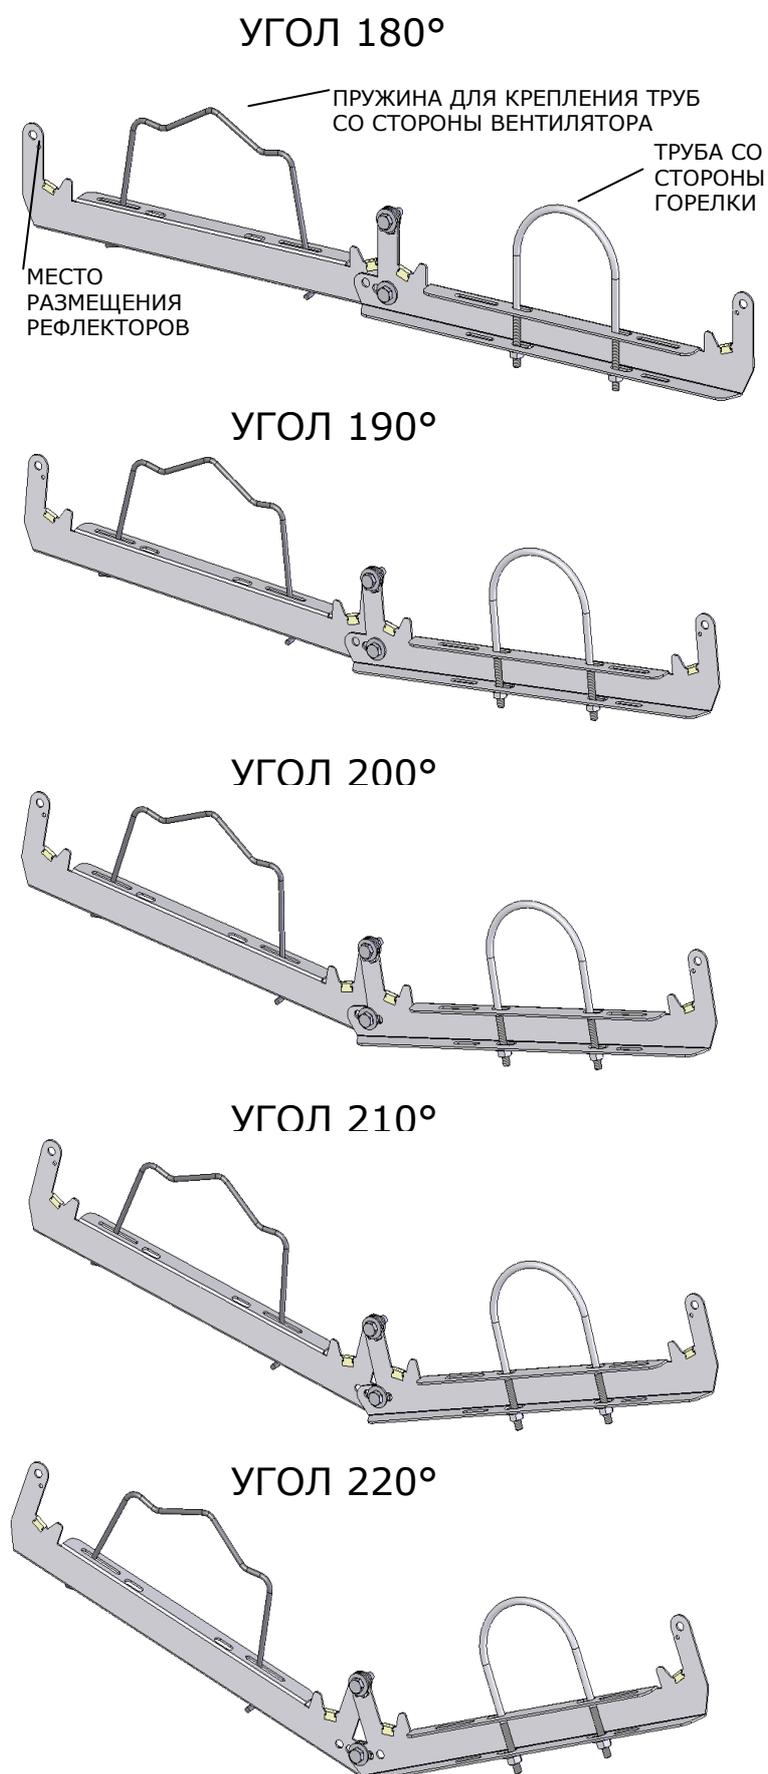

Чтобы гарантировать наиболее эффективный контроль микроклимата в помещении, был разработан специальный датчик, который определяет температуру излучения и соответствие работы обогревателя заданным параметрам. Датчик фиксирует температуру излучения и с учетом температуры воздуха, определяет общую – ощущаемую температуру в помещении. Датчик необходим для поддержания температурного режима, который задан программой для определенной зоны. Благодаря своим небольшим размерам и герметичному пластиковому контейнеру датчик может быть установлен в любом помещении.


■ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление работой излучателей EURAD можно осуществлять через компьютер с программой "Heating Control Software", или локально, с помощью цифрового контроллера.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСИЯ

В компьютерном варианте программирование работы отдельных обогревателей может быть выполнено только с помощью программы Heating Control Software. Программа поставляется компанией CARLIEUKLIMA S.p.A., устанавливается на компьютере определенной модификации и разрабатывается индивидуально для каждого клиента и типа помещения. Инструкция по использованию данной программы поставляется в комплекте с программой.

Рисунок 1.14
Программа Heating Control Software

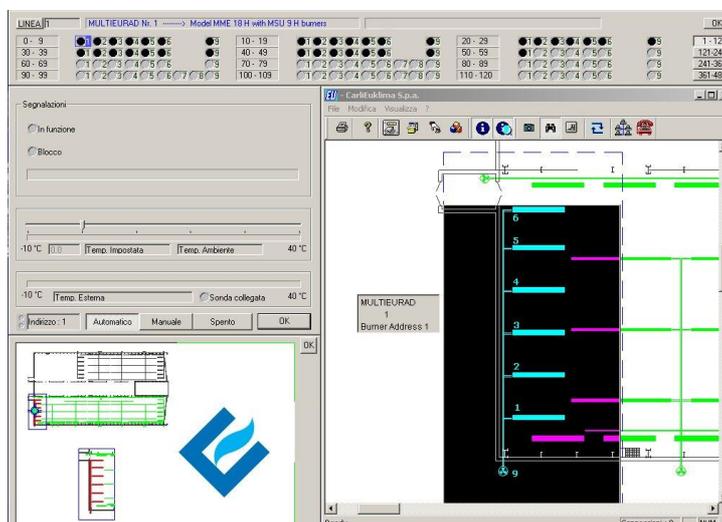

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ


В «локальной» версии системы управления инфракрасные излучатели контролируются с помощью настенного пульта управления.

Для полноценного управления инфракрасными излучателями в соответствии с разнообразными требованиями пользователя очень важной является широта и гибкость настройки широкого ряда параметров.

С этой целью CARLIEUKLIMA разработала пульт управления для недельного программирования CTR-01, удовлетворяющий разнообразным потребностям, обеспечивающий управление до 8 зон (в 1-стадийной версии) или 4 зон (в 2-стадийной версии).

Рисунок 1.15

Комнатный термостат

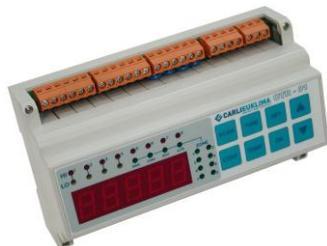

1.3. Технические характеристики и модельный ряд

Газолучистые обогреватели EURAD классифицируются на основании действующих норм и сертифицированы по следующей категории и типу (в соответствии с Европейскими нормами):

Категория газового оборудования: II 2H3+

Эта категория включает инфракрасные обогреватели, использующие газ класса II (группа H, природный газ G20) и газа класса III (группа 3+, бутан/пропан G30/G31).

Тип газового оборудования:

■ B 22

Обогреватель имеет дымоход для выброса отработанных продуктов сгорания наружу. Забор воздуха для процесса горения осуществляется из помещения. Оборудование оснащено вентилятором, установленным ниже камеры сгорания.

■ C 12

Оборудование, в котором система сгорания (система забора воздуха, камера сгорания, теплообменник и система дымоудаления) полностью герметична от среды, в которой обогреватель установлен, и соединена через две горизонтальных трубы (одна для забора воздуха и вторая для дымоудаления) с близко расположенными выходами.

■ C 32

Оборудование, в котором система сгорания (система забора воздуха, камера сгорания, теплообменник и система дымоудаления) полностью герметична от среды, в которой обогреватель установлен, и соединена через отдельные трубы подвода воздуха и системы дымоудаления с концентрическими или близкорасположенными выходами.

■ C 42

Оборудование, в котором система сгорания (система забора воздуха, камера сгорания, теплообменник и система дымоудаления) полностью герметична от среды, в которой обогреватель установлен и присоединена к общим трубам. Общая труба приточного воздуха и общая труба дымоудаления разделены между собой.

В Таблице 1.1 приведены общие технические характеристики для всех моделей излучателей EURAD.

Таблица 1.1
Общие технические характеристики EURAD

ИЗЛУЧАТЕЛЬ	Технические характеристики
Электропитание	~230 В / 50 Гц
Потребляемый ток	0.65 А
Потребляемая мощность	80 / 150 Вт
Максимальная температура излучающих труб	470 °С
Диаметр газового соединения	1/2 "
Диаметр приточного воздуховода Ø	100 мм
Диаметр дымохода Ø	100 мм

МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ	Технические характеристики
Электропитание	230 В / 50-60 Гц
Потребляемая мощность	4 ВА
Отсрочка включения	10 сек.
Отсрочка отключения	< 1 сек.
Время продувки труб	10 сек.
Частота зажигания	40 Гц
Рабочая температура	-15 60 °С
EMC-фильтр	есть

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	Технические характеристики
Электропитание	230 В / 50-60 Гц
Потребляемый ток	48 мА
Потребляемая мощность	11 Вт
Класс клапана	В + J
Максимальное входное давление газа	50 мбар
Плавный розжиг	есть
Давление на выходе	3 37 мбар

ВЕНТИЛЯТОР	Технические характеристики	
Электропитание	230 В / 50-60 Гц	
Потребляемый ток	0.5 А	0.5 А
Потребляемая мощность	65 Вт	100 Вт
Производительность	134 м ³ /ч	357 м ³ /ч
Частота вращения	1980 об/мин	2650 об/мин

Широкий ассортимент моделей EURAD позволяет обогревать любой тип помещения, с любой высотой, теплотерями и уровнем физической активности. В Таблицах 1.2, 1.3 и 1.4 указаны характеристики различных моделей.

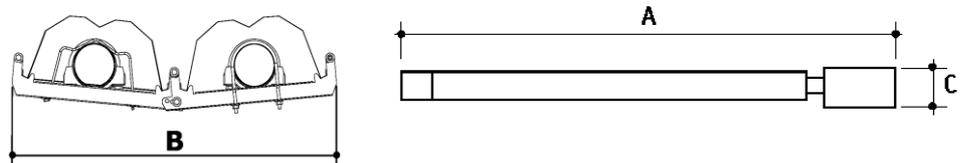


Таблица 1.2
Характеристики моделей
MSU излучателей EURAD

Модель	Мощность* (кВт)	Размеры					Вес	
		A (м)	B1 (м)	B2 (м)	C1 (м)	C2 (м)	АЛЮМИНИЙ (кг)	НЕРЖ.СТАЛЬ (кг)
MSU 3 M	15,1	3,5	0,82	0,9	0,3	0,3	48,6	56,8
MSU 6 L	27	6,3	0,82	0,9	0,3	0,3	78,5	94,9
MSU 6 H	37,8	6,3	0,82	0,9	0,3	0,3	78,5	94,9
MSU 9 L	42,2	9,1	0,82	0,9	0,3	0,3	107,6	132,2
MSU 9 H	51,9	9,1	0,82	0,9	0,3	0,3	107,6	132,2

* Нном. в соответствии с EN 437

B1- C1 Размеры моделей MSU с углом кронштейнов 180°.
B2- C2 Размеры моделей MSU с углом кронштейнов 220°.

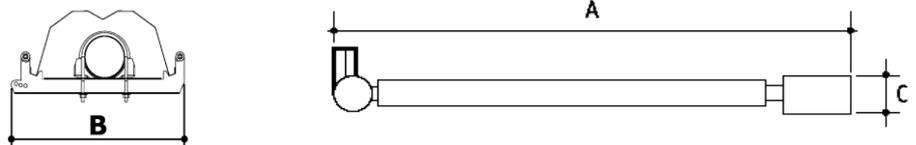


Таблица 1.3
Характеристики моделей
MSM излучателей EURAD

Модель	Мощность* (кВт)	Размеры			Вес	
		A (м)	B (м)	C (м)	АЛЮМИНИЙ (кг)	НЕРЖ.СТАЛЬ (кг)
MSM 12 L	27	11,8	0,4	0,3	74,3	90,7
MSM 12 H	37,8	11,8	0,4	0,3	74,3	90,7
MSM 18 L	42,2	17,3	0,4	0,3	102,2	126,8
MSM 18 H	51,9	17,3	0,4	0,3	102,2	126,8

* Нном. в соответствии с EN 437

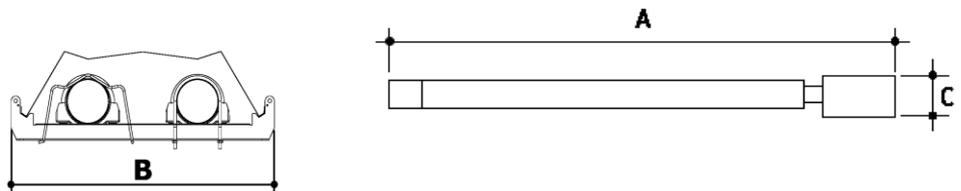


Таблица 1.4
Характеристики моделей
MSC излучателей EURAD

Модель	Мощность* (кВт)	Размеры			Вес	
		A (м)	B (м)	C (м)	АЛЮМИНИЙ (кг)	НЕРЖ.СТАЛЬ (кг)
MSC 6 L	20,5	6,3	0,6	0,3	71,9	83,1
MSC 6 H	32,4	6,3	0,6	0,3	71,9	83,1
MSC 9 L	27	9,1	0,6	0,3	97,4	114,2
MSC 9 H	42,2	9,1	0,6	0,3	97,4	114,2
MSC 12 M	37,8	11,8	0,6	0,3	124,7	147,1

* Нном. в соответствии с EN 437

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ EURAD

Технический отдел CARLIEUKLIMA всегда готов помочь проектным организациям в подборе инфракрасного оборудования EURAD. В следующих параграфах описывается алгоритм, рекомендуемый компанией CARLIEUKLIMA для грамотного проектирования системы отопления.

2.1. Отопление всего помещения

Отопление помещения газолучистым оборудованием EURAD позволяет получить равномерное распределение тепла в помещении, создавая максимально комфортные условия для работников. Процедура подбора излучателей описывается в следующих параграфах.

2.1.1. Теплорасчет

Первый шаг в проектирование системы отопления EURAD – определение необходимой тепловой мощности. Можно использовать упрощённый метод, предложенный компанией CARLIEUKLIMA (описан в параграфе 4.3 Технического руководства «Проектирование и излучение»). В процессе теплорасчета проектировщик выбирает высоту монтажа излучателей. В соответствии со строительными нормами Италии излучатели разрешается монтировать на высоте не менее 4 метров от пола.

2.1.2. Выбор модели

Модели EURAD выпускаются в трёх вариантах: MSU (U-образный обогреватель с индивидуальными рефлекторами над каждой трубой, вентилятором и горелкой с одной стороны), MSC (U-образный обогреватель с одним рефлектором, вентилятором и горелкой с одной стороны), MSM (линейный тип излучателя с одним рефлектором, горелкой и вентилятором с противоположенных сторон). Технический отдел компании CARLIEUKLIMA всегда готов помочь в выборе модели излучателя, наиболее подходящей для определенного помещения. Общие рекомендации:

- ❖ при высоте монтажа до 6 м. рекомендуется использовать модели MSC или MSM;
- ❖ при высоте от 6 до 8 м. можно устанавливать любые модели;
- ❖ при высоте монтажа более 8 м. рекомендуется выбирать модели MSU;
- ❖ для локального обогрева рекомендуется использовать модели MSU.

Рисунок 2.1
Модели EURAD

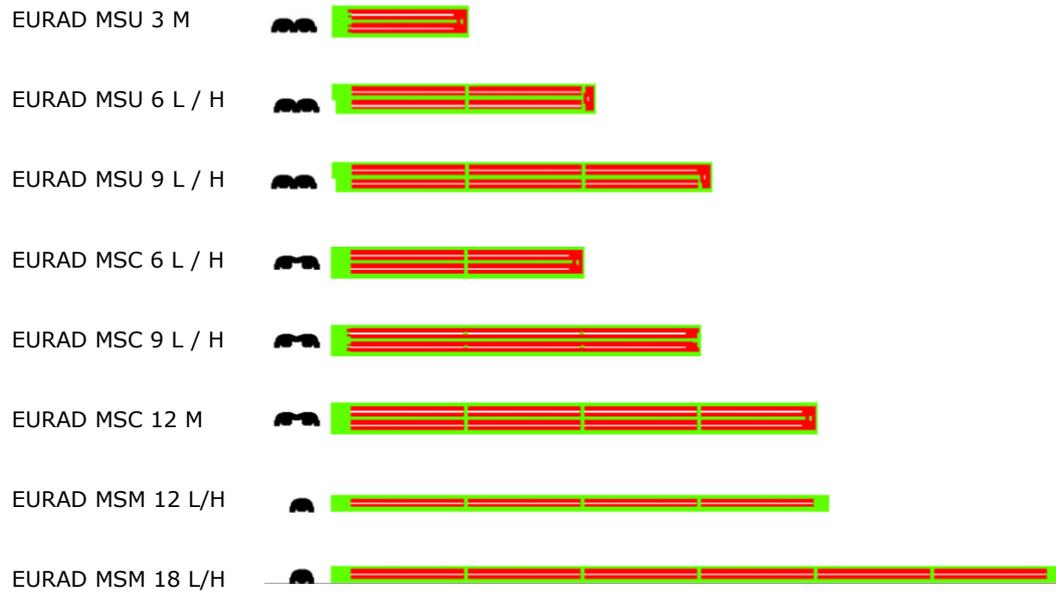


Таблица 2.1
Мощности моделей EURAD


Модель	Мощность* (кВт)
MSU 3 M	15,1
MSU 6 L	27
MSU 6 H	37,8
MSU 9 L	42,2
MSU 9 H	51,9
MSC 6 L	20,5
MSC 6 H	32,4
MSC 9 L	27
MSC 9 H	42,2
MSC 12 M	37,8
MSM 12 L	27
MSM 12 H	37,8
MSM 18 L	42,2
MSM 18 H	51,9

* Н ном. в соответствии с EN 437

2.1.3. Определение количества и мощности обогревателей

После того, как выбрана модель EURAD, необходимо определить оптимальное количество обогревателей, достаточное для получения необходимой температуры в помещении. Для заданной высоты монтажа (H) интервалы между обогревателями (в поперечном направлении (I) и в продольном (W)) определяются с учетом максимальных значений, как указано в Таблице 2.2.

Рисунок 2.2
Интервалы I и W между обогревателями EURAD

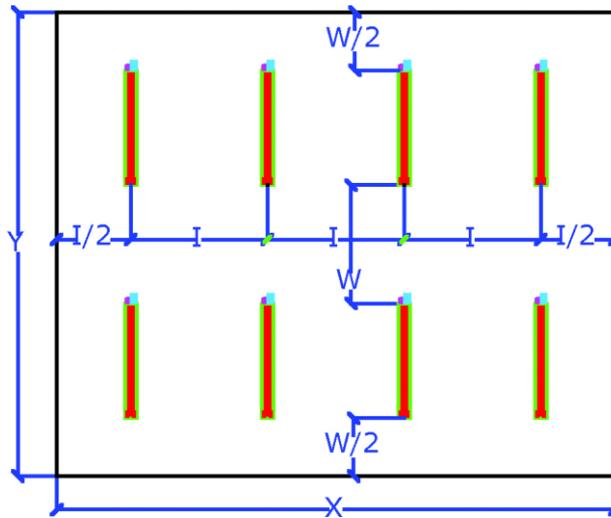

I = Поперечные интервалы
 W = Продольные интервалы

Таблица 2.2
Максимальные интервалы при монтаже газолучистых обогревателей EURAD (отопление всего помещения)

Интервалы между излучателями											
Высота монтажа H	(м)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поперечный интервал I	(м)	5	6	7	8	9	10,5	11,5	13	14	15
Продольный интервал W	(м)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Проектировщик выбирает оптимальную длину моделей EURAD и расположение излучателей. При выборе длины необходимо учитывать то, что в больших помещениях более выгодно (технически и экономически) использование более длинных обогревателей, а для маленьких площадей и разделенных на отдельные участки помещений рекомендуется использовать более короткие модели. Выбор расположения обогревателей зависит от многих факторов (форма помещения, наличие колонн, световых фонарей и т.д...). Определив размеры помещения, выбрав необходимую длину и направление крепления излучателей, можно определить необходимое количество обогревателей по следующей формуле:

X = сторона помещения перпендикулярная оси обогревателей EURAD [м]

Y = сторона помещения параллельная оси обогревателей EURAD [м]

L = длина модели [м]

I и **W** = рекомендуемые интервалы (Таблица 2.2) [м]

Количество обогревателей, расположенных по стороне X: $N_x = \frac{X}{I}$

Количество обогревателей, расположенных по стороне Y: $N_y = \frac{Y}{(L + W)}$

Общее количество обогревателей **N** вычисляется следующим образом:

$$N = N_x \cdot N_y$$

Чтобы определить мощность каждого обогревателя, разделим общую тепловую мощность Φ' на количество обогревателей N. Далее выбираем модель с близким показателем мощности.

$$P_{unit} = \Phi' / N \geq [\text{кВт}]$$


Если помещение не прямоугольной формы, можно разделить его на несколько зон и использовать ту же процедуру для каждой зоны. Для улучшения распределения тепла в помещении и создания более комфортных условий, рекомендуется уделить внимание более холодным зонам, устанавливая отопительное оборудование около наружных стен.

2.1.4. ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рассмотрим в качестве примера отопление помещения, представленного на Рисунке 2.3.

Длина:	90 м
Ширина:	64 м
Общая высота:	9,5 м

Рисунок 2.3
Промышленное помещение,
отопление газолучистыми
обогревателями EURAD

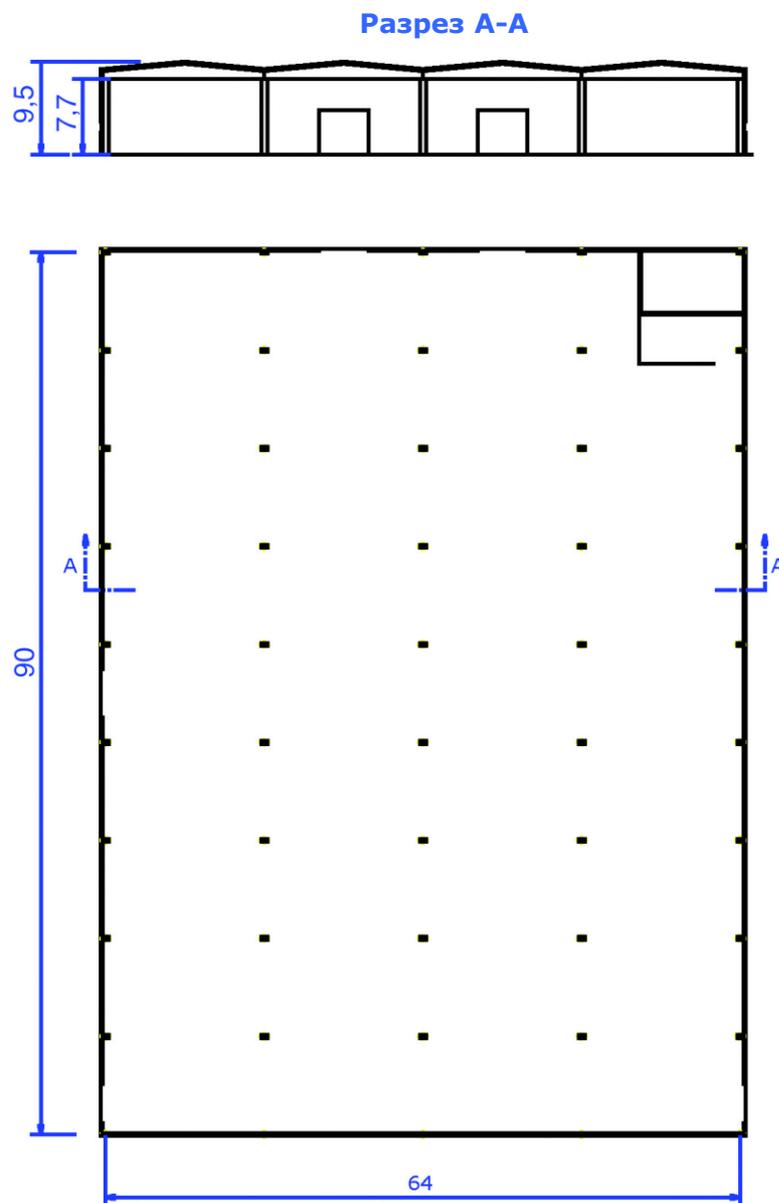

2.1.4.1. ТЕПЛОРАСЧЕТ

Общие теплотери рассчитываем упрощённым методом, предложенным компанией CARLIEUKLIMA (описано в параграфе 4.3 Технического руководства "Проектирование и излучение"). Для высоты монтажа равной 7,7 м и температуры помещения 18°C – тепловая мощность Φ' будет составлять 825 кВт.

2.1.4.2. ВЫБОР МОДЕЛИ

Поскольку высота монтажа меньше 8 м. и возможно использование как модели MSU, так и MSC, с учетом достаточно большого размера помещения, более целесообразно выбрать 9-ти метровые обогреватели.

2.1.4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И МОЩНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Определение количества и мощности обогревателей проводим по формулам, указанным в параграфе 2.1.3.

$$N_x = 64/9 = 7,11$$

$$N_y = 90/(8+9) = 5,29$$

$$N = (7,11 \times 5,29) = 37,61 \approx 38$$

Определяем мощность излучателя:

$$P_{unit} = 825/38 \approx 21,7 \text{ кВт}$$

Выбираем модель EURAD MSC 9L (25 кВт) и размещаем оборудование в помещении (35 обогревателей) в соответствии со схемой 7X5, как указано на Рисунке 2.4. Другое возможное решение – сконцентрировать обогрев более холодных зон (наружные стены), как показано на Рисунке 2.5, установив 39 излучателей.

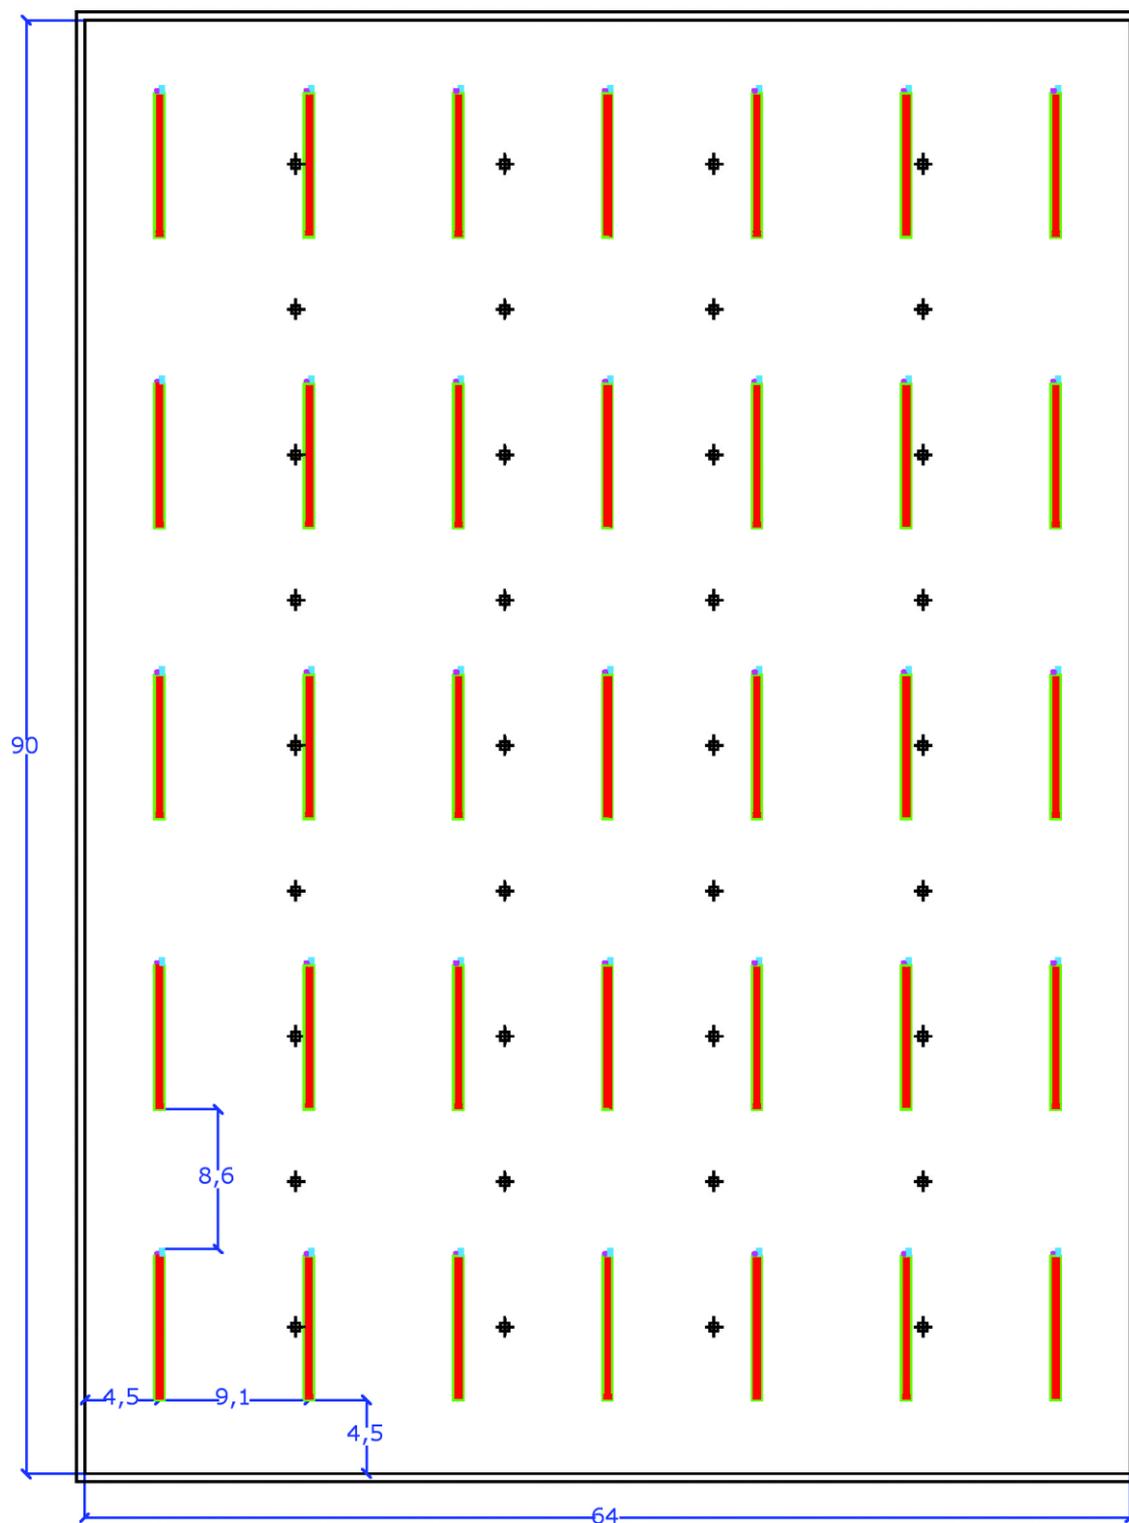


Рисунок 2.4
Расположение обогревателей
EURAD MSC 9L 25 кВт

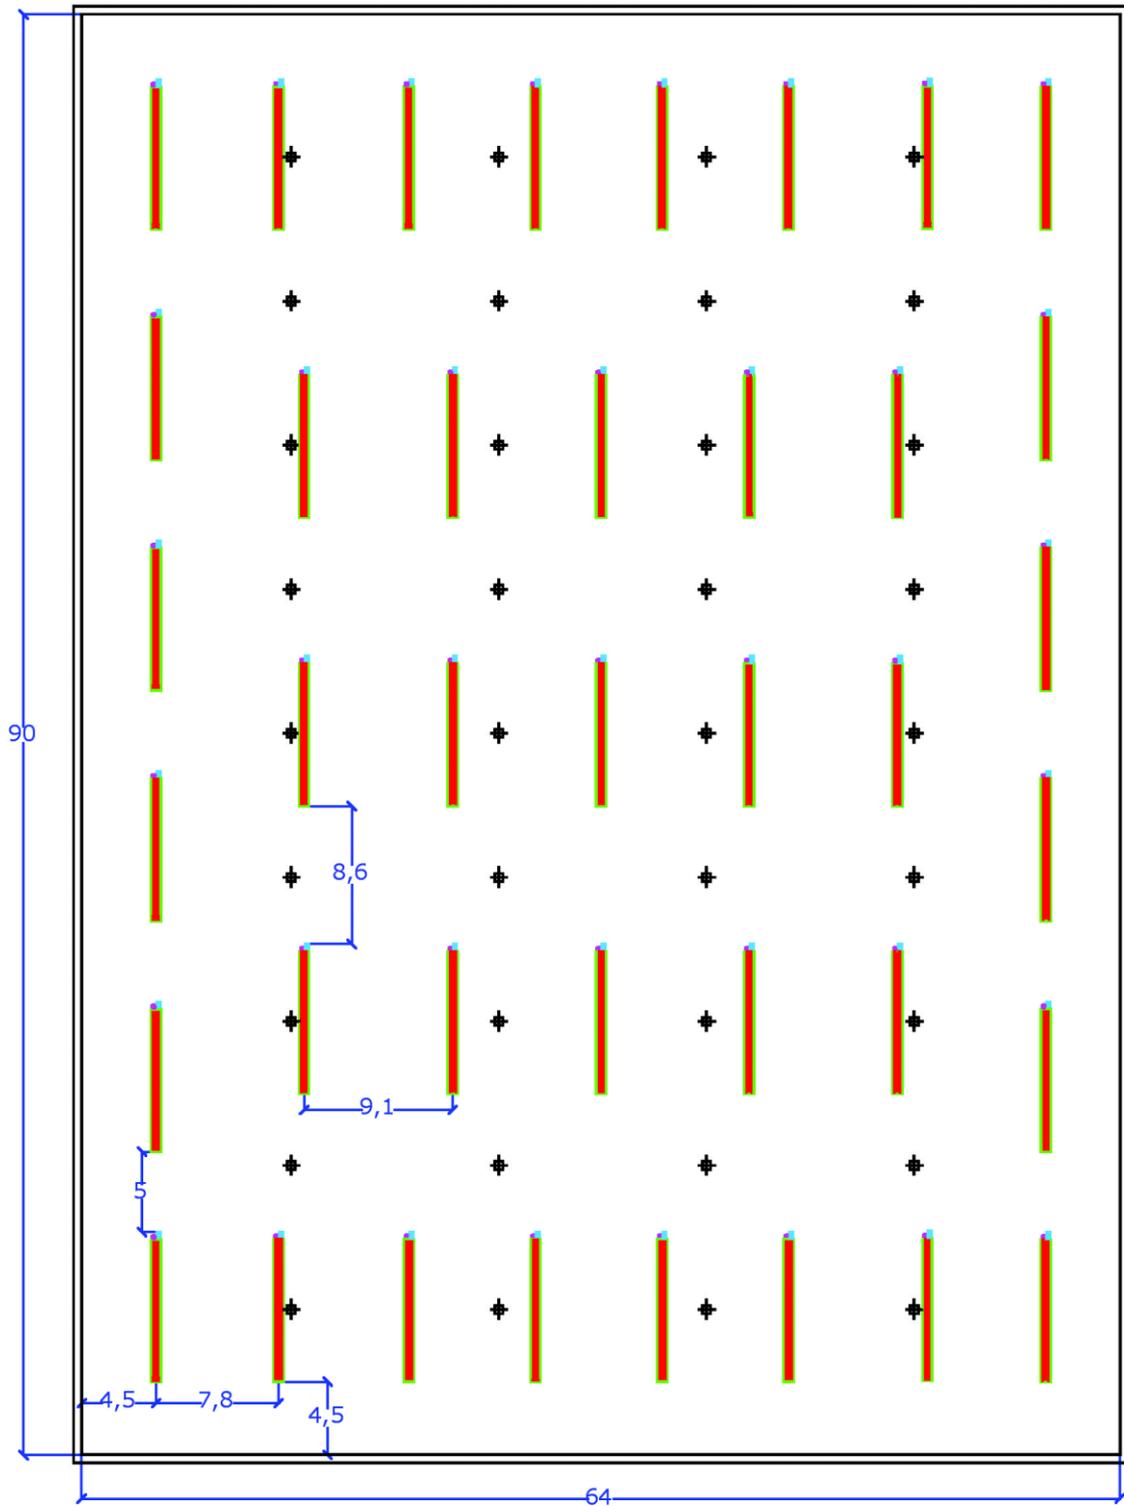


Рисунок 2.5
 Распределение
 concentraц. (вдоль
 наружных стен)
 обогревателей
 EURAD MSC 9L 25 кВт

2.2. Локальный обогрев

Термин "Локальный обогрев" означает отопление открытых площадей (с многократным воздухообменом) или отдельных зон в неотапливаемом помещении. Высокие теплотери через структуры здания и многократный воздухообмен создают ситуацию, при которой сложно или неэффективно нагревать воздух, в то время как излучение, действуя непосредственно на человека, способно обеспечить необходимый уровень комфорта, без дополнительной мощности на нагревание всего объема воздуха. В данном параграфе рассматривается работа отдельного обогревателя (или группы обогревателей), которые позволяют быстро обеспечить заданную рабочую температуру в определенной зоне, а не помещении в целом.

2.2.1. ТЕПЛОРАСЧЕТ

В данном случае невозможно использовать расчет общих теплотерь помещения, т.к. обогревается только часть помещения. Стены, которые использовались в общем теплорасчете, сейчас представлены воздухом, окружающим зону обогрева и находящимся в постоянном движении. Термин "неисчисляемые теплотери" введен для более полного определения данной ситуации.


Для получения более адекватного расчета, который сведет к минимуму ошибки при локальном обогреве, в каждом конкретном случае должен учитываться целый ряд параметров. Для упрощения работы проектировщика используется простой метод расчетов, полученный из опыта удачных проектов.

Сначала определяется рабочая температура, необходимая для создания комфортный условий в помещении с учетом уровня активности. Тепловая потребность определяется в Вт/м² как мощность необходимая для получения температуры 18°C на уровне 1,5 м. от пола в условиях незначительного движения воздуха. Трудно получить условия, в которых бы воздух был без движения, особенно в помещениях производственного и коммерческого характера, там, где постоянно открыты ворота для транспорта, погрузки или разгрузки материалов.

На Рисунке 2.6 показана кривая определения необходимой мощности при определенной разнице температур и скорости движения воздуха менее 0,2 м/с. Данный график может использоваться как для расчета мощности при локальном отоплении, так и как для сравнения с мощностью в общем отоплении.

Рисунок 2.6

Определение мощности системы отопления [Вт/м²] с учетом разницы температур ΔT

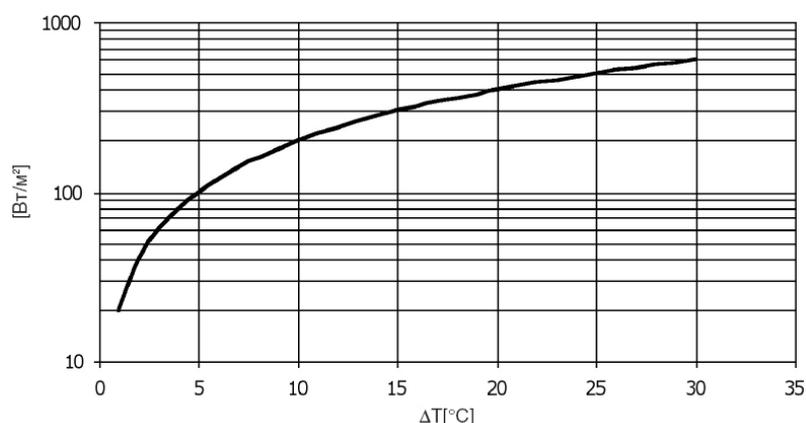

Из диаграммы на Рисунке 2.7, с учетом площади зоны обогрева и разницы температур, можно определить мощность системы отопления EURAD.

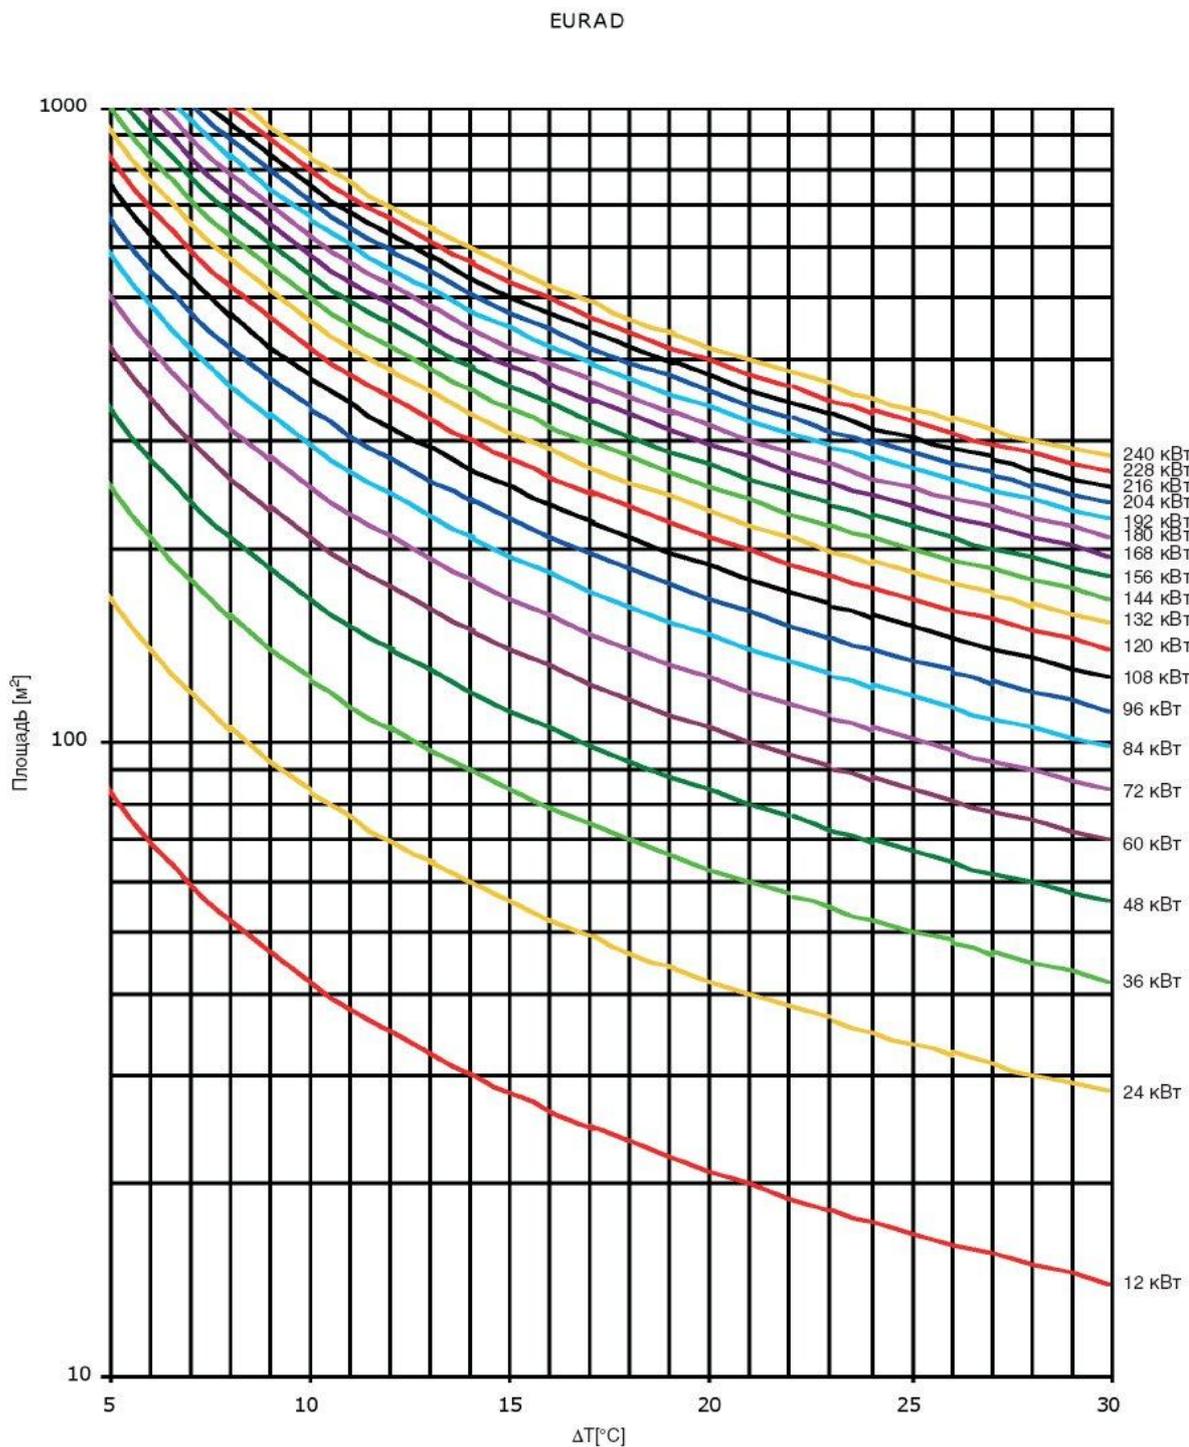


Рисунок 2.7

Тепловая мощность оборудования [кВт] с учетом разницы температур ΔT [°C] и площади обогрева [м²] газолучистыми обогревателями EURAD

2.2.2. ВЫБОР МОДЕЛИ


Компания CARLIEUKLIMA рекомендует использовать модель MSU для локального обогрева. Как показывает опыт, эти модели гарантируют лучшие показатели с точки зрения комфорта и энергосбережения.

2.2.3. ВЫБОР ВЫСОТЫ МОНТАЖА И КОЛИЧЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Выбор количества обогревателей зависит от формы помещения и высоты монтажа. Высота монтажа при локальном обогреве является важным фактором для получения равномерного распределения тепла. На Рисунке 2.8 показан угол, который включает 66% излучаемой энергии. В локальном обогреве рекомендуется уменьшить высоту монтажа до минимума и в любом случае не превышать уровень 6-7 м. На большей высоте, излучение распределяется на очень большую площадь и с более низкой интенсивностью, что может быть недостаточно для оптимального обогрева зоны.

Рисунок 2.8

Проекция угла, включающего 66% излучаемой энергии

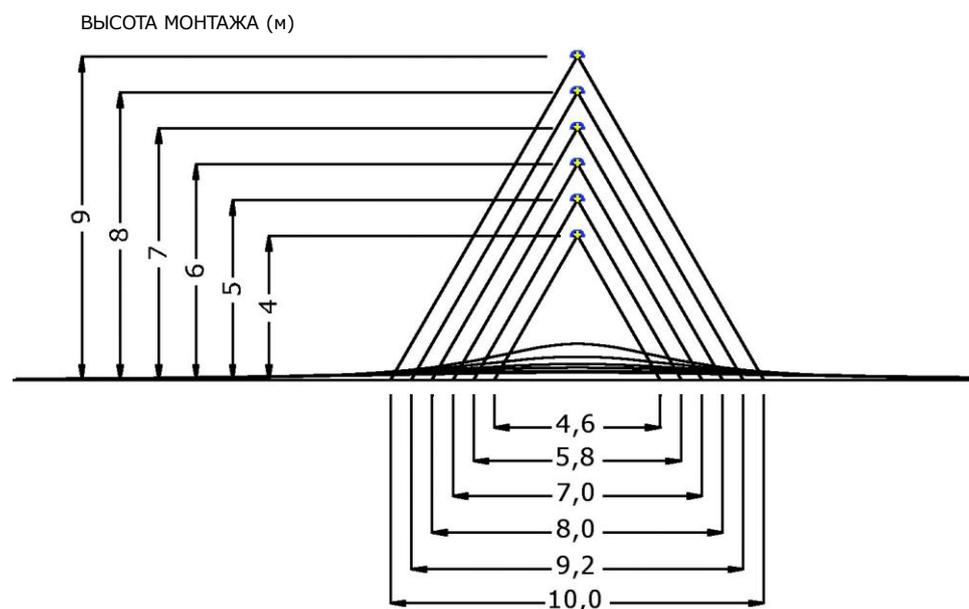

В следующих параграфах приведены примеры расчета при локальном обогреве.

2.2.3.1. ПРИМЕР 1

Необходимо определить мощность, количество, модель и расположение обогревателей. Желаемая рабочая температура в зоне обогрева $T_{op} = 18^{\circ}\text{C}$. Минимальная температура воздуха в данной зоне $T_a = 3^{\circ}\text{C}$ и высота монтажа $H = 4$ м.

$$S = 15 \times 20 = 300 \text{ [м}^2\text{]}$$

$$T_a = 3 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$T_{op} = 18 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$\Delta T = T_{op} - T_a \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$


$$H = 4 \text{ [м]}$$

По Рисунку 2.7 определяем, что с учетом $\Delta T = 15^{\circ}\text{C}$ и площади обогрева 300 м^2 , мощность оборудования к установке составит - 132 кВт.

При выборе моделей, нужно учитывать низкую высоту монтажа. Поэтому, лучше использовать большее количество обогревателей с меньшей мощностью, чтобы не превышать концентрацию излучения на единицу площади. Как видно из Таблицы 2.3 модель MSU 6, установленная на высоте 4 метра, покрывает площадь 50 м^2 . Выбираем 6 моделей EURAD MSU 6L по 25 кВт каждая, общей мощностью 150 кВт. Расположение обогревателей производится, следуя указаниям из Таблицы 2.2. Для обогревателей, установленных на высоте 4 м, максимальные поперечные интервалы $I = 5$ м, а максимальные продольные $W = 4$ м. Таким образом можно установить параллельно по три излучателя, как показано на Рисунке 2.9.

Рисунок 2.9


Расположение 6 обогревателей EURAD пример 1 (локальный обогрев)

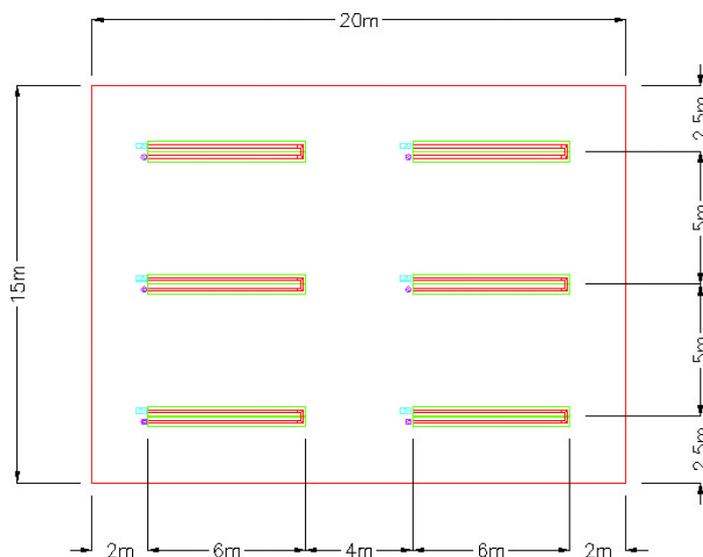

2.2.3.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ. ВАРИАНТ ПРИМЕРА 1

Предположим, что при тех же условиях как в примере 1 высота монтажа изменится и составит 7 м. Чем выше монтаж, тем меньше интенсивность излучения. Поэтому необходимо использовать более мощные обогреватели. Получить ту же общую мощность можно установив 3 излучателя EURAD MSU 9H по 50 кВт каждый, расположенные как показано на Рисунке 2.10. Из Таблицы 2.3. очевидно, что данные модели покроют зону обогрева.

Рисунок 2.10
Расположение излучателей EURAD, вариант примера 1 (локальный обогрев)

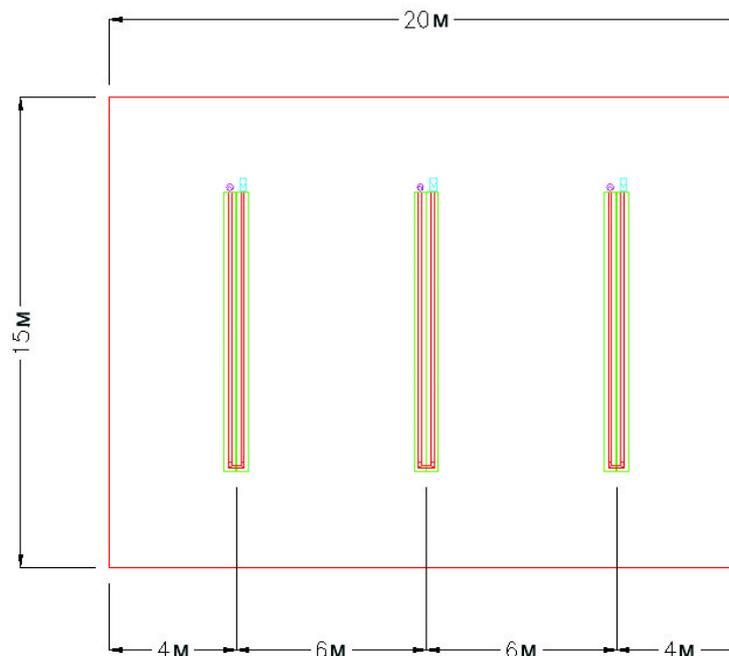

2.2.3.3. ПРИМЕР 2

Необходимо обогреть оборудованием EURAD зону 100 м² с высотой монтажа 7 м. Высоту невозможно снизить по техническим причинам. Очевидно, что для малых локальных зон и большой высоты монтажа необходимо увеличить мощность оборудования.

Характеристики помещения следующие:

$$S = 8 \times 12 = 96 \text{ м}^2$$

$$T_a = 0 \text{ °C}$$

$$T_{op} = 18 \text{ °C}$$

$$H = 7 \text{ м}$$

По Рисунку 2.7 для ΔT 18 °C и площади 100 м² определяем мощность $\Phi' = 50$ кВт. Можно было бы установить два обогревателя MSU 6L по 25 кВт, но из Рисунка 2.8 видно, что для высоты монтажа 7 м излучение распространяется на площадь, превышающую заданную, и поэтому невозможно эффективно сфокусировать весь поток излучения в данную зону, а только 66%, как показано на Рисунке 2.8. Соответственно, необходимо выбрать более мощные модели. Выбираем два обогревателя MSU 6H по 35 кВт, увеличив мощность, чтобы тепловое излучение полностью достигло зоны обогрева.

2 MSU 6L 25 кВт = 50 кВт. Высота монтажа 7 м, проекция угла излучения 8 метров, где 66% составляет 33 кВт.

2 MSU 6H 35 кВт = 70 кВт. Высота монтажа 7 м, проекция угла излучения 8 метров, где 66% составляет 46 кВт.

Рисунок 2.11
Расположение обогревателей, пример 2 (локальный обогрев)



2.2.4. УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ

При использовании упрощенного расчета, мы не рассматриваем интервалы между обогревателями, полагая, что установленной мощности будет достаточно для обогрева определенной зоны. Расположение обогревателей производится наиболее оптимальным образом - сначала по периметру помещения (с учетом угла излучения) и далее остальные излучатели размещаем в центре. В следующих пунктах кратко излагается процедура:

- первым шагом, на основе характеристик помещения из Рисунок 2.7, определяется необходимая мощность оборудования
- далее определяется количество и модели обогревателей (при низкой высоте монтажа необходимо использовать модели с меньшей мощностью)
- исходя из плана помещения, пользуясь Таблицей 2.3, располагаем газолучистые обогреватели в соответствии со следующими критериями:
 - желательно, чтобы отдельные зоны (где не пересекаются углы излучения) находились в центре помещения
 - пересечение углов излучения (пропорционально высоте монтажа) должно быть максимально равномерным.

Таблица 2.3
Соотношение между высотой монтажа Н и площадью излучения для различных моделей EURAD

Высота монтажа Н (м)	Площадь MSU 3 (м ²)	Площадь MSU 6 (м ²)	Площадь MSU 9 (м ²)
4	35-5.0x7.5	50-5x10.5	60-5x13.5
5	50-6.0x8.5	65-5.7x11.5	85-5.7x14.5
6	70-7.0x10	90-7.0x12.5	110-7.0x15.5
7	85-8.0x11	110-8.0x14	135-8.0x17

2.2.4.1. ПРИМЕР

Рассмотрим примеры, приведенные ранее. В первых пунктах процедура расчета остается без изменений. Рассмотрим дальнейшие шаги. Область внутри пунктирных линий представляет проекция угла излучения, который образуется одним обогревателем. Однако около 33% мощности излучения распространяется на площадь, за пределами заданной зоны и таким образом, температура в этой зоне ниже, чем требуется. С другой стороны, зоны с пересекающимися углами излучения, имеют температуру больше, чем от одного обогревателя. На следующих рисунках показано расположение обогревателей (упрощенный расчет) из предыдущих примеров.

Рисунок 2.12

Углы излучения и их пересечение, пример 1 (локальный обогрев)

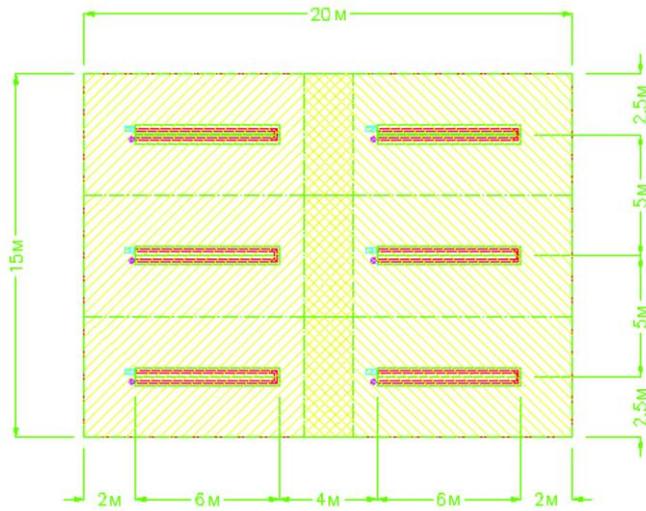


Рисунок 2.13

Углы излучения и их пересечение, вариант примера 1 (локальный обогрев)


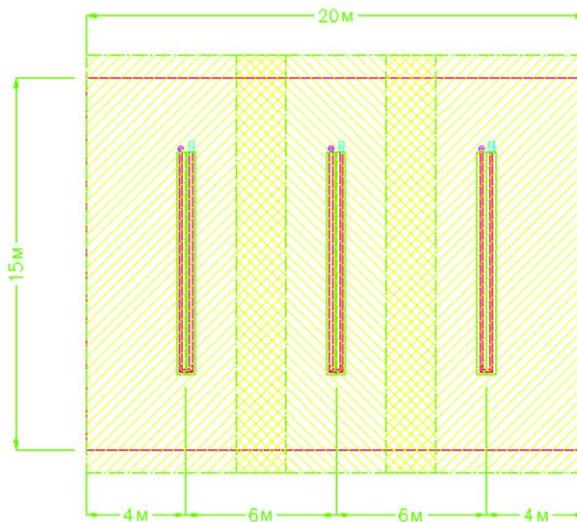


Рисунок 2.14

Углы излучения и их пересечение, пример 2 (локальный обогрев)

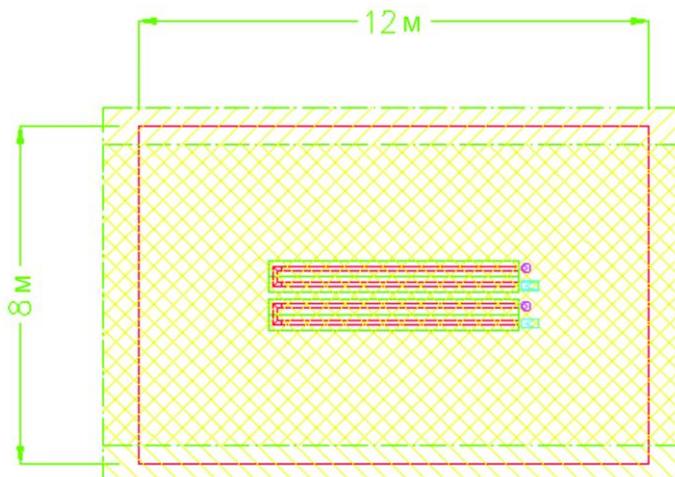

2.2.5. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

В случае, если зона обогрева предельно мала и отапливается только одним излучателем (т.е. невозможно наложение углов излучения) и, если высота монтажа высокая, необходимо увеличить мощность обогревателя, которая была определена по Рисунку 2.7.

В следующем примере приводятся рекомендации.

Локальная зона обогрева = 5 x 8 = 40м²

$T_a = 2 \text{ }^\circ\text{C}$
 $T_{op} = 18 \text{ }^\circ\text{C}$
 $H = 6 \text{ м}$

По Рисунку 2.7 в соответствии с $\Delta T = T_{op} - T_a = 16 \text{ }^\circ\text{C}$ и площадью равной 40 м² определяется мощность оборудования - 20 кВт. Из Таблицы 2.3 для покрытия данной зоны определяется модель излучателя – MSU 6L 25 кВт при высоте монтажа 4 м. Однако при необходимости установки обогревателя на высоте 6 м. излучение от данной модели будет распространяться на большую площадь (см. Таблицу 2.3. – 90 м²) и проекция угла излучения ($\geq 66\%$) составит 7 м (Рисунок 2.8.).

Таким образом, для обогрева зоны, необходимо увеличить мощность излучателя в соответствии с критериями, указанными в Таблице 2.4.

Увеличение мощности осуществляется только в случае перехода с высоты монтажа H к большей высоте при отоплении зоны одним излучателем.

Таблица 2.4 Увеличения мощности

Увеличение мощности с...до	4 м	5 м	6 м	7 м
4 м	0	56%	125%	206%
5 м	-/-	0%	44%	96%
6 м	-/-	-/-	0%	36%
7 м	-/-	-/-	-/-	0%

Переходя от высоты монтажа 4 м к 6 м увеличение составит 125%. Таким образом, выбираем обогреватель не 20 кВт, а 45 кВт. Подойдет модель EURAD MSU 9H 50 кВт.

В данном случае излучение от обогревателя будет попадать и на окружающую территорию, но не будет являться бесполезной, т.к. приведет к уменьшению градиента температур между зонами, который будут ощущать работники, перемещаясь в помещении.

2.3. Подробная информация

За более подробной информацией обращайтесь на сайт www.carlieuklima.ru

3. ПОСТАВКА И МОНТАЖ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ EURAD

Обогреватель EURAD состоит из горелки определенной мощности, излучающих труб с коленом (в U-образных моделях MSU или MSC), индивидуального или двойного рефлектора и всех необходимых комплектующих кроме монтажных цепей. Упаковка оборудования состоит из двух частей. Первая часть содержит горелку определенной мощности и под конкретный тип газа, кронштейн, колено, вентилятор, фланцевое соединение дымохода и крепеж. Вторая часть упаковки содержит две трубы длиной 3 метра, кронштейн и 2 рефлектора в моделях с индивидуальным рефлектором или линейных моделях (модели MSU и MSM), либо 1 рефлектор в моделях с двойным рефлектором (модель MSC). Та часть упаковки, которая включает трубы, поставляется в количестве, соответствующем длине модели обогревателя.

Поставляемое оборудование полностью соответствует проекту, заранее согласованному с клиентом компании CARLIEUKLIMA через технический отдел или официальных дилеров.

Все модели EURAD имеют сертификат соответствия CE на основе **директивы 90/396 ЕЕС** о газовом оборудовании и комплектующих, а также соответствующую разрешительную документацию страны-импортера.

Монтаж обогревателей EURAD должен осуществляться **квалифицированными специалистами**, соблюдающими меры безопасности и гарантирующими предоставление **соответствующих документов по окончании работ**, как предусмотрено действующими нормами.

Размеры обогревателей различны в зависимости от модели. Выбор модели производится на основании проекта в соответствии с размерами помещения. Монтажная бригада получает все необходимое оборудование и схему расположения излучателей в помещении, на основе проекта, разработанного техотделом компании. Монтаж проводится в соответствии с действующими нормами по проектированию, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и безопасному использованию газа.

В процессе монтажа необходимо обеспечить заземление. Проверьте, что электрическое подключение было сделано с заземлением. Кабель заземления должен быть на несколько сантиметров длиннее остальных. Схема подключения, приведенная в данном руководстве, относится только к излучателям EURAD.

Монтаж газолучистых обогревателей производится инструментом, **соответствующим действующим нормам безопасности и с использованием соответствующих средств безопасности**. Монтаж должен производиться **специализированными организациями**. По окончании работ, монтажная организация обязана выдать **Акт выполненных работ**, а также соответствующие документы на использованные материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное руководство отвечает всем действующим нормам безопасности. Монтажная организация обязана соблюдать действующие нормы.

Руководство по монтажу и эксплуатации должно находиться в доступном месте. Рекомендуем Вам внимательно прочитать все предупреждения и инструкции по безопасности, монтажу и эксплуатации оборудования.

Данное руководство входит в комплект поставки оборудования и в случае смены собственника оборудования должно передаваться вместе с оборудованием.

Газолучистый обогреватель EURAD был специально разработан для обогрева промышленных помещений средней и малой площади, складов, спортивных сооружений, а также открытых площадок под навесом. Обогреватель может быть использован также в зоотехнических и сельскохозяйственных помещениях.

Работающий по принципу излучения EURAD обеспечивает максимально комфортные условия в зоне распространения инфракрасных лучей. Широкий модельный ряд позволяет осуществлять обогрев даже труднодоступных участков помещения, таких как лестничные проемы, труднодоступные складские зоны и т.д.



Установка оборудования должна быть произведена с учетом системы дымоудаления. Для образования газоздушной смеси возможно использование внутреннего воздуха из помещения, если действующие нормы не запрещают установку газового оборудования типа В. В противном случае забор воздуха производится снаружи.



Не рекомендуется установка обогревателя в помещениях с риском воспламенения или пожара (при хранении материалов, выделяющих газ, пары или другие вещества). Перед установкой должен быть произведен анализ микросреды помещения.

Не соблюдение действующих норм безопасности может привести к летальному исходу, тяжелым увечьям или материальному ущербу.



Установка оборудования, пуско-наладочные работы, а также ремонт и техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами безопасности.



Завод-производитель не несет ответственность за возможный ущерб в случае неправильного монтажа оборудования.



Рекомендуется проводить ежегодную проверку оборудования.



Упаковочный материал уничтожается в соответствии с действующими нормами.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в сервисные центры CARLIEUKLIMA S.p.A. Контактные данные Вы можете найти на сайте компании www.carlieuklima.ru Вы также можете связаться с заводом-производителем напрямую по телефонам, указанным ниже или по электронной почте:

**CARLIEUKLIMA S.p.A.
Via Fossaluzza, 12
33074 Fontanafredda (PN), ITALY
Tel.##39 0434 599 311
Fax ##39 0434 599 320
e-mail: info@carlieuklima.ru**

3.1. Размеры и вес упаковки

В Таблице 3.1 указаны параметры упаковки газолучистых обогревателей EURAD.

Таблица 3.1
Размеры и вес упаковки

Упаковка горелки		
Модель	Максимальные размеры (Шир. X Выс. X Длина) (мм)	Вес (кг)
MSM	510 x 340 x 240	12,25
MSU	510 x 340 x 240	12,25
MSC	510 x 340 x 240	12,25

Упаковка труб и рефлекторов		
Модель	Максимальные размеры (Шир. X Выс. X Длина) (мм)	Вес (кг)
MSM АЛЮМ.	385 x 285 x 3040	31,3
MSM НЕРЖ.СТАЛЬ	385 x 285 x 3040	38,3
MSU АЛЮМ.	385 x 285 x 3040	29,6
MSU НЕРЖ.СТАЛЬ	385 x 285 x 3040	37,5
MSC АЛЮМ.	600 x 210 x 3040	32,0
MSC НЕРЖ.СТАЛЬ	600 x 210 x 3040	43,2

Упаковка вентилятора		
Модель	Максимальные размеры (Шир. X Выс. X Длина) (мм)	Вес (кг)
126 В	250 x 290 x 275	4,45
58 В	250 x 290 x 275	3,45

Упаковка начальных труб		
Модель	Максимальные размеры (Шир. X Выс. X Длина) (мм)	Вес (кг)
MSM АЛЮМ.	385 x 285 x 3040	33,95
MSM НЕРЖ.	385 x 285 x 3040	40,95
MSU АЛЮМ.	385 x 285 x 3040	32,25
MSU НЕРЖ.	385 x 285 x 3040	40,15
MSC АЛЮМ.	600 x 210 x 3040	34,10
MSC НЕРЖ.	600 x 210 x 3040	45,30

Колена для моделей MSU/MSM (2,7 кг) и MSC (2,2 кг) поставляются в отдельной упаковке.

3.2. Место монтажа

Обогреватель EURAD разработан для обогрева больших промышленных помещений, таких как цеха, склады, открытые погрузочные платформы, зоотехнические и сельскохозяйственные помещения, спортивные сооружения и т.д. Работая по принципу излучения, с помощью EURAD можно обогревать как отдельные зоны, так и все помещение в целом.

Система забора воздуха и дымоудаления зависит от типа обогревателей (см. предыдущие пояснения). Установка нескольких излучателей в одном помещении или в смежных помещениях ведет к образованию единой системы отопления, мощность которой будет равна сумме мощностей каждого обогревателя.

Если суммарная мощность установленного оборудования превышает 35 кВт, EURAD не рекомендуется использовать:

- ❖ в подвальных помещениях,
- ❖ в помещениях выставочных залов, в помещениях с большим количеством людей – плотность от 0,4 чел/м² (1 человек на каждые 2,5 м²),
- ❖ в малых и средних промышленных помещениях с риском скопления газа, паров или пыли, которые могут привести к пожарам или взрывам.

Монтаж газолучистых обогревателей в помещениях, описанных ранее, разрешается, в случае, если после анализа микроклимата помещения, определяется, что концентрация опасных веществ не достигает критического уровня.

3.3. Безопасные расстояния

(Данные рекомендации приведены в соответствии со строительными нормами Италии. В любом случае монтажная организация обязана соблюдать действующие местные нормы и правила).

Высота монтажа обогревателей должна быть **не менее 4 метров** от пола. Горизонтальные или вертикальные структуры здания, к которым крепятся газолучистые обогреватели, должны иметь характеристики огнеупорности - минимум R/REI 30 и класс 0 реакции к огню. Если не соблюдаются требования огнеупорности и невоспламеняемости, монтаж должен осуществляться в соответствии со следующими безопасными расстояниями:

0,60 м между корпусом горелки и стенами;

1,00 м между корпусом горелки и потолком.


Если невозможно обеспечить указанные безопасные расстояния, необходимо предусмотреть защитные конструкции с характеристиками не менее REI 120 и линейными размерами на 0,50 м больше корпуса горелки сбоку и на 1,0 м с учётом прямой проекции горелки сверху.

Кроме того, должны быть защищены соответствующим образом структуры здания, соприкасающиеся с системой дымоудаления.

Газолучистые обогреватели должны быть установлены так, чтобы гарантировать (на основе технических инструкций завода-производителя), что температура вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций здания, на которых установлены обогреватели, не превышает 50°C. Там, где это необходимо, устанавливаются защитные щиты.


Излучатели могут быть монтированы к стене под определенным углом наклона, обеспечивающим излучение в зону обогрева.

Рисунок 3.1
Безопасные расстояния

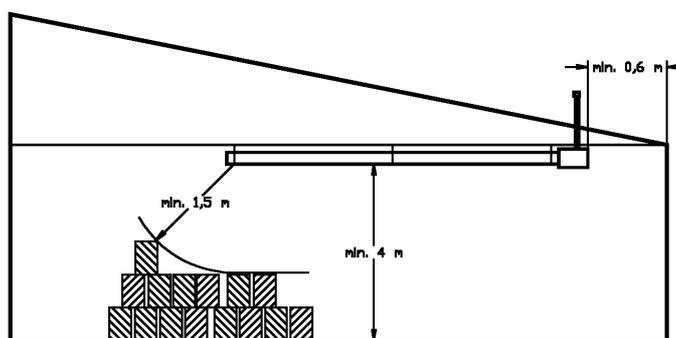


В любом случае, должна соблюдаться безопасная дистанция **1,5 метра** от оборудования до легковоспламеняющихся и горючих материалов (дерево, картон, пластик), чтобы избежать нагрева до опасных температур.

Рисунок 3.2
Безопасные
расстояния до
легковоспламеняющихся
предметов

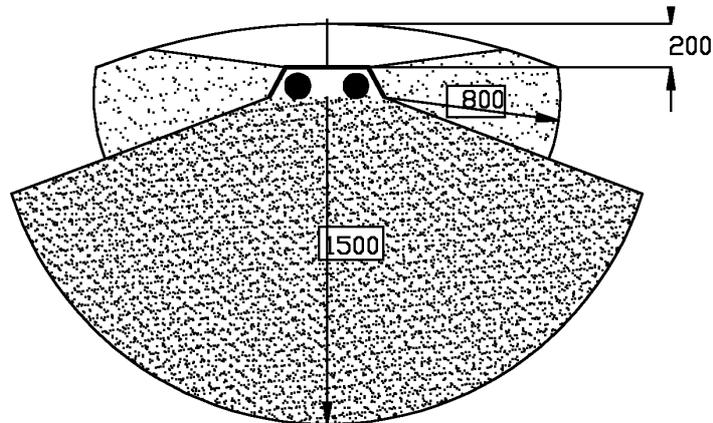

Если, по каким-либо причинам, невозможно придерживаться указанных безопасных расстояний (например, в зону попадают мотор кранбалки, электропроводка, лампы и т.д.), необходимо предусмотреть соответствующие щиты для защиты от излучения.

Рисунок 3.3
Безопасные расстояния
от кранбалки, щит для
защиты от излучения

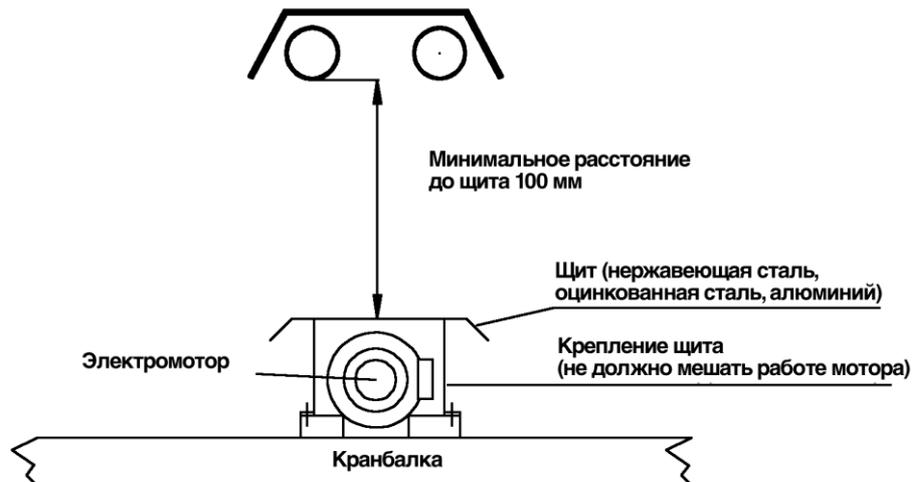

УСТАНОВИТЕ АЛЮМИНIEВЫЙ ИЛИ СТАЛЬНОЙ ЩИТ ЗЕРКАЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ!

(Данные рекомендации приведены в соответствии со строительными нормами Италии. В любом случае монтажная организация должна соблюдать действующие местные нормы и правила).

3.4. Вентиляционные отверстия

(Данные рекомендации приведены в соответствии со строительными нормами Италии. В любом случае монтажная организация должна соблюдать действующие местные нормы и правила).

В помещениях, в которых установлено газовое оборудование, обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Эти отверстия должны соответствовать мощности оборудования и размерам помещения.

Размеры вентиляционных отверстий рассчитываются следующим образом:

Для помещений выше уровня земли:

$$S \geq Q \times 10$$

S = Площадь отверстия в см²

Q = Тепловая мощность в кВт

Для полуподвальных помещений глубиной до 5 метров:

$$S \geq Q \times 15$$

S = Площадь отверстия в см²

Q = Тепловая мощность в кВт

Данные формулы не относятся к теплицам и оранжереям.

В любом случае размер вентиляционного отверстия не должен быть менее 100 см² (в соответствии со строительными нормами Италии)

Независимо от структуры кровли для предупреждения скопления газов рассчитываются размер и месторасположение отверстий. Рекомендуется защитить отверстия металлической решеткой, сеткой или зонтом.

ВНИМАНИЕ!

Для газа с плотностью более 0,8 кг/м³ две трети отверстий должны располагаться на уровне пола с минимальной высотой 20 см. от пола. Кроме того отверстия должны быть на расстоянии не менее 2 м (для мощности до 116 кВт) и не менее 4,5 м (для мощности более 116 кВт) от углублений, ям или открытых коммуникаций.

Монтаж газолучистых обогревателей, использующих газ с плотностью выше 0,8 кг/м³, разрешается только в помещениях выше уровня земли.


3.5. Расположение и установка опорных кронштейнов

По расположению кронштейнов жестких требований нет, поэтому в каждом случае необходимо ориентироваться на структуру здания в зоне монтажа. Рекомендуется распределить вес излучателя равномерно на кронштейны. На рисунках 3.7 – 3.11 показан идеальный вариант расположения кронштейнов. По возможности отдавайте предпочтение размещению опор таким образом, чтобы каждый рефлектор поддерживался двумя кронштейнами.


Для моделей MSU отрегулируйте угол разворота кронштейна на основе чертежа проекта. Углы излучения показаны на рисунке 3.4. Углы излучения для моделей MSC и MSM показаны на рисунках 3.5, 3.6.

Рисунок 3.4


Кронштейны для модели EURAD MSU

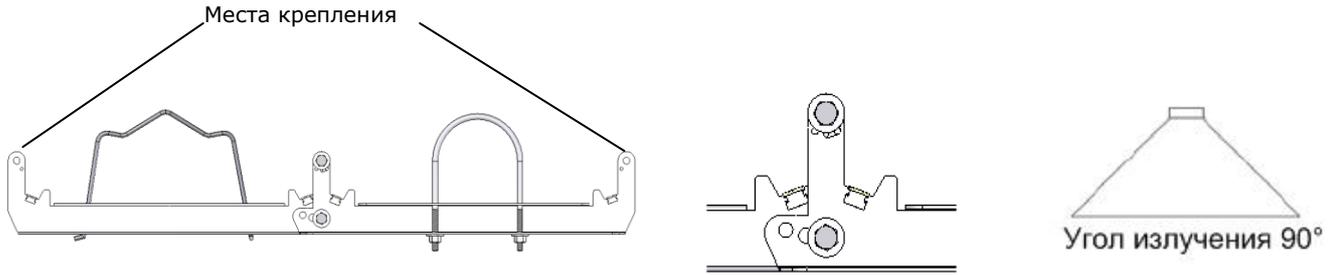


Разворот кронштейна 180° - угол излучения 90°

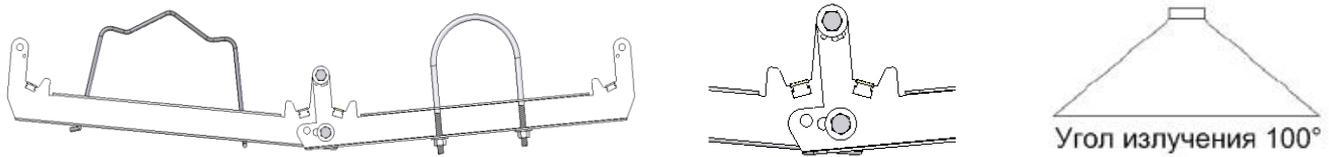


Разворот кронштейна около 190° - угол излучения 100°

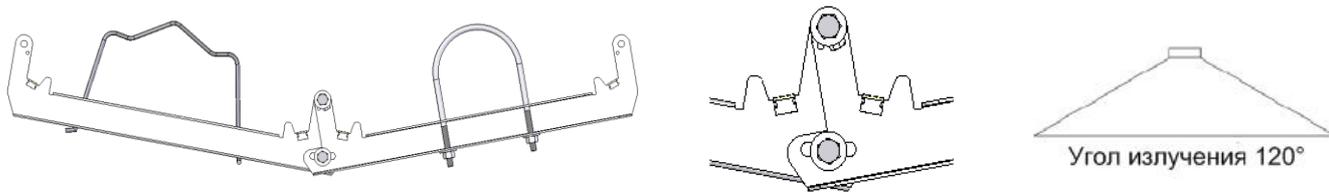

Разворот кронштейна около 200° - угол излучения 120°

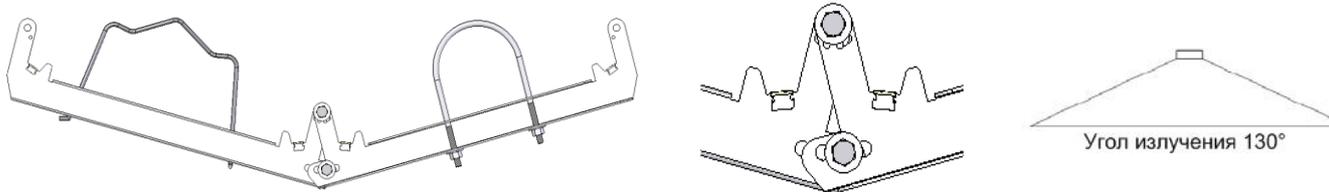

Разворот кронштейна около 210° - угол излучения 130°

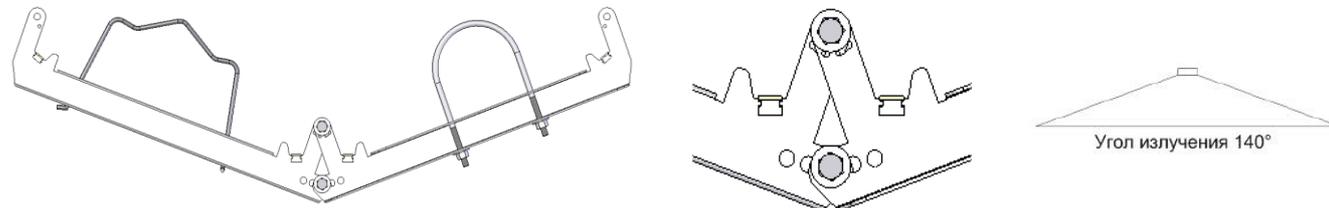

Разворот кронштейна около 220° - угол излучения 140°

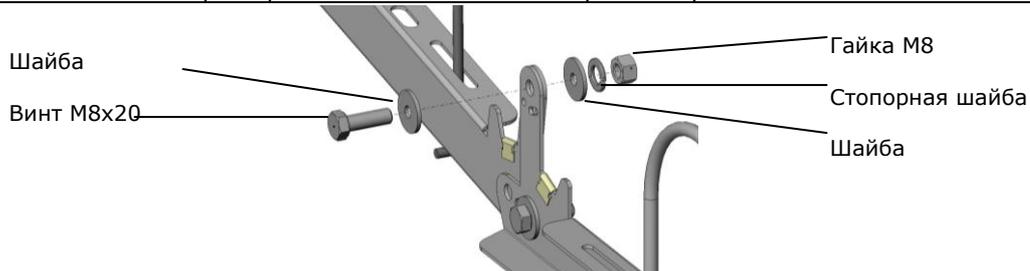


Рисунок 3.5
Кронштейны для
модели EURAD MSC


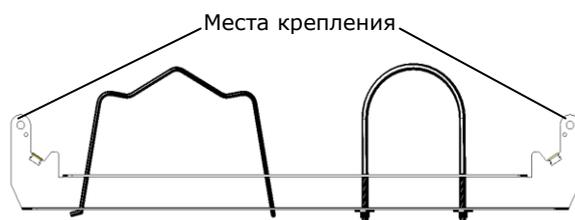



Рисунок 3.6
Кронштейны для
модели EURAD MSM

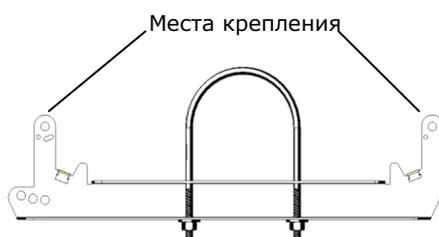

ВНИМАНИЕ:

Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с проектным чертежом и строго соблюдайте предусмотренные проектом расстояния между центральными продольными осями излучателей.

Допустимые способы монтажа

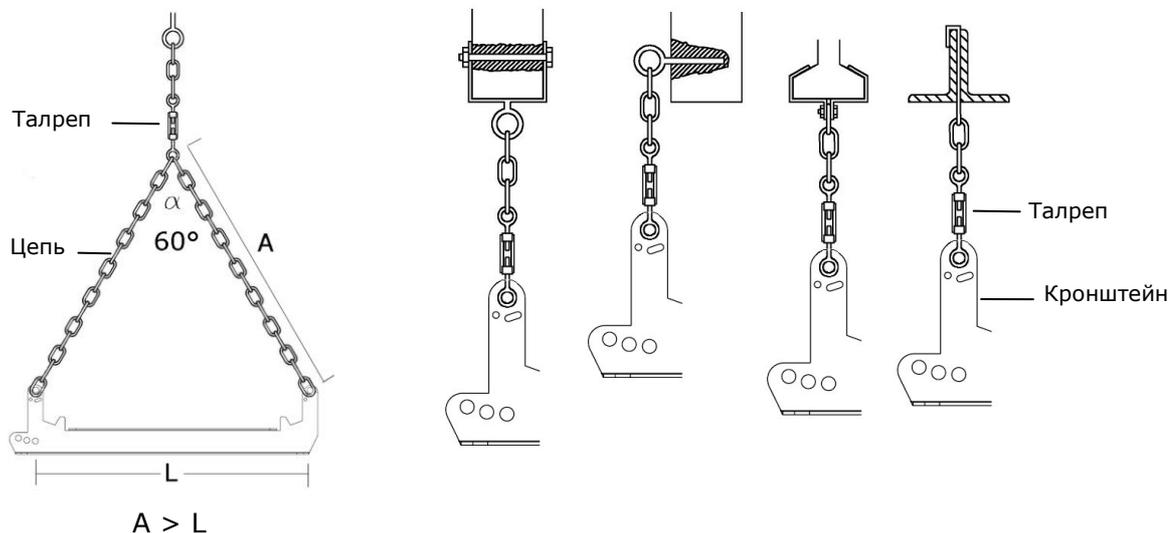


Для моделей EURAD длиной 3 метра мы рекомендуем придерживаться расстояний, показанных на рисунке 3.7.:

Для 3-х метровых моделей рекомендуемые расстояния указаны на рисунке 3.7.:

Рисунок 3.7


Расположение кронштейнов для модели MSU 3

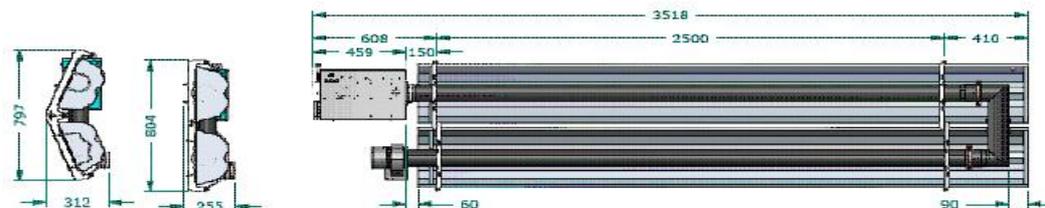

Для 6-ти метровых моделей рекомендуемые расстояния указаны на рисунке 3.8.:


Рисунок 3.8

Расположение кронштейнов для моделей MSU 6 и MSC 6

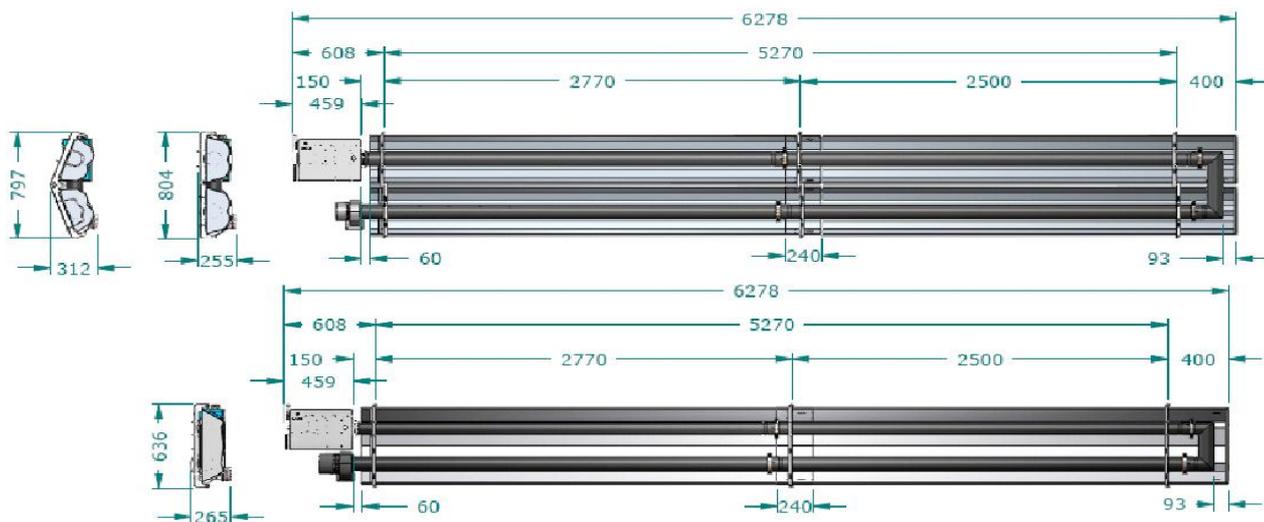

Для 9-ти метровых моделей рекомендуемые расстояния указаны на рисунке 3.9.:

Рисунок 3.9
Расположение кронштейнов для моделей MSU 9 и MSC 9

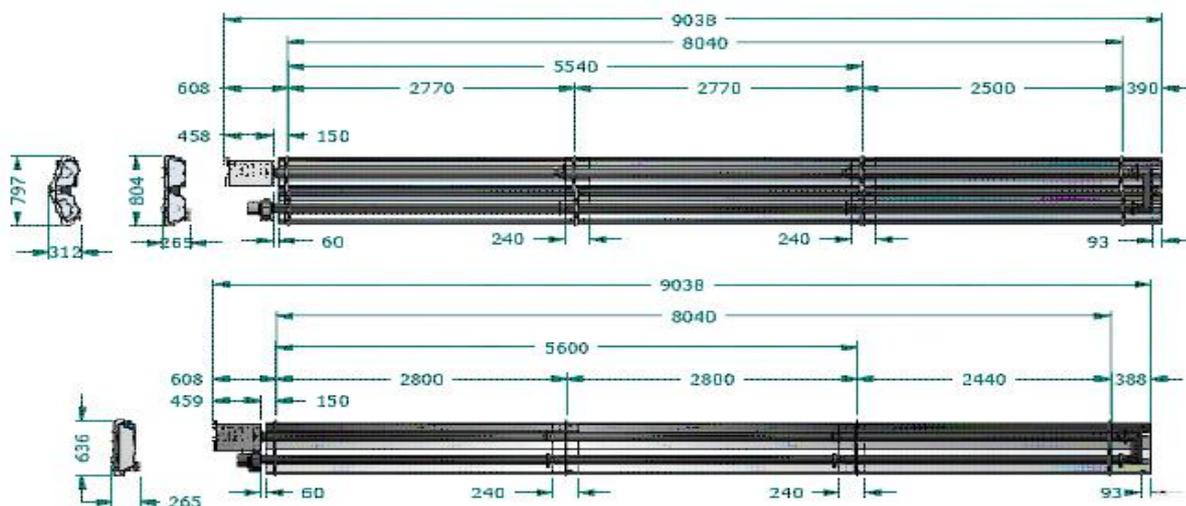

Для 12-ти метровых моделей рекомендуемые расстояния указаны на рисунке 3.10 и 3.10а.:

Рисунок 3.10
Расположение кронштейнов для модели MSC 12


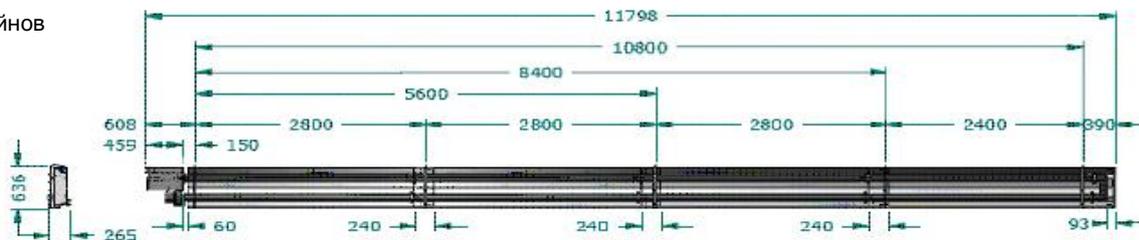


Рисунок 3.10а
Расположение кронштейнов для моделей MSM 12

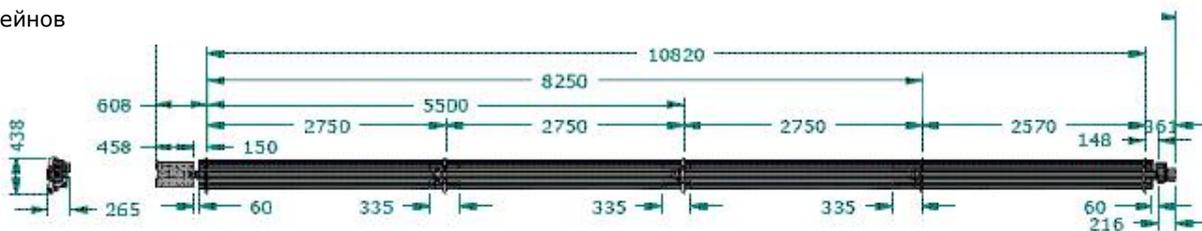

3.6. Монтаж труб и колена

Начните сборку излучающего контура с ближайшей к горелочному блоку трубы (начальная труба), которую можно узнать по широкому фланцу с разъемом диаметром 126,5 мм.


Внимание: расположите начальную трубу справа от вентилятора (см. рисунок 3.16-3.17).

Расположите фланец начальной трубы так, чтобы его усеченный угол оказался сверху слева (рисунок 3.12).

Внимание: данное положение фланца необходимо для правильного расположения горелочного блока.

Рисунок 3.12


Расположение фланца начальной трубы

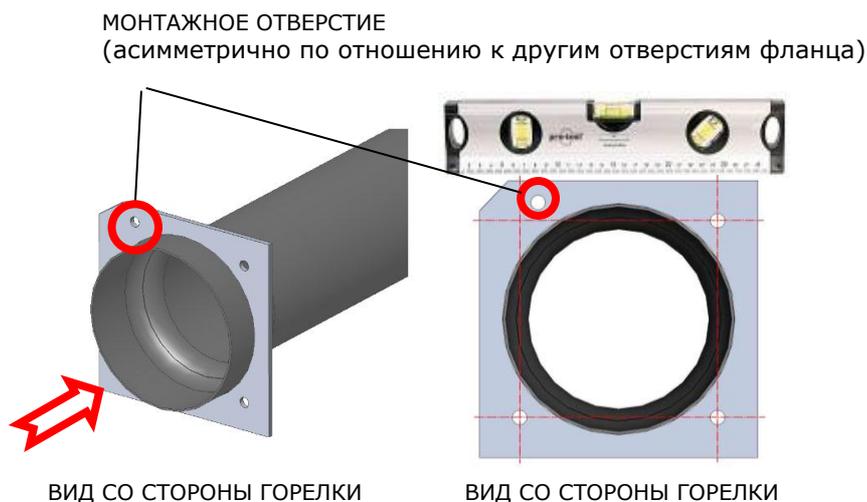

Трубы соединяются между собой посадкой и стягиваются хомутами в местах соединений. Глубина посадки труб должна составлять 80 мм. Хомуты должны фиксироваться на расстоянии 10 мм от края трубы. Затягивайте хомуты максимально прочно.


Рисунок 3.13

Сборка труб
(для всех моделей)

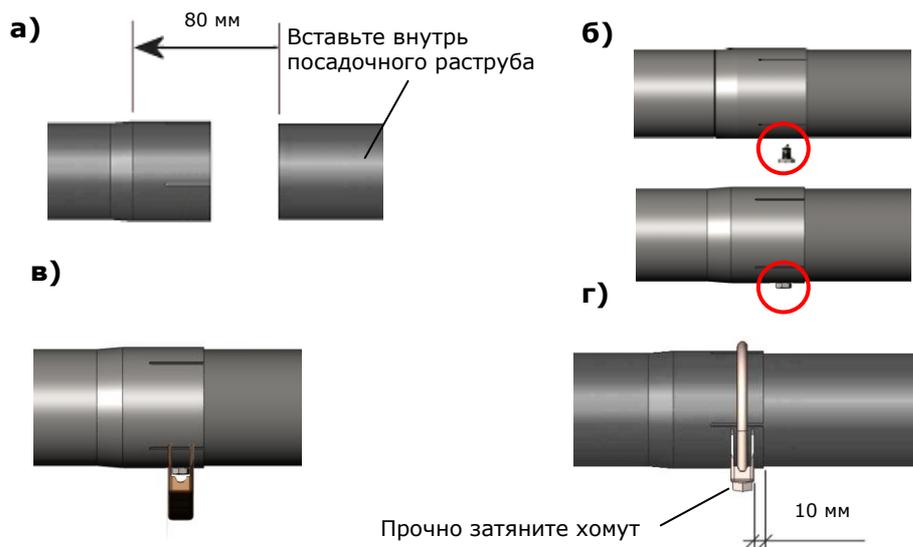


а) Вставьте трубу в посадочный раструб на глубину 80 мм. **б)** Зафиксируйте соединение между начальной и последующей трубой с помощью самореза со сверлящей головкой (входит в комплект, поставляется закрепленным в монтажном отверстии начальной трубы). Соединение саморезом требуется только для начальной трубы. **в)** Наложите на шляпку самореза колодку хомута. **г)** Затяните хомут максимально прочно.

Рисунок 3.14
Крепление труб
различных
моделей

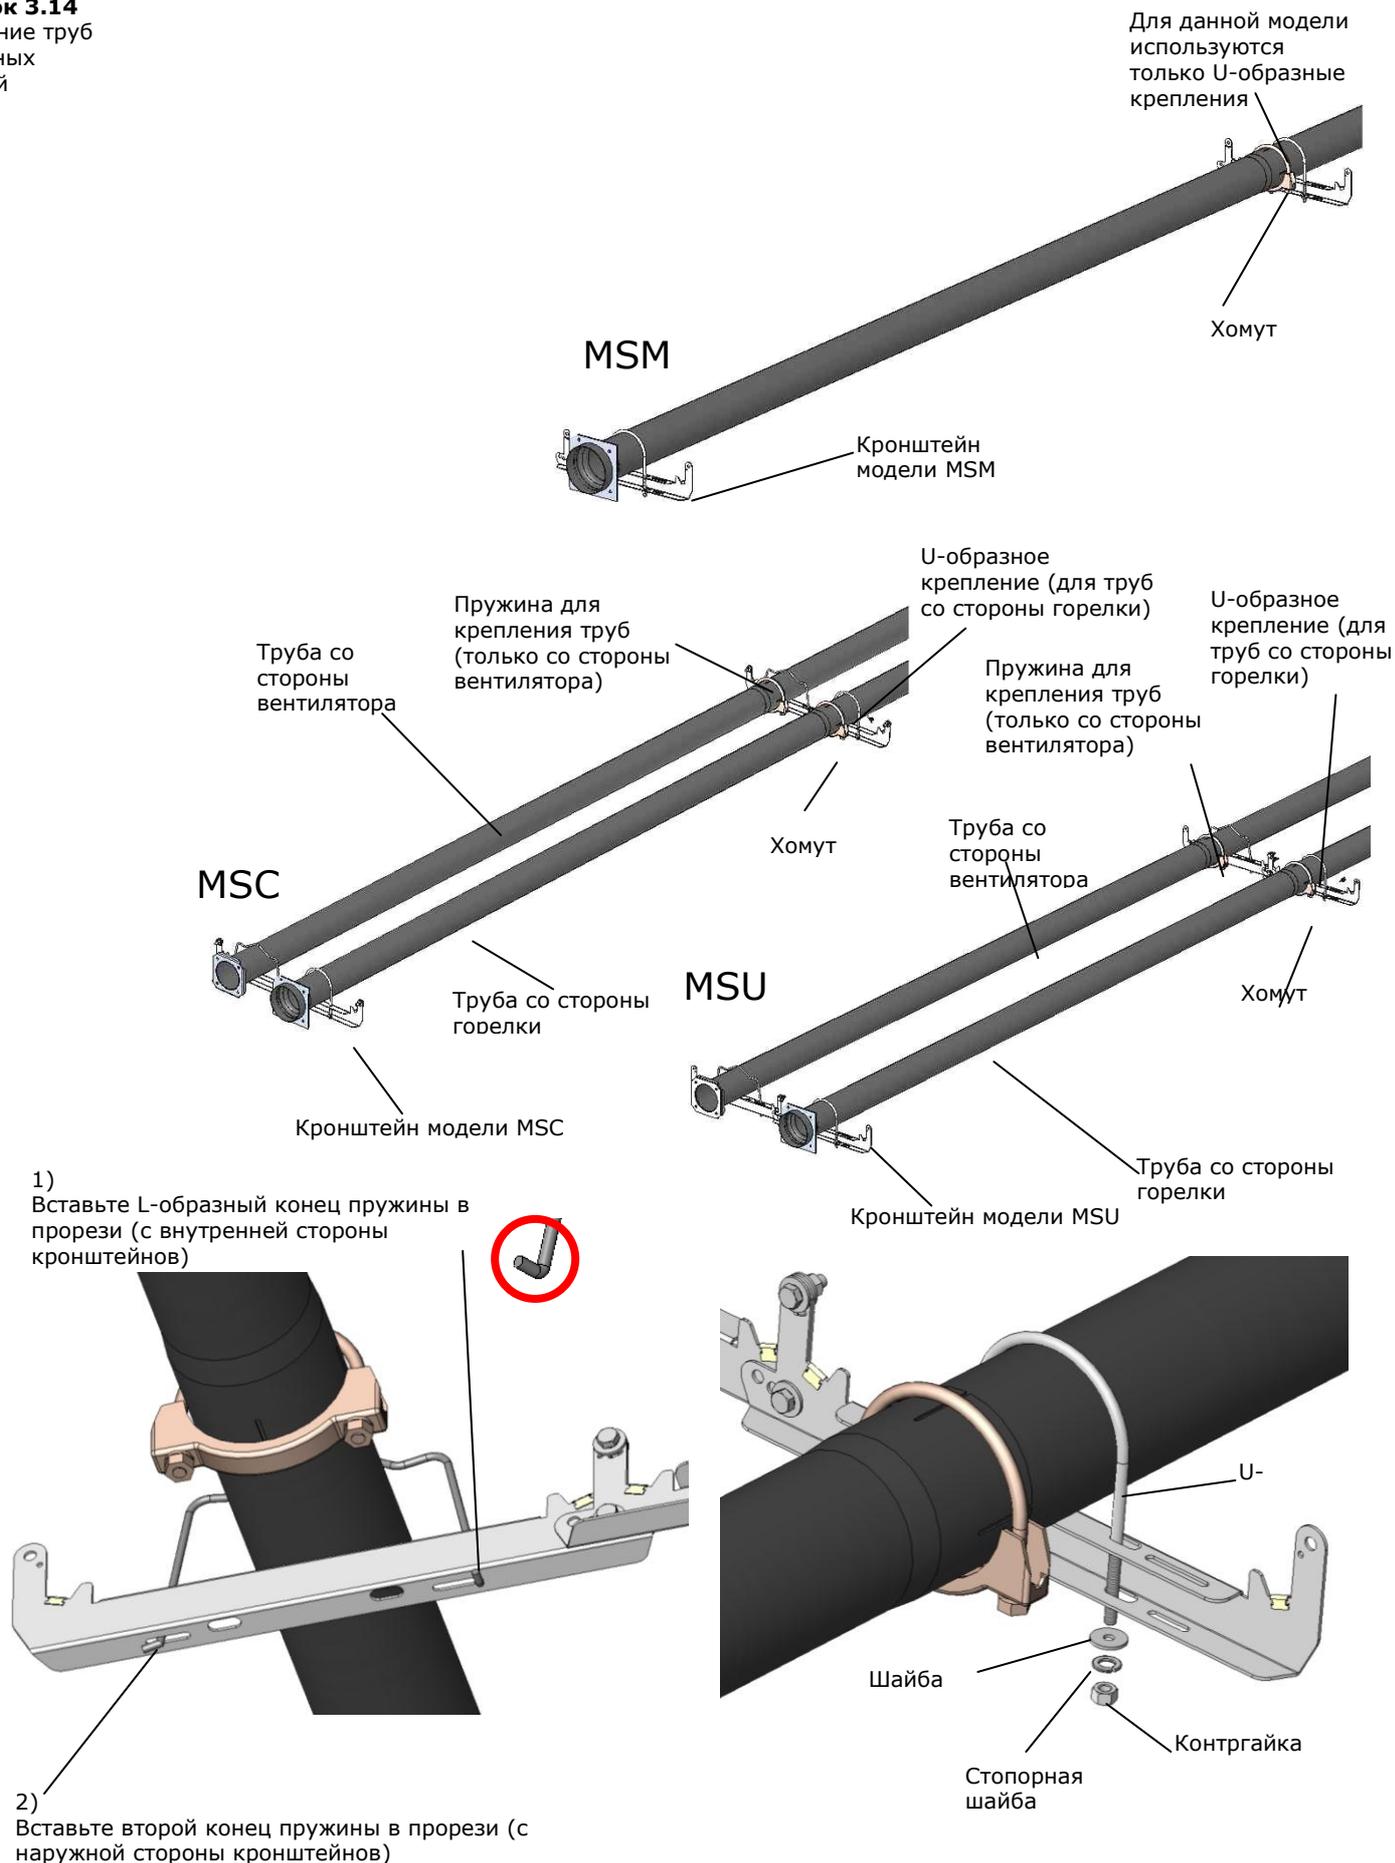

Соедините колено с трубами (в моделях MSC и MSU). Вставьте колено в трубы примерно на 80 мм. Закрепите хомут в 10 мм от конца внутренней трубы. Плотнo закрепите хомут (Рисунок 3.15).

Рисунок 3.15
Соединение колена для моделей MSU и MSC

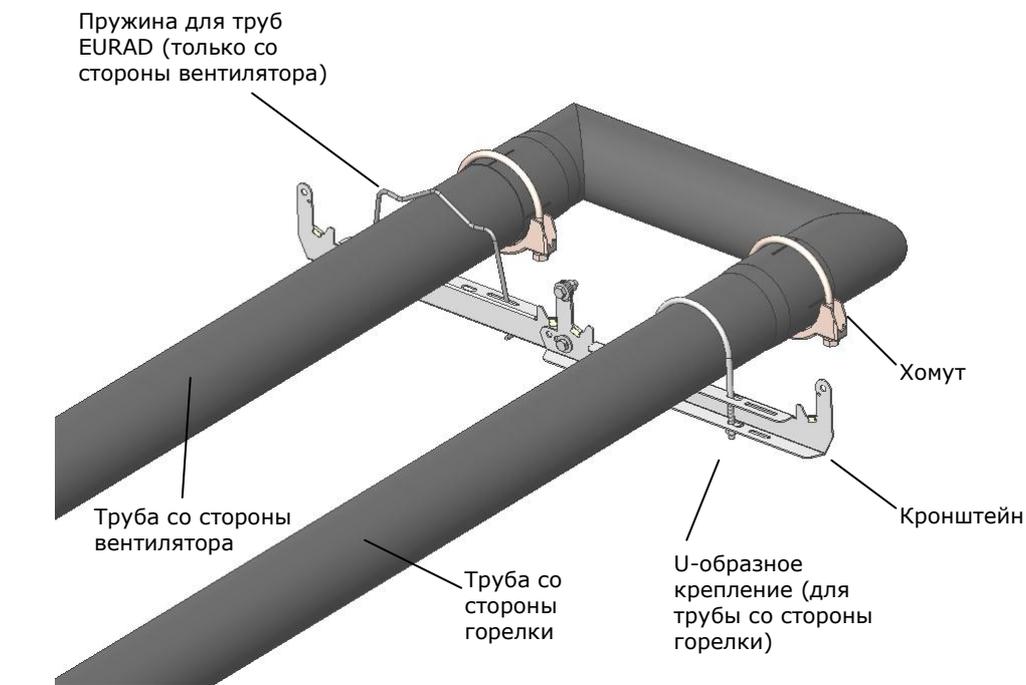

3.7. Установка горелки и вентилятора

Закрепите вентилятор к соответствующей трубе, используя крепеж, поставляемые в комплекте (Рисунки 3.16 и 3.17)

Рисунок 3.16
Установка вентилятора в моделях MSU и MSC (без турбулизатора)



Рисунок 3.17

Установка вентилятора в моделях MSU и MSC (с турбулизатором)




ВНИМАНИЕ!

Установка вентилятора в моделях MSM производится со противоположной стороны горелки таким же образом, как показано выше. Для соединения вентилятора с горелкой потребуется удлинение кабеля.

Рисунок 3.18

Установка горелки

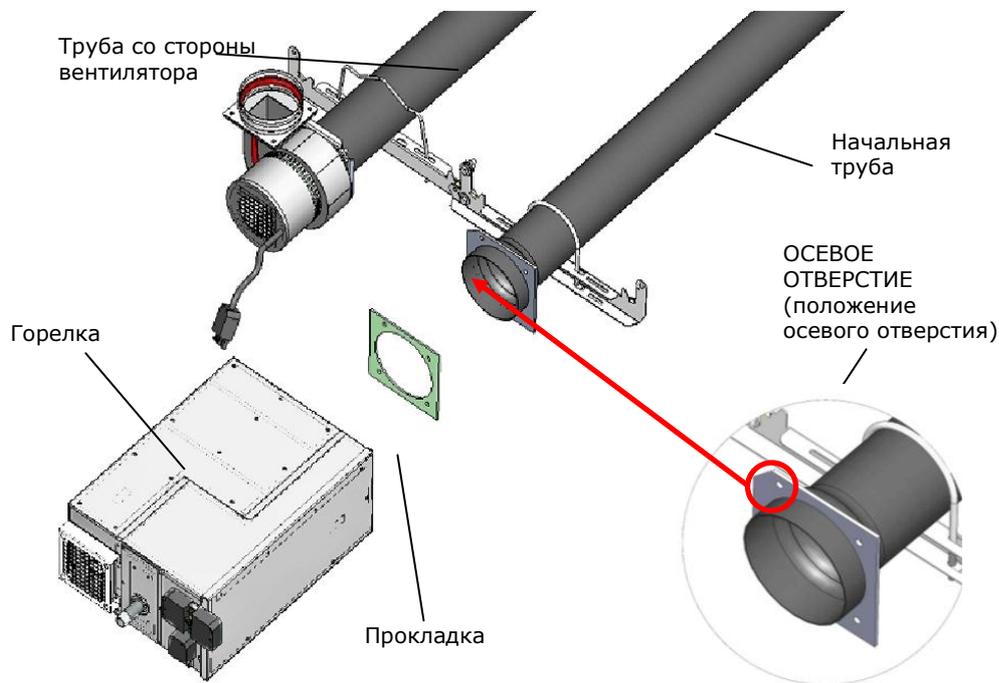

Закрепите горелку (газогорелочный блок) к соответствующей трубе с фланцевым соединением, используя прокладку и крепеж, поставляемый в комплекте (Рисунок 3.18).


3.8. Расположение и установка рефлекторов



Перед началом сборки рефлекторов уберите защитную пленку с их внутренней поверхности!

Накройте верхнюю часть труб рефлекторами, опустив их на кронштейны.

Рисунок 3.19
Комплекующие рефлекторов

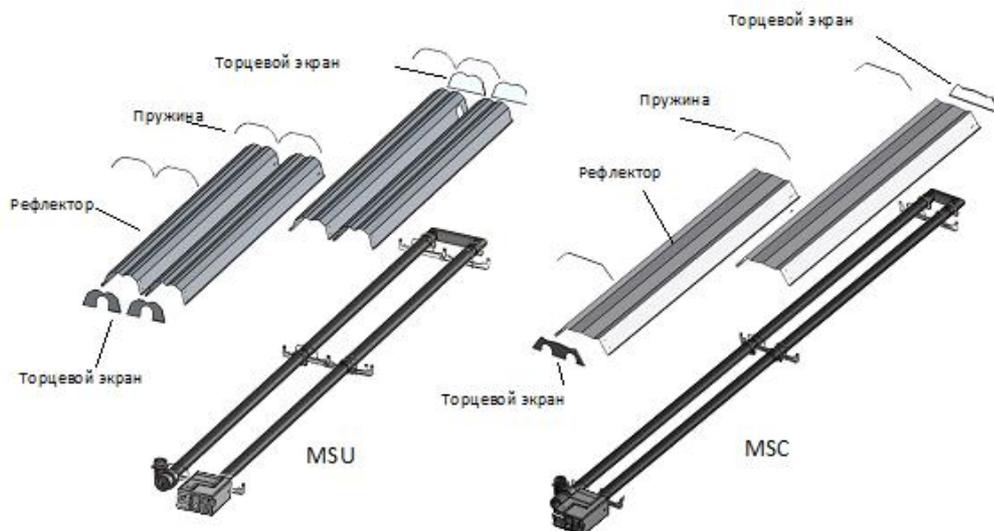

Внимание!

Для модели MSM рекомендации по сборке идентичные.


1. Торцевые экраны размещаются с внутренней стороны рефлекторов и крепятся специальными заклепками (поставляется вместе с крепежом для кронштейнов).

В моделях MSU и MSC профилированный торцевой экран крепится со стороны рефлектора с прорезями с отступом около 65 мм от края через специально подготовленные отверстия.

Модели MSM поставляются с обоими профилированными рефлекторами.

Рисунок 3.20

Положение торцевых экранов

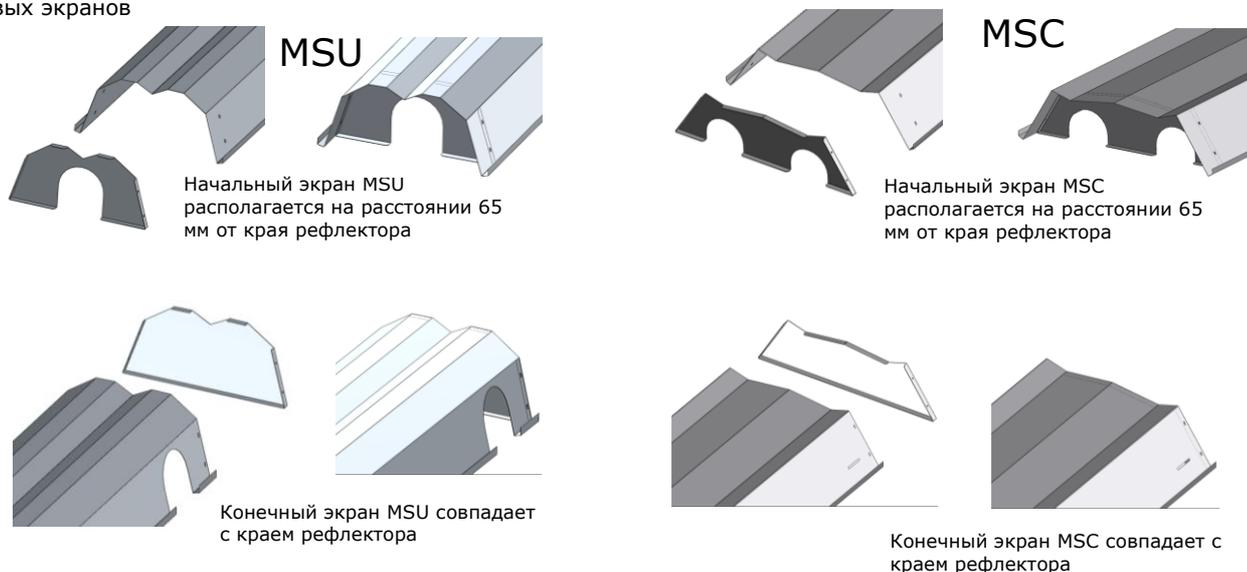


Крепление торцевых экранов производится через специально подготовленные на заводе-изготовителе отверстия в рефлекторах с помощью заклепок, входящих в комплект крепления кронштейнов.

2. Сборка рефлекторов начинается **со стороны колена** так, чтобы оставался зазор около **90 мм** между коленом и торцевым экраном. Рефлектор размещается на соответствующие опоры кронштейна и закрепляется пружиной.

MSU

MSC

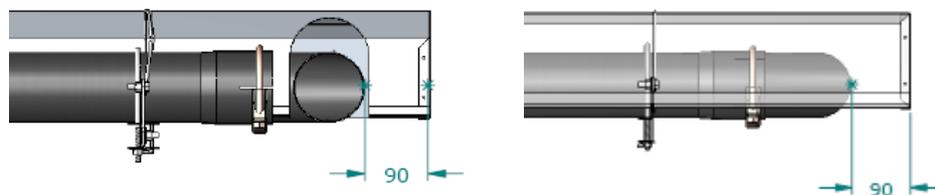


MSM

60

2. Установите **начальный рефлектор** таким образом, чтобы до газогорелочного блока оставалось около **60 мм**. Разместите рефлектор строго в определенном месте кронштейна, как показано ниже. Закрепите рефлектор пружиной.

Рисунок 3.21
Крепление экранов

Рисунок 3.22
Размещение рефлекторов

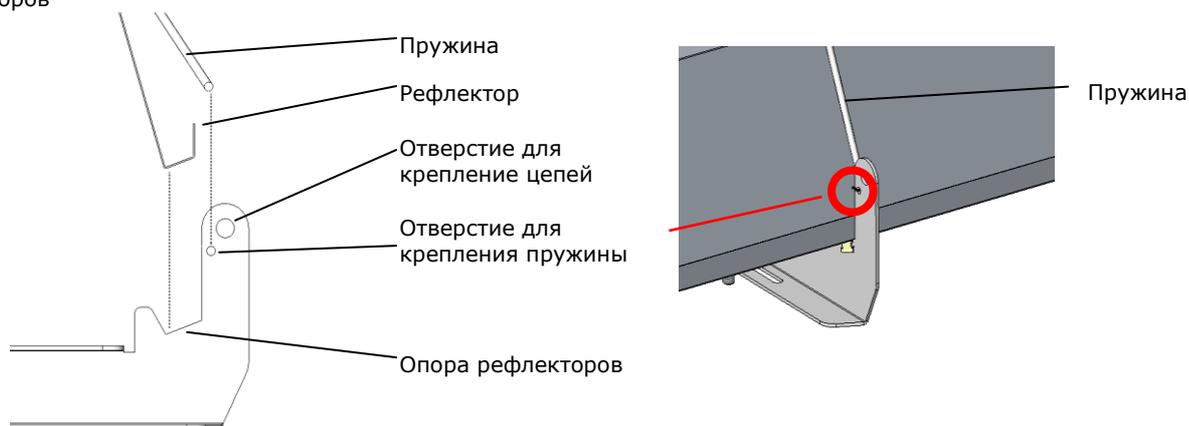

3. Далее накладывается следующий рефлектор. При этом каждый последующий должен накрывать предыдущий (см. рисунки 3.7 – 3.11). Последними будут установлены начальные рефлекторы.

Рисунок 3.23
Последовательность установки рефлекторов


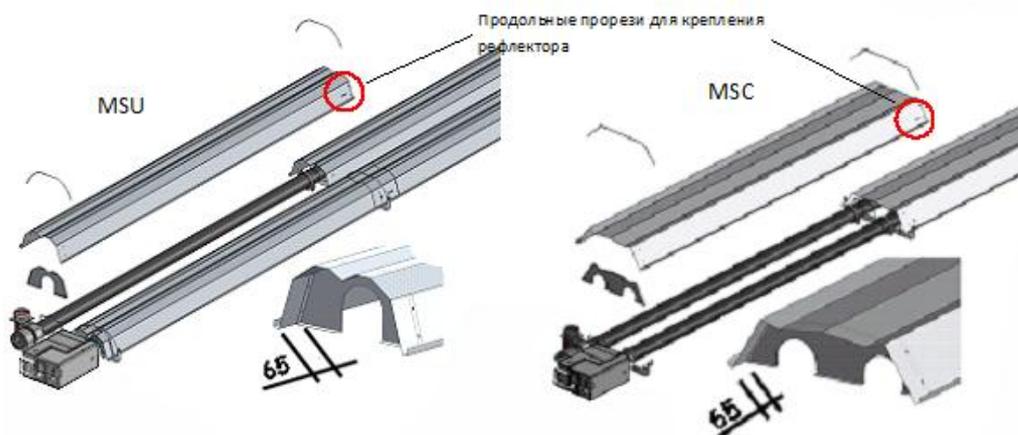


Рисунок 3.24


Крепление
рефлекторов

- В моделях MSU и MSC та сторона рефлекторов, где есть прямоугольные прорези, всегда должна быть со стороны горелки и/или вентилятора по направлению к колену.
- В модели MSM сторона рефлекторов с прорезями размещается со стороны горелки вентилятору.


Рефлекторы крепятся друг к другу с помощью шплинта и 2 шайб следующим образом:

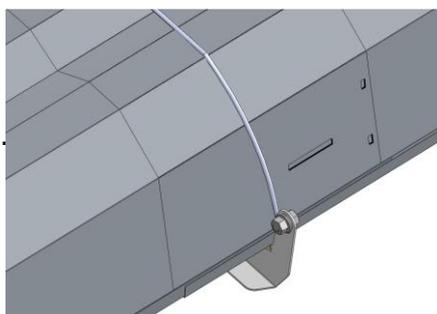


1) Наложите следующий рефлектор

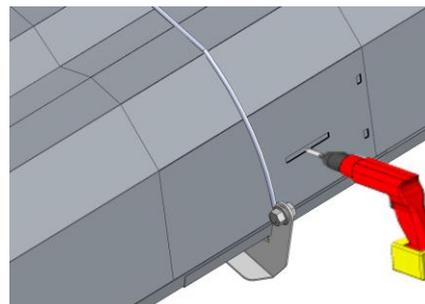

2) Используйте сверло 4.5 мм, чтобы сделать отверстие в нижнем рефлекторе по центру прорези

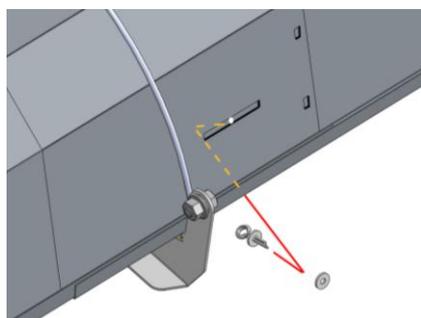

3) Подготовьте шплинт с шайбой и вставьте с внутренней стороны в отверстия в рефлекторах

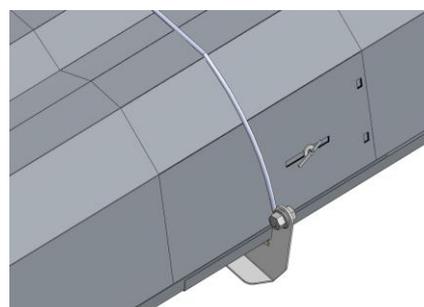

4) Установите вторую шайбу и загните концы шплинта как показано на рисунке.

MSU: закрепите шплинтами наружные стороны рефлекторов (со стороны горелки и со стороны вентилятора).
MSC /MSM: закрепите шплинты с обеих сторон рефлекторов.

4. Расположение рефлекторов со стороны горелки/вентилятора.

Рисунок 3.25

Расположение рефлекторов со стороны горелки/вентилятора

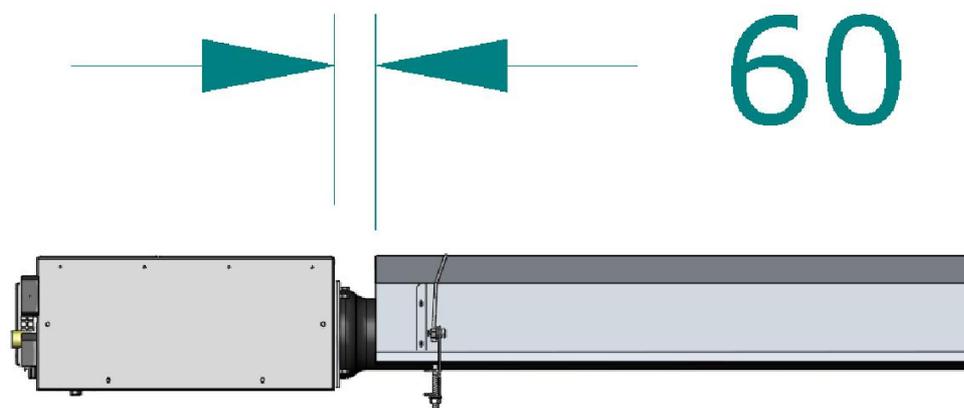


Рисунок 3.26


Излучатель в собранном виде



3.9. Монтаж дымохода

Произведите монтаж системы дымоудаления (для оборудования типов В и С (Рис. 3.27), и воздухозаборной трубы (для оборудования типа С (Рис. 3.28, 3.29).

Рисунок 3.27
Монтаж системы дымоудаления с конденсатоотводом

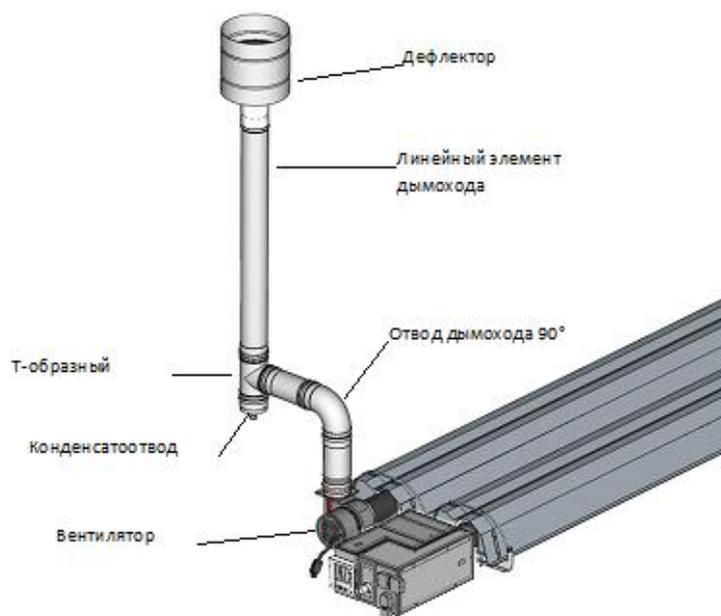

Для установки воздухозаборной трубы, к горелке крепится специальное фланцевое соединение на место защитной решетки. Если излучатели заказаны уже с системой воздухозабора, в комплект горелки уже входит специальный воздухозаборный фланец. В противном случае, необходимо произвести следующие изменения.

- Снимите решетку

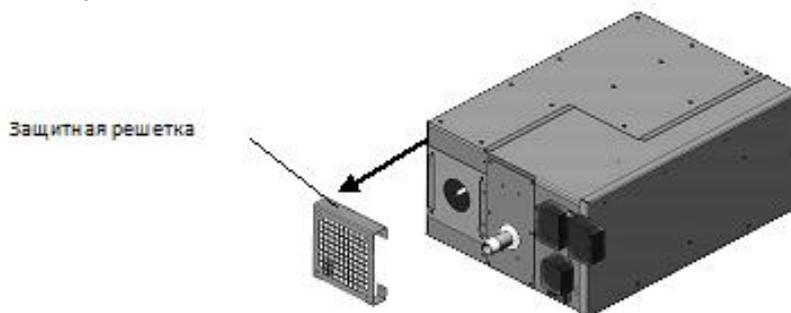


Рисунок 3.28

- Установите воздухозаборный фланец и прокладку


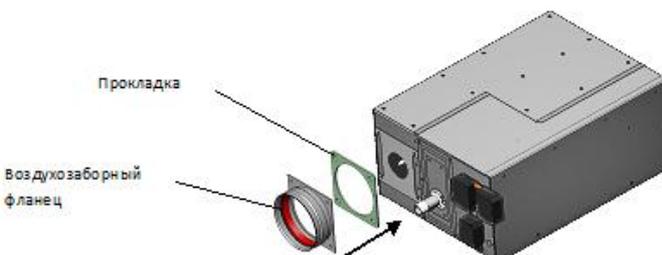


Рисунок 3.29

Рисунок 3.30
Положение дымохода
и воздухозаборной трубы

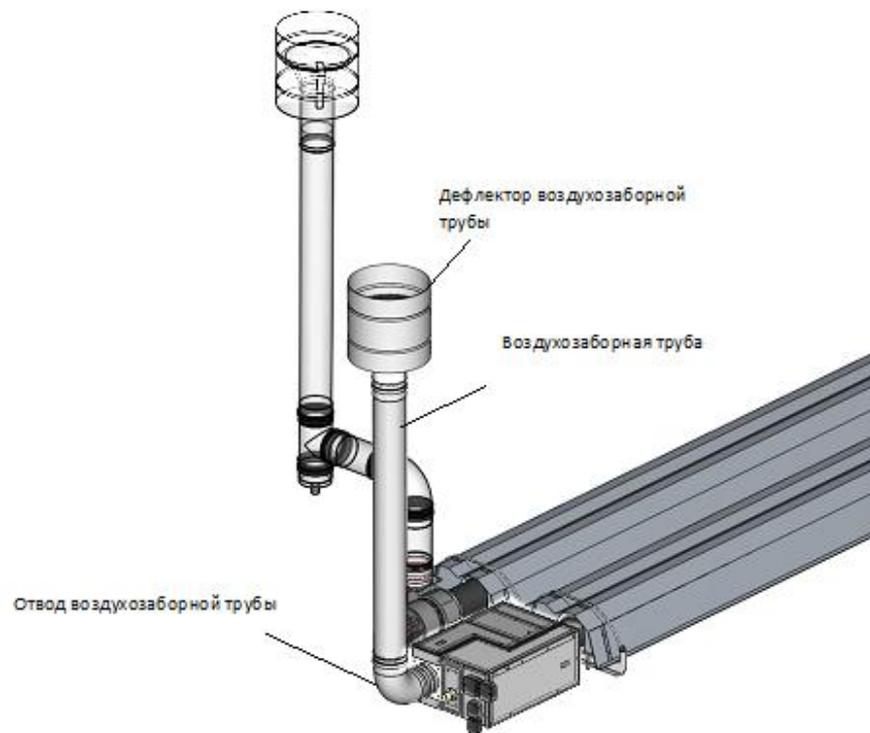

Определение длины труб дымоудаления/воздухозбора должно проводится так, чтобы трубы выходили через крышу или стены помещения с учетом минимального расстояния, указанного нормами безопасности по газовому оборудованию (Рис. 3.31-3.37)) и не превышали общих расстояний, указанных в Таблице 3.2.

Таблица 3.2

Максимальная длина труб дымоудаления и воздухозбора

Модель	Мощность*	Максимальная длина труб дымоудаления и воздухозбора	Тип оборудования
	(кВт)		
MSU 3 M	15,1	20,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSU 6 L	27	15,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSU 6 H	37,8	15,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSU 9 L	42,2	10,0	B22
MSU 9 H	51,9	10,0	B22
MSC 6 L	20,5	15,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSC 6 H	32,4	15,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSC 9 L	27	10,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSC 9 H	42,2	10,0	B22
MSC 12 M	37,8	6,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSM 12 L	27	15,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSM 12 H	37,8	15,0	B22 - C12 - C32 - C42
MSM 18 L	42,2	10,0	B22
MSM 18 H	51,9	10,0	B22

* Нном. в соответствии с EN 437

Внимание!

Каждый отвод дымохода 90° соответствует длине линейного элемента 0.9 м.

Используйте трубы из материалов, разрешенных действующими нормами.

Действующие европейские нормы (UNI - CIG 7129/92) предусматривают, что уровень терминальных элементов труб (дефлекторов) независимо от уровня конька крыши должен быть вне, так называемой, зоны обратного воздушного потока (уклона крыши), чтобы предотвратить формирование контр-давления, которое будет препятствовать свободному выбросу отработанных газов в атмосферу. Поэтому необходимо придерживаться минимальных расстояний, указанных на Рис. 3.38.

Трубы дымоудаления и воздухозбора должны быть изготовлены из металла, выдерживающего стандартные механические нагрузки, тепловые воздействие дымовых газов, а также конденсата. Исключено использование поврежденных труб.

Для дымоудаления рекомендуется использовать трубы из нержавеющей стали или других материалов, разрешенных действующими нормами. Чтобы избежать проблем, связанных с температурными расширениями трубы, возможно использование для дымоудаления гибкой трубы из нержавеющей стали с двойными стенками и гладкой внутренней поверхностью.

Воздухозаборная труба должна быть установлена ниже уровня дымохода.

Рисунок 3.31

Минимальные расстояния для горизонтальной крыши

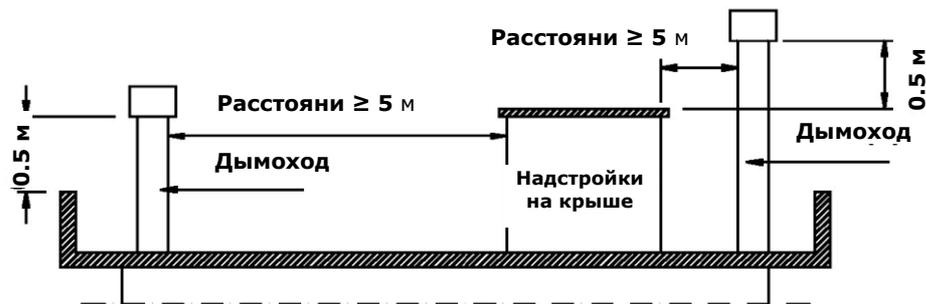


Рисунок 3.32

Минимальные расстояния для крыши с уклоном 15°

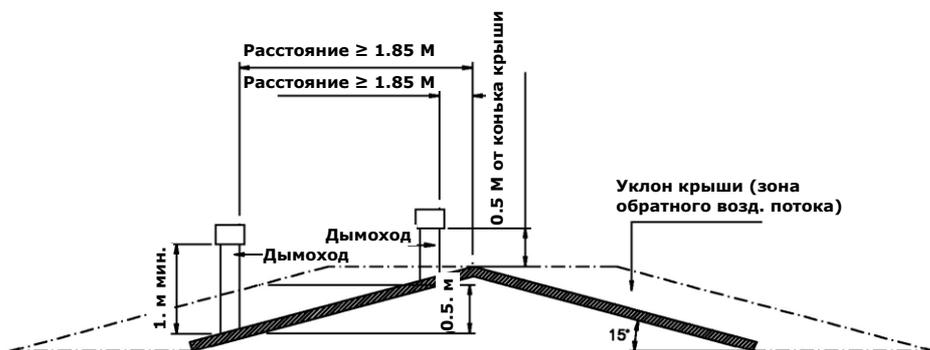


Рисунок 3.33

Минимальные расстояния для крыши с уклоном 30°



Рисунок 3.34

Минимальные расстояния для крыши с уклоном 45°



Рисунок 3.35

Минимальные расстояния для крыши с уклоном 60°



Рисунок 3.36

Выход через стену

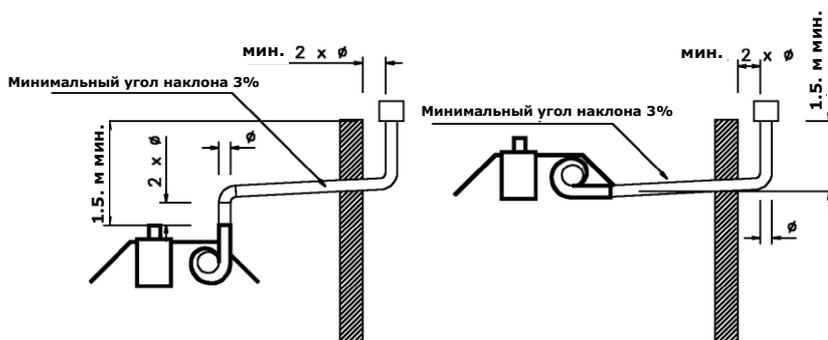


Рисунок 3.37

Выход через стену


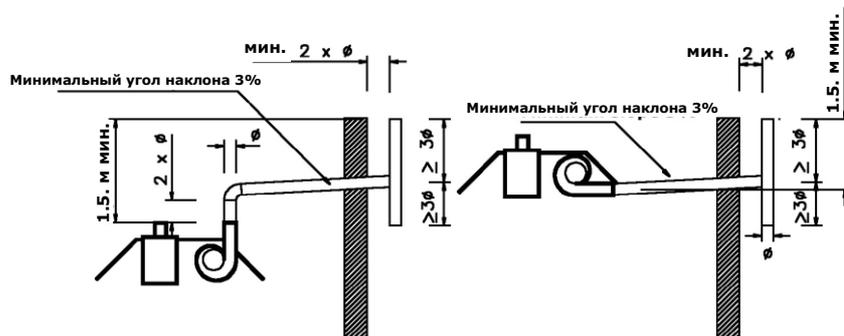


Рисунок 3.38

Минимальные расстояния воздухозабора и дымоудаления

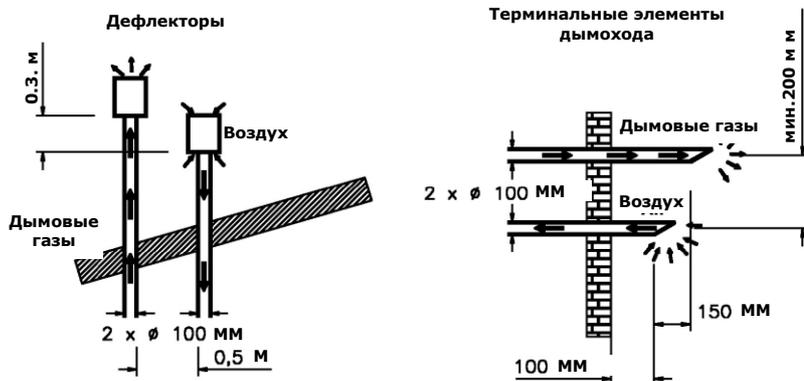


3.10. Подсоединение к газопроводу

(Гибкий газовый рукав и шаровой кран поставляются по запросу)

Выполните подключение горелки к газовой линии с помощью гибкого газового рукава из нержавеющей стали (рисунок 3.39).

Работа должна быть выполнена **квалифицированным специалистом!**

Рисунок 3.39
Подключение к газопроводу

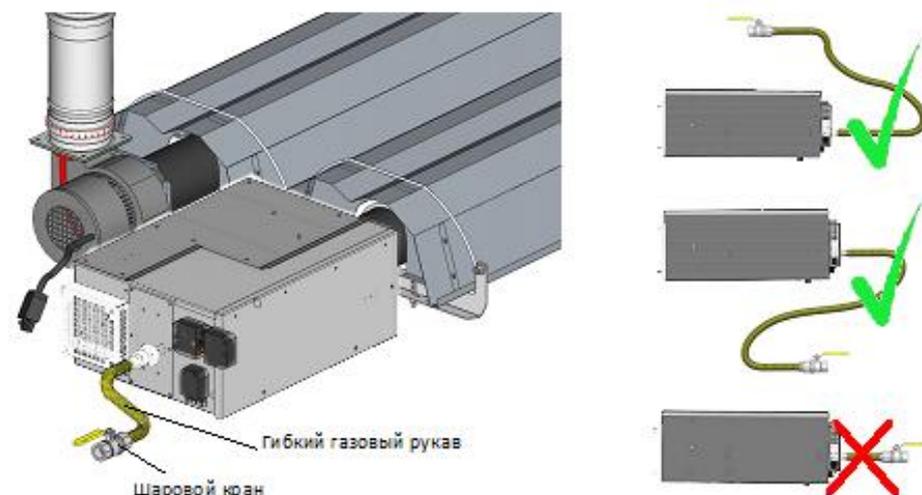

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте гибкий газовый рукав адекватной длины, обеспечивающей свободное перемещение горелки при работе излучателя и компенсацию температурного расширения труб (см. рисунок 3.39).

3.11. Подключение к электрической сети


Подключите вентилятор к горелке с помощью 4-х полюсного разъема (рисунок 3.40). Убедитесь, что подключение к электрической сети выполнено с заземлением. Заземляющий провод должен быть на несколько сантиметров длиннее остальных проводов (для сохранения целостности даже в случае недопустимого растяжения провода).

Заземление строго обязательно.

Электрические провода должны подбираться квалифицированным электриком в соответствии с типом оборудования и рабочей нагрузкой.

Произведите электрические подключения согласно рисунку 3.41. Электрическое подключение должно выполняться **квалифицированным специалистом!**

Рисунок 3.40
Электрические разъемы

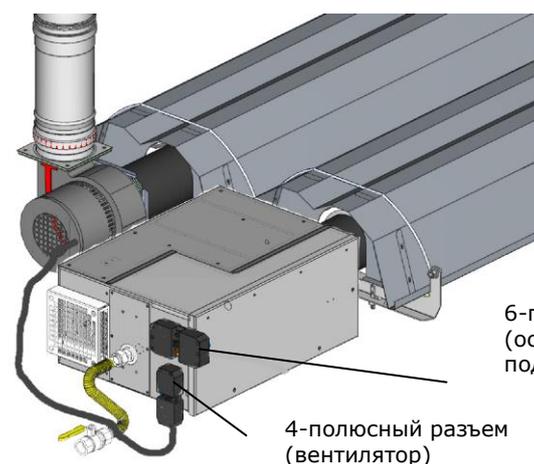


В модели MSM вентилятор монтируется с противоположной стороны горелки; вентилятор подключается с помощью 4-полюсных разъемов, поставляемых отдельно (фаза + нейтраль + земля, 3 x 1,5 мм²).

Выполните подключение с помощью 6-полюсного разъема WIELAND:

- L1 == Фаза ~220 В AC
- Earth == Заземление
- N == Нейтраль ~220 В AC
- T1 == Горелка работает / ошибка
- T2 == Работа горелки / ошибка
- S3 == 1^{-я}/2^{-я} ступень (опция)

Рисунок 3.41
Электрическое подключение EURAD

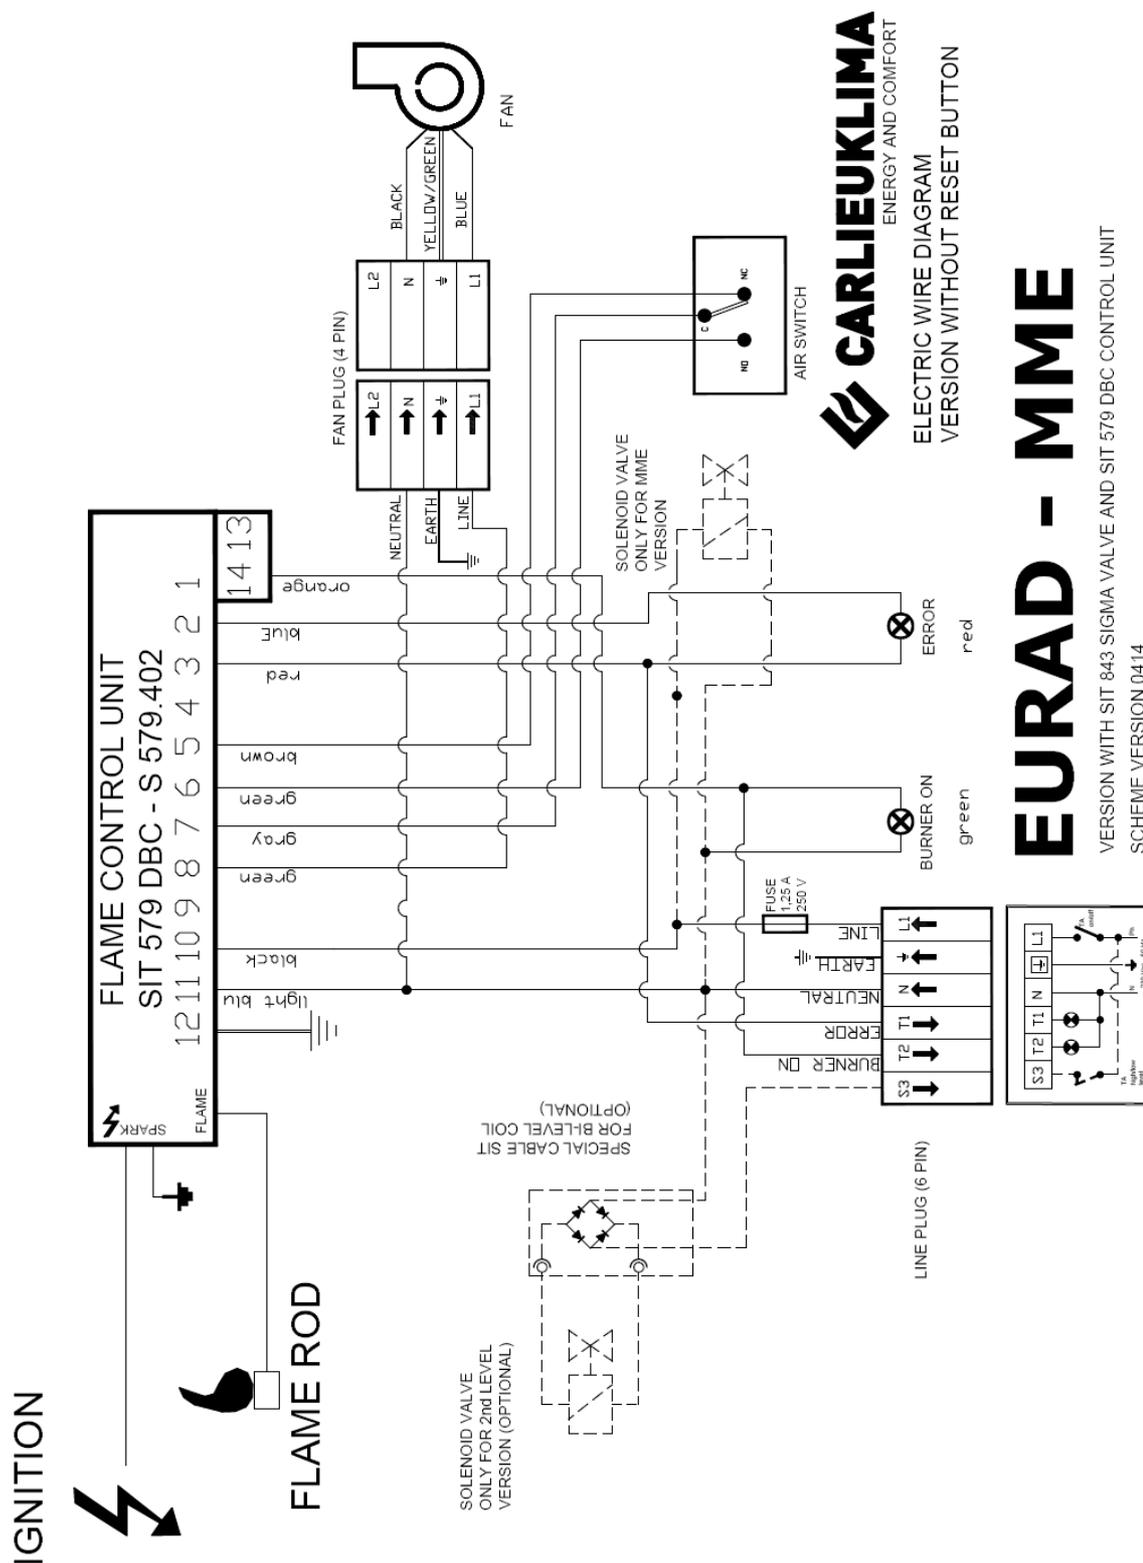



**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО
ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
НОРМАМИ!**

МОНТАЖ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ОКОНЧЕН

4. ВКЛЮЧЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Все монтажные работы, ввод в эксплуатацию, модификации, техническое обслуживание газового оборудования как внутреннего, так и внешнего, должны производиться специализированной организацией, которая имеет лицензию на данные работы. Монтажная организация обязана сообщить газовой службе и другим соответствующим органам о начале работ.

Организация, осуществляющая монтаж, обязана также предоставить Акт выполненных работ и другие необходимые документы (в соответствии с действующими нормами).

4.1. Включение оборудования

Первое включение оборудования производится по следующей схеме:

■ Запросите в газовой службе следующую информацию:

- ☒ тип газа
- ☒ теплота сгорания в кВт·ч/м³
- ☒ максимальное содержание CO₂ в отработанных газах
- ☒ давление газа

■ Пуско-наладочные работы должны проводиться специалистом, уполномоченным заводом-производителем.

По окончании работ обязательна выдача документа о том, что работы выполнены в соответствии с действующими нормами.

■ Проведите визуальный контроль монтажа излучателя, электрических соединений (контакты фаза-нейтраль-земля) и герметичности подсоединения газа.


Все необходимые установки в горелке EURAD сделаны на заводе, в соответствии с заказом клиента, и указаны в табличке технических данных.

Данные установки являются неотъемлемой частью производственного процесса. При этом каждая единица оборудования подключается к газопроводу с давлением 20 мбар для природного газа и 37 мбар для сжиженного газа. Таким образом монтаж излучателей EURAD не требует внесения дополнительных установок.

Рисунок 4.1

Компоненты горелки EURAD

На Рисунке 4.1 показаны комплектующие газогорелочного блока EURAD.

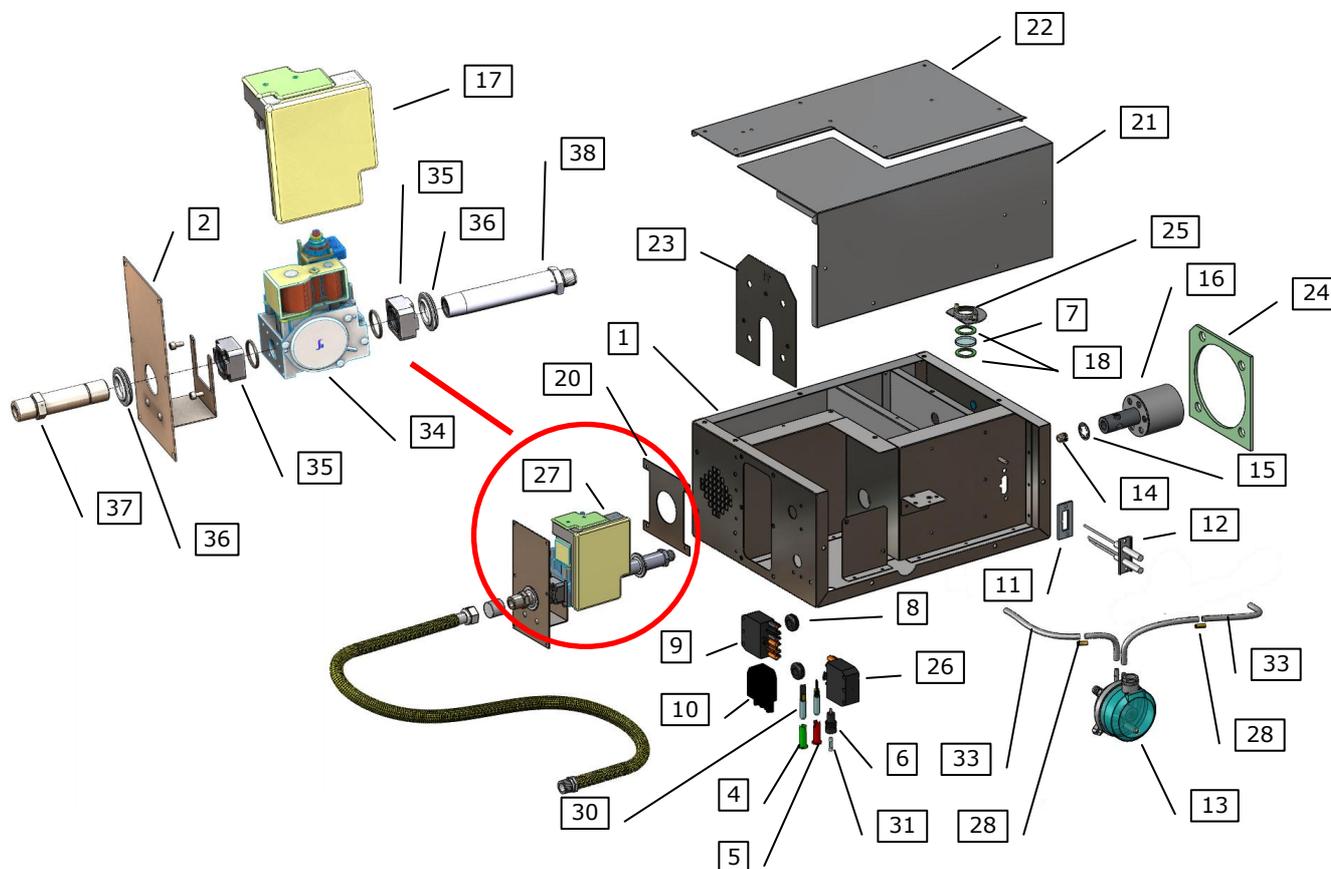

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	КОРПУС ГОРЕЛОЧНОГО БЛОКА	18	ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТОЙКОГО СТЕКЛА
2	ФЛАНЕЦ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	19	ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРА
4	ОРАНЖЕВЫЙ ИНДИКАТОР	20	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ПЛАСТИНА
5	КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР	21	КРЫШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТСЕКА
6	ГНЕЗДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	22	КРЫШКА ОТСЕКА ГОРЕНИЯ
7	ТЕРМОСТОЙКОЕ СТЕКЛО	23	РЕГУЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИНА
8	САЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ	24	ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКА-ФЛАНЕЦ ТРУБЫ
9	6-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ F	25	ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА
10	4-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ M	26	6-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ M
11	ПРОКЛАДКА ГРУППЫ ЭЛЕКТРОДОВ	27	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН SIT
12	ГРУППА ЭЛЕКТРОДОВ	28	КАППИЛЛЯР
13	ПРЕССОСТАТ (ВОЗДУШНОЕ РЕЛЕ)	30	ЛАМПА СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА
14	СОПЛО	31	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
15	ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА	32	ПРОКЛАДКА
16	ОГНЕВОЙ НАСАДОК	33	СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА
17	КОНТРОЛЛЕР ГОРЕНИЯ SIT	34	КЛАПАН SIT 843
		35	ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" С ПРОКЛАДКОЙ
		36	ПРОКЛАДКА
		37	СОЕДИНЕНИЕ 1/2" М-М
		38	ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА EURAD-06

- Проверьте соответствие параметров горелки (тип газа (природный газ / сжиженный газ), мощность модели обогревателя и длина труб) информации, указанной на табличке технических данных. Завод-производитель настраивает горелку непосредственно на заводе под определенный тип газа и мощность. В любом случае рекомендуется проверить эти параметры перед первым включением оборудования. В Таблицах 4.1, 4.2, 4.3 указаны установочные параметры для каждой модели излучателей и типа газа.

Таблица 4.1
Установочные параметры
для EURAD MSU



ПРИМЕЧАНИЕ

В графе «Давление газа перед соплом» приведены значения для работы на максимальной мощности. В случае необходимости снижения мощности, существует возможность снизить давление перед соплом до 40%, в результате мощность снизится на 30%.

Одностадийная версия должна калиброваться только в соответствии с параметрами указанными в графе «Давление газа перед соплом».

Двухстадийная версия требует **двойной калибровки**, для каждого режима.

Модель	Мощность* Нном. (кВт)	Мощность Нэф. (кВт)	Длина труб (м)	Тип газа	Теплота сгорания (кВт ч/м³)	Расход газа		Ø сопла (мм)	Давление газа перед соплом (мбар)	Ø пластины регул. воздуха (мм)	Ø воздухоза- борной пластины (мм)	Реле давления (мбар)	Турбулизатор	
						(м³/ч)	кг/ч						есть/нет	Длина (м)
MSU 3 M				G 20	9,45	1,44		3,1	9,2	10				
MSU 3 M	15,1	14	6	G 30	32,25		1,11	1,9	28,2	11	65	1,4	есть	1
MSU 3 M				G 31	24,45		1,06	1,9	36	11				
MSU 6 L				G 20	9,45	2,57		4,2	9	15				
MSU 6 L	27	24	12	G 30	32,25		1,98	2,5	28	15	50	1,6	есть	1
MSU 6 L				G 31	24,45		1,9	2,5	35,7	15				
MSU 6 H				G 20	9,45	3,6		5	9	25				
MSU 6 H	37,8	34	12	G 30	32,25		2,77	2,9	27,8	22	50	1,4	есть	1
MSU 6 H				G 31	24,45		2,66	2,9	35,5	22				
MSU 9 L				G 20	9,45	4,02		5,3	9	25				
MSU 9 L	42,2	39	18	G 30	32,25		3,09	3,1	28	25	50	1,1	нет	
MSU 9 L				G 31	24,45		2,97	3,1	35,7	25				
MSU 9 H				G 20	9,45	4,95		6	9,4	35				
MSU 9 H	51,9	48	18	G 30	32,25		3,8	3,5	27,5	28	65	0,95	есть	1
MSU 9 H				G 31	24,45		3,65	3,5	35,3	28				

*Нном. в соответствии с EN 437

Давление газа на входе для природного газа **G 20 (метан)**
 Давление газа на входе для сжиженного газа **G 30 (бутан)**
 Давление газа на входе для сжиженного газа **G 31 (пропан)**

20 мбар
28-30 мбар
37 мбар

Таблица 4.2
Установочные параметры
для EURAD MSM



ПРИМЕЧАНИЕ

В графе «Давление газа перед соплом» приведены значения для работы на максимальной мощности. В случае необходимости снижения мощности, существует возможность снизить давление перед соплом до 40%, в результате мощность снизится на 30%.

Одностадийная версия должна калиброваться только в соответствии с параметрами указанными в графе «Давление газа перед соплом».

Двухстадийная версия требует **двойной калибровки**, для каждого режима.

Модель	Мощность * Нном. (кВт)	Мощность Nэф. (кВт)	Длина труб (м)	Тип газа	Теплота сгорания (кВт ч/м ³)	Расход газа		Ø сопла (мм)	Давление газа перед соплом (мбар)	Ø пластин ы регул. воздуха (мм)	Ø воздухоза- борной пластины (мм)	Реле давления (мбар)	Турбулизатор	
						(м ³ /ч)	кг/ч						есть/нет	Длина (м)
MSM 12 L	27	24	12	G 20	9,45	2,57		4,2	9	20	50	0,95	нет	
MSM 12 L				G 30	32,25	1,98	2,5	27,8	20					
MSM 12 L				G 31	24,45	1,9	2,5	35,6	20					
MSM 12 H	37,8	34	12	G 20	9,45	3,6		5	9	28	50	0,8	есть	2
MSM 12 H				G 30	32,25	2,77	2,9	27,8	28					
MSM 12 H				G 31	24,45	2,66	2,9	35,6	28					
MSM 18 L	42,2	39	18	G 20	9,45	4,02		5,3	9	25	50	1,1	нет	
MSM 18 L				G 30	32,25	3,09	3,1	27,8	25					
MSM 18 L				G 31	24,45	2,97	3,1	35,6	25					
MSM 18 H	51,9	48	18	G 20	9,45	4,95		6	9,4	35	65	0,8	есть	1
MSM 18 H				G 30	32,25	3,8	3,5	27,8	31					
MSM 18 H				G 31	24,45	3,65	3,5	35,6	31					

* Нном. в соответствии с EN 437

Давление газа на входе для природного газа **G 20 (метан)**

Давление газа на входе для сжиженного газа **G 30 (бутан)**

Давление газа на входе для сжиженного газа **G 31 (пропан)**

20 мбар

28-30 мбар

37 мбар

Таблица 4.3
Установочные параметры для EURAD MSC



ПРИМЕЧАНИЕ

В графе «Давление газа перед соплом» приведены значения для работы на максимальной мощности. В случае необходимости снижения мощности, существует возможность снизить давление перед соплом до 40%, в результате мощность снизится на 30%.

Одностадийная версия должна калиброваться только в соответствии с параметрами указанными в графе «Давление газа перед соплом».

Двухстадийная версия требует **двойной калибровки**, для каждого режима.

Модель	Мощность* Нном. (кВт)	Мощность Нэф. (кВт)	Длина труб (м)	Тип газа	Теплота сгорания (кВт ч/м3)	Расход газа		Ø сопла (мм)	Давление газа перед соплом (мбар)	Ø пластин ы регул. воздуха (мм)	Ø воздухоза- борной пластины (мм)	Реле давления (мбар)	Турбулизатор		
						(м3/ч)	кг/ч						есть/нет	Длина (м)	
MSC 6 L				G 20	9,45	1,95		3,8	9	15					
MSC 6 L	20,5	19	12	G 30	32,25		1,5	2,2	27,8	15	50	0,95	нет		
MSC 6 L				G 31	24,45		1,44	2,2	35,6	15					
MSC 6 H				G 20	9,45	3,09		4,6	9,1	19					
MSC 6 H	32,4	30	12	G 30	32,25		2,37	2,7	28	18	50	1,4	есть	1	
MSC 6 H				G 31	24,45		2,28	2,7	36	18					
MSC 9 L				G 20	9,45	2,57		4,2	9	15					
MSC 9 L	27	25	18	G 30	32,25		1,98	2,5	27,8	15	50	1,4	нет		
MSC 9 L				G 31	24,45		1,9	2,5	35,6	15					
MSC 9 H				G 20	9,45	4,02		5,3	9	28					
MSC 9 H	42,2	39	18	G 30	32,25		3,09	3,1	27,9	25	50	0,95	нет		
MSC 9 H				G 31	24,45		2,97	3,1	35,8	25					
MSC 12 M				G 20	9,45	3,6		5	9	20					
MSC 12 M	37,8	35	24	G 30	32,25		2,77	2,9	27,6	18	65	1,6	есть	1	
MSC 12 M				G 31	24,45		2,66	2,9	35,4	18					

*Нном. в соответствии с EN 437

Давление газа на входе для природного газа **G 20 (метан)**
 Давление газа на входе для сжиженного газа **G 30 (бутан)**
 Давление газа на входе для сжиженного газа **G 31 (пропан)**

20 мбар
28-30 мбар
37 мбар

Проверьте наличие газа, измерив давление на входе группы клапанов при выключенном оборудовании.

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ 50 МБАР

Убедитесь в наличии напряжения (6- полюсный разъем). Обратите внимание на полюса! (См. принципиальная схема электрическая на Рисунке 3.41).

Подсоедините разъем электропитания к горелке (6-полюсный разъем), как показано на Рисунке 4.2.


Для запуска горелки необходимо настроить пункт управления (контроллер) таким образом, чтобы горелка получила сигнал активации (посредством замыкания контактов контроллера).

Убедитесь, что нейтраль имеет тот же потенциал, что и нейтраль электросети.

Проверьте соединение между горелкой и пунктом управления, особенно фазу, нейтраль, землю, T1 (нормальный режим и ошибка) и S3 только для двухстадийной версии. Неправильное соединение может вывести из строя контроллер горения.


Рисунок 4.2

Подключение оборудования

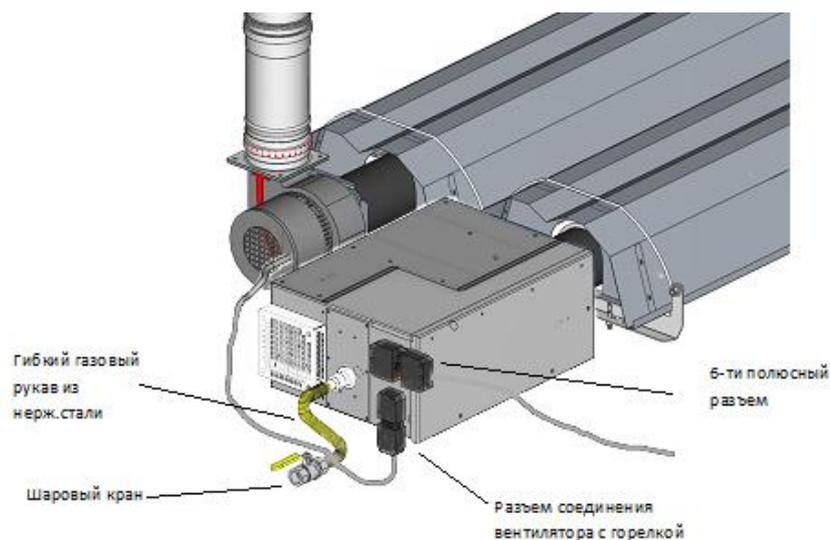

При работающей горелке проверьте давление на входе группы клапанов, как показано на Рисунке 4.3. Параметры давления приведены в Таблице 4.4.

Калибровка газового клапана SIT 843

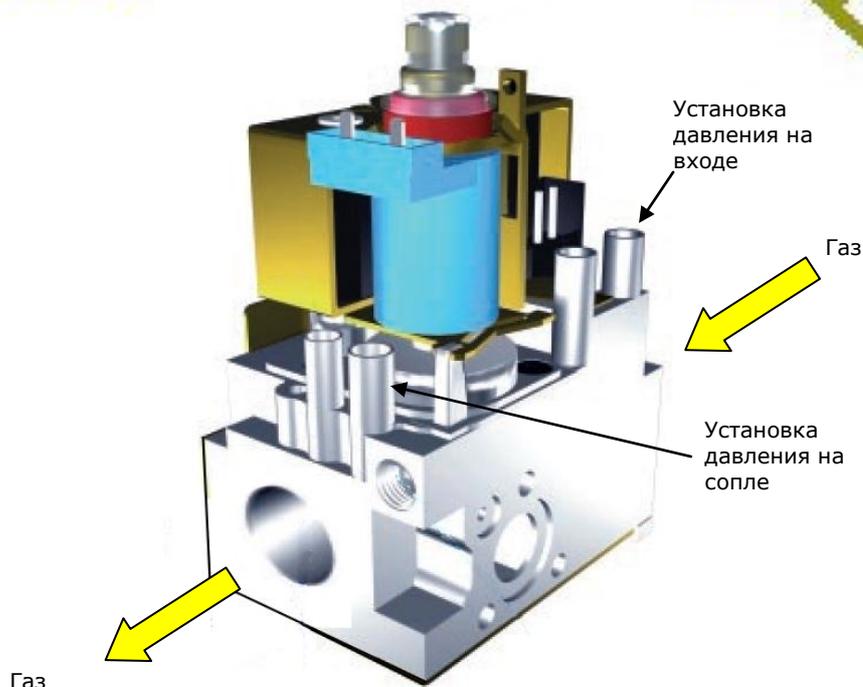

ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ

Версия с одностадийной горелкой

Одностадийная версия излучателя должна быть откалибрована в соответствии со значениями давления, показанных в колонке "**Давление на сопле**" в таблице, регулировка и получение максимального давления происходит только с помощью данной гайки (использовать ключ на 10).

Внимание:

Не трогайте пластиковый винт, он предназначен для регулирования минимального давления в горелке (в случае использования двухстадийных горелок), так как это изменяет давление на выходе!

Для правильного регулирования давления мы рекомендуем следующую процедуру:

Подключите манометр в точке для измерения входного давления и манометром в точке измерения выходного давления.


Снимите защитный колпачок.

Проверните регулировочную гайку максимального давления горелки (с помощью ключа на 10) до тех пор, пока не будет достигнуто давление, указанное в графе "**Давление на сопле**" в таблице 4.5 ниже.

Рисунок 4.4

Регулировка давления Одностадийной версии

Регулировочная гайка максимального давления на горелке

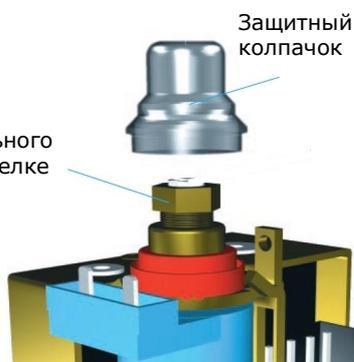

Версия с двухстадийной горелкой

Двухстадийная версия требует специальных кабелей с интегральной схемой детектирования и степень защиты IP40

Рисунок 4.5

Кабель для двухстадийной версии.



Кроме того, **двухстадийная** версия требует двойной калибровки давления.

Регулирование максимального давления на форсунки (высокого уровня) и регулирования минимального давления на форсунки (низкого уровня).

Для правильного регулирования давления мы рекомендуем следующую процедуру:

Подключите манометр в точке для измерения входного давления и манометром в точке измерения выходного давления.

Снимите защитный колпачок.


Убедитесь, что модулирующая катушка запитанна.

Проверните регулировочную гайку максимального давления горелки (с помощью ключа на 10) до тех пор, пока не будет достигнуто давление, указанное в графе "**Давление на сопле**" в таблице 4.5 ниже.

Обращайте внимание на тип используемого топлива.

Рисунок 4.6

Регулировка давления
двухстадийной версии

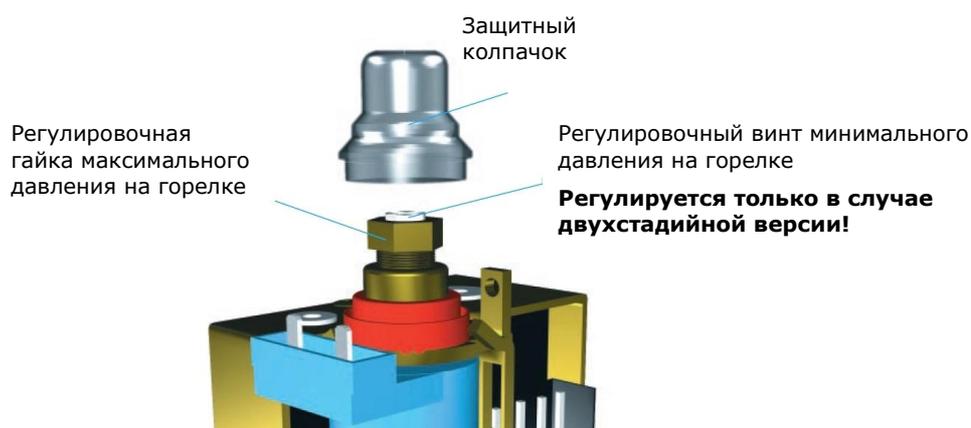

С помощью отвёртки отрегулируйте пластиковый винт минимального давления, согласно графе "**Давление на сопле**" в таблице 4.4 ниже.

Таблица 4.4
Значения давления
для калибровки

Метан G20				
Модель	Мощность *	Диаметр сопла Ø	Макс давление на сопле Для одно и двухстадийных (высокий уровень)	Мин давление на сопле Только для двухстадийных (низкий уровень)
			(мбар)	(мбар)
MSU 3 M	15,1	3,1	9,2	3,7
MSU 6 L	27	4,2	9,0	3,6
MSU 6 H	37,8	5,0	9,0	3,6
MSU 9 L	42,2	5,3	9,0	3,6
MSU 9 H	51,9	6,0	9,4	3,8
MSC 6 L	20,5	3,8	9,0	3,6
MSC 6 H	32,4	4,6	9,1	3,6
MSC 9 L	27	4,2	9,0	3,6
MSC 9 H	42,2	5,3	9,0	3,6
MSC 12 M	37,8	5,0	9,0	3,6
MSM 12 L	27	4,2	9,0	3,6
MSM 12 H	37,8	5,0	9,0	3,6
MSM 18 L	42,2	5,3	9,0	3,6
MSM 18 H	51,9	6,0	9,1	3,6

*Hs according to EN 437

Модель	Бутан G30			Пропан G31		
	Мощность*	Диаметр сопла Ø	Макс G30 давление на сопле Для одно и двухстадийной версии (высокий уровень)	Мин G30 давление на сопле Только для двухстадийной версии (низкий уровень)	Макс G31 давление на сопле Для одно и двухстадийной версии (высокий уровень)	Мин G30 давление на сопле Только для двухстадийной версии (низкий уровень)
	(кВт)	(мм)	(мбар)	(мбар)	(мбар)	(мбар)
MSU 3 M	15,1	1,9	28,2	11,3	36,0	14,4
MSU 6 L	27	2,5	28,0	11,2	35,7	14,3
MSU 6 H	37,8	2,9	27,8	11,1	35,5	14,2
MSU 9 L	42,2	3,1	28,0	11,2	35,7	14,3
MSU 9 H	51,9	3,5	27,5	11,0	35,3	14,1
MSC 6 L	20,5	2,2	27,8	11,1	35,6	14,2
MSC 6 H	32,4	2,7	28,0	11,2	36,0	14,4
MSC 9 L	27	2,5	27,8	11,1	35,6	14,2
MSC 9 H	42,2	3,1	27,9	11,2	35,8	14,3
MSC 12 M	37,8	2,9	27,6	11,0	35,4	14,2
MSM 12 L	27	2,5	27,8	11,1	35,6	14,2
MSM 12 H	37,8	2,9	27,8	11,1	35,6	14,2
MSM 18 L	42,2	3,1	27,8	11,1	35,6	14,2
MSM 18 H	51,9	3,5	27,8	11,1	35,6	14,2

*Hs according to EN 437

Давление газа на входе для **G 20 (Природный газ) 20 мбар**

Давление газа на входе для **G 30 (Сжиженный газ) 28-30 мбар**

Давление газа на входе для **G 31 (Сжиженный газ) 37 мбар**

Проведите тест на горение и занесите данные в журнал оборудования. В Таблице 4.5 указаны примерные показатели CO₂ для газолучистых обогревателей EURAD.

Таблица 4.5


Примерные показатели CO₂ моделей EURAD

Модель	Мощность* (кВт)	Прир.газ G 20 CO ₂ (%)	Сжиж.газ G 30 CO ₂ (%)	Сжиж.газ G 31 CO ₂ (%)
MSU 3 M	15,1	7,1	8,2	8,0
MSU 6 L	27	7,0	7,8	8,0
MSU 6 H	37,8	7,1	9,1	8,8
MSU 9 L	42,2	7,2	7,9	8,7
MSU 9 H	51,9	7,2	8,6	9,0
MSC 6 L	20,5	6,8	7,7	7,8
MSC 6 H	32,4	7,0	8,4	8,4
MSC 9 L	27	7,8	7,5	7,7
MSC 9 H	42,2	6,8	8,5	8,6
MSC 12 M	37,8	6,9	8,8	8,2
MSM 12 L	27	6,4	7,7	8,1
MSM 12 H	37,8	6,7	7,8	7,5
MSM 18 L	42,2	7,0	8,1	8,3
MSM 18 H	51,9	7,2	8,8	8,1

* Ном. в соответствии с EN 437

Рисунок 4.7

Контроллер горения
SIT 579DBC версия
EURAD 579.402

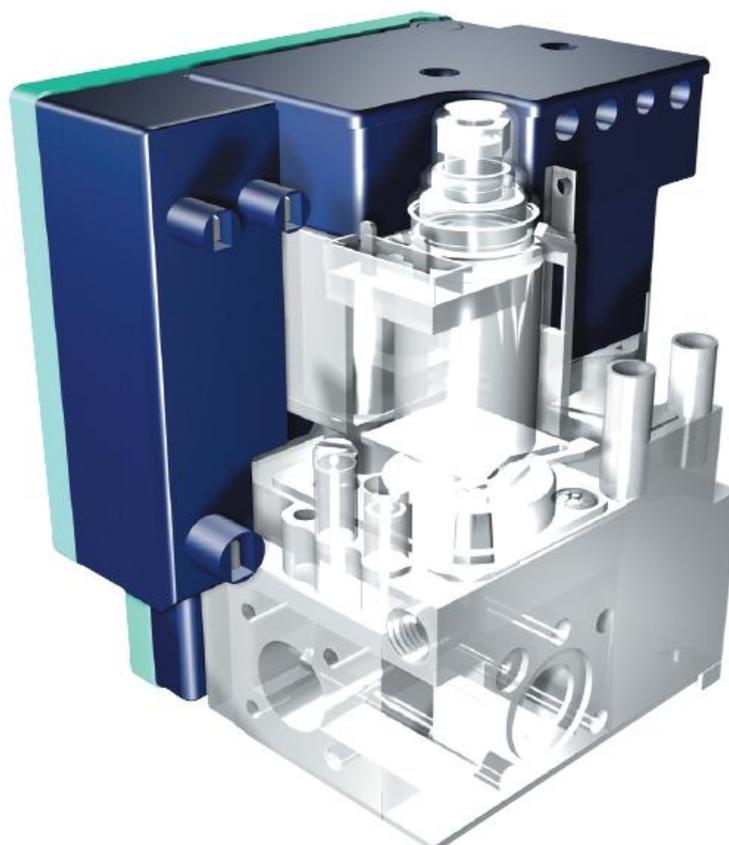

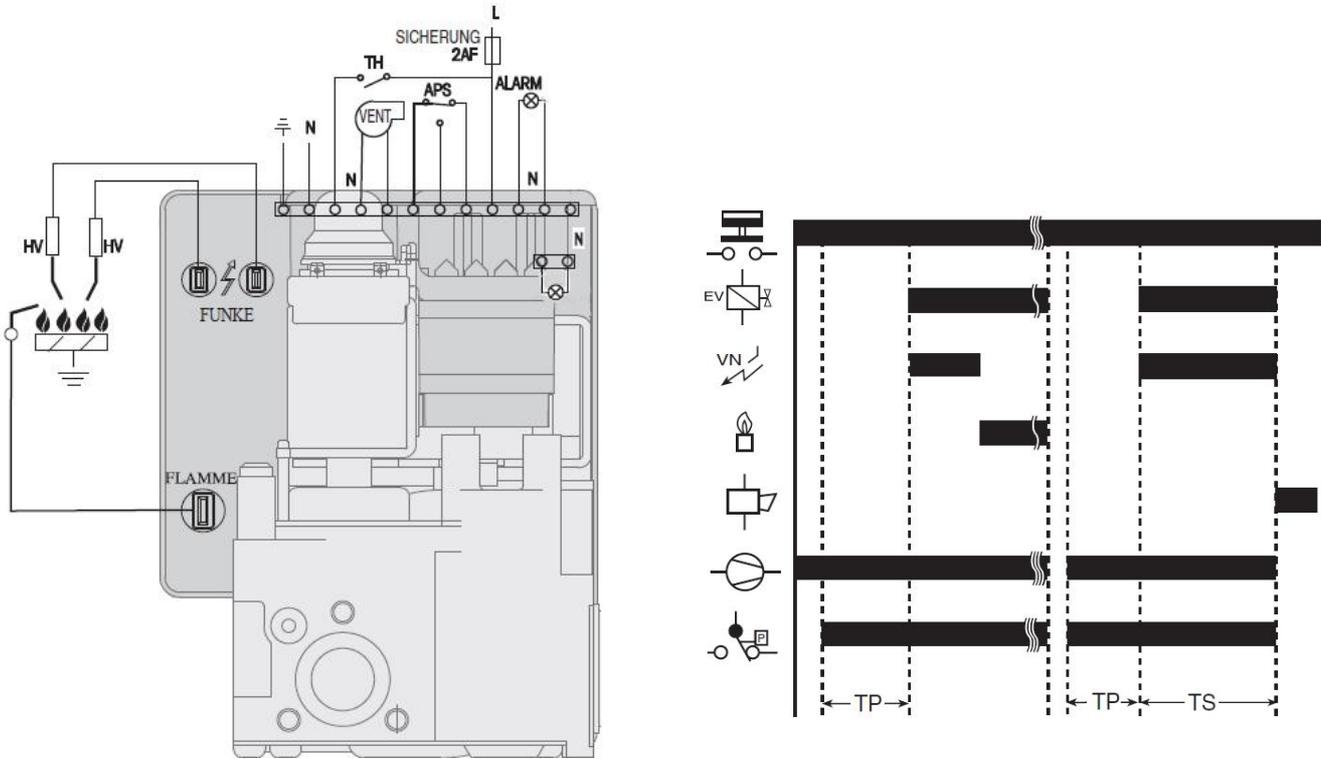


Рисунок 4.8
Табличка технических данных

CARLIEUKLIMA ENERGY AND COMFORT Via Fossaluzza, 12 - 33074 Fontanafredda (PN) Italy Tel.: #39 0434 599311 - Fax: #39 0434 599320 e-mail: info@carlieuklima.it		CE POCCIT.AE66 B08857 0694BL3039 1040.05.30-29.56.4	
INFRARED RADIANT HEATER EURAD			
Model: MSC 6 L	Serial Nr.: ER 7328 03	Year 2008	
	NOx Class: 2	Type: B22/C12/C32/C42	
Country of destination: GREAT BRITAIN		Gas Category: II 2H3+	
Fuel: Natural gas G20	Fuel: But.G30 / Prop.G31		
Gas input pressure: mbar 20	Gas input pressure: mbar 28-30/37		
REGULATED FOR: NATURAL GAS			
Nozzle diameter: mm 3,8	Heat input Hs: KW 20,5		
Pressure at the nozzle: mbar 9	Rated head input Hi: KW 19		
Maximal input pressure: 50 mbar			
Supply voltage: 230Vac / 50 Hz		Current: 0,65 A	Electrical power: 150W
Customer: CARLIEUKLIMA S.p.A.		Tested from: Cristian S.	

MADE IN EUROPE

This appliance must be installed in accordance with the rules in force, and used only in a sufficiently ventilated space. Consult instructions before install and use of this appliance.

Before to make any operation close the GAS supply and switch off the **ELECTRIC POWER !!!**



4.2. Техническое обслуживание газолучистых обогревателей EURAD

Всем пользователям рекомендуется проводить регулярное техобслуживание оборудования (ежегодно). Техобслуживание производится организацией, у которой есть разрешение на проведение данных работ.

Все технические вмешательства во время гарантийного периода должны быть произведены только после уведомления компании CARLIEUKLIMA S.p.A.

Технические вмешательства в течении гарантийного срока, произведенные без уведомления завода-производителя, повлекут за собой прекращение гарантии на оборудование.

После каждого изменения установок все элементы системы должны быть зафиксированы.

4.2.1. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

В следующих пунктах указаны варианты устранения возможных неполадок, которые могут возникнуть в процессе пуско-наладочных работ или технического обслуживания оборудования EURAD. За дополнительной информацией обращайтесь в сервисные центры CARLIEUKLIMA.



ГОРЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ



Не доходит напряжение до горелки

Проверьте тестером линию
(~220 В на контактах L1 - N)

Возможные неисправности:

- Прерывание питания предохранителем перед горелкой
- Прерывание питания предохранителем в горелке
- Пульт управления не дает команду на включение горелки (текущая температура в помещении выше температурной уставки на пульте управления)
- Пульт управления работает в автоматическом режиме и был неверно запрограммирован
- Пульт управления не определяет температуру (датчик температуры не подсоединен или неисправен)
- Проверьте электрическое соединение контроллера (контакт на выходе)



Горелка выключается

(горит красная сигнальная лампочка)

- Проверьте электрическое соединение Фаза-Нейтраль
- Перезапустите горелку, выключив и снова включив
- Проверьте целостность катушки газового клапана (прозвоните катушку тестером)
- Проверьте исправность контроллера горения (установите контроллер с исправной горелки)

Возможные причины:

- Не происходит зажигания
- Детектор ионизации не определяет пламя
- Недостаточное давление газа



Проверьте проводку горелки

- Проверьте тестером напряжение на контактах L1 и N (~220 В)
- Проверьте тестером напряжение на контактах 4 (фаза) и 11 (нейтраль) (~220 В), проверить предохранитель в горелке
- Проверьте соединение контроллера горения
- Проверьте соединения горелки (электроника розжига)

Возможные неисправности:

- Прерывание питания предохранителем перед горелкой
- Прерывание питания предохранителем в горелке
- Ошибка в электрическом подключении
- Дефект оборудования



Проверьте мотор вентилятора

- Проверьте тестером напряжение на контактах L1 и N питания мотора (~220 В)

Возможные неисправности:

- Вентилятор заблокирован
- Нарушено соединение горелка - вентилятор
- Ошибка в электрическом подключении
- Нарушена обмотка мотора
- Неисправен пусковой механизм



МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ВРАЩАЕТСЯ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО СЕКУНД



Реле дифференциального давления не функционирует

- Проверьте соединение с измерительными трубками
- Измерьте давление на реле давления с помощью дифференциального манометра и Т-образного соединения

Таблица 4.6

Параметры разрежения в горелке перед включением

Модель	Мощность* (кВт)	Давление в воздухозаборной камере (мбар)	Разрежение в головке горелки (мбар)	Диф.разрежение между головкой горелки и воздухозаборной камерой (мбар)
MSU 3 M	15,1	0,0	2,8	2,8
MSU 6 L	27	0,0	3,7	3,7
MSU 6 H	37,8	0,0	3,6	3,6
MSU 9 L	42,2	0,0	3,6	3,6
MSU 9 H	51,9	0,0	G20 = 1,7 / G30-G31 = 3,0	G20 = 1,7 / G30-G31 = 3,0
MSC 6 L	20,5	0,0	2,7	2,7
MSC 6 H	32,4	0,0	3,7	3,7
MSC 9 L	27	0,0	3,9	3,9
MSC 9 H	42,2	0,0	3,6	3,6
MSC 12 M	37,8	0,0	3,6	3,6
MSM 12 L	27	0,0	2,4	2,4
MSM 12 H	37,8	0,0	3,7	3,7
MSM 18 L	42,2	0,0	3,9	3,9
MSM 18 H	51,9	0,0	3,2	3,2

* Нном. в соответствии с EN 437

Возможные неисправности:

- Трубки не герметичны (слабые соединения)
- Засорены воздухозаборные трубы (если имеются)
- Засорен дымоход
- Дефект реле давления

- Проверьте соответствующие электрические части (контакты 5 (C), 6 (NO), 7 (NC))

Возможные неисправности:

- Дефект контакта реле давления



ГОРЕЛКА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

Перепутаны фаза и нейтраль

- Проверьте напряжение и полюса в 6-ти полюсном разьеме (L1 - N ~220 В) и в автоматике (контакты: фаза 4 и 10, нейтраль 11)

Газ не поступает в горелку

- Проверьте давление газа на входе группы клапанов SIT. Максимальное давление **50 мбар!**
- Проверьте давление в газопроводе

Величины давления для всех моделей **EURAD**

Тип газа:	Природный газ	Давление:	G20: 20 мбар
Тип газа:	Сжиженный газ	Давление:	G30: 28 - 30 мбар
			G31: 37 мбар

Проверьте давление в горелке (как указано в Таблице 4.4)




Неисправен газовый клапан

- Проверьте тестером целостность катушки (прозвонка):

Катушка EV1 = 880 Ω \pm 10%

Катушка EV2 = 6,7 k Ω \pm 10%

Рисунок 4.7
Прозвонка катушки

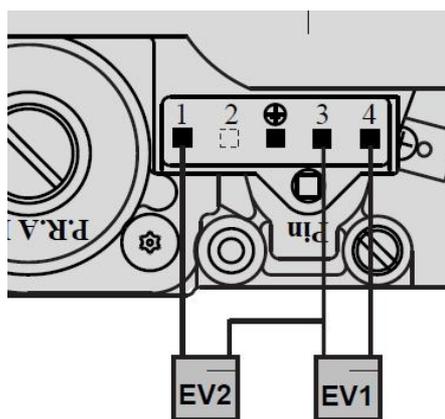

Возможные неисправности:

- Дефект оборудования
- Неисправна группа клапанов

Электрические проблемы зажигания

- Проверьте соответствующую электрическую часть (электроды зажигания или ионизации пламени). Важно расположение электродов
- Проверьте наличие заземления





- Проверьте положение электрода ионизации пламени (Рисунок 4.8)

Возможные неисправности:

- Неправильное соединение группы электродов
- Электрод зажигания не обеспечивает розжиг из-за неправильного расположения
- Электрод ионизации не функционирует из-за неправильного положения
- Дефект оборудования

Рисунок 4.8

Положение электродов

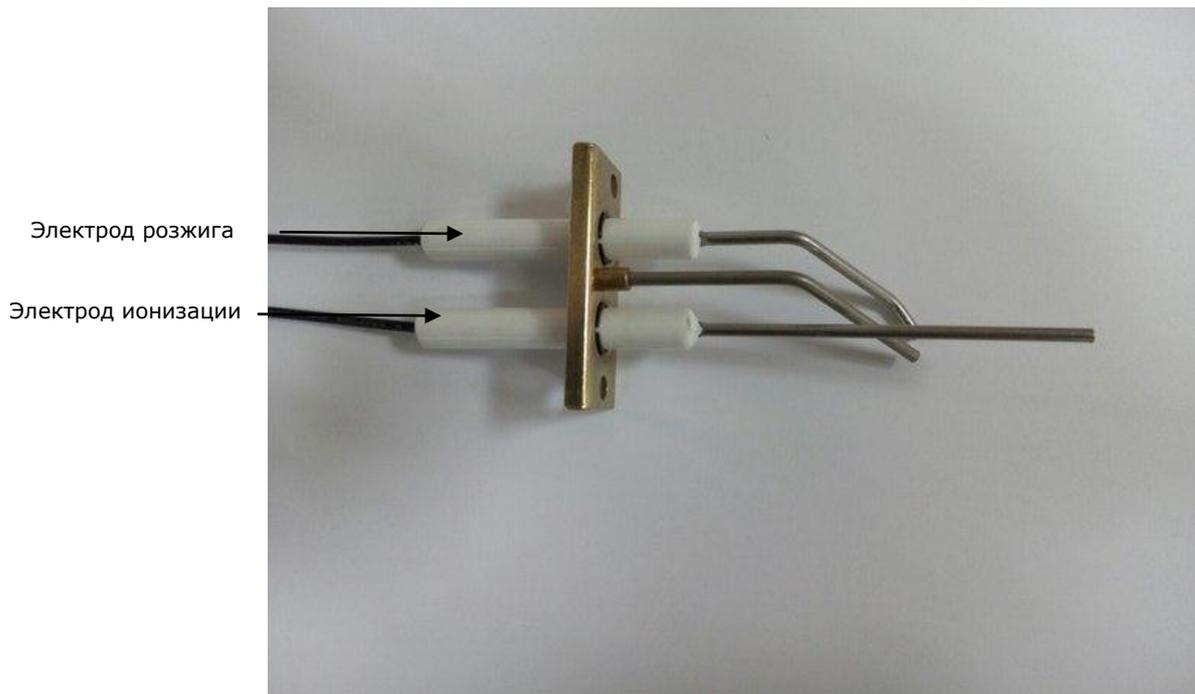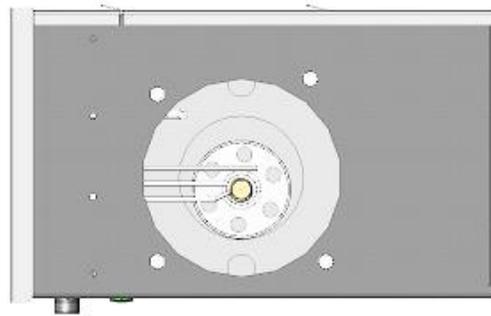

4.2.2. НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА ГАЗА

Чтобы сменить тип газа, используемый в горелке EURAD, необходимо произвести следующие операции.



Элементы для замены:

- **Сопло**
- **Пластина регул. воздуха**

Произведите замену комплектующих в соответствии с параметрами мощности, типа газа оборудования (см. Таблицы 4.1-4.4)



Изменение установок:

- **Регулировочный винт давления на сопло**

Отрегулируйте параметры давления на сопло в соответствии с мощностью (см. Таблицы 4.1-4.4).

ВНИМАНИЕ!

После каждого изменения установок все элементы системы (регулировочные винты давления газа в газовом мультиблоке), должны быть зафиксированы.

После смены типа газа необходимо также заменить табличку технических данных. Она оформляется только заводом-производителем CARLIEUKLMA S.p.A. и поставляется в комплекте с комплектующими на замену.

4.2.3. ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Ежегодный контроль и измерение эффективности работы оборудования должно проводиться в соответствии с действующими нормами.

Пробы дымовых газов и измерение их температуры производятся через отверстие в дымоходе. Рекомендуется производить забор проб на расстоянии, равном двум диаметрам трубы от дефлектора дымохода. Отверстие должно быть сделано техническим специалистом, отвечающим за испытания и техобслуживание оборудования.

По окончании измерений технический специалист обязан закрыть отверстие таким образом, чтобы гарантировать герметичность трубы дымохода.

4.3. Общие гарантийные условия

1. Завод-изготовитель CARLIEUKLIMA S.p.A. дает гарантию на излучатель EURAD, установленный квалифицированными специалистами авторизованного центра, **на период 24 (двадцать четыре) месяца на механические части и 12 (двенадцать) месяцев на электрические части.** Первое включение должно производиться специалистами авторизованного центра CARLIEUKLIMA. Гарантия вступает в действие с момента продажи оборудования и считается действительной при условии ежегодного технического осмотра оборудования авторизованным сервисным центром и заполнения технического журнала оборудования.
2. Гарантийный период завода-изготовителя **не распространяется на материалы, поставленные третьей стороной.** На данные материалы распространяется гарантия их поставщика.
3. Гарантия предполагает только бесплатную замену комплектующих, включающих производственный брак или дефекты внешнего вида.
4. Гарантия немедленно прекращается в случае, если оборудование подвергается изменениям, разбирается или модифицируется без предварительной авторизации заводом-изготовителем. Действие гарантии полностью останавливается при несвоевременной оплате счета за оборудование.
5. Гарантия не распространяется на неполадки, вызванные неграмотным проведением монтажных и пуско-наладочных работ, невыполнением необходимых настроек оборудования, а также на неполадки, не являющиеся производственным браком или результатом использования некачественных материалов в производстве.
6. Данная гарантия замещает и аннулирует любую другую гарантию в письменной или устной форме.
7. Гарантийные условия и обязательства Поставщика указаны в гарантийном талоне, входящим в комплект поставки.
8. Гарантийное обязательство действительно при предъявлении заполненного гарантийного талона и при условии монтажа и ввода в эксплуатацию, а также сервисного обслуживания Оборудования силами специализированной монтажной организации, имеющей необходимые лицензии и допуски.
9. Определение дефекта Оборудования производится представителем Поставщика или специалистом, уполномоченным Поставщиком.
10. Гарантия не распространяется на дефекты связанные с неправильным использованием Оборудования, ошибок монтажа или аварийных ситуаций.
11. По просьбе Поставщика неисправное Оборудование или детали возвращаются Поставщику.

4.4. Удаление упаковки, хранение, утилизация оборудования

УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ

Упаковка излучателей EURAD отвечает действующим требованиям и может быть уничтожена в соответствии с действующими нормами.

Упаковка состоит из следующих материалов: картон, пенопласт, нейлон.

ХРАНЕНИЕ

В случае необходимости хранения оборудования в течение долгого срока, рекомендуется:

- Отключить оборудование от электрической сети
- Перекрыть кран подачи газа
- Отсоединить оборудование от газопровода



- Демонтировать оборудование и поместить на хранение в сухое место.

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Если оборудование не будет больше использоваться, рекомендуется:

- Удалить все электрические части и уничтожить их в соответствии с действующими нормами
- Передать алюминиевые зеркальные рефлекторы в специальные центры приема алюминия
- Передать рефлекторы из нержавеющей стали в специальные центры приема стали
- Все остальные материалы могут быть вывезены как металлолом в соответствующие центры.

CARLIEUKLIMA S.p.A.

Via Fossaluzza, 12
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 0434/599311
Fax 0434/599320
info@carlieuklima.it
www.carlieuklima.it

