


Принтер этикеток АТОЛ ВР41

АТОЛ

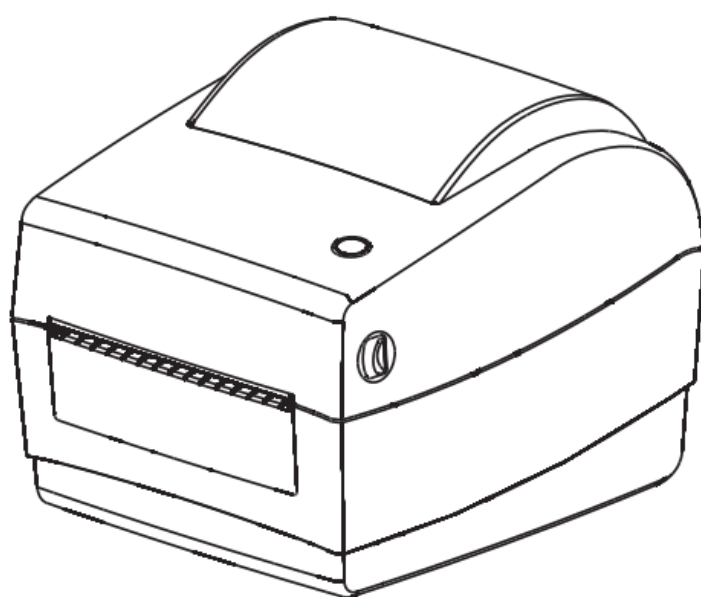

Руководство пользователя

Содержание

Содержание	2
Введение	4
О руководстве	4
Условные обозначения	4
Указания по безопасности	5
Предупреждения	5
Предостережения	5
Информация о продукте	7
Комплектация	7
Стандартная комплектация	7
Дополнительные принадлежности	7
Внешний вид и компоненты	8
Технические характеристики продукта	9
Технические характеристики	9
Установка	10
Подключение питания	10
Подключение принтера к компьютеру	11
Установка роликов для бумаги	12
Внутри	12
Установка большого ролика этикеток	13
Панель управления	15
Управление подачей (кнопка FEED)	15
Светодиодная индикация	15
Проверка печати	16
Тестовая страница	16
Печать с помощью ПО	16
Метки	16
Установка драйвера принтера	17
Свойства драйвера	21
Утилита для настройки принтера	25
Чистка принтера	35
Чистка головки принтера	35
Чистка датчиков, резинового ролика и направляющих для бумаги	35

Устранение проблем	36
Часто задаваемые вопросы и ответы.....	36

Введение

О руководстве

Данное руководство содержит информацию для пользователя об использовании и установке продукта, об использовании драйвера и утилиты для настройки принтера этикеток.

Условные обозначения

Текст, выделенный таким образом, является важным и требует обязательного прочтения и выполнения описанных в нем действий.



Информация, отмеченная таким образом, носит ознакомительный и/или рекомендательный характер.

Указания по безопасности

Внимательно изучите приведенные в этом документе инструкции с целью избежать травм персонала или ущерба оборудованию перед установкой и использованием принтера.

Предупреждения



Предупреждение: Печатающая головка нагревается во время печати и остается горячей после ее окончания. Не трогайте головку и соседние части.



Предупреждение: Не трогайте печатающую головку и соединительный штекер – опасность поражения головки током.

Предостережения

1. Не подключайте несколько устройств к одной розетке.
2. Вы можете использовать только сетевой адаптер, входящий в комплект.
3. Не вынимайте вилку, вытягивая ее за шнур.
4. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
5. Не сгибайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы.
6. Ставьте принтер только на устойчивую поверхность.
7. Используйте только разрешенные комплектующие, не пытайтесь разбирать, ремонтировать или самостоятельно модифицировать принтер.
8. Не допускайте попадания воды или других веществ и посторонних предметов в принтер.
9. Оставьте вокруг принтера достаточно свободного места для работы и обслуживания.
10. Принтер должен находиться вдали от воды, быть защищен от прямых солнечных лучей и тепла.
11. Не используйте и не храните принтер при высокой температуре, влажности или в условиях сильного загрязнения.
12. Не размещайте принтер в условиях сильных вибраций и ударов.
13. Включайте принтер только в розетки с надлежащим заземлением, избегайте подключения принтера к одной розетке с другими потребителями, которые могут вызвать скачки напряжения.
14. Отключите принтер от сети, если он не используется длительное время.
15. Чтобы сохранить хорошее качество печати и срок жизни продукта, мы рекомендуем использовать бумагу надлежащего качества.
16. Отключая или подключая сторонние устройства, отключайте питание принтера, чтобы избежать электрических повреждений.

17. Сохраните это руководство и регулярно обращайтесь к нему.



Внимание: Данное устройство может вызвать радиопомехи в жилой среде. В таких случаях мы рекомендуем предпринять меры по защите от помех.


Информация о продукте

Комплектация

Для начала работы:

1. Распакуйте принтер. Не выбрасывайте упаковку, чтобы сохранить возможность повторной упаковки и транспортировки
2. Если какие-либо компоненты повреждены или отсутствуют, свяжитесь с продавцом

Стандартная комплектация

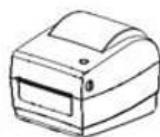

Принтер




Сетевой кабель



Блок питания



USB кабель




CD-диск

Дополнительные принадлежности




Дополнительная подставка
для бумаги типа А

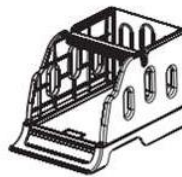


Дополнительная подставка
для бумаги типа В

Внешний вид и компоненты


● Вид спереди

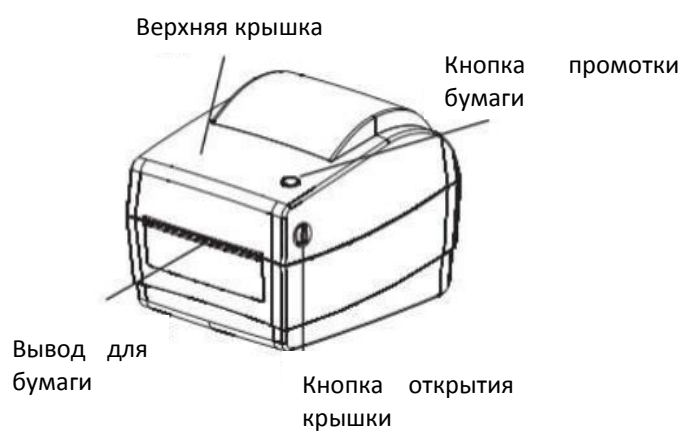

● Вид сзади

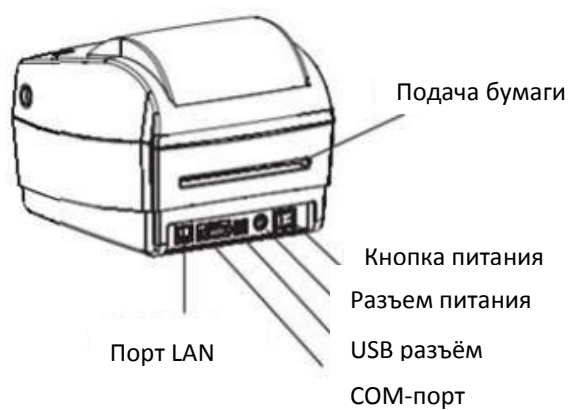

● Внутренние компоненты

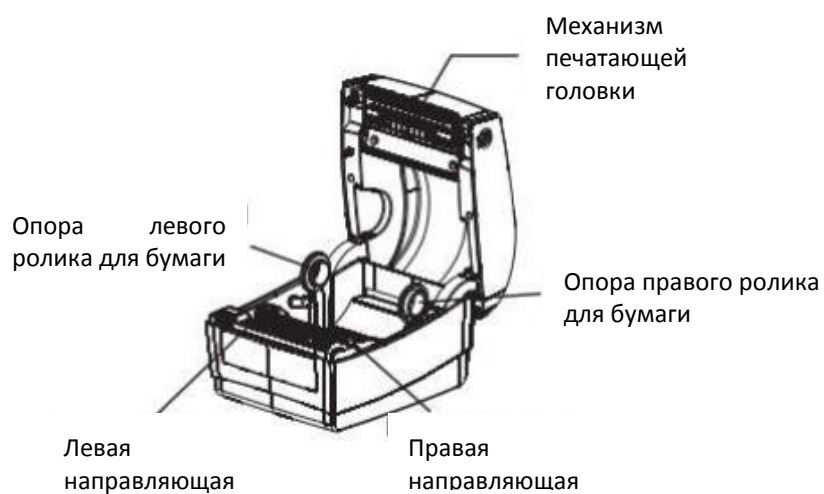

Технические характеристики продукта

Технические характеристики

Компонент		Характеристики
Печать	Способ печати	Прямая термопечать
	Разрешение	203dpi (точек на дюйм)
	Ширина печати	104 мм
	Скорость печати	127 мм в секунду (можно увеличить до 150 мм/с)
	Интерфейс	USB 2.0
Storage	RAM	8Мб
	Flash	4Мб (возможно расширение до 8Мб)
Тип штрих-кода	1D	Code 39、Code 93、ITF、EAN 128、Code 128、subsetsA、B、C、Codabar、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5)、digits、add-on、MSI、MSIC、PLESSEY、CPOST、ITF 14、EAN 14
	2D	QR-код
Тип обнаружения	Датчик	Датчик зазора, датчик конца бумаги, датчик открытия крышки, датчик черной метки
Питание	Внешнее питание	Параметры : 24В 2.5А, предел до 8А
Светодиоды	Кнопка размера	RGB-светодиод
Бумага	Тип	Карточки, бумага с черной меткой
	Ширина метка	От 26,7 до 120 мм
	Высота метки	До 20 до 300 мм
Команда		TSC
Общие	Рабочая температура	0°C~50°C
	Температура хранения	-10°C~60°C
	Габариты	217мм*182мм*170мм
	Масса	1.4кг

Компонент		Характеристики
Аксессуары		Адаптер, USB-кабель, кабель питания, CD, руководство пользователя, гарантийная карта, сертификат, лоток для бумаги (опционально)
Срок жизни	ТРН	50 км бумаги
ПО	ОС	XP/Win7/Win8/Win10

Установка

Подключение питания

1. Убедитесь, что кнопка питания находится в положении OFF.
2. Вставьте вилку адаптера питания в розетку.
3. Вставьте кабель питания в блок питания.
4. Вставьте другой конец кабеля питания в принтер.




Внимание :

- Используйте только оригинальный блок питания, чтобы не повредить принтер.
- Если принтер долгое время не используется, отключите его от розетки.

Подключение принтера к компьютеру

Перед подключением сделайте следующее:


1. Убедитесь, что принтер выключен.
2. Подключите ПК к принтеру, используя USB/COM кабель.

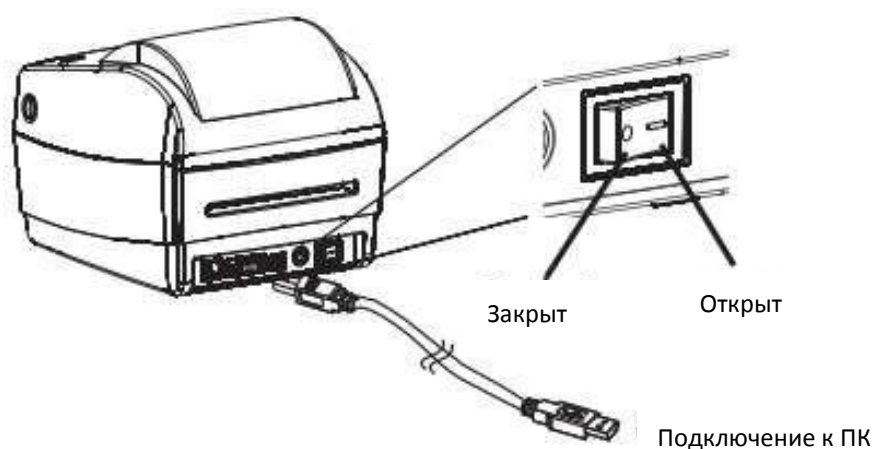


Установка роликов для бумаги

Внутри


1. Откройте крышку и поместите бумагу, печатаемой стороной вверх.

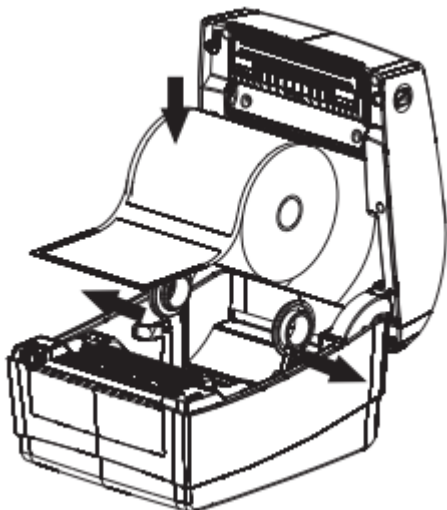

2. Пропустите бумагу через передние направляющие и ролик, отрегулируйте направляющие под ширину бумаги.

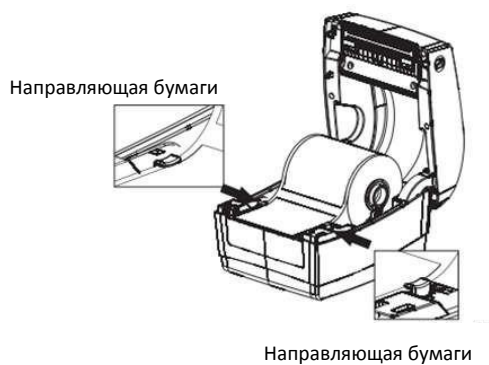


3. Закройте принтер до щелчка.

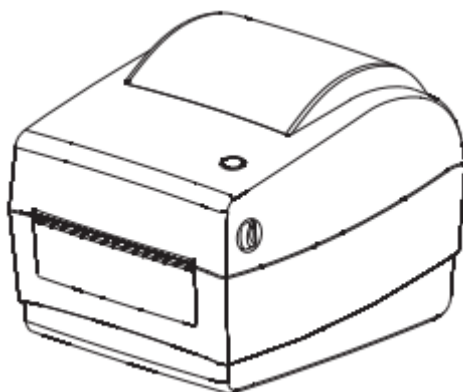


Установка большого ролика этикеток

1. Пропустите бумагу через заднюю щель печатаемой стороной вверх.

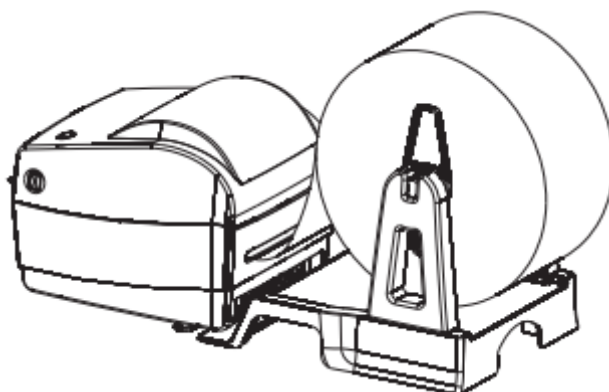


2. Откройте крышку, зафиксируйте левую опору.

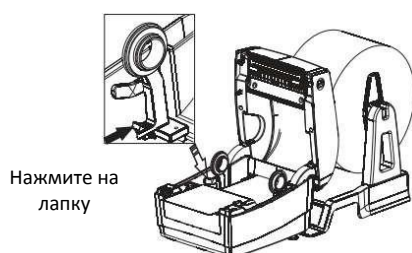

3. Пропустите бумагу через направляющие и ролик, настройте направляющие под ширину бумаги.



4. Закройте крышку принтера до щелчка.

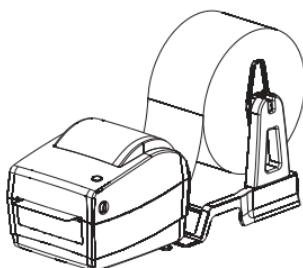

Панель управления

Управление подачей (кнопка FEED)

Состояние принтера	Действие	Функция
Ожидание	Нажатие	Автоматическая подача пустого листа
Ожидание	Нажатие (3 секунды)	Режим настройки листа
Выключен	Удержание (отпустите после включения)	Печать тестовой страницы
Крышка открыта	Нажатие в течение 10 секунд	Сброс на заводские настройки
Печать в процессе	Нажатие	Приостановка печати
Печать приостановлена	Нажатие	Возобновление печати

Светодиодная индикация

Состояние светодиода	Состояние принтера
Зеленый свет	Нормальный режим ожидания
Зеленый свет, медленно	Печать
Голубой свет	Ошибка проверки ОЗУ
Розовый блеск	Перегрев печатающей головки принтера
Красный свет	Крышка открыта
Красный свет, мигает	Бумага не обнаружена
Желтый свет	Низкое напряжение питания
Желтый свет, мигает	Зажевывание бумаги
Белый свет	Приостановка печати

Проверка печати

Тестовая страница

При первой установке принтера или в случае возникновения каких-либо проблем с принтером вы можете напечатать тестовую страницу для проверки состояния версии прошивки, настроек параметров принтера, качества печати и сопутствующей информации о настройках внешнего оборудования. Если после этого проблем с принтером не обнаружено, проверьте другие устройства или программное обеспечение. Функция самотестирования работает независимо от периферийных устройств и ПО.

Печать тестовой страницы:

1. Убедитесь, что принтер подключен к электросети, а ролик для бумаги установлен правильно.
2. Убедитесь, что питание выключено и крышка закрыта правильно.
3. Нажмите и удерживайте кнопку подачи бумаги, затем нажмите кнопку питания; Когда принтер включится, отпустите кнопку подачи.

Печать с помощью ПО

1. Установите драйвер принтера для Windows (смотрите подробнее в разделе «Установка драйвера принтера»).
2. Драйвер соединится с принтером.
3. С помощью функции “print self-test page” напечатайте тестовую страницу.

Метки

Предостережение: В следующих случаях при размещении метки требуется особое внимание:


- Первая установка и использование принтера;
- Использование после калибровки датчиков;
- Использование после длительного простоя;
- Замена роликов для бумаги;
- Неспособность принтера обнаружить метку.


Когда принтер готов к печати, нажмите кнопку подачи на три секунды, и когда синий индикатор мигнет дважды, отпустите кнопку. В режиме непрерывной подачи это сделать не удастся, поэтому можно воспользоваться ПО для принтера (см. «Инструкции по настройке принтера»).

Завершив проверку, откройте крышку и загрузите бумагу обратно для печати с целью экономии бумаги.


Установка драйвера принтера

Для установки драйвера принтера этикеток выполните следующие действия:


1. Запустите приложение  PrnInst для начала установки драйвера.
2. В появившемся окне нажмите **Далее**:

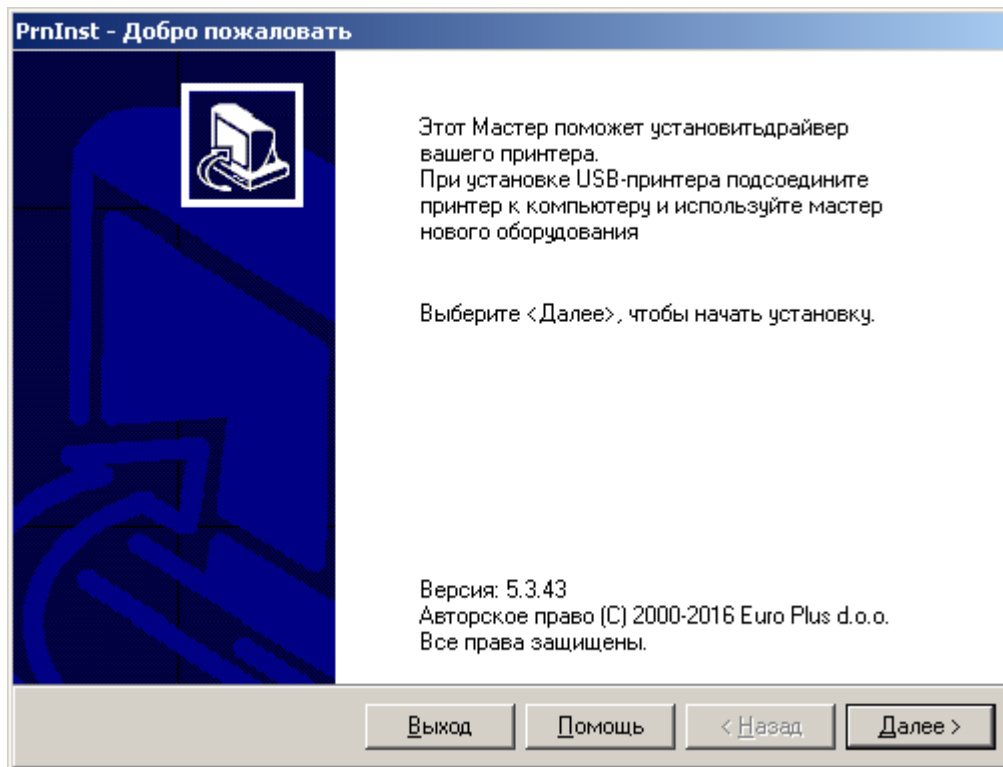


3. Чтобы установить драйвер принтера, выберите «Установить принтер»:

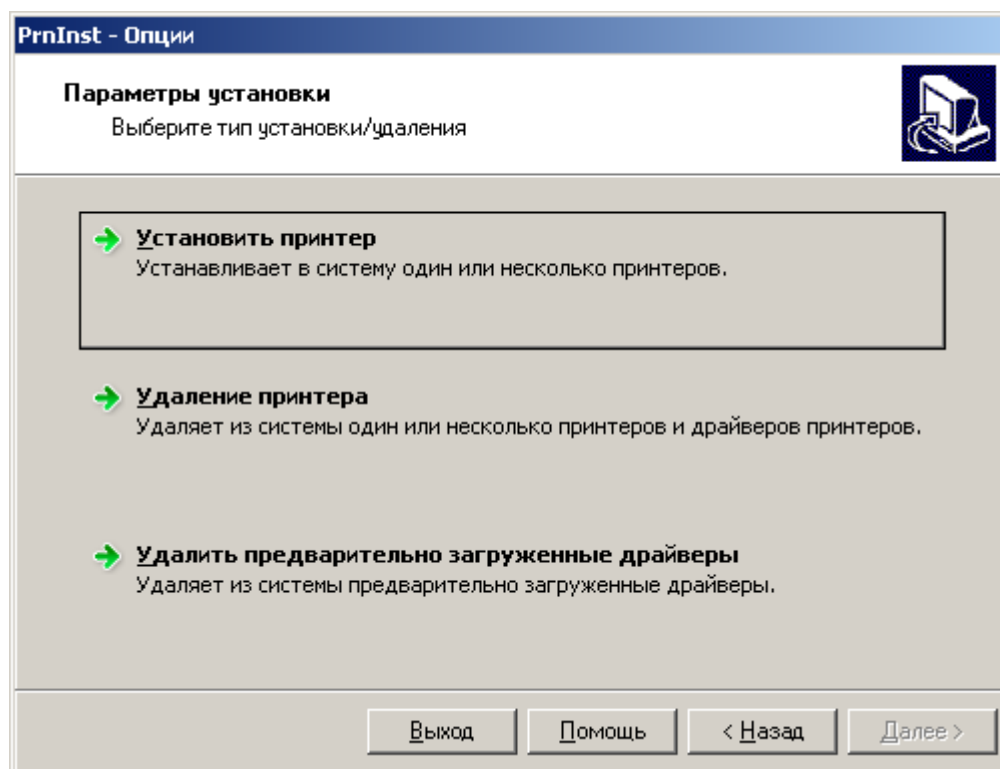


4. На следующей странице нажмите «Я принимаю условия лицензионного соглашения», и нажмите **Далее**:

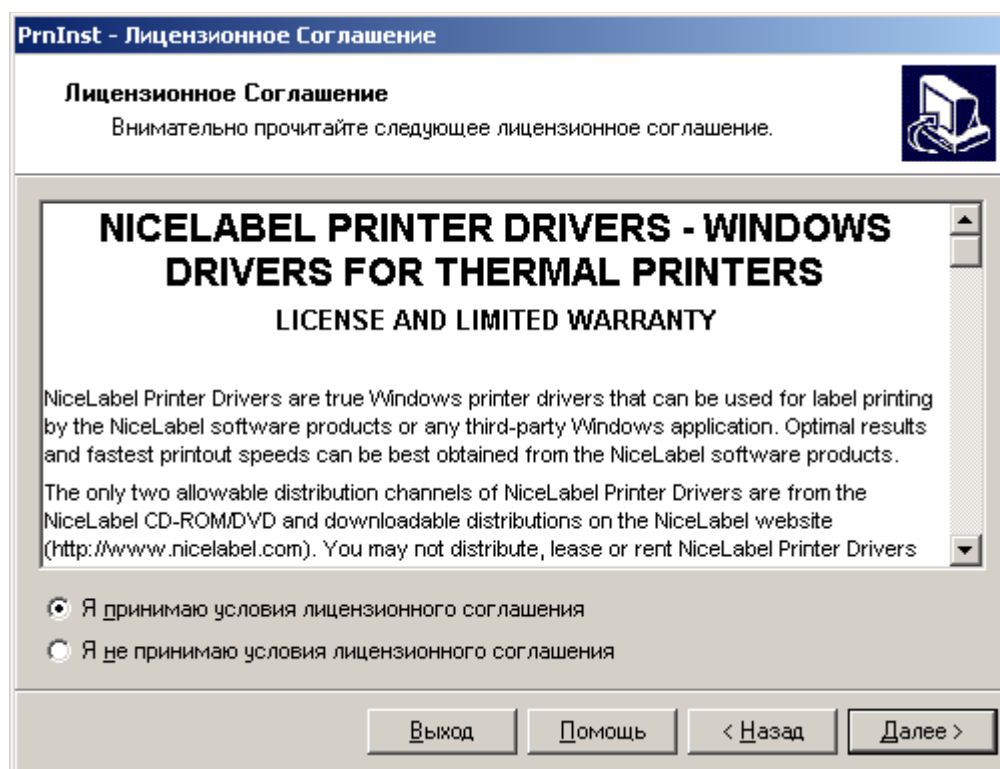


5. Затем, в разделе «Принтеры» выберите «Rongta RP4xx Series» и нажмите **Далее**:

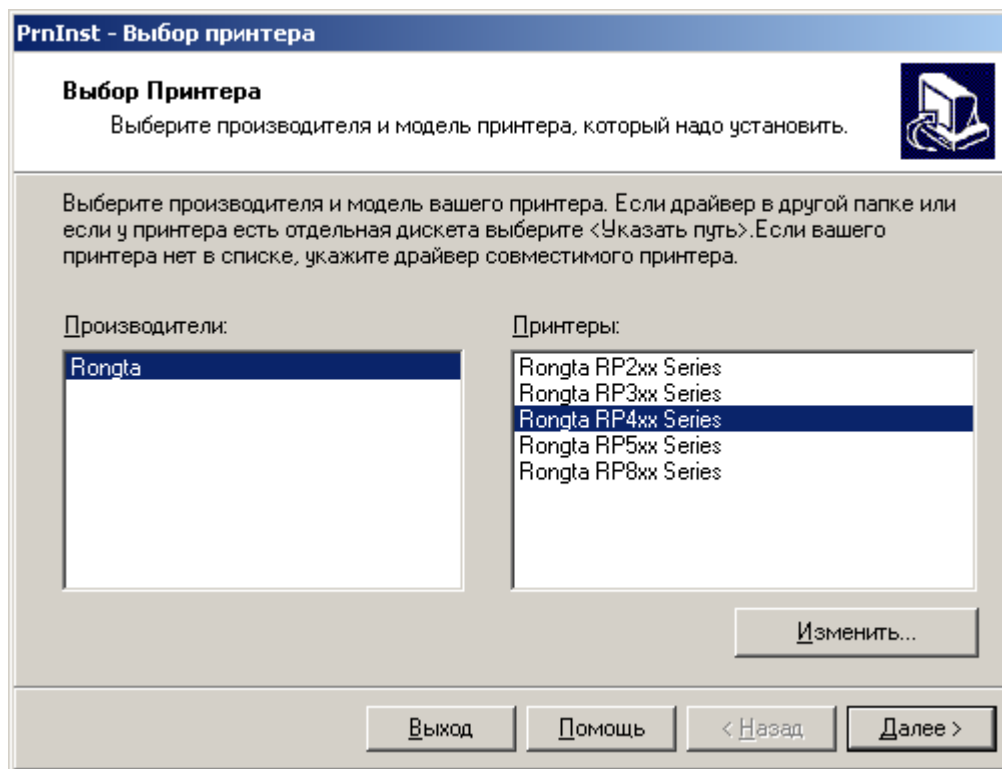


6. В открывшемся окне укажите имя принтера – АТОЛ ВР41. Далее, укажите порт связи ПК с принтером. При подключении по USB, убедитесь, что принтер включен и подключен к ПК:

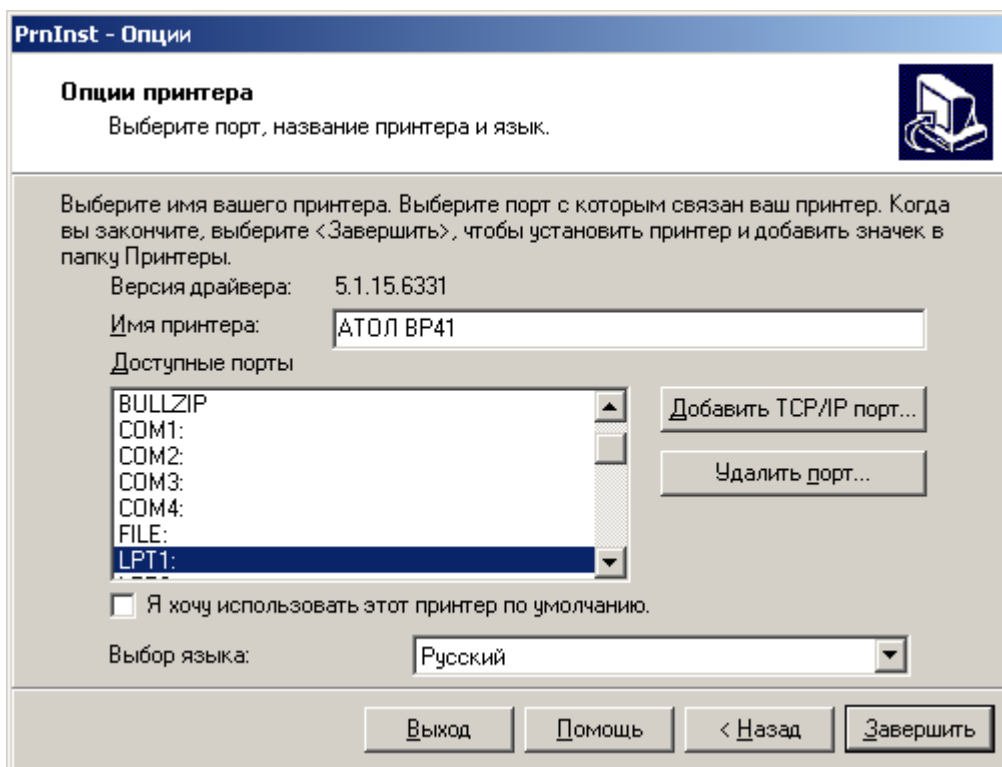

7. Нажмите **Завершить**. Начнется установка драйверов принтера:

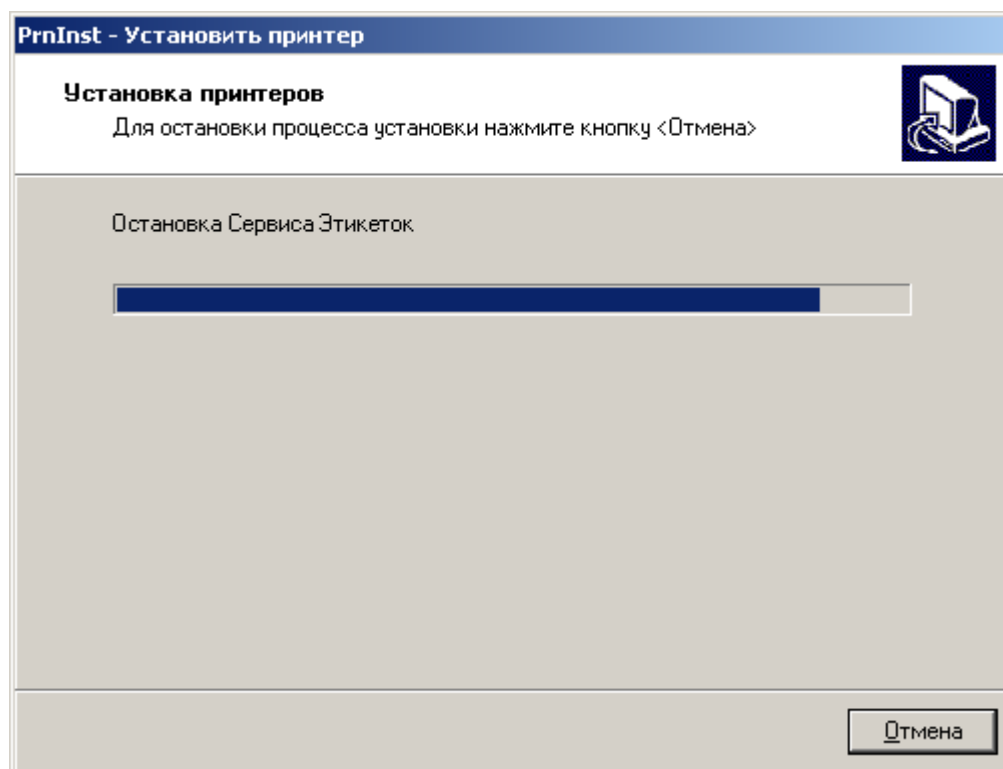


8. Принтер установлен:

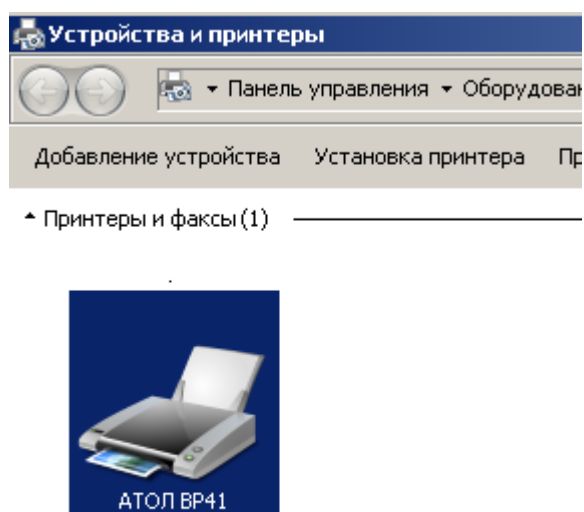


Свойства драйвера

После установки принтера, необходимо настроить параметры принтера в драйвере. Ниже приведено описание некоторых свойств и параметров драйвера.

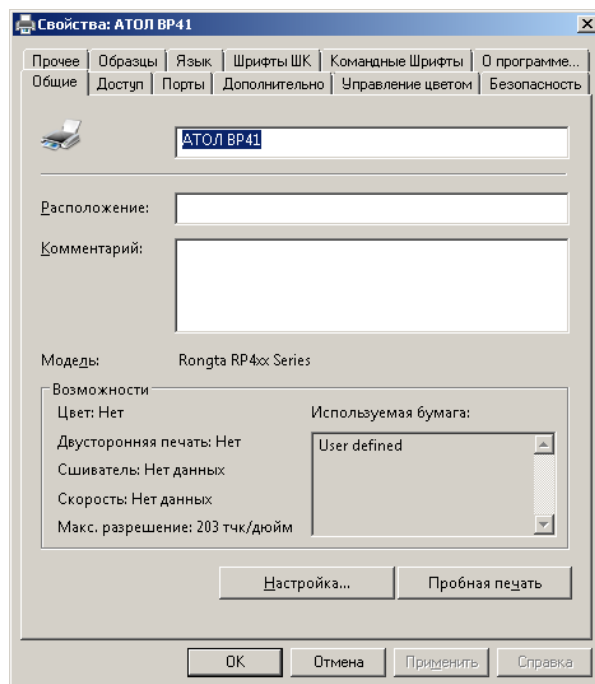


1. Нажмите **Настройка...**, откроется окно настроек.

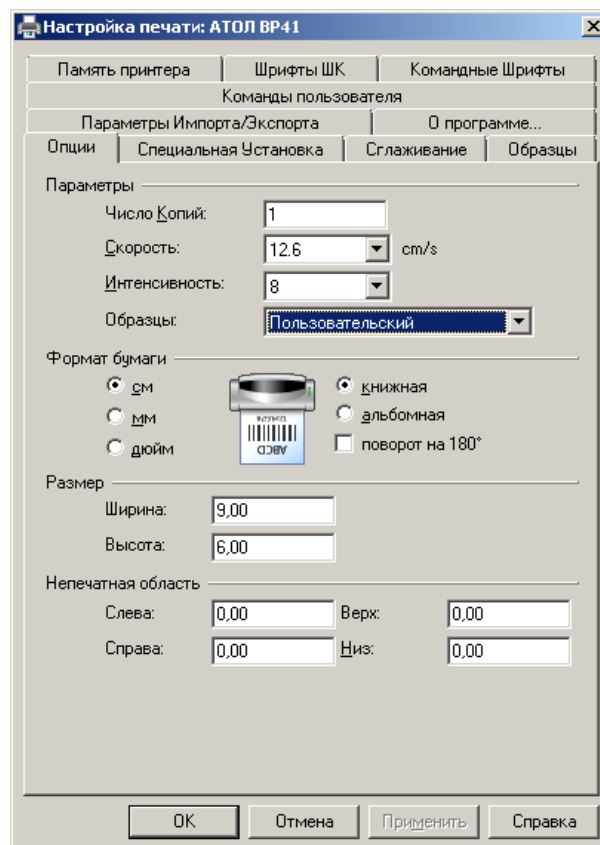


2. На первой закладке «Опции» можно настроить число печатаемых копий, скорость печати принтера, интенсивность (плотность) печати. Также есть возможность указать единицы измерения размеров бумаги и ее ориентацию при печати, а также размеры бумаги и область полей.

Укажите соответствующие параметры печати и бумаги.


3. На закладке «Специальная Установка» необходимо установить параметры в зависимости от используемого типа бумаги:

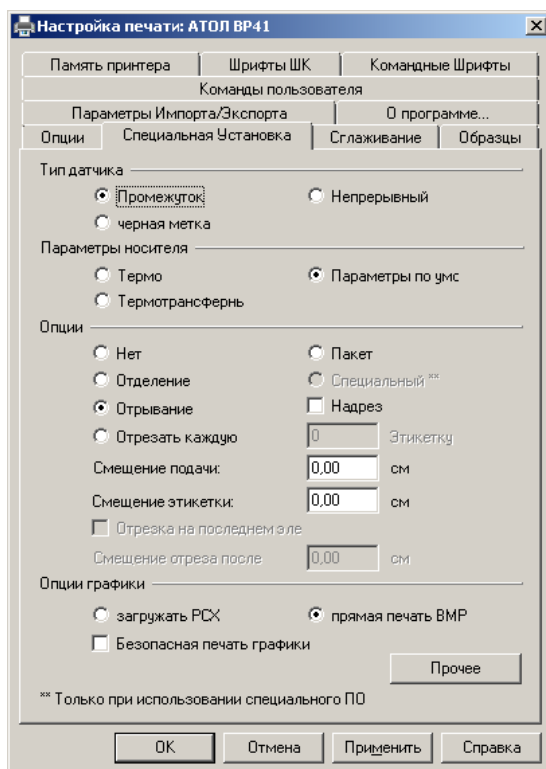


4. На закладке «Сглаживание» выберите тип сглаживания:

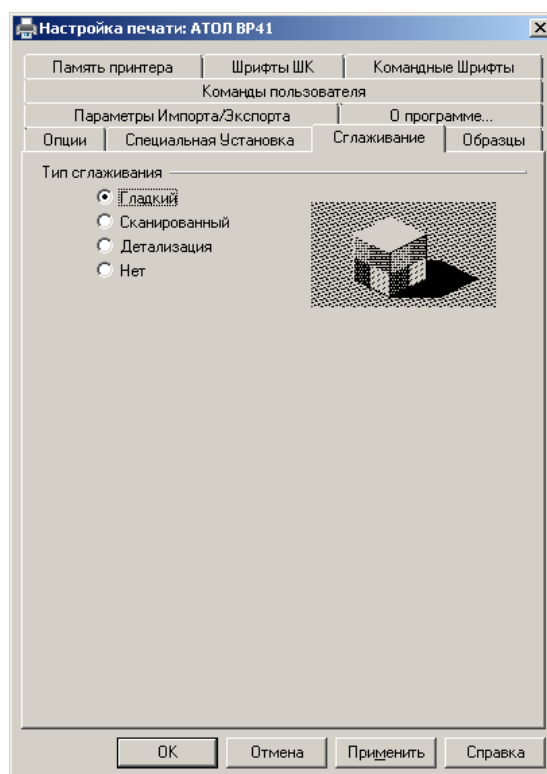

5. Закладка «Команды пользователя» служит для вставки определенной команды пользователя и файла с командами в определенный момент времени во время печати:

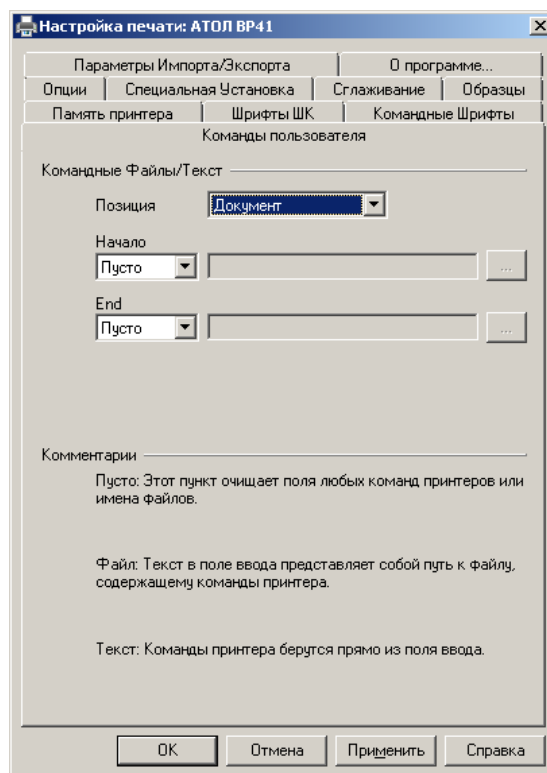


6. После настройки всех параметров для проверки печати можно распечатать тестовую страницу. Для этого, в драйвере на закладке «Общая» нажмите кнопку **Пробная печать**:

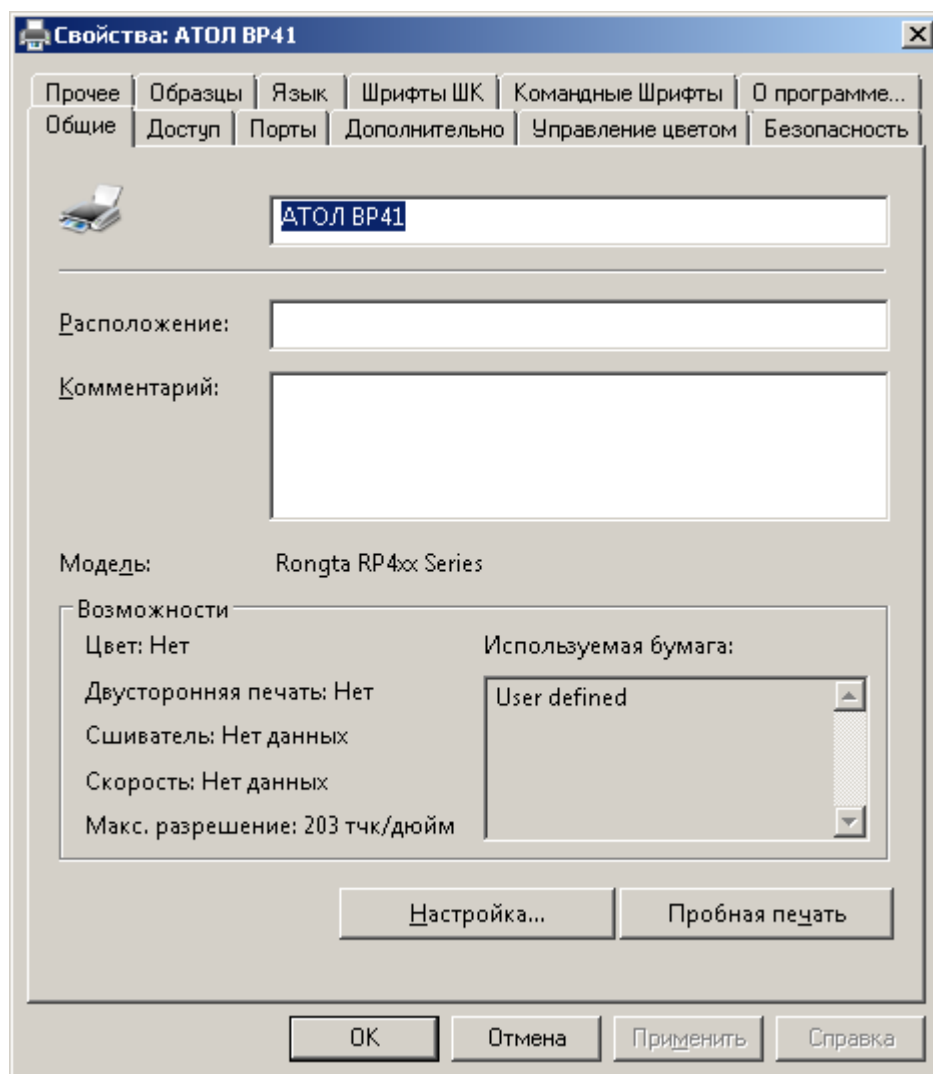


Принтер напечатает пробную страницу с логотипом Windows. Настройка драйвера окончена.


Утилита для настройки принтера

Для настройки принтера через утилиту выполните следующие действия:


1. Запустите утилиту, дважды кликнув на значок  RTLabelPrinterTool.
2. Откроется окно утилиты:

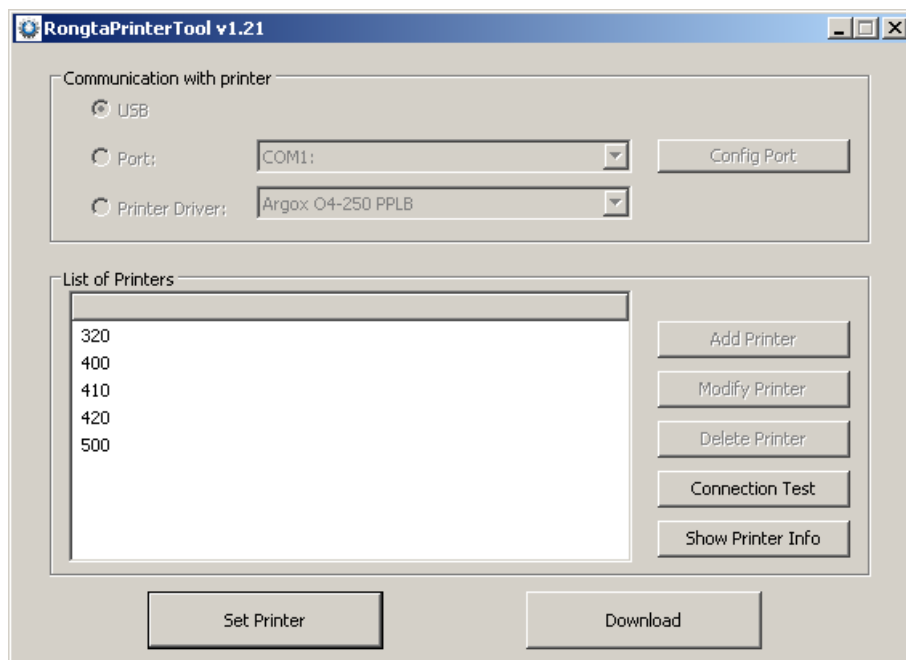

3. Убедитесь, что принтер подключен к ПК и включен. Проверьте связь с принтером. Для этого, нажмите **Connection Test**. Связь установлена, если появилось окно SUCCESS. Нажмите **OK**.

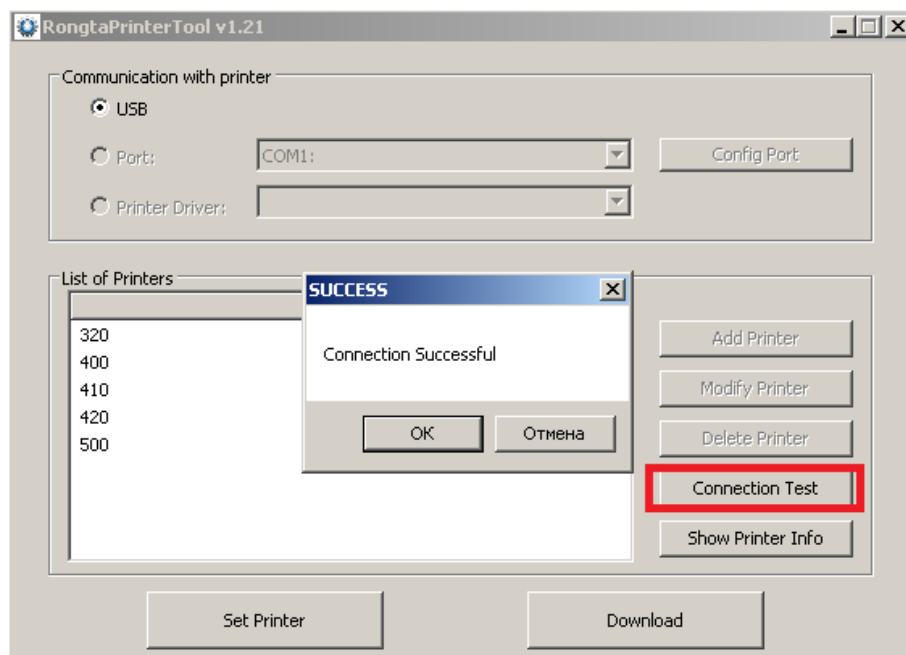

4. Чтобы посмотреть текущие настройки принтера, нажмите **Show Printer Info**

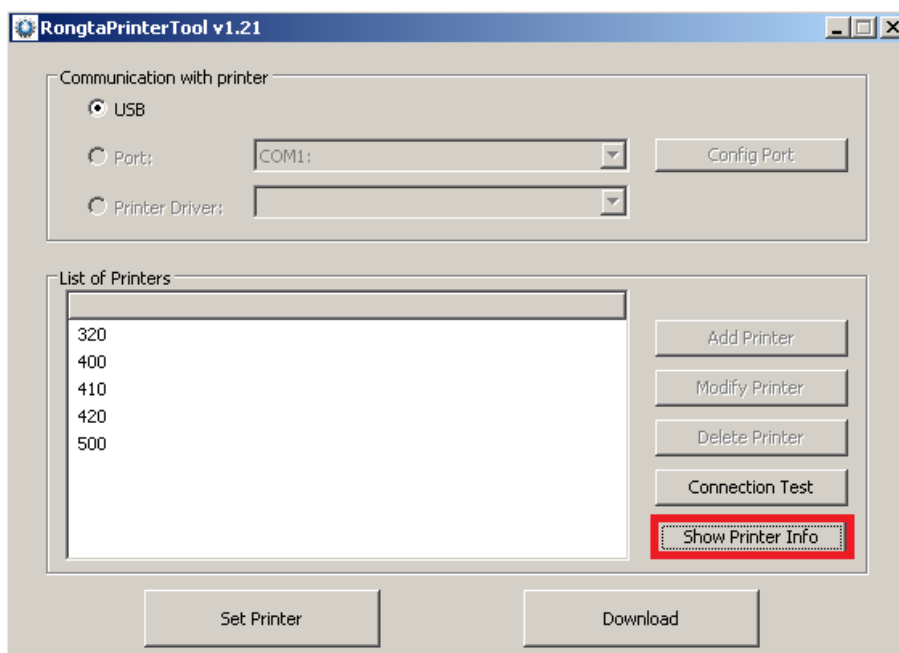


Отобразится страница с настройками принтера:




Описание настроек приведено в пункте 8.

5. Для обновления прошивки принтера, выполните следующие шаги:


- 1) Нажмите кнопку **Download**

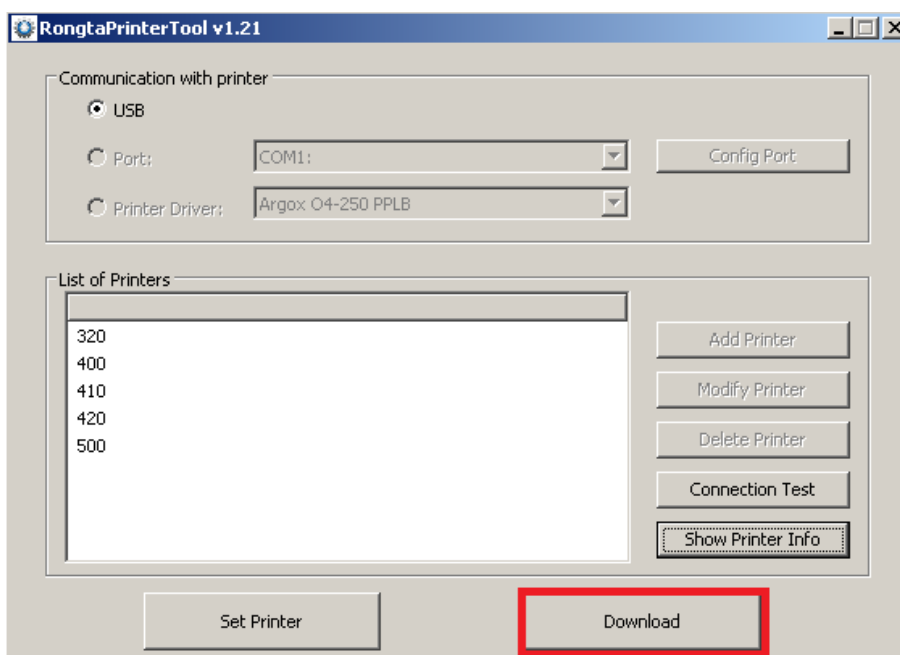

2) В открывшемся окне укажите путь к файлу прошивки:

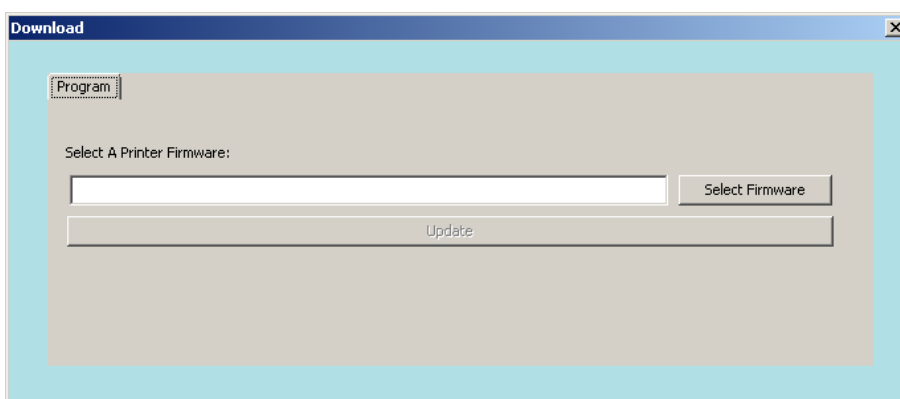


3) После, нажмите кнопку **Update**:

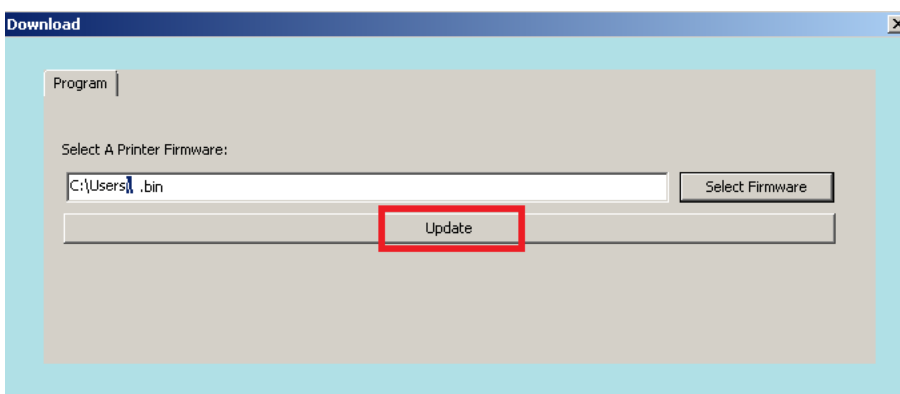


4) Начнется обновление прошивки. Принтер выключится и включится автоматически.

6. Чтобы перейти к настройке параметров принтера, нажмите **Set Printer**.

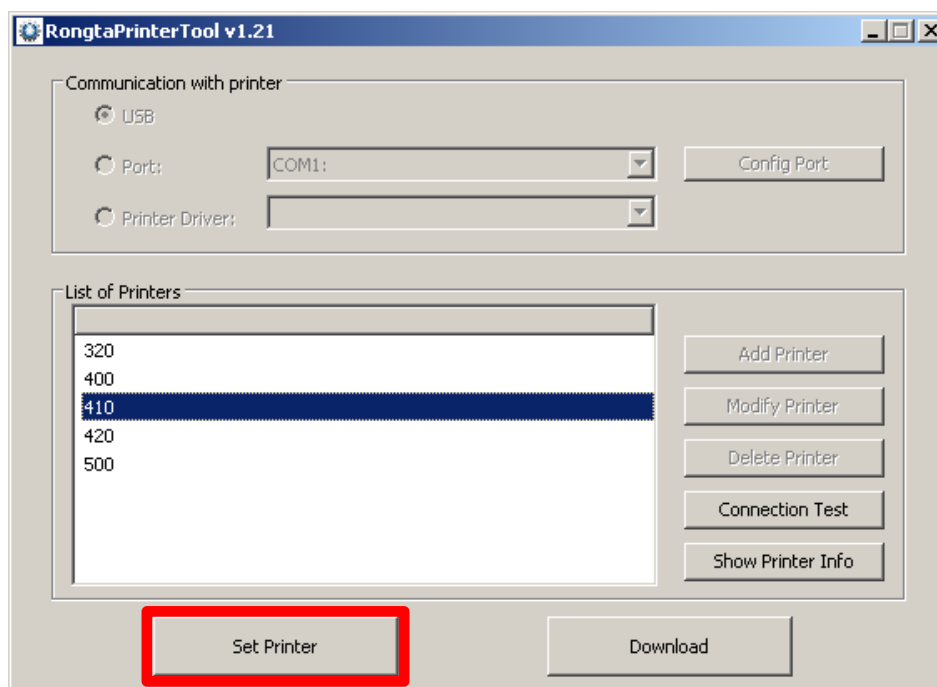

7. Откроется окно с девятью закладками, параметры которых описаны в пункте 8:

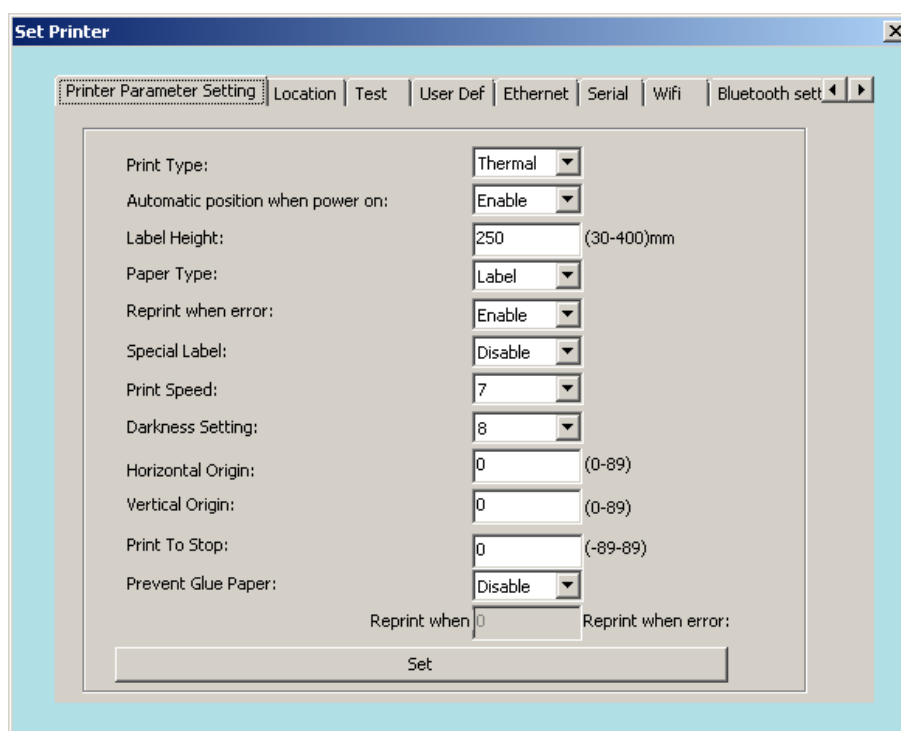


8. Закладка Printer Parameter Setting – Настройка параметров принтера


Параметр	Описание	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Print Type	Метод печати: термо или термотрансферный	0-1	Термотрансферный

Параметр	Описание	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Automatic position when power on	Автопозиционирование при включении: да или нет	0-1	Да
Label Height	Высота этикетки	30 – 400 мм	400
Paper Type	Тип бумаги: чековая лента, этикетки с зазорами, с черной меткой	0-2	Этикетки с зазорами
Reprint when error	Перепечатать, если была ошибка: да или нет	0-1	Да
Special Label	Специальная этикетка: да или нет	0-1	Нет
Print Speed	Скорость печати (в дюймах/сек)	0-9	5
Darkness Setting	Плотность печати	0-15	8
Horizontal Origin	Начальная точка по горизонтали	0-89	0
Vertical Origin	Начальная точка по вертикали	0-89	0
Print To stop	Настройка позиционирования для отрывания и отрезания	-89 - 89	0
Prevent Glue Paper			Нет


9. Закладка Location. Нажмите нижнюю кнопку **Learn**, когда в принтер не установлена бумага. После этого, установите ролик бумаги в принтер и нажмите верхнюю кнопку **Learn** (Label Auto Learn), чтобы произвести калибровку.

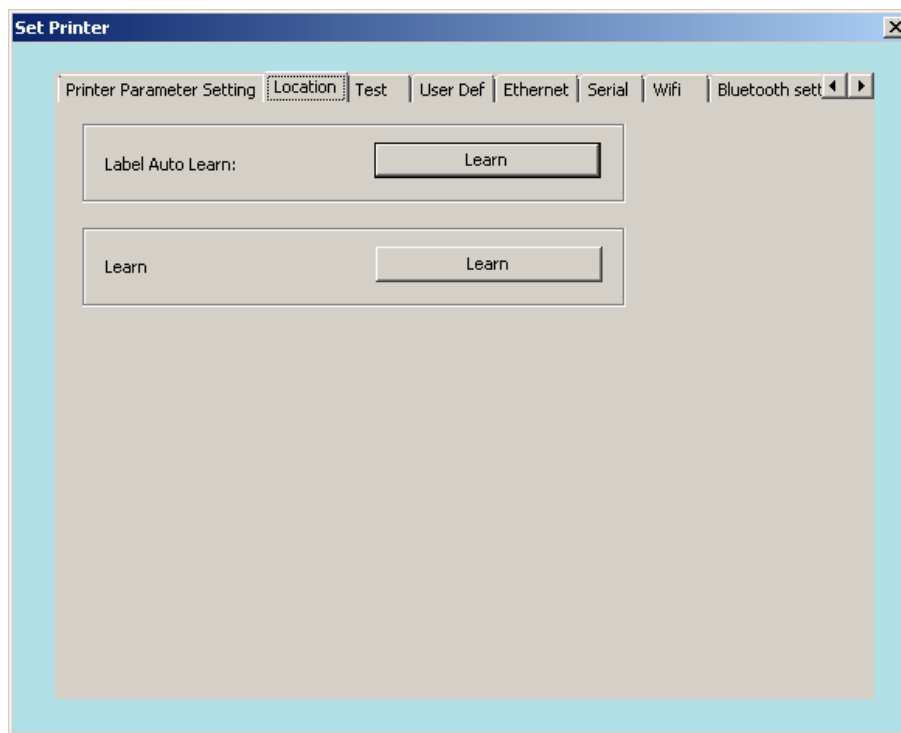


10. Закладка Test. На данной закладке можно проверить печать в тестовом режиме.

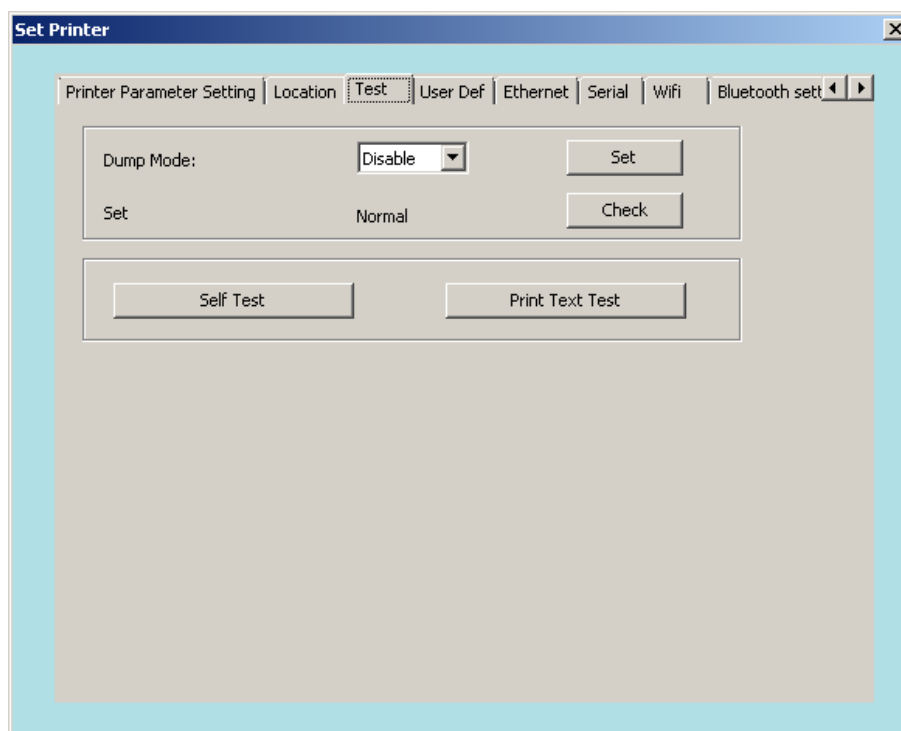


11. Закладка User Def. На данной закладке можно установить пользовательские настройки принтера или сбросить настройки принтера на заводские (кнопка Restore factory settings).

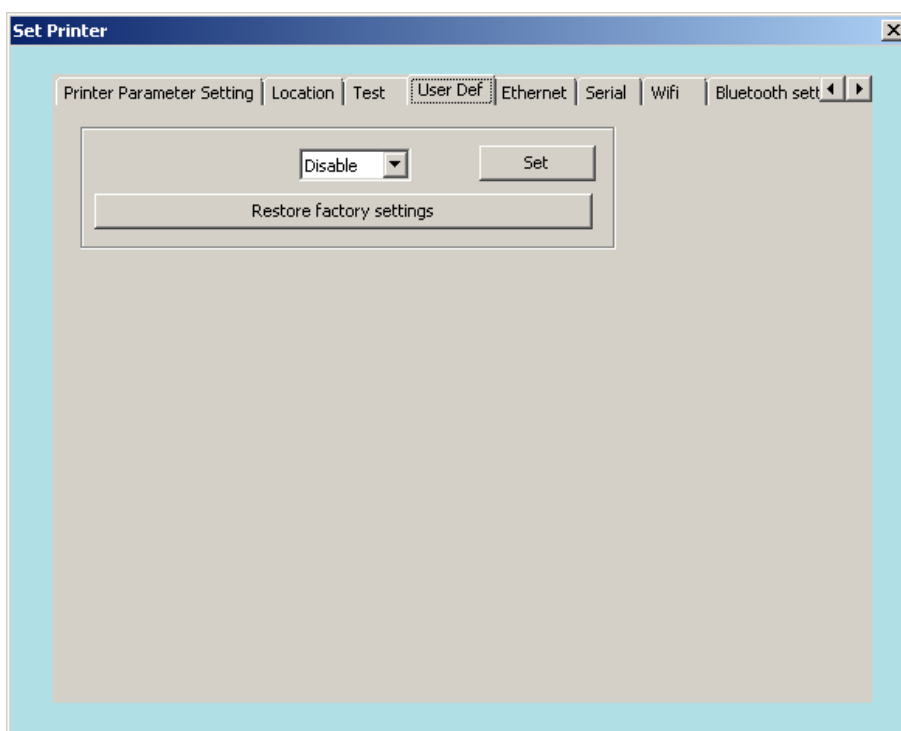


12. Закладка Ethernet. На данной закладке можно настроить параметры связи по Ethernet: IP адрес принтера, маску подсети (Sub Mask), шлюз (GateWay).

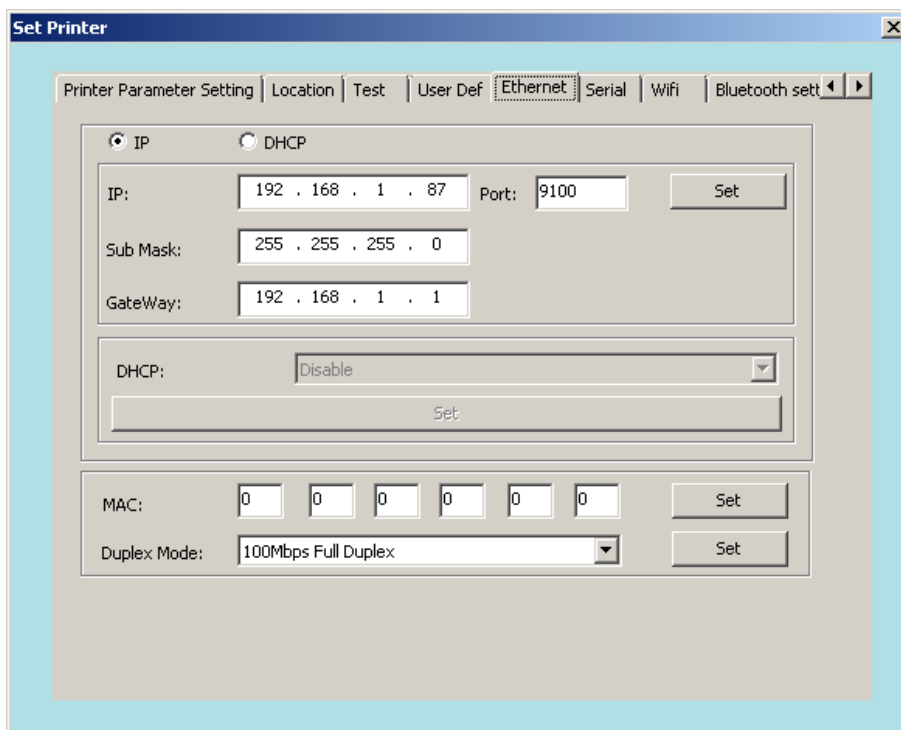

Также поддерживается режим автоматического получения IP-адреса – DHCP:

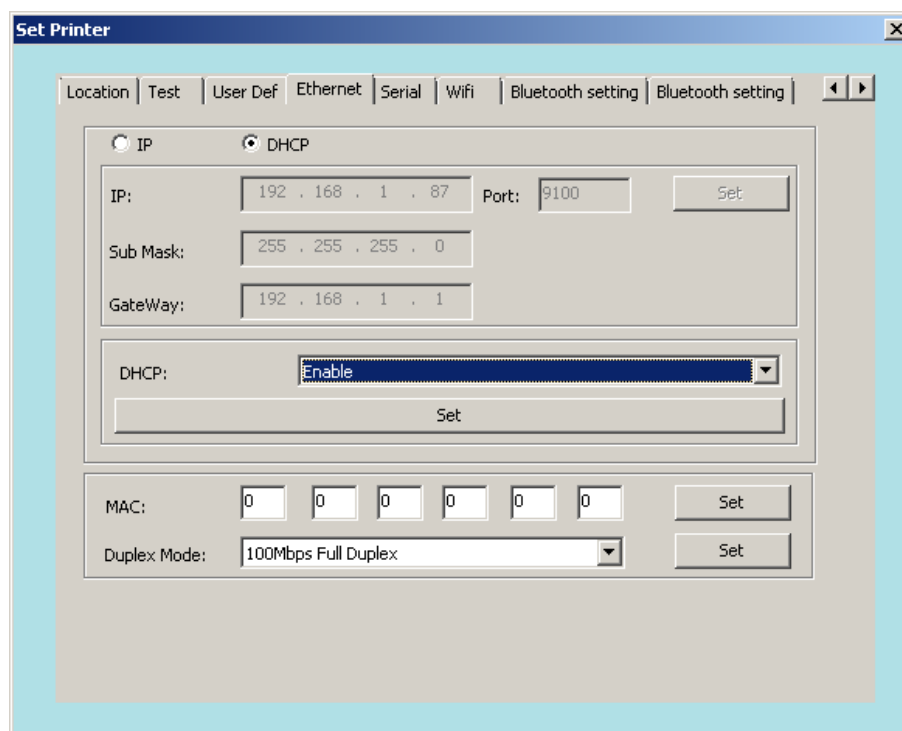

13. Закладка Serial. На данной закладке можно настроить параметры связи по COM порту: скорость передачи данных (Baud rate), сколько битов в байте (Number of data bits), четность (Parity), стоп биты (Number of data), квитирование (Hand shake).

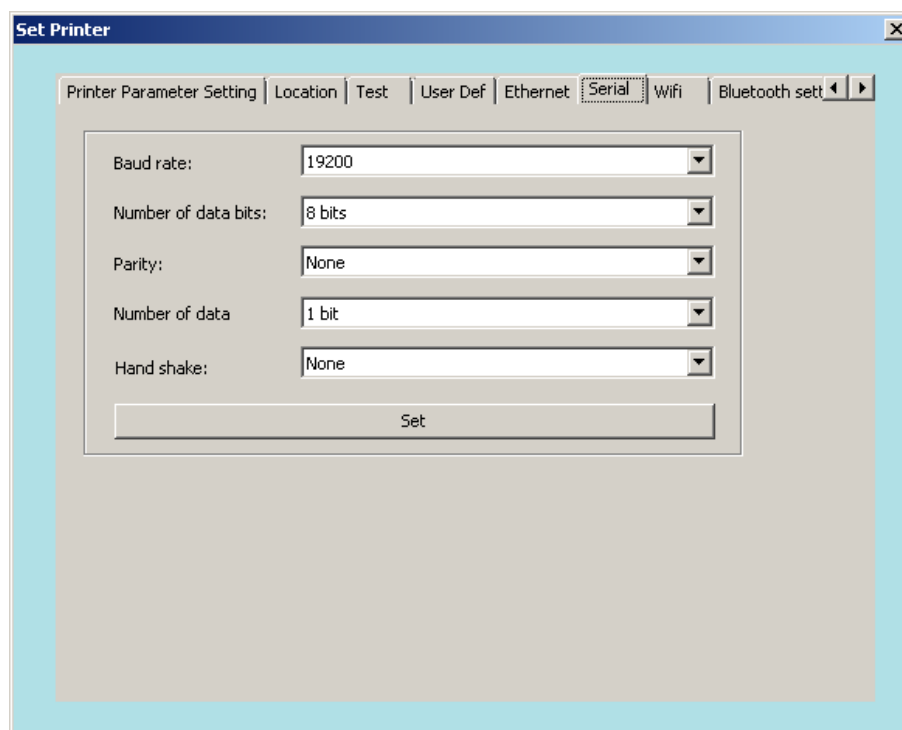


14. Закладка Wifi. На данной закладке можно настроить параметры связи по Wi-Fi.

The screenshot shows the 'Set Printer' utility window with the 'Wifi' tab selected. The window has a title bar 'Set Printer' and a tabbed interface. The tabs are: 'Printer Parameter Setting', 'Location', 'Test', 'User Def', 'Ethernet', 'Serial', 'Wifi' (selected), and 'Bluetooth sett'. The 'Wifi' tab contains the following fields: 'SSID:' with an empty text box, 'Mode:' with a dropdown menu showing 'STA', a radio button for 'OPEN(No Keys)', a radio button for 'WPA-PSK/WPA2-PSK', 'Type:' with a dropdown menu showing 'WPA-PSK', 'Encryption:' with a dropdown menu showing 'TKIP', 'PSK Key:' with an empty text box, a radio button for 'WEP', 'Type:' with a dropdown menu showing 'OPEN', and 'Key:' with an empty text box. At the bottom of the tab is a 'Set' button.

15. Закладка Bluetooth setting (первая). На данной закладке можно настроить параметры связи по Bluetooth – имя устройства и пароль на соединение.

The screenshot shows the 'Set Printer' utility window with the 'Bluetooth setting' tab selected. The window has a title bar 'Set Printer' and a tabbed interface. The tabs are: 'Location', 'Test', 'User Def', 'Ethernet', 'Serial', 'Wifi', 'Bluetooth setting' (selected), and 'Bluetooth setting'. The 'Bluetooth setting' tab contains the following fields: 'Device Type:' with a dropdown menu showing 'ios', 'Device Num:' with a dropdown menu showing 'No.1', 'Device Name:' with an empty text box, 'Pin:' with an empty text box, and a 'Set' button at the bottom.

16. Закладка Bluetooth setting (вторая). На данной закладке можно настроить кодовую страницу.

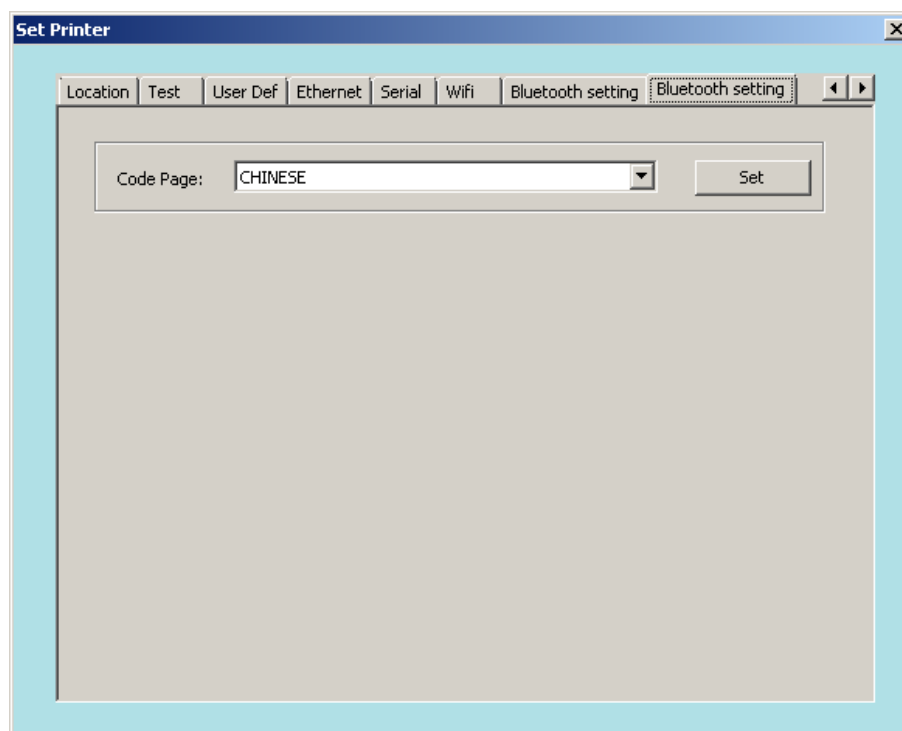

Чистка принтера

Пыль, посторонние предметы, липкие вещества или другие загрязнения, попадающие внутрь головки принтера или в сам принтер, могут снизить качество печати. Инструкции по очистке головки принтера в случае загрязнения приведены ниже:

- Выключите питание принтера перед очисткой.

После печати головка принтера будет горячей. Выключите принтер и подождите 2 - 3 минуты перед очисткой головки принтера.

- Во время очистки НЕ прикасайтесь к нагретой части головки принтера, чтобы избежать ее повреждения статическим электричеством.
- Не царапайте и не повреждайте головку принтера.

Чистка головки принтера

Для чистки головки принтера выполните следующие действия:

1. Откройте крышку принтера, используйте ручку для чистки (или ватный тампон, смоченный разбавленным спиртом (этанолом или изопропанолом), чтобы очистить головку принтера. Проводите чистку в направлении от центра к концам.
2. Не используйте принтер сразу после чистки печатающей головки. Необходимо дождаться полного высыхания спирта (около 1-2 минут), чтобы головка принтера полностью высохла.

Чистка датчиков, резинового ролика и направляющих для бумаги

Для чистки датчиков, резинового ролика и направляющих для бумаги выполните следующее:

1. Откройте крышку принтера и извлеките рулон бумаги.
2. Используйте сухую ткань или ватный тампон, чтобы удалить пыль и посторонние предметы.
3. С помощью тампона или ватки, смоченной медицинским спиртом, удалите липкие вещества и прочие загрязнения.
4. Не используйте принтер сразу после чистки. Необходимо дождаться полного высыхания спирта (около 1-2 минут), чтобы головка принтера полностью высохла.



Проводите чистку, когда качество печати или производительность принтера снижаются.

Устранение проблем

Часто задаваемые вопросы и ответы

В таблице ниже приведены часто возникающие проблемы и общие рекомендации по их устранению. Если эти методы не помогли вам в решении вашей проблемы, свяжитесь с клиентской службой производителя для получения консультации.

Проблема	Причина	Рекомендации по решению
Светодиод не горит	<ol style="list-style-type: none"> 1. Питание принтера не подключено надлежащим образом; 2. Питание принтера выключено; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дважды проверьте, подключены ли все кабели и разъемы питания; 2. Включите питание;
Нет печати	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кабель данных не подключен к ПК или принтеру; 2. Неправильная настройка интерфейса связи 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переподключите кабели; 2. Порт RS232: Проверьте настройки подключения в программе и убедитесь, что они совпадают с настройками принтера
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ошибка принтера 	<p>Скорость передачи по RS232 отображается на тестовой странице;</p> <p>Порт LAN: убедитесь, что горит зеленый/оранжевый индикатор Ethernet RJ-45.</p> <p>IP-адрес принтера отображается на тестовой странице.</p> <p>Убедитесь, что настройка драйвера совпадает с настройкой принтера;</p> <p>Изучите состояния индикатора по руководству пользователя.</p> <p>Проверьте, находится ли принтер в режиме ожидания (зеленый свет);</p> <p>3. Изучите состояния индикатора по руководству пользователя.</p> <p>Проверьте, находится ли принтер в режиме ожидания (зеленый свет);</p>
Неправильное позиционирование	<ul style="list-style-type: none"> 1. Принтер не находит 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведите процедуру поиска метки (см. Пункт

	метку; <ul style="list-style-type: none"> 2. Смещение положения датчика положения; 3. Ошибка выбора режима; 	3.6); 2. Откройте крышку, чтобы убедиться, что датчик сместился. Бумага с черной меткой: переместите датчики так, чтобы они попадали на черную метку. Бумага для этикеток/непрерывный рулон: датчик должен находиться в диапазоне ширины бумаги; 3. С помощью настроек проверьте информацию о принтере и убедитесь, что, чтобы подтвердить, что тип бумаги в настройках соответствует загруженной в принтер бумаге.
Плохое качество печати	1. Неправильная загрузка бумаги; 2. Неправильная настройка плотности и скорости печати; 3. Загрязнение печатающей головки и/или ролика; 4. Повреждение печатающей головки;	1. Перезагрузите бумагу (см пункт 3.3); 2. Используйте настройки или ПО для настройки плотности печати и скорости печати. 3. Очистите головку принтера/резиновый ролик (см.4.1 Очистка головки принтера / 4.2 Очистка датчиков, резинового ролика и направляющих для бумаги); 4. Проверьте головку на наличие дефектов. Если она повреждена, обратитесь к производителю для ремонта;
Печать не завершается	1. Бумага не выровнена; 2. Неправильное задание размера метки;	1. Отрегулируйте положение бумаги; 2. Задайте правильный размер метки;

+7 (495) 730-7420
www.atol.ru

Компания АТОЛ
ул. Б. Новодмитровская,
дом 14, стр. 2,
Москва, 127015

Руководство
по эксплуатации

Версия документации
от 10.04.2017