

STIHL GHE 420, GHE 450

STIHL



GHE 420.0

GHE 450.0




HU	Használati útmutató
HR	Upute za uporabu
CS	Návod k použití
LV	Lietošanas pamācība
LT	Naudojimo instrukcija
RO	Instrucțiuni de utilizare
EL	Οδηγίες χρήσης
RU	Инструкция по эксплуатации
BG	Инструкция за експлоатация
UK	Посібник з експлуатації
KK	Пайдаланышының нұсқаулығы



A




INT 2



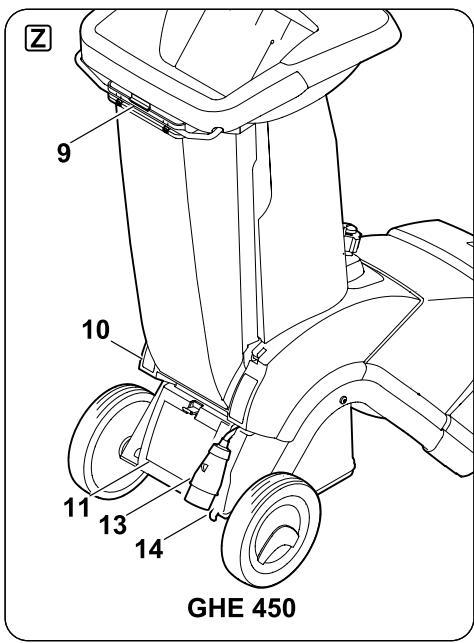
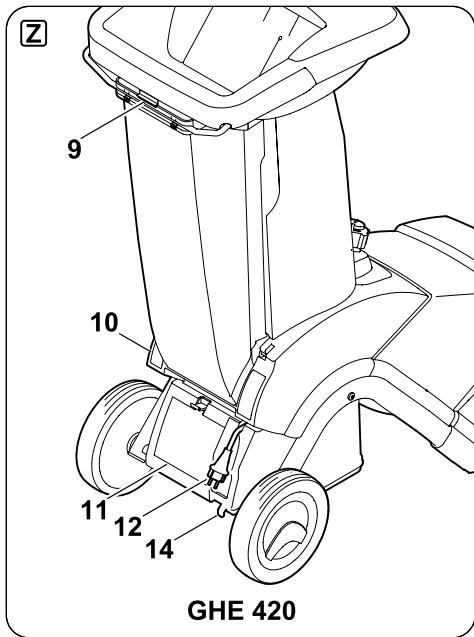
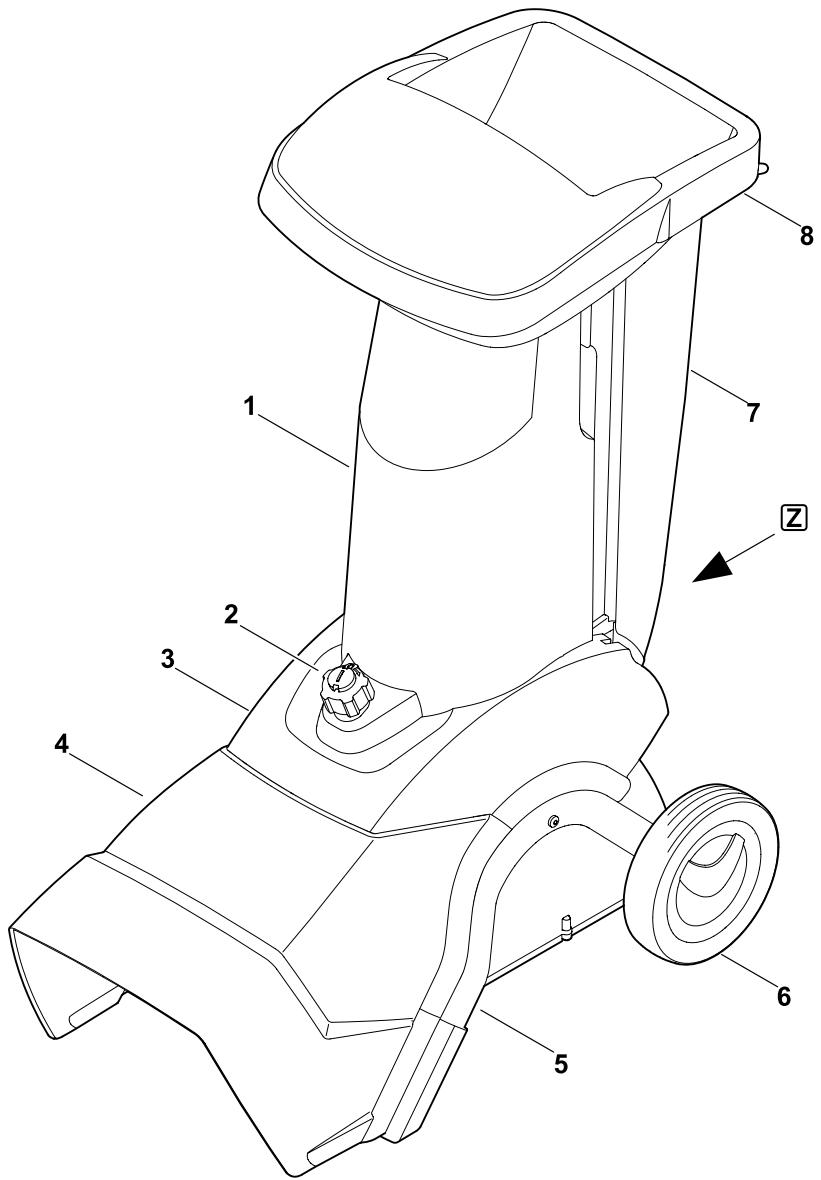


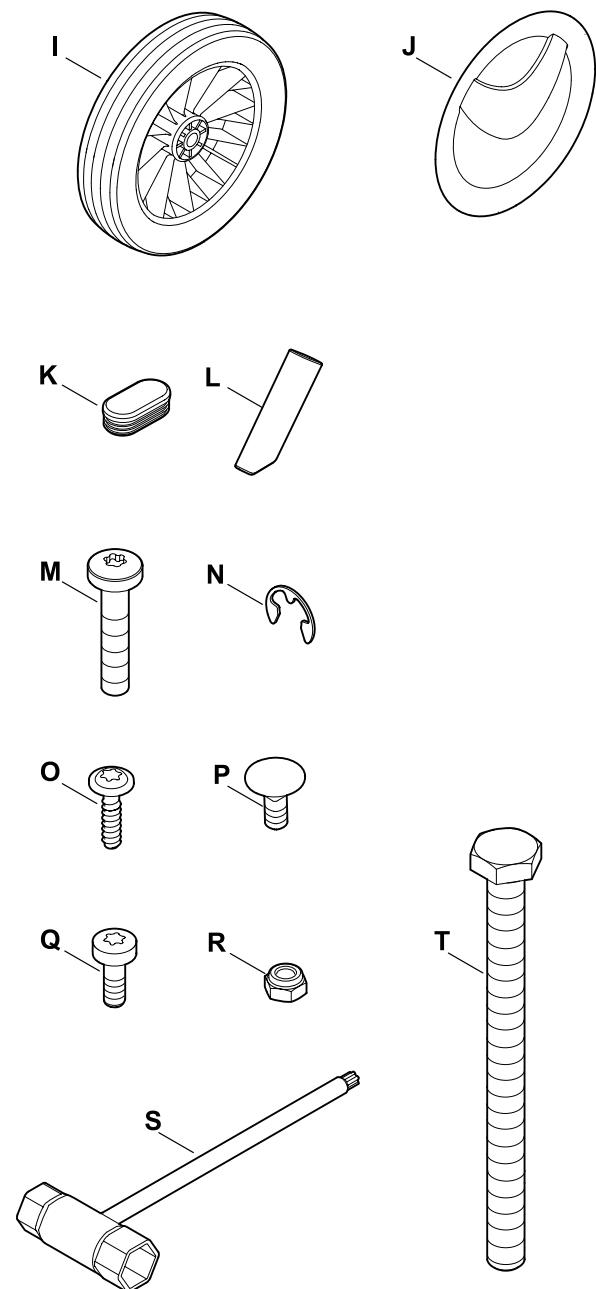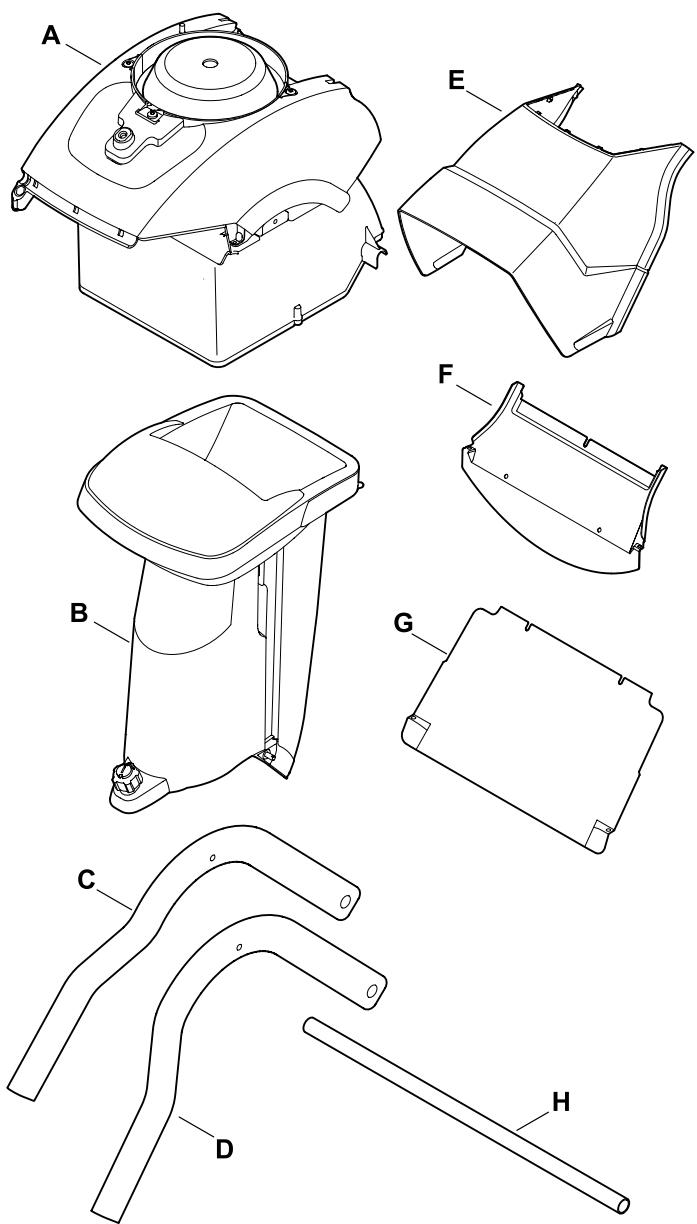


3

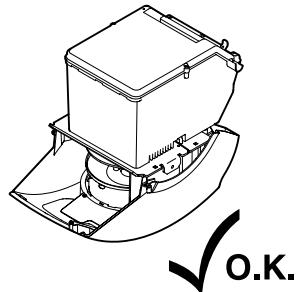


1

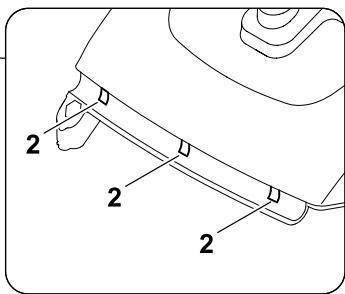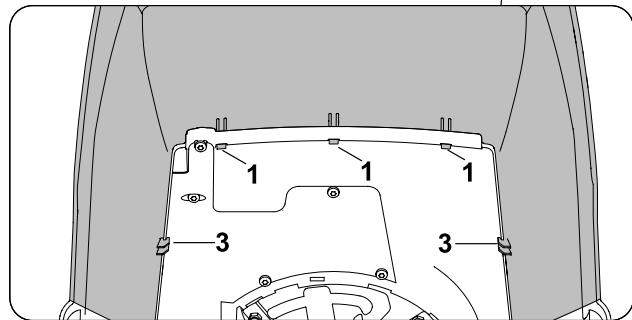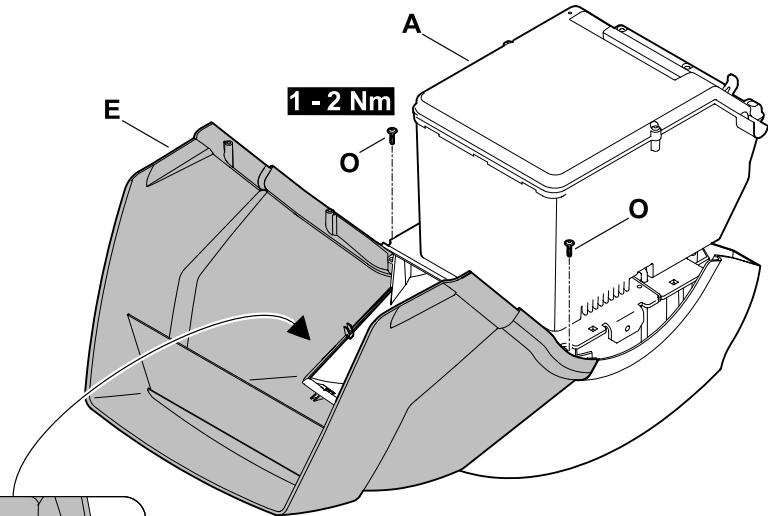


$1 - 2 \text{ Nm}$

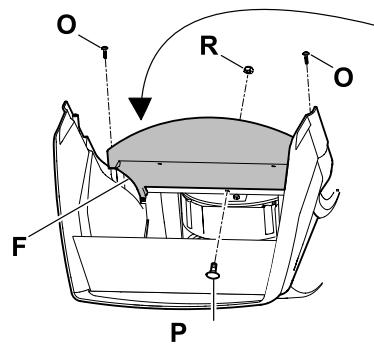




2

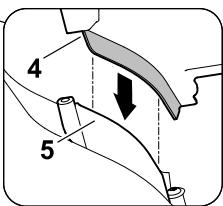


3

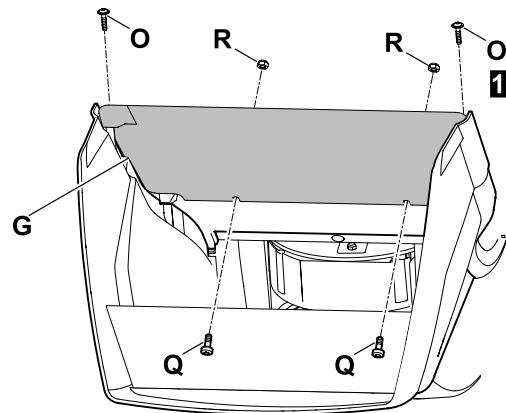



4

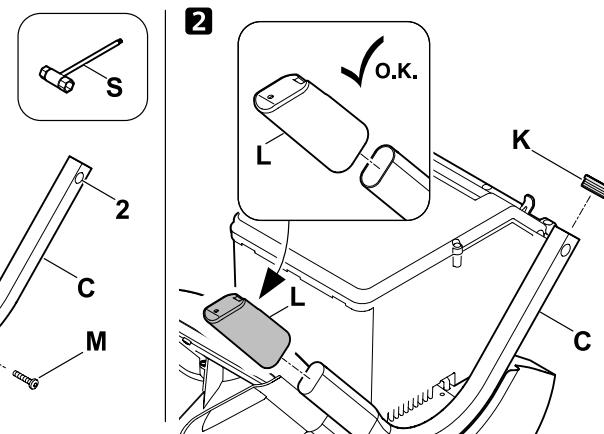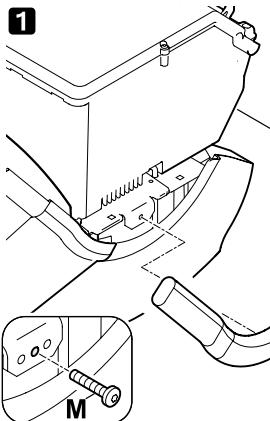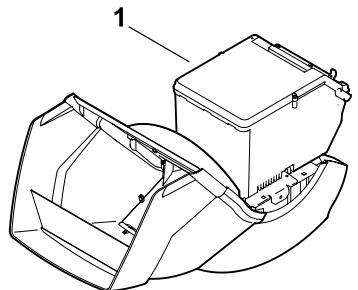



3




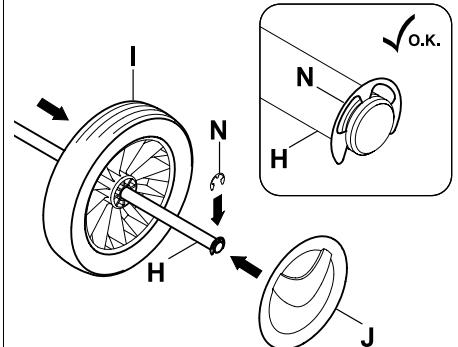


4

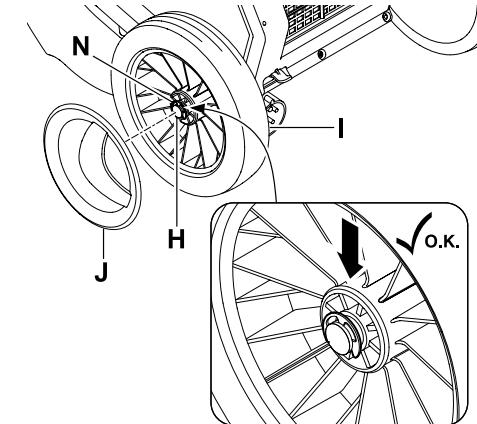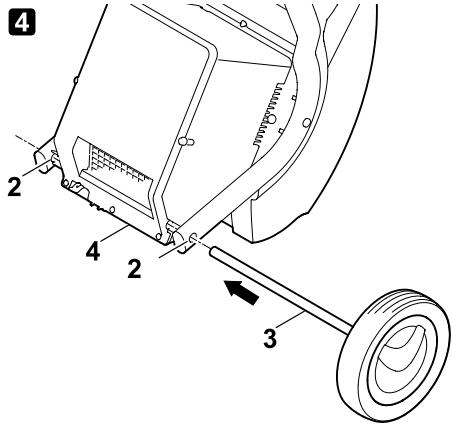


5

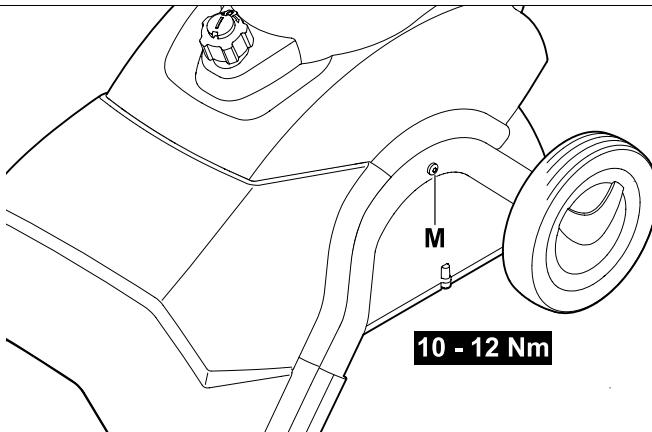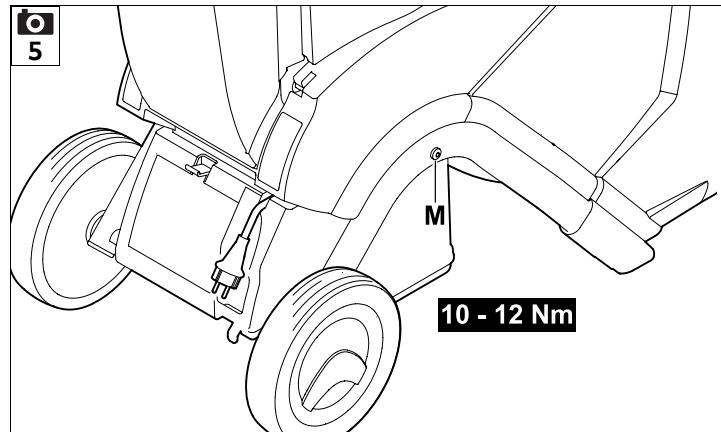


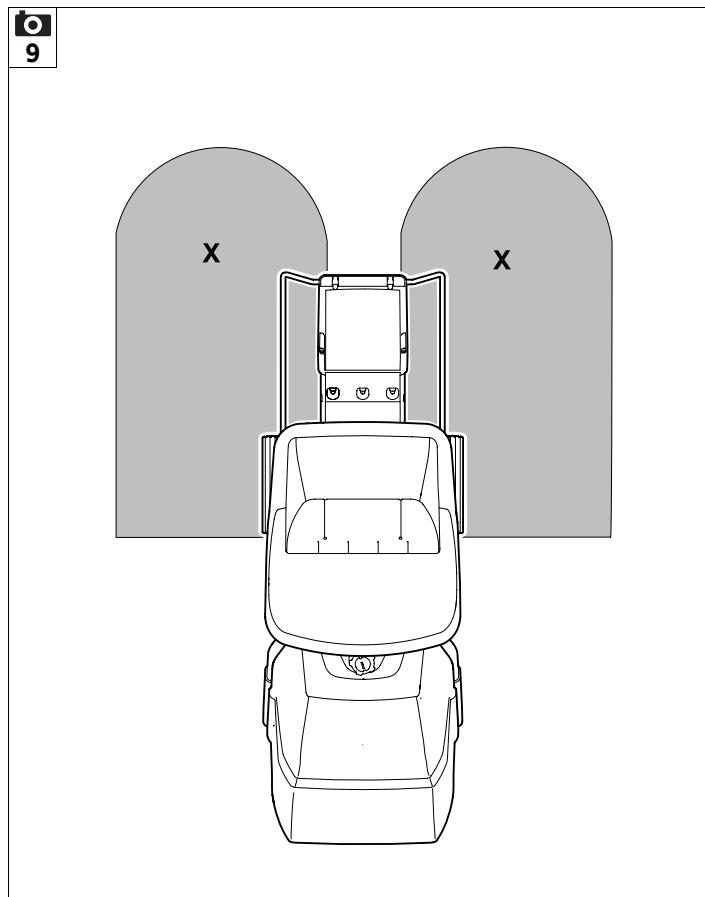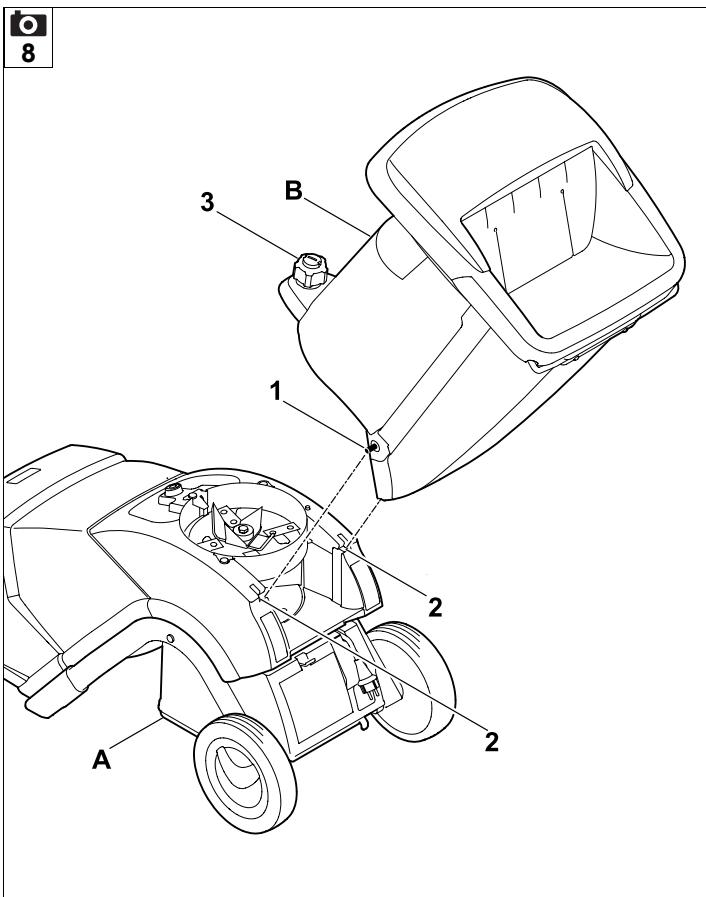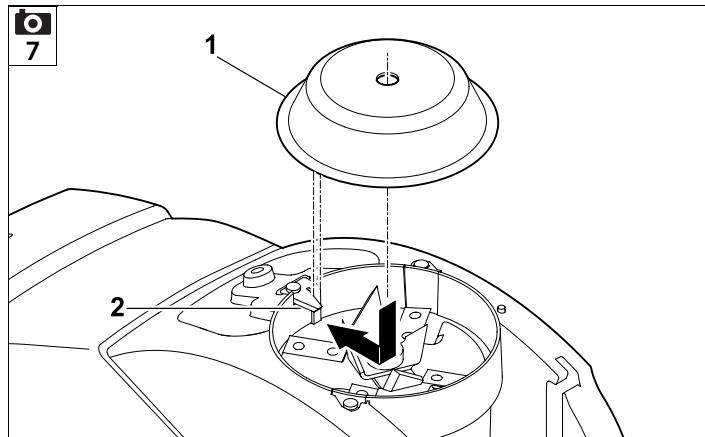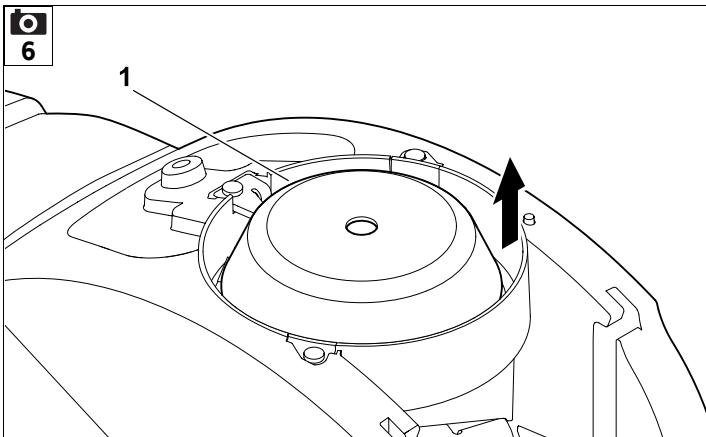



10

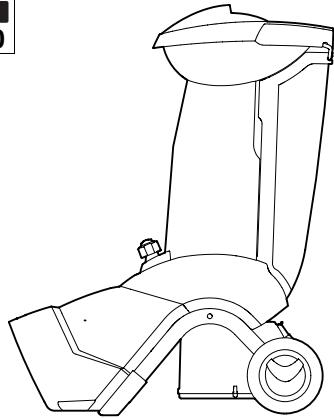

✓ O.K.


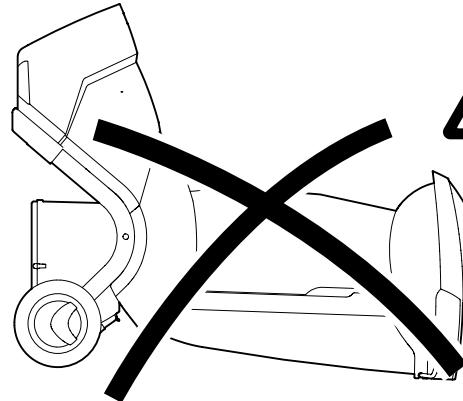


11

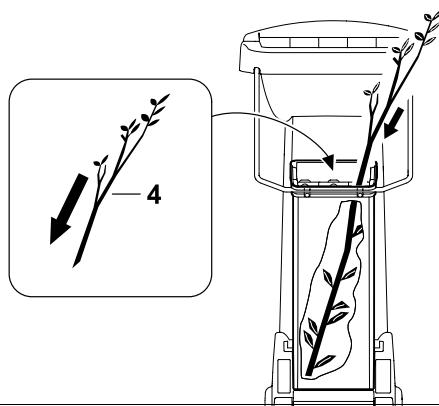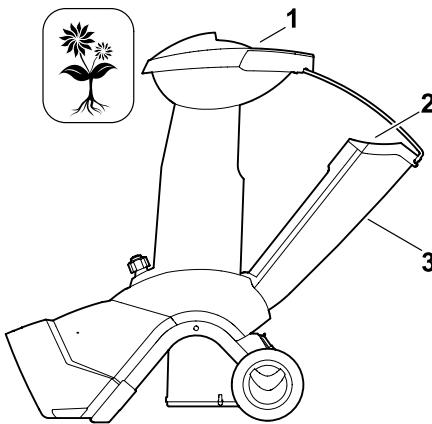


✓ O.K.


12

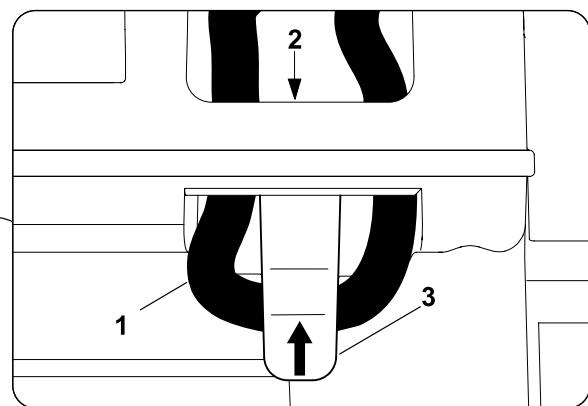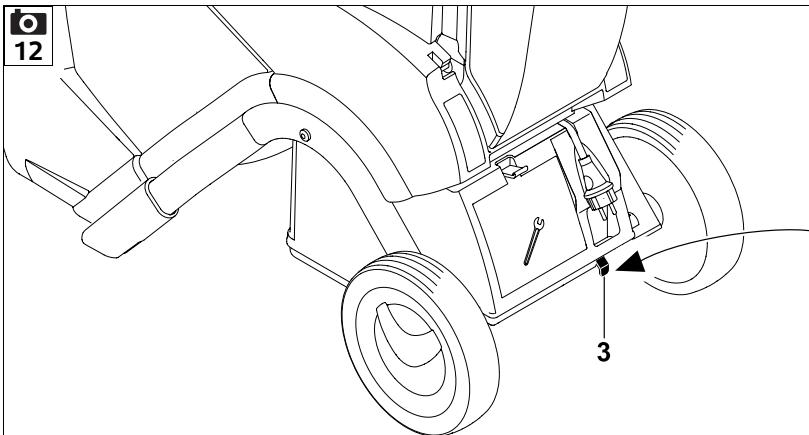



13

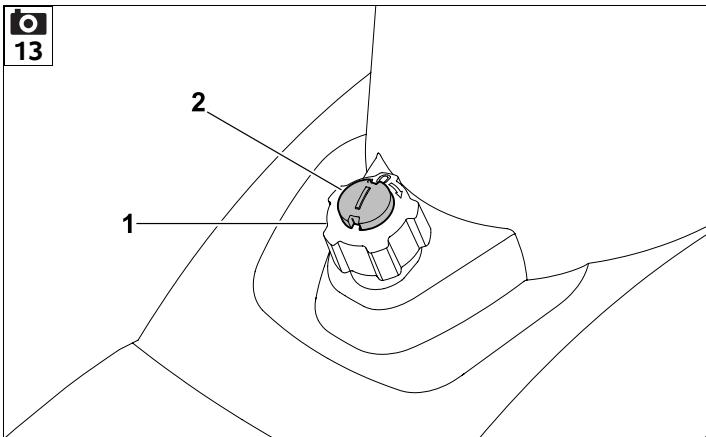


14

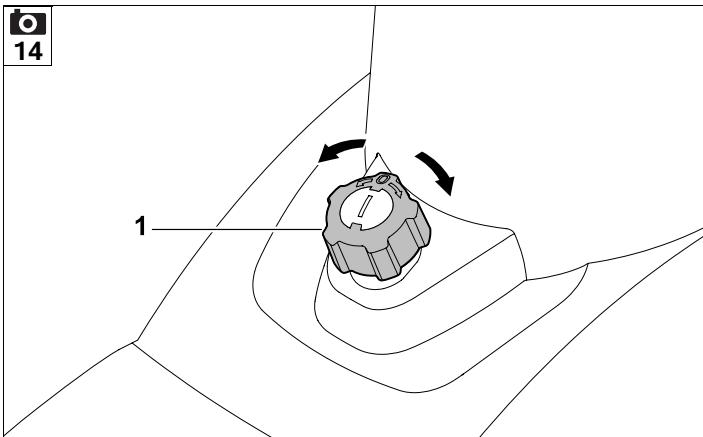


15

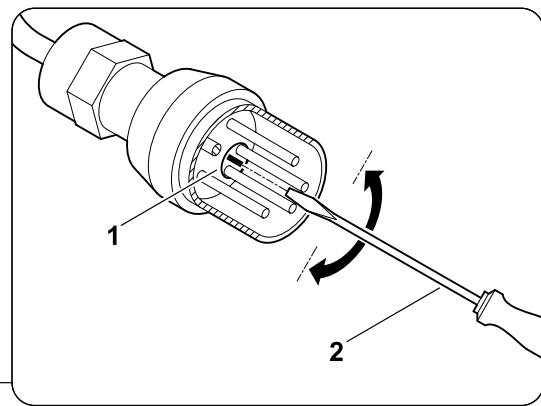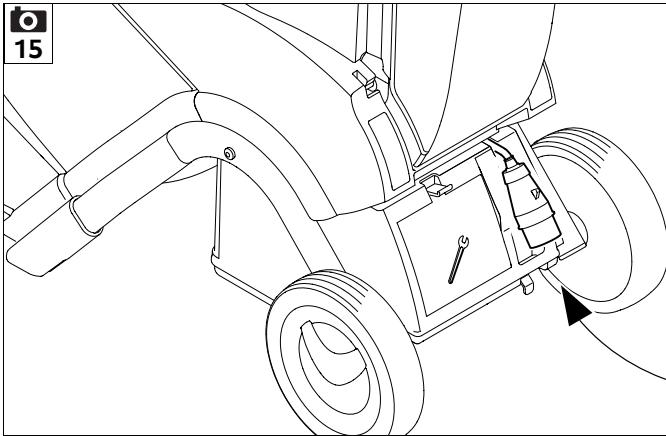

16

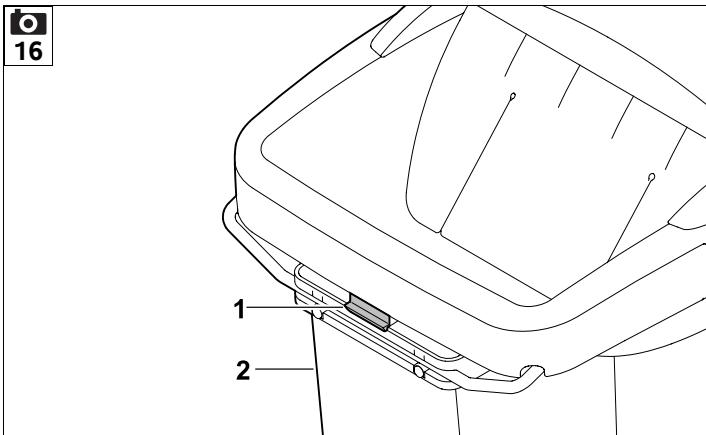


17

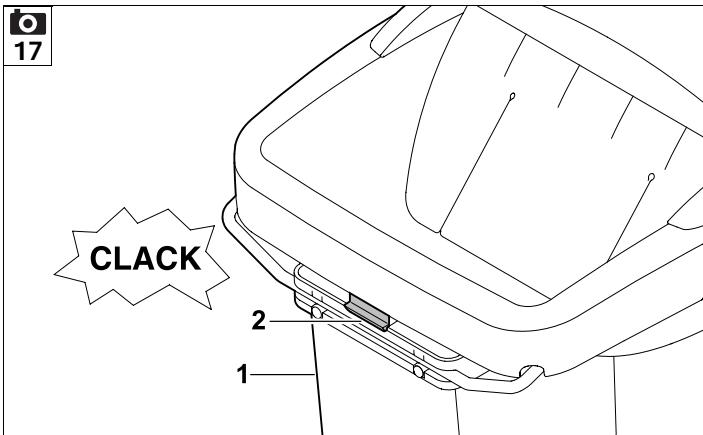




18

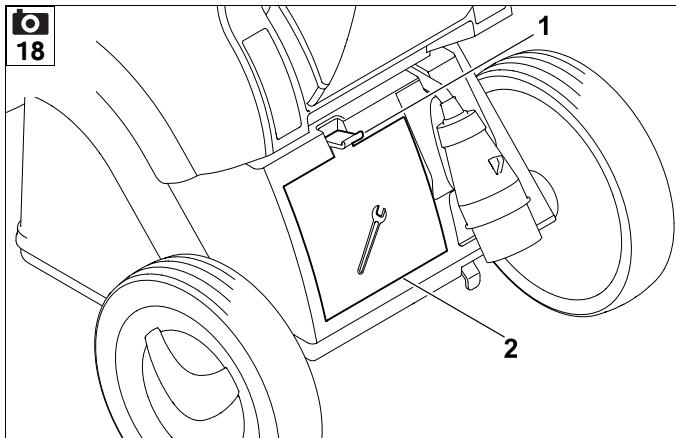


19


✓ O.K.

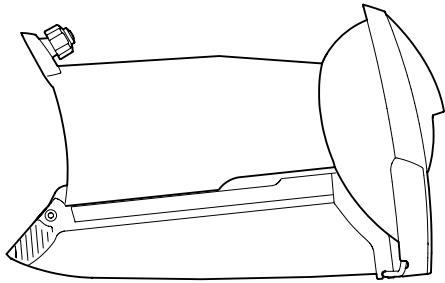


✓ O.K.

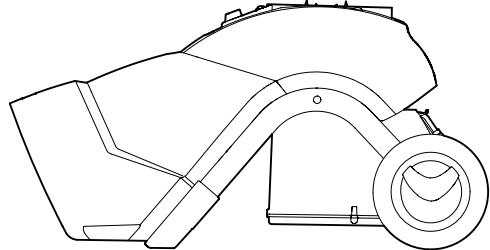


20

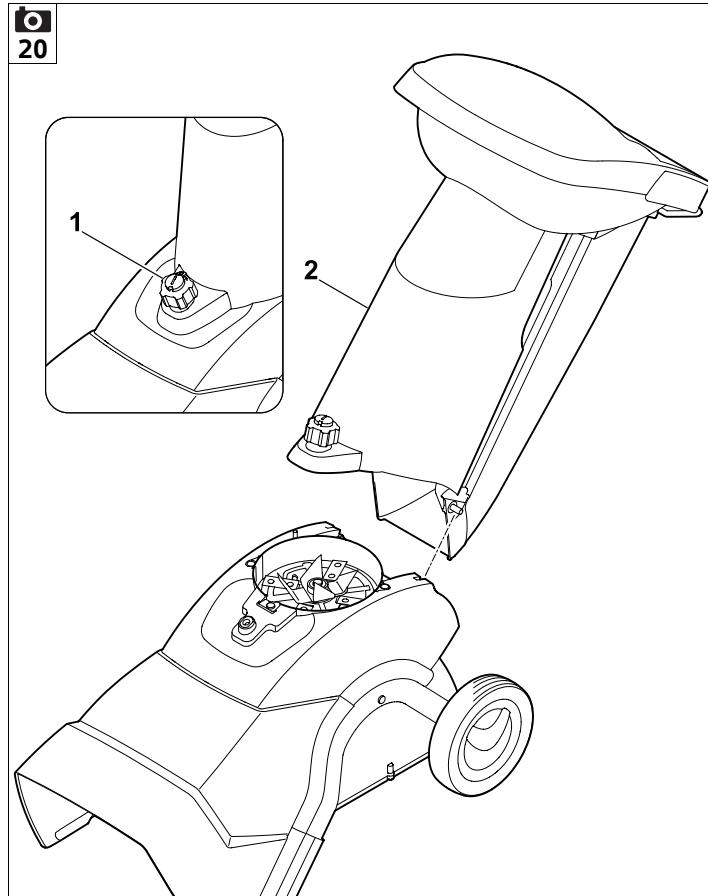


21

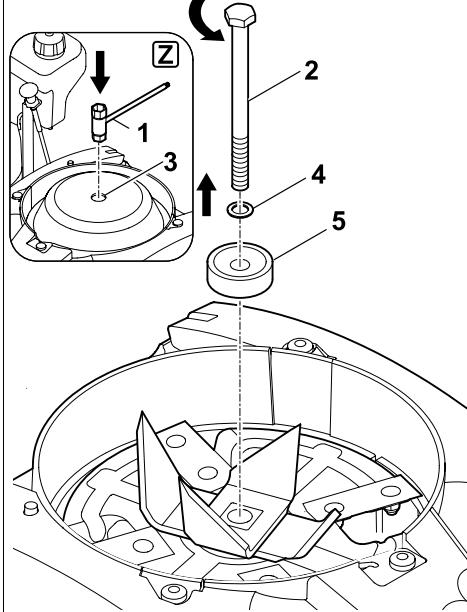


1

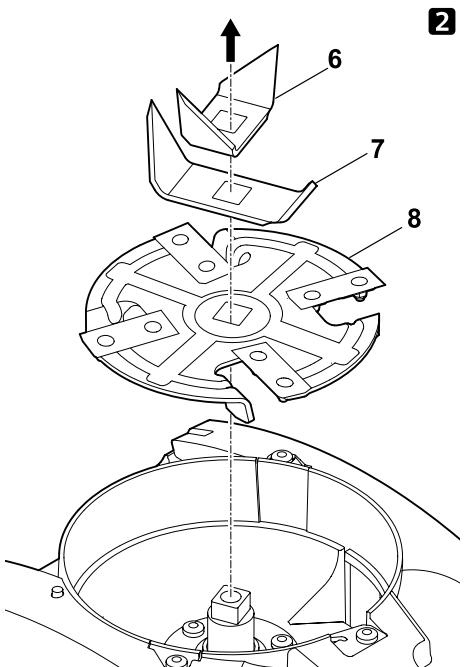



2

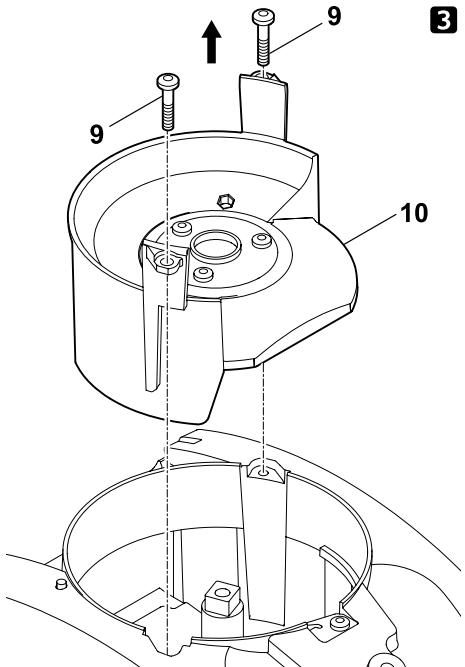


3

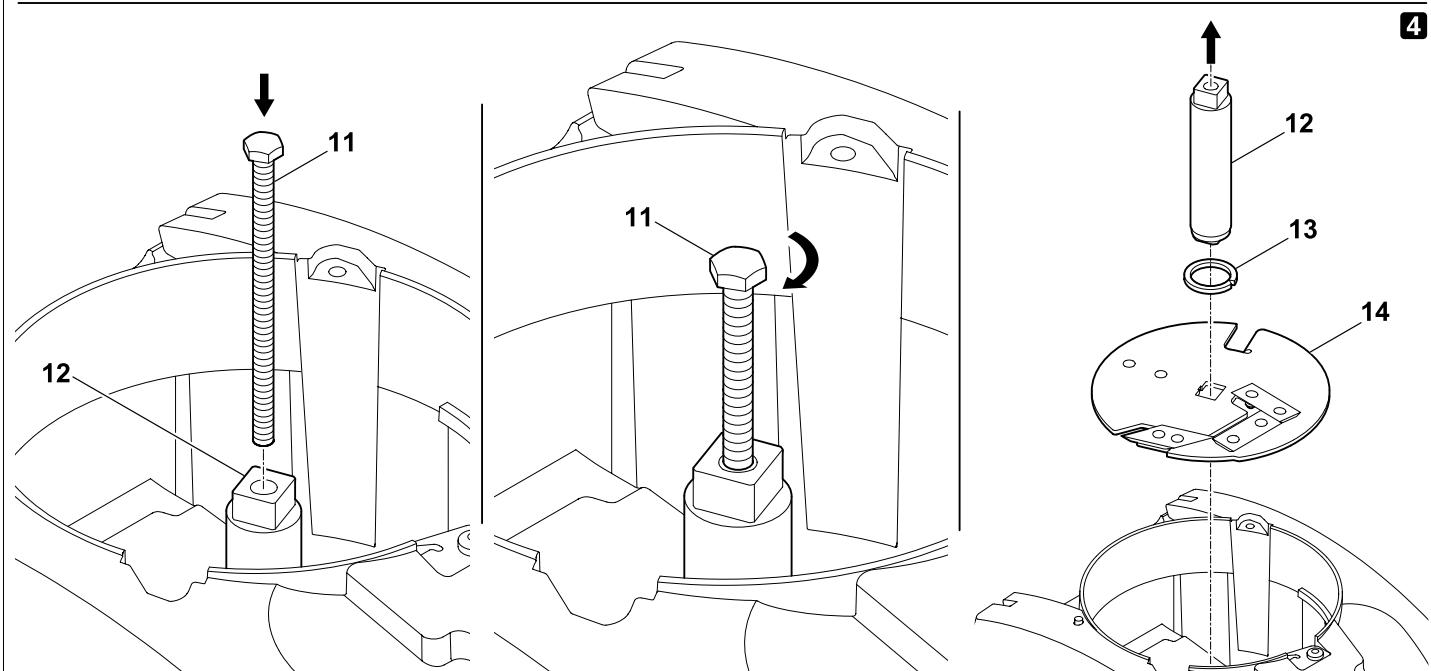


4

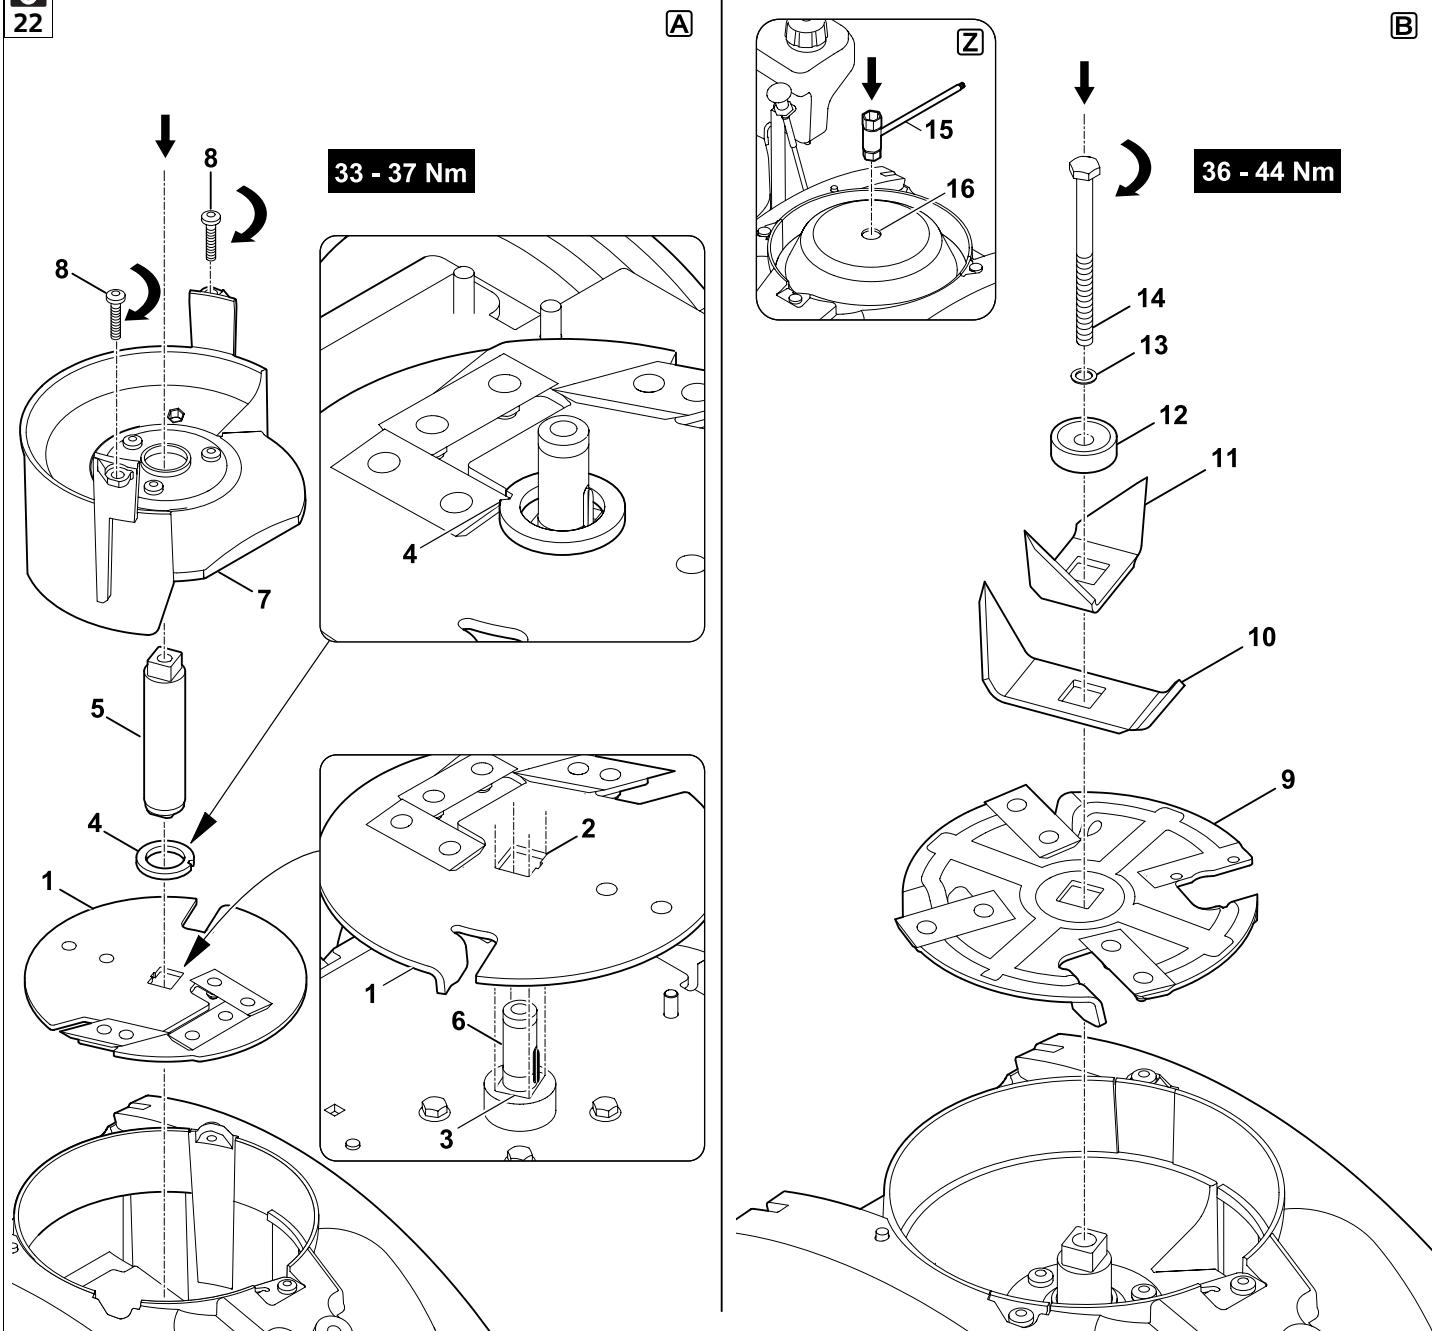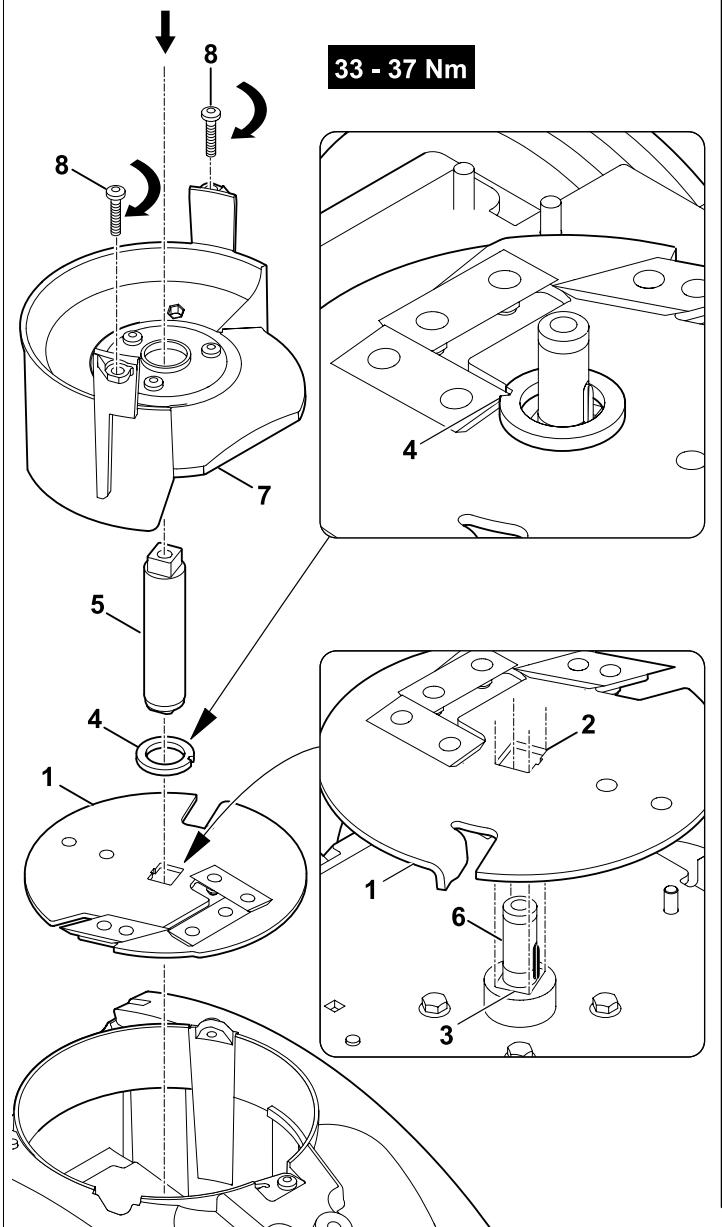


23

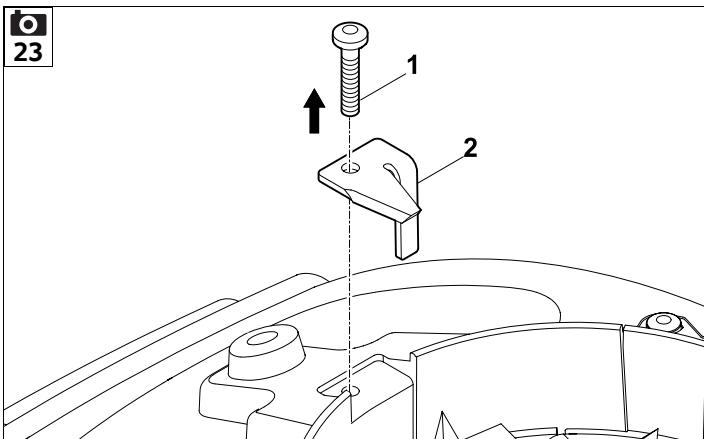



24

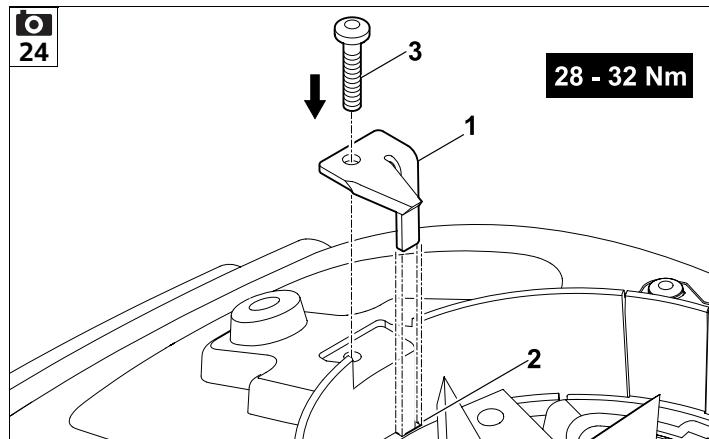


25

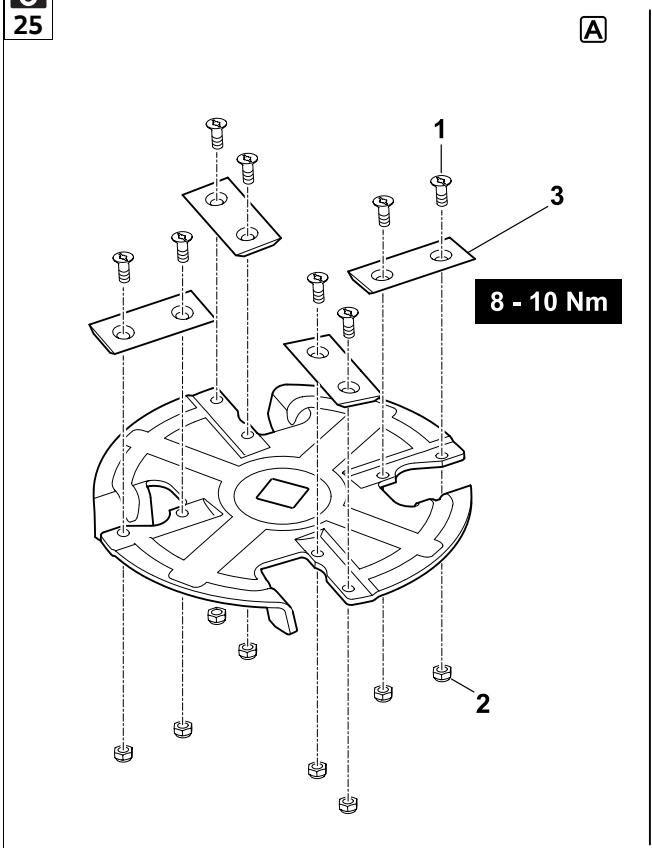


A

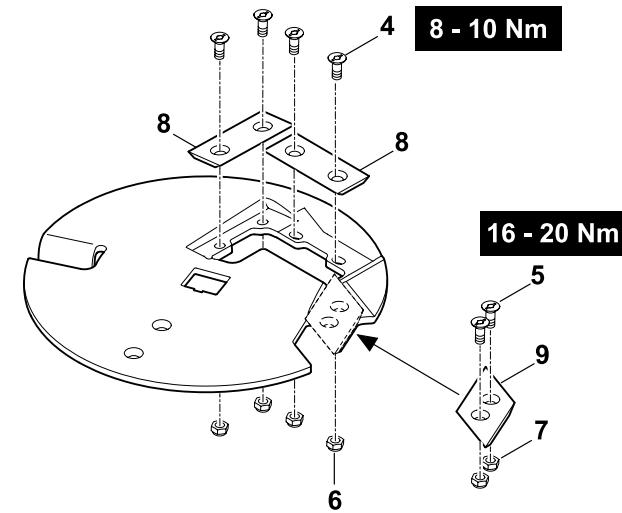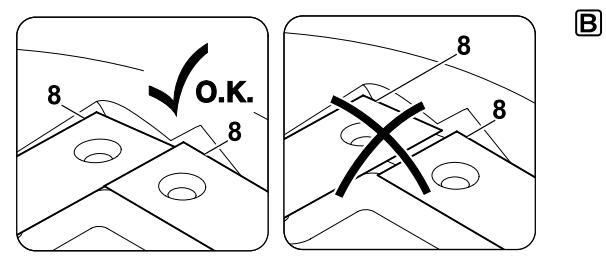


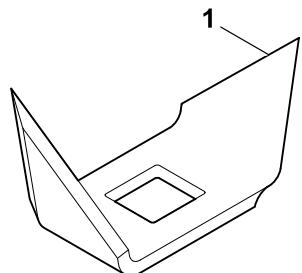


2x

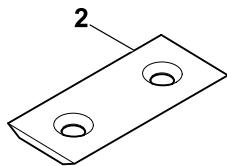


6x

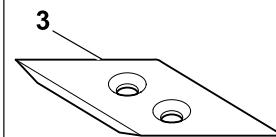


1x

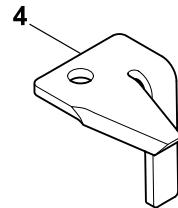

1x

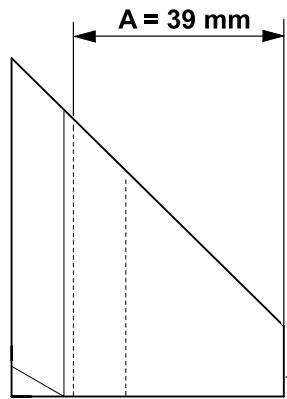



2

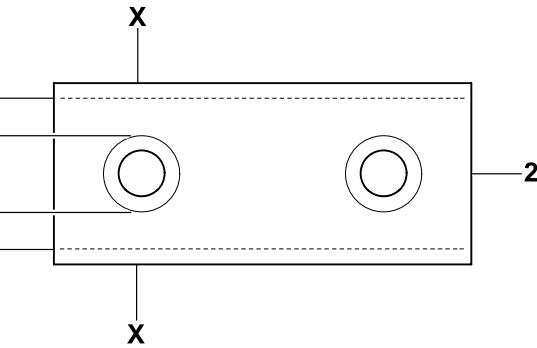 $B = 6 \text{ mm}$ 

3


 $C = 7 \text{ mm}$

4

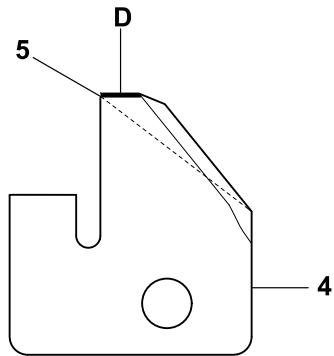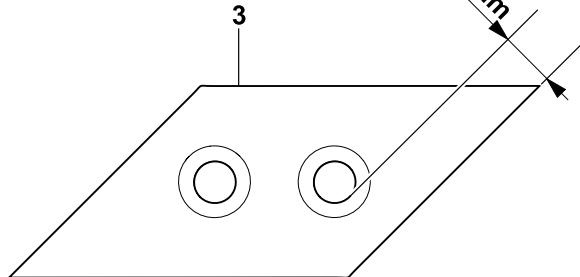


5


A

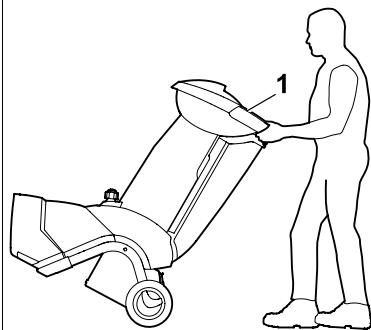

B









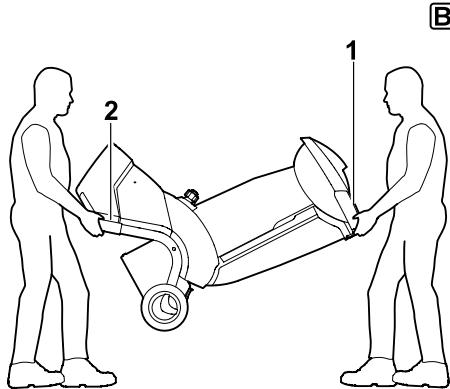


C

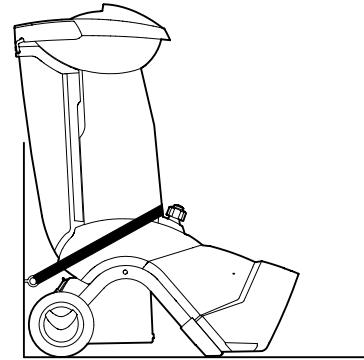



28

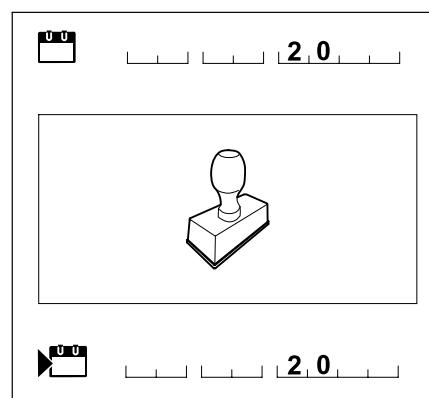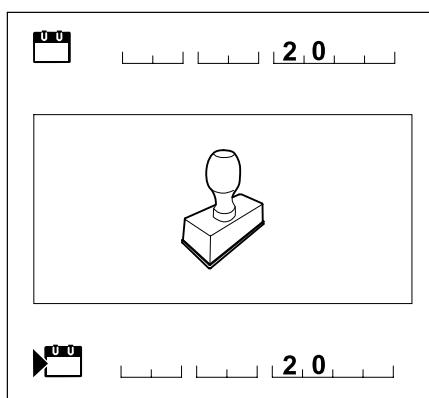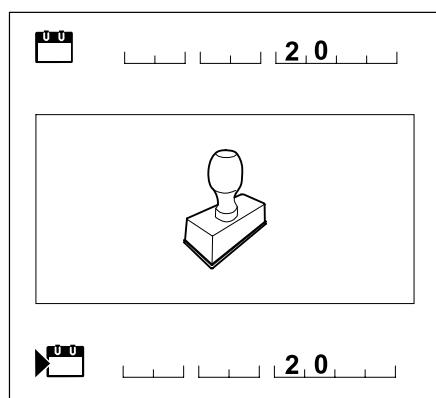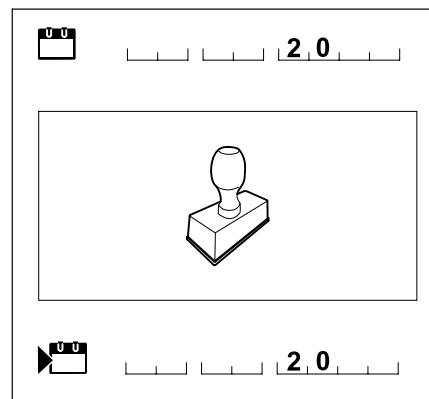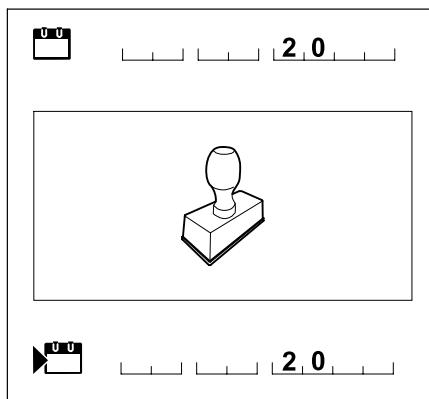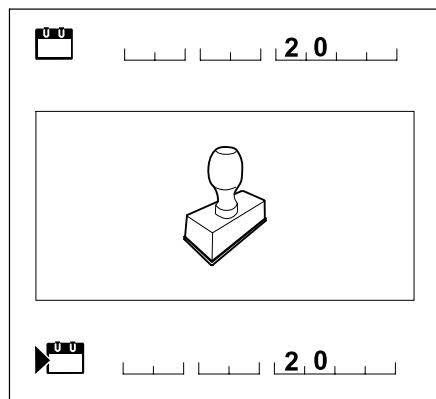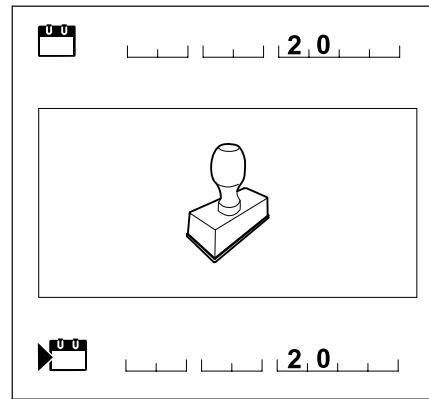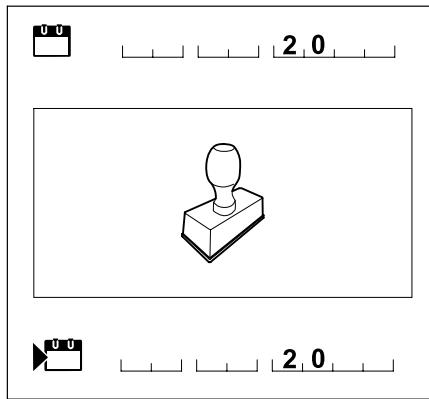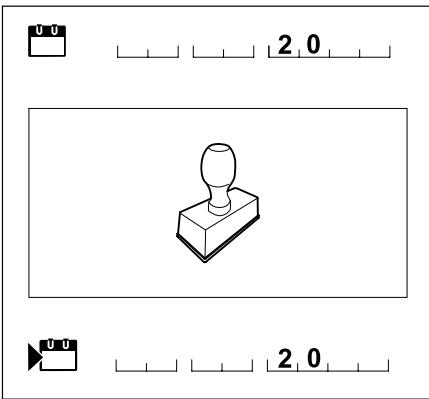

Tisztelt vevő!

Örvendünk, hogy a STIHL mellett döntött. Termékeinket csúcsminőségben fejlesztjük ki és gyártjuk, ügyfeleink szükségleteinek megfelelően. Így nagy megbízhatóságú termékek jönnek létre, extrém igénybevétel esetén is.

A STIHL a szerviz terén is csúcsminőséget nyújt. Márkaszervizünk kompetens tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújt.

Köszönjük bizalmát, és sok örömöt kívánunk a STIHL terméke használatával.

Dr. Nikolas Stihl

**FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT
OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG.**

1. Tartalomjegyzék

A használati útmutatóhoz	16	A gép munkahelyzete	25
Általános információk	16	A gép megfelelő terhelése	25
Útmutató a használati utasítás olvasásához	16	Túlerhelés elleni védelem	26
Országok szerinti változatok	16	Ha a kerti aprítógép vágóegysége megszorul	26
A gép leírása	17	A kerti aprítógép megtöltése	26
A biztonság érdekében	17	Biztonsági berendezések	27
Általános információk	17	Villanymotor újraindítás-gátlója	27
Figyelem – elektromos sérülések veszélye	18	Biztonsági reteszélés	27
Ruházat és felszerelés	18	A villanymotor késleállító fékje	27
A gép szállítása	19	A gép üzembe helyezése	27
Munkavégzés előtt	19	A kerti aprítógép elektromos csatlakoztatása	27
Munka közben	20	A hálózati kábel csatlakoztatása	28
Karbantartás és javítások	21	A hálózati kábel leválasztása	28
Tárolás hosszabb üzemszünet esetén	22	Kábel-tehermentesítő	28
Hulladékkezelés	22	A kerti aprítógép bekapcsolása	28
A szimbólumok leírása	23	A kerti aprítógép kikapcsolása	29
Szállítási terjedelem	23	A késtárcsák GHE 450 forgásirányának ellenőrzése	29
A gép összeszerelése	23	A késtárcsák (GHE 450) forgásirányának megváltoztatása	29
A kidobócsatorna felszerelése	24	A betöltő nyílás kinyitása	29
A futómű felszerelése	24	A betöltő nyílás becsukása	29
A keréktartó rögzítőcsavarjainak meghúzása:	24	Eszköztartó	29
A késvédő burkolat leszerelése	24	Aprítás	30
A késvédő burkolat felszerelése	25	Karbantartás	30
Az ATO 400 tölcsér felszerelése	25	A gép tisztítása	30
Munkavégzési tanácsok	25	Az ATO 400 tölcsér leszerelése	30
Milyen anyagok dolgozhatók fel?	25	A késtárcsák leszerelése	31
Milyen anyagok nem dolgozhatók fel?	25	A késtárcsák beszerelése	31
Maximális ágátmérő	25	Az ellenkés leszerelése	32
A kezelő munkaterülete	25	Az ellenkés beszerelése	32
		A kések megfordítása	32
		A kések élezése	33
		A kések kopáshatárai	33
		Villanymotor és kerekek	34

Szervizelési gyakoriság	34	Ezt a használati utasítást szerzői jogok védik. minden jog fenntartva, különös tekintettel a sokszorosítás, a fordítás és az elektronikus rendszerek segítségével történő feldolgozás jogára.
Tárolás és téli szünet	34	
Szállítás	35	
A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése	36	
Általános pótalkatrészek	37	
Környezetvédelem	37	
Hulladékkezelés	37	
A gyártó uniós megfelelőségi nyilatkozata	37	
STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	37	Az ábrák és a szövegek adott kezelési lépéseket írnak le.
kerti aprítógép	37	A gépen található valamennyi szimbólum magyarázata megtalálható a jelen használati utasításban.
Műszaki adatok	38	
REACH	38	Az ábrák nézőpontja:
Hibakeresés	39	A „bal” és a „jobb” értelmezése a használati utasításban:
Szervizelési időpontok	39	A felhasználó a gép mögött áll (munkahelyzet).
Az átadás igazolása	39	Hivatkozás fejezetre:
A szervizelés igazolása	39	Kapcsolódó és további magyarázatot nyújtó fejezetekre és pontokra nyíl hívja fel a figyelmet. A következő példában egy fejezetre történő utalás látható: (⇒ 3.).

2. A használati útmutatóhoz

2.1 Általános információk

Ez a használati utasítás a **2006/42/EC jelű EK-irányelv értelmében** a gyártó által kiadott eredeti használati útmutatónak minősül 2006/42/EC.

A STIHL folyamatosan dolgozik a termékpaletta továbbfejlesztésén, emiatt fenn kell tartanunk a termékkialakítás, a technológia és a felszereltség megváltoztatásának jogát.

Így a jelen füzet adatai és ábrái alapján semmiféle igény nem támasztható.

A jelen használati utasításban adott esetekben olyan modellek leírása is szerepelhet, amely nem minden országban kaphatók.

Kiemelt jelentőségű szövegrészletek:

A kiemelt jelentőségű szövegrészletek hangsúlyozása érdekében ezeket a részleteket a használati utasításban az alábbi szimbólumok egyikével jelöljük.



Veszély!

Figyelmeztetés balesetveszélyre és súlyos személyi sérülésekre. A leírt tevékenységet szükséges vagy tilos elvégezni.



Figyelem!

Figyelmeztetés személyi sérülések veszélyére. A leírt tevékenység lehetséges vagy valószínű sérülésektől óv meg.



Vigyázat!

A leírt tevékenységgel könnyű sérülések, ill. anyagi károk kerülhetők el.



Megjegyzés

A gép tökéletesebb használatára vagy a lehetséges hibás kezelés elkerülésére vonatkozó információ.



Ábrára hivatkozó szövegrészletek:

A gép használatát magyarázó ábrák a használati útmutató elején találhatók.

A használati útmutató szövegrészei mellett látható fényképezőgép-szimbólum az ábraoldalakon található megfelelő ábrára hivatkozik.

2.3 Országok szerinti változatok

A STIHL a célországtól függően eltérő csatlakozdugókkal és kapcsolókkal szerelt gépeket szállít.

Az ábrákon Euro csatlakozóval rendelkező gépek láthatók – a más kivitelű csatlakozóval szerelt gépeket ugyanilyen módon kell a hálózathoz csatlakoztatni.

3. A gép leírása



- 1 ATO 400 tölcsér
- 2 Be- / kikapcsoló
- 3 Alapgép
- 4 Kidobócsatorna
- 5 Keréktartó
- 6 Kerék
- 7 Betöltőnyílás
- 8 Szállítófogantyú
- 9 A betöltőnyílás rögzítőszerkezete
- 10 Adattábla a gépszámmal
- 11 Eszköztartó
- 12 Hálózati csatlakozódugó GHE 420
- 13 Hálózati csatlakozódugó GHE 450
- 14 Kábel-tehermentesítő

4. A biztonság érdekében

4.1 Általános információk



A géppel való munkavégzés közben feltétlenül tartsuk be az alábbi balesetvédelmi előírásokat.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen el kell olvasni a teljes használati útmutatót. A

használati útmutatót a későbbi használat érdekében gondosan meg kell őrizni.

Az alábbi óvintézkedések elengedhetetlenek a személyi biztonság érdekében, azonban a felsorolás nem teljes körű. A gépet minden előrelátón, felelősségteljesen kell üzemeltetni, és szem előtt kell tartani, hogy a felhasználó felelős a más személyeket ért balesetekért vagy azok tulajdonának károsodásáért.

Ismerkedjünk meg a gép kezelőszerveivel és használatával.

A gépet csak olyan személyek használhatják, akik elolvasták a használati utasítást, és értenek a gép kezeléséhez. Az első üzembe helyezés előtt a felhasználónak törekednie kell arra, hogy szakszerű és gyakorlati eligazításban részesüljön. Az eladónak vagy más szakembernek el kell elmagyaráznia a felhasználónak, hogyan használható a gép biztonságosan.

Az eligazítás során különösen arra kell felhívni a figyelmét a felhasználónak, hogy a géppel végzett munkához fokozott óvatosság és koncentráció szükséges.

A kockázatok a gép előírásszerű használata esetén sem küszöbölhetők ki teljesen.



Fulladás miatti életveszély!

A csomagolóanyaggal játszó gyermeket fulladásveszélén fenyegeti. A csomagolóanyagot mindenkor távol a gyermekektől.

A gépet – ideértve valamennyi kiegészítő berendezését – csak olyan személyeknek szabad tovább-, ill. kölcsönözni, akik alapvetően ismerik a géptípust és

kezelését. A használati utasítás a géphez tartozik, ezért mindenkor a géppel együtt kell továbbadni.

Győződjön meg arról, hogy a felhasználó fizikailag, érzékszervileg és mentálisan képes működtetni, valamint használni a gépet. Ha a felhasználó fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan akadályoztatott, akkor csak felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt dolgozhat vele.

Győződjön meg arról, hogy a felhasználó nagykorú, vagy az adott ország szabályozásai értelmében felügyelettel szakmai képzésben vesz részt.

A gépet csak kipihenten, jó szellemi és fizikai kondícióban szabad használni. Egészségügyi panaszok esetén javasolt az orvos megkérdezése arról, lehetséges-e a géppel történő munkavégzés. A reakcióképességet befolyásoló gyógyszerek szedése, alkohol, illetve kábítószerek fogyasztása után tilos a géppel dolgozni.

A gép magántípusú felhasználásra szolgál.

Figyelem – balesetveszély!

A STIHL kerti aprítógépek fás szárú anyagok és növényi hulladékok felaprítására használhatók. Az ettől eltérő alkalmazás nem megengedett, mert veszélyes lehet vagy a gép károsodásához vezethet.

A kerti aprítógépek nem használhatók többek között a következőkre:

- más anyagokkal (pl. üvegekkel, fémekkel) kevert növényi hulladékhoz,
- a jelen használati utasításban nem szereplő munkáakra,
- élelmiszerök előállítására (pl. jég aprítására, cefre készítésére).

Biztonsági okokból a STIHL által jóváhagyott tartozékok szakszerű felszerelésén kívül a gép minden módosítása tilos, és a garancia megszűnéséhez vezet. Az engedélyezett tartozékokról a STIHL szakkereskedők szolgálnak információkkal.

Különösen tilos a gépen a teljesítménynek vagy a benzimotor, ill. a villanymotor fordulatszámának módosítására irányuló bármilyen beavatkozást végezni.

A géppel tilos tárgyat, állatokat vagy személyeket – különösen gyerekeket – szállítani.

Közterületen, parkokban, sportpályákon, út mentén, mező- és erdőgazdasági üzemekben történő használat során különös óvatosság szükséges.

A gépet csak akkor engedje el, ha sík területen áll, és magától nem gurulhat el.

4.2 Figyelem – elektromos sérülések veszélye

Figyelem! Áramütés veszélye!



Érintésvédelmi szempontból különösen fontos a hálózati vezeték, a hálózati csatlakozó, a be- / kikapcsoló és a csatlakozóvezeték. Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tilos sérült vezetékeket, aljzatokat és csatlakozókat vagy nem előírásszerű csatlakozóvezetékeket használni.

Ezért rendszeresen ellenőrzük a csatlakozókabélt, különös tekintettel a sérülésekre és az öregedés jeleire (törédezés).

A gépet csak letekert hálózati kábellel szabad üzembe helyezni.

Kábeldob alkalmazása esetén minden teljesen le kell tekerni a kábelt a használat előtt.

Soha ne használunk sérült hosszabbítókábelt. A sérült kábeleket ki kell cserélni. A sérült hosszabbítókábelt tilos javítani.

Ha a hálózati kábel, illetve a hosszabbítókábel működés közben megsérül, azonnal húzzuk ki azokat a hálózati csatlakozóból. Soha ne érjünk hozzá a sérült hálózati kábelhez, illetve hosszabbítókábelhez.

Tilos a gépet sérült vagy elhasználódott vezetékekkel használni. Különösen a hálózati csatlakozóvezeték épségét és öregedését kell ellenőrizni.

A hálózati vezeték karbantartási és javítási munkáit csak speciális képzettségű szakember végezheti.

Áramütés veszélye!

Tilos sérült vezetéket az elektromos hálózathoz csatlakoztatni vagy megérteni az elektromos hálózatról történő leválasztása előtt.

A vágóegységekhez (késekhez) csak akkor szabad hozzáérni, ha a gép le van választva a hálózatról.

Mindig ügyeljünk arra, hogy a használt hálózati vezetékeket megfelelő biztosíték védje.

 Ne dolgozzunk esőben és nedves környezetben.

Ne hagyjuk az esőn a gépet letakarás nélkül.

Kizárolag olyan, nedvesség ellen szigetelt, kultéri hosszabbítókábelt használunk, amely alkalmas a géppel történő használatra (⇒ 10.1).

A csatlakozóvezetéket nem a vezeték húzásával, hanem a csatlakozó és az aljzat szétválasztásával kell kihúzni.

Ha a gép áramfejlesztő berendezéshez van csatlakoztatva, szem előtt kell tartani, hogy az áramingadozások miatt megsérülhet.

A gép csak olyan tápellátáshoz csatlakoztatható, amely legfeljebb 30 mA-es kioldási áramú hibaáram-megszakítóval biztosított. Ezzel kapcsolatos további információk villanyszerelőtől kérhetők.

4.3 Ruházat és felszerelés



A munka során mindenkor mindenkor nem csúszó talpú lábbelit viseljünk. Soha ne dolgozzunk mezítláb vagy például szandálban.



A munkavégzés során mindenkor mindenkor különösen a karbantartási munkálatok során, valamint a készülék szállításakor mindenkor mindenkor viseljen zárt mandzsettával ellátott bőr védőkesztyűt.



A munka során mindenkor mindenkor viseljünk védőszemüveget és hallásvédőt. A védőeszköz a gép teljes üzemiideje alatt mindenkor mindenkor viselni kell.



A géppel történő munkavégzés mindenkor mindenkor a célnak megfelelő, szorosan a testhez simuló ruházatot kell viselni, pl. kezeslábast, nem mindenkor kabátot. A géppel végzett munka során ne viseljünk

sálat, nyakkendőt, ékszereket, szalagokat vagy a ruházaton zsinórakat, valamint egyéb elálló ruhadarabokat.

A hosszú hajat a gép teljes üzemideje alatt, valamint a gépen végzett minden munka során össze kell fogni és (fejkendővel, sapkával stb.) biztosítani kell.

4.4 A gép szállítása

Az éles peremű vagy forró alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében (⇒ 4.3) kizárolag védőkesztyűben dolgozzunk.

Tilos a gépet járó villanymotorral szállítani. Szállítás előtt kapcsoljuk ki a villanymotort, hagyjuk leállni a késeket, és húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót.

A gépet csak lehűlt villanymotorral szabad szállítani.

A gépet csak előírásszerűen felszerelt tölcserrel és csukott betöltő nyílással szabad szállítani.

Amennyiben a gép nem szállítható felszerelt tölcserrel, fel kell szerelni a késvédő burkolatot.

A szabadon lévő kések sérülésveszélyt jelentenek! (⇒ 7.5)

Ügyeljünk a gép súlyára, különösen a gép megdöntésekor.

Járműre helyezéshez használunk megfelelő rakodási segédeszközöt (rakodórámpát, emelőszerkezetet).

Biztonsági okokból szállítás és rakodás során tilos túllépni az alábbi dőlésszögeket:

- a vízsintestől történő eltérés nem lehet nagyobb **10°-nál (17,6%)**.

– a függőlegestől történő eltérés nem lehet nagyobb **10°-nál (17,6%)**.

A gépet és az azzal szállított gépalkatrészeket (pl. leszerelt tölcser) a rakfelületen megfelelően méretezett rögzítőeszközökkel (hevederek, kötelekstb.) kell a jelen használati utasításban előírt pontokon rögzíteni. (⇒ 12.)

A gépet csak lépésben szabad húzni vagy tolni. Tilos vontatni!

A gép szállításakor be kell tartani a helyi jogszabályi előírásokat, különösen a raktárnak biztonságára és a tárgyak rakodófelületeken történő szállítására vonatkozó előírásokat.

4.5 Munkavégzés előtt

Biztosítani szükséges, hogy a géppel csak olyan személyek dolgozzanak, akik ismerik a használati útmutatót.

Be kell tartani a benzimotoros, ill. villanymotoros kerti gépek használati idejére vonatkozó helyi rendeleteket.

A gép használata előtt ki kell cserélni a hibás, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. A gép olvashatatlantá vált vagy megsérült figyelmeztető és veszélyjelzéseit ki kell cserélni. A pótmatricák és minden további pótalkatrész beszerezhető a STIHL szakkereskedőknél.

Sérülésveszély!

 A kopott vagy sérült alkatrészek (pl. tompa pengék) befolyásolhatják a készülék biztonságát, és sérülést okozhatnak a felhasználónak.

Az üzembe helyezés előtt a következőket kell ellenőrizni és biztosítani:

– A gép üzembiztos állapotban van. Ez azt jelenti, hogy a burkolatoknak és a védőberendezéseknek felszerelve, valamint kifogástalan állapotban kell lenniük.

– A gép előírásszerűen telepített dugaszolóaljzathoz van csatlakoztatva.

– A csatlakozó- és hosszabbító vezeték, a csatlakozódugók és az aljzatok szigetelése kifogástalan állapotban van.

– A teljes gép (a villanymotor háza, a védőberendezések, a rögzítőelemek, a kés, a késtengely, a késtarcsák stb.) nincs elhasználódva vagy megsérülve.

– Ne legyen aprítandó anyag a gépbén, a tölcser legyen üres.

– Nem hiányzik egyetlen csavar,anya vagy más rögzítőelem sem, és mindenki meg van húzva. A laza csavarokat és anyacsavarokat üzembe helyezés előtt meg kell húzni (tartsuk be a meghúzási nyomatékokat).

A gépet a sérülésveszély és a dologi károk elkerülése érdekében csak a szabadban, faltól vagy más merev tárgytól távol szabad használni (a kezelőnek nincs helye kitérni, üvegtörés vagy autók megkarcolásának veszélye stb.).

A gépet sík és szilárd talajra, stabilan kell felállítani.

Ne használjuk a gépet burkolt vagy kaviccsal szort felületen, mert ekkor a gép által kidobott vagy felperdített anyag sérüléseket okozhat.

A gép minden indítása előtt ellenőrizni kell a gép előírás szerinti lezártsgáját. (⇒ 7.6)

Ismerkedjünk meg a be- / kikapcsoló használatával, hogy vész helyzetben gyorsan és megfelelően tudunk cselekedni.

Ha a kerti aprítógép munkahelyzetben van, a fröccsenésvédőnek az adagolónyílást minden teljesen le kell fednie. Ellenkező esetben a fröccsenésvédőt ki kell cserélni.

Sérülésveszély!

A gépet csak előírásszerűen összeszerelt állapotban szabad üzembe helyezni. Amennyiben a gép egyes alkatrészei (pl. kerekek, támaszlábak stb.) hiányoznak, akkor az előírt biztonsági távolságok már nem tarthatók be, továbbá a gép kisebb stabilitással bírhat.

Üzembe helyezés előtt szemrevételezzel ellenőrizni kell az előírás szerinti állapotot!

Az előírás szerinti azt jelenti, hogy a gép teljesen össze van szerelve, azaz különösen:

- a tölcsér felső részének a tölcsér alsó részére szerelve kell lennie,
- a betöltő nyílásnak felszerelve kell lennie,
- a tölcsérnek az alapgépre szerelve kell lennie,
- a keréktartónak teljes mértékben felszerelve kell lennie,
- minden keréknek felszerelve kell lennie,
- minden biztonsági szerkezetnek (kidobócsatorna, fröccsenésvédő stb.) működőképes állapotban a helyén kell lennie,
- minden vágóegységnek (késtárcsnak) felszerelve kell lennie,

– minden késnek előírásszerűen felszerelve kell lennie.

Tilos a gyártó által a gépbe épített kapcsoló- és biztonsági berendezéseket eltávolítani vagy áthidalni.

Szemrevételezzel ellenőrizni kell minden késtárcsa épségét, valamint azt, nem deformálódtak-e, és szükség esetén ki kell cserélni őket.

4.6 Munka közben



Soha ne végezzünk munkát, ha mások – főleg gyerekek – vagy állatok tartózkodnak a veszélyes területen.

Tilos a géppel dolgozni esőben, viharban, illetve különösen villámcsapás veszélye esetén.

Nedves talajon a csúszásveszély miatt fokozott balesetveszély áll fenn. Ekkor különösen óvatos munkavégzés szükséges az elcsúszás megakadályozása érdekében. Lehetőség szerint kerülni kell a gép nedves talajon történő használatát.

Csak napfény vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett dolgozzunk.

A munkaterületet a gép teljes üzemideje alatt tisztán és rendben kell tartani. A botlásveszélyt jelentő tárgyakat (köveket, ágakat, kábeleket stb.) el kell távolítani.

A kezelő állófelülete ne legyen magasabban a gép állófelületénél.

Indítás:

Indítás előtt állítsuk a gépet stabil, egyenes helyzetbe. Tilos a gépet fekvő helyzetben üzembe helyezni.

A gépet óvatosan, a „Gép üzembe helyezése” című fejezetben található utasítások szerint kell bekapcsolni. (⇒ 10.5)

A benzínmotor beindítása, ill. a villanymotor bekapcsolása közben ne állunk a kidobónyílás elő. Indításkor, ill. bekapcsoláskor a kerti aprítógépben nem szabad aprítandó anyagnak lennie. A gépből aprítandó anyag perdülhet ki, ami sérüléseket okozhat.

Tilos a gépet indításkor megdönteni.

A rövid időn belüli gyakori bekapcsolás, különösen a be- / kikapcsolával való „játszodás” kerülendő. A villanymotor túlmelegedhet!

A gép által az indítás során okozott feszültségingadozás miatt kedvezőtlen hálózati viszonyok esetén zavar keletkezhet az ugyanarra az áramkörre kapcsolt más berendezésekben. Ebben az esetben meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket (pl. más áramkörre csatlakozni, mint az érintett berendezés, vagy a gépet alacsonyabb impedanciájú áramkörön üzemeltetni).

Munkavégzés:



Sérülésveszély!

Soha ne tegyük kezünket vagy lábunkat forgó alkatrészekre vagy azok alá vagy fölé.

Működő gép mellett soha ne tartsuk az arcunkat vagy más testrészünket a tölcsér fölé és a kidobónyílás elő. A test és a fej mindenkor távolságban legyen az adagolónyílásoktól.



Soha nem szabad kézzel vagy más testrésszel vagy ruházattal a tölcserére vagy a kidobócsatornába nyúlni. A szem, az arc, az ujjak, a kezek stb. súlyosan sérelhetnek.

Mindig ügyeljünk az egyensúlyunkra és arra, hogy stabilan állunk. Ne dőljünk előre.

Tilos a fröccsenésvédőt a gép működése közben elállítani (eltávolítani, felhajtani, beszorítani, ütügetni stb.).

A felhasználónak betöltés közben a kezelő meghatározott munkaterületén belül kell állnia. A gép teljes üzemiideje alatt minden a munkaterületen belül kell tartózkodni, és tilos a kidobási területen belül elhelyezkedni. (⇒ 8.4)

Sérülésveszély!

Üzemelés közben az aprítandó anyagot a gép felfelé visszaperdíthati. Ezért védőszemüveget kell viselni, és távol kell tartani az arcot az adagolónyílásoktól.

Soha ne döntsük meg a gépet, ha még jár a benzínmotor, ill. a villanymotor.

Ha a gép üzemelés közben felborulna, azonnal ki kell kapcsolni a villanymotort, és ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót.

Ügyeljünk arra, hogy ne torlódjon fel az aprítandó anyag a kidobócsatornában, mert ez az aprítási teljesítmény romlását okozhatja, illetve visszaütésekhez vezethet.

A kerti aprítógép megtöltésekor különösen ügyeljünk arra, hogy ne kerülhessenek idegen anyagok, például fémdarabok, kövek, műanyagok, üveg stb. az aprítótérbe, mert ez meghibásodást és a tölcserben lévő anyag visszacsapódását okozhatja.



Sérülésveszély!

A felhasználó súlyosan megsérülhet a visszapattanó aprítóanyag és az idegen testek miatt. Tartsa távol az idegen tárgyakat a készüléktől, és azonnal távoítsa el a dugulásokat.



Sérülésveszély!

A kerti aprítógép fás szárú anyagokkal történő megtöltésekor visszacsapódás fordulhat elő. A felhasználó súlyosan megsérülhet a visszapattanó aprítandó anyagtól. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget (⇒ 4.3)!



STOP

Vegyük figyelembe a vágóeszköz utánforgási idejét, ami a teljes leállásig néhány másodperct vehet igénybe.

Kapcsoljuk ki a villanymotort, húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót, és várjuk meg, amíg minden forgó eszköz megáll,

- ha magára hagyjuk a gépet, ill. a gép felügyelet nélkül marad,
- a gép áthelyezése, megemelése, hordozása, megdöntése, tolása vagy húzása előtt,
- a rögzítőcsavar meglazítása és a gép felnyitása előtt,
- a gép szállítása előtt,
- mielőtt a vágóeszköznél, a tölcserben, a betöltő nyílásban vagy a kidobócsatornában kialakult szorulások vagy eltömődések megszüntetéséhez kezdünk,
- a késtárcsákon végzett munkák előtt,
- mielőtt ellenörizzük, tisztítjuk a gépet, vagy egyéb munkákat végezünk rajta.

Ha a vágóeszközbe idegen test kerül, a gép szokatlan hangokat hallat vagy szokatlanul vibrál, azonnal ki kell kapcsolni a villanymotort, és várni kell, amíg a gép leáll. Húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót, vegyük le a tölcserét, és végezzük el a következő lépéseket:

- Ellenörizzük a gép, különösen a vágóegység épségét (kés, késtárcsák, késtengely, késrögzítő csavar, szorítógyűrű), és végezzessük el a szükséges javításokat szakemberrel a gép újraindítása és a géppel végzett további munka előtt.
- Ellenörizzük a vágóegység minden alkatrészének rögzítettségét, szükség esetén húzzuk meg a csavarokat (ügyeljünk a meghúzási nyomatékokra).
- Cseréltezzük ki vagy javítassuk meg szakemberrel a sérült alkatrészeket – ennek során az alkatrészeknek egyenértékű tulajdonságokkal kell rendelkezniük.

4.7 Karbantartás és javítások



Karbantartási munkák (javítás, tisztítás stb.) megkezdése előtt ellenörizzük, nincs-e összehurkolódva vagy megsérülve a csatlakozóvezeték, majd állítsuk a gépet szilárd, sík talajra, kapcsoljuk ki a villanymotort, és húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót.

Minden karbantartási munka előtt hagyjuk a gépet kb. 5 percig lehűlni.

A vágóeszköz karbantartásakor ügyeljünk arra, hogy a vágóeszköz a tápellátás kikapcsolását követően a késrögzítő szerkezet ellenére is tovább foroghat.

A hálózati csatlakozóvezetéket kizárálag hivatalos villanyszerelő javíthatja, ill. cserélheti ki.

Tisztítás:

Munka után a teljes gépet gondosan meg kell tisztítani. (⇒ 11.1)

Soha ne használjon nagynyomású tisztítógépet, és ne tisztítsa a gépet folyó víz alatt (pl. locsolótömlővel).

Ne használjon agresszív tisztítószereket. Ezek a műanyag és fém alkatrészek sérülését okozhatják, ami hátrányosan befolyásolhatja a STIHL gép biztonságos működését.

Karbantartási munkák:

Csak a jelen használati utasításban leírt karbantartási munkákat végezheti el a felhasználó, minden más munkát szakszervizben kell elvégeztetni.

Ha Ön nincs a szükséges ismeretek vagy segédeszközök birtokában, **mindig** forduljon szakszervizhez.

A STIHL azt javasolja, hogy a karbantartási és javítási munkákat csak STIHL szakszervizzel végeztesse el. A STIHL szakszervizek munkatársai oktatásokon vesznek részt, és rendelkezésükre állnak a cég által kiadott műszaki információk is.

Csak olyan szerszámokat, tartozékokat és kiegészítő berendezéseket használjon, amelyeket a STIHL az adott géphez jóváhagyott vagy azokkal műszakilag egyenértékűek, ellenkező esetben személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járó baleset veszélye következhet be. Kérdéseivel forduljon bizalommal valamelyik szakszervizhez.

A STIHL eredeti szerszámai, tartozékaival és a pótalkatrészek optimálisan az adott berendezéshez, és a kezelő igényeihöz vannak hangolva. Az eredeti STIHL

pótalkatrészek a STIHL alkatrészszámról, a STIHL feliratról és adott esetben a STIHL alkatrészszimbólumról ismerhetők fel. Kisméretű alkatrészeiken szerepelhet a szimbólum magában is.

Mindig tartsa tisztán és olvashatóan a figyelmeztető és tájékoztató címkket. A sérült vagy elveszett címkket a STIHL szakkereskedeőknél beszerezhető eredeti címkkékre kell kicserélni. Ha valamelyik alkatrészt újra cseréli ki, ügyeljen arra, hogy az új alkatrész ugyanolyan címkkével legyen ellátva.

A vágóegységen végezett munkák csak védőkesztyűben, (⇒ 4.3) a legnagyobb óvatosság mellett végezhetők.

A gép biztonságos üzemállapotához érdekében valamennyi anyacsavar, csapszeg és csavar – különösen a vágóegység minden csavarja – minden erősen legyen meghúzva.

Ellenőrizzük rendszeresen az egész gépet – különösen hosszabb tárolás, pl. téli szünet előtt – a kopásra és az alkatrészek épségére nézve. Biztonsági okokból azonnal ki kell cserélni az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket, hogy a gép mindenkor biztonságos üzemállapotban legyen.

Ha a karbantartási munkákhoz alkatrészeket vagy védelmi eszközöket szereltünk le, a munka végeztével haladéktalanul, előírás szerint szereljük vissza őket.

4.8 Tárolás hosszabb üzemszünet esetén

Hagyjuk a gépet kb. 5 percig lehűlni, mielőtt zárt helyiségen leállítjuk.

Gondoskodni szükséges arról, hogy a gép védve legyen illetéktelen (pl. gyermekek által történő) használattal szemben.

Tárolás (pl. téli leállítás) előtt a gépet alaposan meg kell tisztítani.

A gépet csak üzembiztos állapotban szabad tárolni.

A gépet úgy tárolja sík területen, hogy véletlenül ne gurulhasson el.

A kerti aprítógépet csak felszerelt tölcserrel vagy felszerelt késvédő burkolattal szabad tárolni.

A szabadon lévő kések sérülésveszélyt jelentenek!

4.9 Hulladékkezelés

A hulladékok károsíthatják az embereket, az állatokat és a környezetet, ezért hulladékkezelésüköt szakszerűen kell végezni.

A hulladékok szakszerű ártalmatlanításával kapcsolatban forduljunk a helyi hulladék-újrahasznosító telephez vagy a szakszervizhez. A STIHL erre a célra a STIHL szakszervizeket ajánlja.

A már nem használt gép hulladékkezelését szakszerű módon kell végezni. Az ártalmatlanítás előtt a gépet működésképtelennek kell tenni. A balesetek megelőzése érdekében különösen a hálózati kábelt, ill. a villanymotorhoz vezető csatlakozóvezetéket kell eltávolítani.

5. A szimbólumok leírása



Figyelem!

Üzembe helyezés előtt olvassuk el a használati útmutatót.



Sérülésveszély!

Tartsunk távol másokat a veszélyes területtől.



Sérülésveszély!

Sérülésveszély a forgó vágóeszközök miatt.



Sérülésveszély!

A vágóeszközön végzett munkák, a gép karbantartása vagy tisztítása, a csatlakozóvezeték összekötésének és épségének ellenőrzése, valamint a gép magára hagyása előtt kapcsoljuk ki a villanymotort, és húzzuk ki a hálózati kábelt.



Viseljünk hallásvédőt!




Viseljünk védőszemüveget!



Viseljünk védőkesztyűt.

Sérülésveszély!

Tilos felmászni a gépre.

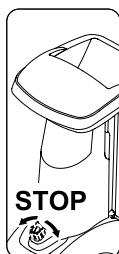

Sérülésveszély!

Soha nem szabad kézzel vagy más testrésszel vagy ruházattal a tölcserbe vagy a kidobócsatornába nyúlni.

A be- / kikapcsoló a gép elülső oldalán található. A gép leállításához fordítsuk el a be- / kikapcsoló fekete forgógombját.

6. Szállítási terjedelem

Poz. Megnevezés

A Alapgép

2
db

B ATO 400 tölcsér

1

C Jobb oldali keréktartó

1

D Bal oldali keréktartó

1

E Kidobóhosszabbítás

1

F Terelőlemez

1

G Kidobócsatorna-lemez

1

Poz. Megnevezés

H Tengely

db

1

I Kerék

2

J Keréktárcsa

2

K Dugó

2

L Támaszláb

2

M Torx csavar
M8x40

2

N Biztosítógyűrű

2

O Torx csavar
P5x20

6

P Kapupántcsavar
M6x16

1

Q Torx csavar
M6x16

2

R Anyacsavar M6

3

S Speciális szerszám

1

T Hatlapú csavar
M14x130

1

• Használati utasítás

1

7. A gép összeszerelése



Sérülésveszély!

A kerti aprítógép összeszerelése előtt gondosan el kell olvasni „A biztonság érdekében” fejezetet (\Rightarrow 4.), és be kell tartani minden biztonsági figyelmeztetést.

A gép sérüléseinek elkerülése érdekében pontosan be kell tartani a „Gép összeszerelése” fejezetben (\Rightarrow 7.) feltüntetett minden meghúzási nyomatéket.



Különösen fontos a kesztyű viselése. A készséged burkolatnak felszerelt állapotban kell lennie. (\Rightarrow 7.5)



Ügyeljünk a gép épségére!

Az alapgépnek az ábrán látható összeszerelési helyzetbe fektetésekor ügyelni kell arra, hogy a csatlakozóvezeték ne sérüljön meg (ne húzódjon ki).

A gépet lefektetés előtt karton aláhelyezésével védjük a karcolásoktól.

7.1 A kidobócsatorna felszerelése



- Fektessük az alapgépet (A) az ábrán látható összeszerelési helyzetbe.
- Akasszuk a kidobóhosszabbítást (E) a kampókkal (1) a ház (2) nyílásaiba, fordítsuk lefelé, majd nyomjuk a tartót (3) oldalt felfelé.
- Húzzuk meg a csavarokat (O) **1 - 2 Nm** nyomatékkal.

2 A terelőlemez felszerelése

- Helyezzük be a terelőlemezt (F). Ennek során ügyeljünk arra, hogy a terelőlemezen (4) található vezetőelemek pontosan a kidobóhosszabbítás (5) vezetőhornyaiba illeszkedjenek.
- Helyezzük be a csavart (P) és húzzuk meg az anyacsavarral (R).
- Húzzuk meg a csavarokat (O) **1 - 2 Nm** nyomatékkal.

3 A kidobólemez felszerelése

- Helyezzük be a kidobólemezt (G).
- Húzzuk meg a csavarokat (O) **1 - 2 Nm** nyomatékkal.

- Helyezzük be a csavarokat (Q) és húzzuk meg őket az anyacsavarokkal (R). Ennek során a kidobócsatornán esetleg fellépő enyhe feszültségek a csavarok utánállításával kiegyenlíthetők.

- Toljuk a kereket (I) a tengelyre (H).
- Helyezzük a kerékre a keréktárcsát (J).

! Az összeszerelés során ügyeljünk arra, hogy a biztosítógyűrű (N) a helyére pattanjon a tengely (H) bevágásában, mert így tudja megakadályozni a kerék lecsúszását.

7.2 A futómű felszerelése



- Fektessük az alapgépet (1) az ábrán látható összeszerelési helyzetbe.

! A keréktartókat csak a leírtak szerint, a hajlított résszel kifelé szabad felszerelni. A tengelyfuratnak (2) hátul kell lennie.

1 A jobb és a bal oldali keréktartó felszerelése:

- Helyezzük a jobb oldali keréktartót (C) az ábra szerint az alapgéphez (1).
- Helyezzük be a csavart (M) a keréktartó furatába és csavarozzuk be a speciális szerszám (S) segítségével a középső furatba, de ne húzzuk meg erősen.
- Ismételjük meg a műveletet a bal oldalon.

2 A támaszláb és a dugó felszerelése:

- Toljuk a támaszlábat (L) az ábra szerint ütközésig a keréktartóra (C). A támaszláb (L) a helyére pattan a keréktartón (C).
- Üssük a dugót (8) óvatosan ütközésig a jobb oldali keréktartóba (C).
- Ismételjük meg a műveletet a bal oldalon.

3 A kerék felszerelése a tengelyre:

- Toljuk a biztosítógyűrűt (N) ütközésig a tengely (H) bevágásába.

4 A tengely és a kerék felszerelése:

- Vezessük keresztül a tengelyt az előre felszerelt kerékkel (3) a keréktartó furatán (2), a villanymotor burkolatán (4) és a másik keréktartó furatán (2).
- Toljuk a kereket (I) a tengelyre (H).
- Toljuk a biztosítógyűrűt (N) ütközésig a tengely (H) bevágásába.
- Helyezzük a kerékre a keréktárcsát (J).
- Állítsuk az alapgépet munkahelyzetbe.

7.3 A keréktartó rögzítőcsavarjainak meghúzása:



- Állítsuk a gépet szilárd, sík talajra.
- Húzzuk meg a keréktartó rögzítőcsavarjait (M) **10 - 12 Nm** nyomatékkal.

! A csavarok (M) meghúzását követően ellenőrizni kell a két keréktartó megfelelő rögzítettségét.

7.4 A késvedő burkolat leszerelése



- Nyúljunk a késvedő burkolat (1) furatába, és emeljük le a burkolatot felfelé.

7.5 A késvédő burkolat felszerelése



- Helyezzük a késvédő burkolatot (1) az ellenkés (2) alá. Ezután nyomjuk lefelé a késvédő burkolatot (1). Szabályszerű felszerelés esetén a késvédő burkolatnak (1) megfelelően fel kell feküdnie a késtárcsára.

7.6 Az ATO 400 tölcsér felszerelése



- Szereljük le a késvédő burkolatot. (⇒ 7.4)
- Helyezzük az ATO 400 tölcsér (B) minden rögzítőkampóját (1) az alapgép (A) minden tartójába (2).
- Döntsük az ATO 400 tölcsért (B) ütközésig előre.
- Csavarjuk be a be- / kikapcsolót (3) és húzzuk meg erősen.

! Az összeszerelés után ellenőrizzük szemrevételezéssel, hogy az ATO 400 tölcsér megfelelően az alapgép két tartóján helyezkedik-e el.

8. Munkavégzési tanácsok

8.1 Milyen anyagok dolgozhatók fel?

A kerti aprítógéppel lágy és fás szárú anyagok is feldolgozhatók.

Lágy anyagok:

Szerves növényi maradványok, például gyümölcs- és zöldséghulladékok, virágnyesedék, lomb stb.

- Lágy anyagok aprítása (⇒ 8.9)

Fás szárú anyagok:

Fa- és sövénnyesedék, valamint vastag és elágazó fás szárú anyagok.

- Fás szárú anyagok aprítása (⇒ 8.9)

i A fa- és sövénnyesedéket frissen kell feldolgozni, mivel az aprítási teljesítmény friss anyaggal nagyobb, mint a kiszáradt vagy nedves anyaggal.
A száraz aprítandó anyag feldolgozása növeli a visszacsapódás veszélyét. A visszacsapódó ágak súlyosan megsebesíthetik a felhasználót.

8.2 Milyen anyagok nem dolgozhatók fel?

Köveknek, üvegeknek, fém (drótok, szögek stb.) vagy műanyag daraboknak nem szabad a kerti aprítógépbe kerülniük.

Alapszabály:

ne tegyük a kerti aprítógépbe olyan anyagokat, amelyek nem komposztálhatók.

8.3 Maximális ágátmérő

Az adatok frissen vágott fás szárú anyagokra érvényesek:

Maximális ágátmérő
GHE 420: 50 mm; GHE 450: 55 mm



A betöltő nyílás mérete kizárolag az elágazó gallyak jobb betölthetőségére szolgál, és nem az aprítandó anyag maximálisan megengedett átmérőjét jelzi.

8.4 A kezelő munkaterülete

- A kezelőnek biztonsági okokból a gép teljes üzemideje alatt minden a munkaterületen kell tartózkodnia (szürke színnel jelzett „X” terület).



Sérülésveszély!

Annak érdekében, hogy fás szárú anyagok feldolgozásakor (a betöltő nyílás (1) nyitott állapotban van) a kezelőt ne találja el a visszaperdülő apríték, nem javasolt közvetlenül a kerti aprítógép mögött állni – álljunk a géptől oldalra (szürke színnel jelzett „X” felület).

8.5 A gép munkahelyzete

A kerti aprítógépet csak álló helyzetben szabad üzembe helyezni. A kerti aprítógép teljes üzemideje alatt a gépnek az ábra szerint minden keréken és minden keréktartón kell állnia.



8.6 A gép megfelelő terhelése

A kerti aprítógép villanymotorja, ill. benzínmotorja csak olyan mértékben terhelhető, hogy a fordulatszáma ne csökkenjen jelentősen. A kerti aprítógép az anyagot minden egyenletesen, folyamatosan kell betölteni. Ha a villanymotor fordulatszáma a kerti aprítógéppel végzett munka során

csökken, a villanymotor, ill. a benzimotor tehermentesítése érdekében szüneteltetni kell új anyagok betöltését.

8.7 Túlterhelés elleni védelem

Amennyiben munka közben a villanymotor túlterhelése fordulna elő, a beépített termikus túlterhelés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a villanymotort.

Kb. 10 perces lehűlési idő után a kerti aprítógép ismét üzembe helyezhető. A túlterhelés elleni védelem gyakori bekapcsolódásának a következő okai lehetnek:

- nem megfelelő a csatlakozóvezeték (\Rightarrow 10.1)
- a hálózat túlterhelt
- a gép a túl nagy aprítandó mennyiség vagy a tompa kések miatt túlterhelődött.

8.8 Ha a kerti aprítógép vágóegysége megszorul

Ha a kerti aprítógép vágóegysége aprítás közben megszorul, azonnal le kell állítani a villanymotort, és ki kell húzni a hálózati kábelt. Ezután le kell venni az ATO 400 tölcserét, és meg kell szüntetni a hiba okát.

8.9 A kerti aprítógép megtöltése



Sérülésveszély!

A kerti aprítógép betöltése előtt gondosan el kell olvasni „A biztonság érdekében” fejezetet (\Rightarrow 4.), különösen a „Munka közben” pontot (\Rightarrow 4.6), és be kell tartani minden biztonsági figyelmeztetést. A kerti aprítógép megtöltését csak egy ember végezheti.



Sérülésveszély!

Tilos kézzel az adagolónyílásokba nyúlni!



Ügyeljünk a villanymotor megfelelő terhelésére. (\Rightarrow 8.6)

A kerti aprítógép két adagolónyílását (1, 2) nem szabad egyidejűleg használni. Eltömődés veszélye!

Lágy anyagok:

- A kerti aprítógép megtöltése előtt ügyeljünk a munkaterületre. (\Rightarrow 8.4)
- Indítsuk be a kerti aprítógépet. (\Rightarrow 10.5)
- A szerves növényi maradványokat, például gyümölcs- és zöldséghulladékokat, virágnyesedéket, lombot, vékony ágakat stb. a lágy anyagok betöltésére szolgáló adagolónyílásba (1) kell dobni.



Az adagolónyílás (1) kizárálag lágy anyagok vagy vékony (max. kb. 10 mm átmérőjű), erősen elágazó ágak betöltésére szolgál. A betöltő nyílás (3) a lágy anyagok betöltésékor legyen csukva. (\Rightarrow 10.10)

A nyirkos vagy nedves lágy anyagok hamarabb a gép eltömődéséhez vezetnek. Ilyen esetben a kerti aprítógépet lassabban kell tölteni, és különösen ügyelni kell a villanymotor fordulatszámára. A fordulatszám az anyagok adagolása során ne csökkenjen.

Fás szárú anyagok:

- A kerti aprítógép megtöltése előtt ügyeljünk a munkaterületre. (\Rightarrow 8.4)
- Nyissuk ki a betöltő nyílást (3). (\Rightarrow 10.9)
- Ügyeljünk a maximális ágátmérőre. (\Rightarrow 8.3)
- Indítsuk be a kerti aprítógépet. (\Rightarrow 10.5)





Sérülésveszély!

A visszaütésekkel származó sérülések elkerülése érdekében a kerti aprítógépet előírásszerűen kell fás szárú anyagokkal megtölteni. Ha a kerti aprítógép töltésére a hátoldal felől kerül sor (azaz a kezelő a munkaterületen (\Rightarrow 8.4) áll, akkor a fás szárú anyagokat enyhén fordán javasolt a tölcserre helyezni, majd az (O) szimbólumnak (4) megfelelően a tölcser bal oldali fala mentén a nyírószerekhez irányítani. A töltés során ügyelni kell a feltüntetett max. ágátmérő betartására. (\Rightarrow 8.3) A nagyméretű adagolónylás (2) kizárolag az elágazó fás szárú anyagok jobb betölthetőségére szolgál.



A vastag és erősen elágazó ágakat (ügyeljünk a max. ágvastagságra) előzőleg vágjuk kisebbre ágvágó ollóval. A vékony fás szárú nyesedéket (kb. 10 mm átmérőig) dobujak a lágy anyagok adagolónylásába (1).

- Vezessük a fa- vagy sövénnyesedéket, valamint a fás szárú anyagokat lassan a kinyitott betöltő nyílás (3) adagolónylásába (2). A kemény anyagokat a gép önműködően behúzza. A hosszabb ágakat az aprítás során javasolt kézzel megtámasztani és irányítani.

9. Biztonsági berendezések

9.1 Villanymotor újraindítás-gátlója

A gépet csak a kapcsolóval lehet üzembe helyezni, a csatlakozóvezeték csatlakoztatásával nem.

9.2 Biztonsági reteszélés

A kerti aprítógépet csak megfelelően lezárt ATO 400 tölcserrel szabad üzembe helyezni. A be- / kikapcsoló üzem közbeni kioldása esetén a villanymotor, ill. a benzínmotor magától kikapcsol, és az aprítóeszköz néhány másodperc múlva leáll. Ezenfelül az ATO 400 tölcser levételekor minden késtárcsa automatikusan mechanikusan is reteszél.

9.3 A villanymotor késleállító fékje

A villanymotor késleállító fékje révén a motor leállítása és a kés megállása közötti késleállási idő néhány másodpercre rövidül.

10. A gép üzembe helyezése



Sérülésveszély!

A kerti aprítógép üzembe helyezése előtt gondosan el kell olvasni „A biztonság érdekében” fejezetet (\Rightarrow 4.), és be kell tartani minden biztonsági figyelmeztetést.

10.1 A kerti aprítógép elektromos csatlakoztatása

Sérülésveszély!

Be kell tartani a „Figyelem – elektromos sérülések veszélye” (\Rightarrow 4.2) című fejezetben szereplő összes biztonsági figyelmeztetést.



A Nagy-Britanniában forgalmazott kerti aprítógépek 10 m hosszú csatlakozóvezetékkel és speciális dugasszal rendelkeznek.

A Nagy-Britanniában használatos csatlakozódugóban késes biztosító található.

A hálózati feszültségnek egyeznie kell az üzemi feszültséggel (lásd az adattáblát).

A hálózati csatlakozóvezetéknek megfelelő biztosítóval védegettnek kell lennie. (\Rightarrow)

Csatlakozóvezetékként csak olyan vezetékek használhatók, amelyek legalább a **H07 RN-F DIN/VDE 0282** gumitömlős vezetékkel egyenértékűek.

A dugaszcsatlakozóknak fröccsenő víz ellen védegettnek kell lenniük. A nem megfelelő hosszabbítókábelek teljesítményvesztését okoznak, így károsíthatják a villanymotort.

GHE 420:

A hálózati csatlakozóvezeték minimális keresztszélessének $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ -nek kell lennie **25 m** hosszságig, ill. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ nek **50 m** hosszságig.

A vezeték aljzatainak gumi anyagúnak vagy gumibevonatúnak kell lenniük, és meg kell felelniük a **DIN/VDE 0620** szabványnak.

Ezt a gépet a következő rendszer-impedanciával működő áramellátó hálózaton történő üzemeltetésre terveztek: Z_{\max} az átadási ponton (házcsatlakozás) legfeljebb **0,334 ohm (50 Hz frekvencia mellett)**.

A felhasználó köteles biztosítani, hogy a gépet csak a fenti követelményeket teljesítő áramellátó hálózaton helyezzék üzembe. A rendszer-impedanciára vonatkozó információk szükség esetén a helyi áramszolgáltató vállalattól kérhetők.

GHE 450:

A hálózati csatlakozóvezeték minimális keresztmetszetének **5 x 1,5mm²**-nek kell lennie **25 m** hosszúságig, ill. **5 x 2,5 mm²**nek **50 m** hosszúságig. A csatlakozóvezetékek dugaszcsatlakozónak CEE-dugaszoknak kell lenniük, és meg kell felelniük a DIN/VDE 0623 szabvány előírásnak.

i A hálózati csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért forduljon villanyszerelőhöz.

10.2 A hálózati kábel csatlakoztatása

! A hálózati kábel kiválasztása során vegyük figyelembe a „Gép elektromos csatlakoztatása” (\Rightarrow 10.1) című fejezetben található összes pontot.

GHE 420:

- Csatlakoztassuk a hálózati kábel aljzatát a gép hárompólusú hálózati csatlakozójához.
- Akasszuk a kábelt a kábel-tehermentesítőbe. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

- Csatlakoztassuk a hálózati kábel aljzatát a gép ötpólusú hálózati csatlakozódugójához.
- Akasszuk a kábelt a kábel-tehermentesítőbe. (\Rightarrow 10.4)

10.3 A hálózati kábel leválasztása

- Oldjuk ki a kábel-tehermentesítőt. (\Rightarrow 10.4)

A hálózati vezeték sérülésének elkerülése érdekében a hálózati vezetéket csak az aljzatról fogva szabad kihúzni. Tilos a kábelt húzni.

10.4 Kábel-tehermentesítő



A munkavégzés közben a kábel-tehermentesítő megakadályozza a csatlakozóvezeték véletlen kihúzását és ezáltal a gép hálózati csatlakozójának esetleges sérülését. Ezért a csatlakozóvezetéket a kábel-tehermentesítőn keresztül kell vezetni.

A kábel beakasztása a kábel-tehermentesítőbe:

- Csatlakoztassuk a hálózati kábelt. (\Rightarrow 10.2)
- Képezzünk hurkot a csatlakozóvezetéken (1), és vezessük át a hurkot a nyíláson (2).
- Akasszuk a hurkot a kampóra (3) és húzzuk meg erősen.

A kábel kiakasztása a kábel-tehermentesítőből:

- Vegyük le a hálózati vezeték hurkát a kampóról (3).

- Húzzuk ki a csatlakozókábel hurkát (1) a nyílásból (2).
- Szükség esetén húzzuk ki a hálózati kábelt. (\Rightarrow 10.3)

10.5 A kerti aprítógép bekapcsolása



Sérülésveszély!

A kerti aprítógép üzembe helyezése előtt gondosan el kell olvasni „A biztonság érdekében” fejezetet (\Rightarrow 4.), és be kell tartani minden biztonsági figyelmeztetést.

Üzembe helyezés előtt ellenőrizzük, hogy az ATO 400 tölcsér szabályszerűen le van-e zárva, és a be- / kikapcsoló (1) meg van-e húzva kézzel.

- Csatlakoztassuk a hálózati kábelt. (\Rightarrow 10.2)
- Nyomjuk be a zöld nyomógombot (2) (**!** szimbólum) ütközésig. A zöld nyomógomb bepattan, és lenyomott állapotban marad. A kerti aprítógép üzembe helyeződött.

10.6 A kerti aprítógép kikapcsolása

14

Sérülésveszély!

Kikapcsoláskor tilos arra a területre lépni, ahol a gép az anyagot kidobja!

A gépet oldalt állva kell kikapcsolni.

A villanymotor leállítása után vegyük figyelembe a meghajtott eszközök utánforgási idejét, ami a teljes leállásig több másodpercret vesz igénybe.

i Ügyeljünk a tölcsér felső részének előlúró oldalán látható piktogramra.



A villanymotort csak akkor kapcsoljuk ki, ha már nem található aprítandó anyag a gépben, különben a következő üzembe helyezéskor a két késtárcsa valamelyike beszorulhat.

- A be- / kikapcsolón található fekete forgókapcsoló (1) (piros Oszimbólum) elforgatásával (a gomb mindenkorra forgatható) a kerti aprítógép leállítódik. A kerti aprítógép villanymotorja kikapcsol és automatikusan lefélkeződik.

10.7 A késtárcsák GHE 450 forgásirányának ellenőrzése

i A GHE 450 modellnél a munka megkezdése (az anyagok betöltése) előtt ellenőrizni kell a kések forgásirányát.



Sérülésveszély!

Az ellenőrzési művelet során viseljünk védőszemüveget. A fröccsenésvédőt csak annyira szabad benyomni, hogy a késtárcsa látható legyen. Tilos kézzel a késtárcsáig benyúlni.

- Csatlakoztassuk a hálózati kábelt. (⇒ 10.2)
- Hajtsuk ki a betöltőnyílást. (⇒ 10.9)
- Kapcsoljuk be a kerti aprítógépet. (⇒ 10.5)
- Kapcsoljuk ki a kerti aprítógépet. (⇒ 10.6)
- Nyomjuk befelé a betöltőnyílás fröccsenésvédőjét, és tekintsünk felülről a betöltőnyílás adagolónyílásába: megfelelő forgásirány esetén a késtárcsának az óramutató járásával megegyező irányba kell forognia.

10.8 A késtárcsák (GHE 450) forgásirányának megváltoztatása

15



A késtárcsa nem megfelelő (= az óramutató járásával ellentétes) forgásirányára esetén a GHE 450 modellnél meg kell változtatni a forgásirányt.

A késtárcsák forgásiránya a hálózati csatlakozódugón található fázisfordító átkapcsolásával változtatható meg.

- Csavarhúzó (2) segítségével fordítsuk el a fázisfordítót (1) 180°-kal balra vagy jobbra, amíg a helyére nem pattan.

10.9 A betöltő nyílás kinyitása

16

Sérülésveszély!

A betöltő nyílás (2) kinyitásakor és becsukásakor a gépnek biztonsági okokból kikapcsolt állapotban kell lennie.

- Nyomjuk felfelé a betöltő nyílás zárját (1) és tartsuk így.
- Toljuk a betöltő nyílást (2) másik kezünkkel lassan hátrafelé (el a géptől).
- Engedjük el a betöltő nyílás zárját (1), és hajtsuk ki a betöltő nyílást (2) ütközésig.

10.10 A betöltő nyílás becsukása

17

Sérülésveszély!

A betöltő nyílás (1) kinyitásakor és becsukásakor a gépnek biztonsági okokból kikapcsolt állapotban kell lennie.

Becsípődés veszélye!

A betöltő nyílás becsukásakor ügyelni kell arra, hogy ne csípjük be az ujjunkat a betöltő nyílás és a tölcsér közé.

- Hajtsuk be a betöltő nyílást (1) lassan ütközésig (nyomjuk a gép felé), amíg az a helyére nem pattan a betöltő nyílás zárjában (2).

10.11 Eszköztartó

Az eszköztartó kinyitása:

- Nyomjuk lefelé a fület (1) és tartsuk így.

- Hajtsuk le az eszköztartó (2) fedelét.

Az eszköztartó becsukása:

- Nyomjuk felfelé az eszköztartó (2) fedelét, amíg a fül a helyére nem pattan.

10.12 Aprítás

- Toljuk a kerti aprítógépet sík, szilárd talajra és állítsuk le biztonságosan.
- Vegyük fel védőkesztyűt, védőszemüveget és hallásvédőt. (⇒ 4.3)
- Csatlakoztassuk a hálózati kábelt a kerti aprítógéphez. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Ellenőrizzük és szükség esetén módosítsuk a késtárcsa forgásirányát. (⇒ 10.7)
- Fás szárú anyagok (pl. fa- és sövénynyesedék) esetén hajtsuk ki a betöltő nyílást. (⇒ 10.9)
- Indítsuk be a kerti aprítógépet. (⇒ 10.5)
- Várjuk meg, amíg a kerti aprítógép eléri a maximális fordulatszámot (üresjárat fordulatszám).
- Töltsünk a kerti aprítógépbe aprítandó anyagot az előírtak szerint. (⇒ 8.9)
- Kapcsoljuk ki a kerti aprítógépet. (⇒ 10.6)

11. Karbantartás



Sérülésveszély!

A gépen végzett minden karbantartási vagy javítási munka előtt gondosan el kell olvasni a „Biztonság érdekében” fejezetben (⇒ 4.), különösen a „Karbantartás és javítások” pontban (⇒ 4.7) foglaltakat, és pontosan be kell tartani minden biztonsági utasítást.

A karbantartási munkák megkezdése előtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

11.1 A gép tisztítása



Sérülésveszély!

Ha a késtárcsákat aprítandó anyag borítja, az kefével vagy hasonló eszközzel távolítható el.

Ne simítsuk végig a házat a kezünkkel. Sérülésveszély a kések miatt!

Karbantartási gyakoriság: Minden használat után

Minden használat után alaposan tisztítsuk meg a gépet. A gondos kezelés megóvja a gépet a károsodástól és meghosszabbítja élettartamát.

A gépet csak az ábrázolt helyzetben szabad tisztítani.

- Szereljük le a tölcsért. (⇒ 11.2)

A villanymotor megfelelő hűtése érdekében tisztítsuk meg a hűtőlevegő útját (beszívó rések) a villanymotor házán a szennyeződésektől.



Soha ne irányítsunk vízsugarat a villanymotor, illetve a benzínmotor részeire, a tömítésekre, a csapággyakra és az elektromos alkatrészekre, például a kapcsolókra. Ez költséges javításokat tehet szükségeséssé.



Ha a szennyeződések és a lerakódott maradványok kefével, nedves kendővel vagy fadarabbal nem távolíthatók el, a STIHL speciális tisztítószer használatát javasolja (pl. STIHL speciális tisztítószer).

Ne használunk agresszív tisztítószereket. Rendszeresen tisztítsuk meg a késtárcsákat.



11.2 Az ATO 400 tölcsér leszerelése



Sérülésveszély!

Kapcsoljuk ki a gépet. A be- / kikapcsoló (1) kicsavarása előtt húzzuk ki a hálózati csatlakozót.

Csak erős kesztyűben dolgozzunk.

Amennyiben a tölcsér levétele után nem végeznek munkákat a késtárcsákon, biztonsági okokból fel kell szerelni a késvédő burkolatot. (⇒ 7.5)

- Húzzuk ki a hálózati kábelt. (⇒ 10.3)
- Csavarjuk ki a be- / kikapcsolót (1).
- Döntsük hátra és vegyük le az ATO 400 (2) tölcsért.

11.4 A késtárcsák beszerelése



Sérülésveszély!

Csak védőkesztyűben dolgozzon!



A késrögítő csavar előírt **36 - 44 Nm** nagyságú forgatónyomatékát pontosan be kell tartani, mert ez biztosítja a két késtárcsa biztonságos rögzítését. A két késtárcsa felhelyezése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, rendben vannak-e és nem deformálódtak-e, valamint nem találhatók-e a késeken barázdák, repedések, vagy nem törtek-e ki azokból darabok.

Ügyeljen a kések kopáshatárára.
(⇒ 11.9)

Mindig minden késtárcsát fel kell felszerelni.

Hajtsa végre az összes szerelési lépést (1 – 5).



A beszerelés előtt tisztítsa meg minden késtárcsát és a gépen lévő késtárcsatartót. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a siklóretesz a késtengelyen van-e.

1. A fás szárú anyagok vágására szolgáló késtárcsa behelyezése (A ábra):

- Helyezzük be a fás szárú anyagok vágására szolgáló késtárcsát (1) a három felszerelt késsel felfelé. Pattintsuk a késtárcsa négyzet alakú késtartóját (2) a csapágygyűrű négyzet alakú tartójára (3).

! A tölcser leszerelése után a késtárcsák késrögítő szerkezete automatikusan működésbe lép.

Ennek ellenére a késtárcsa rögzített állapotban is elfordulhat kb. 360°-ban, amíg el nem éri az ütközési pontot.

11.3 A késtárcsák leszerelése



Sérülésveszély!

Csak kesztyűben dolgozzunk!



Soha ne érjünk a késekhez, amíg meg nem álltak.

- Szereljük le az ATO 400 tölcset. (⇒ 11.2)

1 Lazítsuk meg a késrögítő csavart:

- Helyezzük a speciális szerszámot (1) a késrögítő csavarra (2), majd forgassuk lassan, óvatosan az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a késtárcsát az ütköző meg nem állítja. Vegyük le a speciális szerszámot (1).



A sérülések elkerülése érdekében a késrögítő csavar megláztásához a késvédő burkolatnak minden felszerelésre kell lennie (lásd a **Z** nézetet).

- Szereljük fel a késvédő burkolatot. (⇒ 7.5)
- Helyezzük keresztül a speciális szerszámot (1) a késvédő burkolat (3) furatán és illesszük a késrögítő csavarra (2).
- Lazítsuk meg a késrögítő csavart (2) a speciális szerszámmal (1) és csavarjuk ki teljesen.

2. A késtartó beszerelése a szorítógyűrűvel (ábra):

-  Helyezzük a szorítógyűrű kikönnyítését a kés sarkához, hogy a szorítógyűrű síkban feküdjön fel a késtartcsára.
- Helyezzük a szorítógyűrűt (4) a késtartcsára (a szorítógyűrű kikönnyítése zárja körül a kést).
- Toljuk a késtartót (5) a hajtótengelyre (6). Ennek során ügyeljünk arra, hogy a késtartó a késtartcsába (1) pattanjon és a szorítógyűrűben (4) ütközésig süllyedjen.

3. A betét beszerelése (ábra):

-  A betét csak az ábra szerint szerelhető be. Más helyzetben a betét nem tolható a helyére.
- Helyezzük be a betétet (7) az ábra szerint.
- Húzzuk meg a csavarokat (8) **33 - 37 Nm** nyomatékkal.

4. A lágy szárú anyagok vágására szolgáló késtartcsa és a szárnya kés behelyezése (ábra):

- Helyezzük be a lágy anyagok vágására szolgáló késtartcsát (9) a négy felszerelt küssel felfelé.
-  Első szárnya késként a hosszabbkat kell behelyezni. Ezután kell a második szárnya kést az elsőhöz képest 90°-kal elfordítva behelyezni.
- Helyezzük be a hosszú szárnya kést (10). Helyezzük be a rövid szárnya kést (11) 90°-kal elfordítva.

5. A késtartcsák rögzítése (ábra):

- Helyezzük be a szorítógyűrűt (12), majd rögzítsük a biztosító alátéttel (13) és a késrögzítő csavarral (14).
- Helyezzük a speciális szerszámot (15) a késrögzítő csavarra (14), majd forgassuk lassan, óvatosan az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a késtartcsákat az ütköző meg nem állítja. Vegyük le a speciális szerszámot (15).

Sérülésveszély!

A késrögzítő csavar meghúzásához a késvédő burkolatnak minden felszerelve kell lennie (lásd a  nézetet).

- Szereljük fel a késvédő burkolatot. (⇒ 7.5)
- Helyezzük keresztül a speciális szerszámot (15) a késvédő burkolat (16) furatán és illesszük a késrögzítő csavarra (14).
- Húzzuk meg a késrögzítő csavart (14) **36 - 44 Nm** nyomatékkal.
- Szereljük fel az ATO 400 tölcsért. (⇒ 7.6)

11.5 Az ellenkés leszerelése



Sérülésveszély!

Csak védőkesztyűben dolgozzon!

- Szerelje le az ATO 400 tölcsért, ill. a késvédő burkolatot. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Lazítsa meg és vegye ki a csavart (1).
- Vegye ki felfelé az ellenkést (2).

11.6 Az ellenkés beszerelése



Sérülésveszély!

Csak védőkesztyűben dolgozzon!



- Szerelje le az ATO 400 tölcsért, ill. a késvédő burkolatot. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Helyezze az ellenkést (1) a ház tartójába (2).
- Csavarja be, majd **28 - 32 Nm** nagyságú nyomatékkal húzza meg a csavart (3).
- Az ATO 400 tölcsér felszerelése. (⇒ 7.6)

11.7 A kések megfordítása



Sérülésveszély!

Csak védőkesztyűben dolgozzon!



-
- Tompa kések esetén javasolt az adott késtartcsa valamennyi késének megfordítása. minden kést (a késgeometriától függetlenül) ugyanúgy kell megfordítani.

- Szerelje ki a késtartcsákat. (⇒ 11.3)

Sérülésveszély!

A sérülések elkerülése érdekében a késtartcsákat a beszerelés, ill. a kiszerelés előtt minden le kell szorítani.

A lágy anyagok vágására szolgáló késtárcsa négy késének megfordítása (A ábra):

1. Leszerelés:

- Lazítsuk meg a csavarokat (1) és vegyük le őket az anyacsavarokkal (2) együtt.
- A késeket (3) felfelé kell kivenni.

2. Felszerelés:

- Tisztítsuk meg a késtárcsát.
- Fordítsuk meg a kést (3) és helyezzük az éles élével szabadon a késtárcsára, majd igazítsuk a furatokat egy vonalba.
- Helyezzük be a csavarokat (1) a furatokon keresztül, és csavarjuk fel az anyacsavarokat (2). Húzzuk meg az anyacsavarokat (2) **8 - 10 Nm** nyomatékkal.

A fás szárú anyagok vágására szolgáló késtárcsa három késének megfordítása (B ábra):

1. Leszerelés:

- Lazítsuk meg a csavarokat (4) és az M8-as csavarokat (5), majd vegyük le őket az anyacsavarokkal (6) és az M8-as anyacsavarokkal (7) együtt.
- Vegyük ki a kést (8) és a kést (9) felfelé.

2. Felszerelés:

- i** A két kés (8) között a beszerelést követően nem lehet rés. A két kés közötti rés csökkenti a behúzás mértékét.
- Tisztítsuk meg a késtárcsát.
 - Fordítsuk meg a kést (8) és helyezzük az éles élével szabadon a késtárcsára, majd igazítsuk be a furatokat egy vonalba.

- Helyezzük be a csavarokat (4) a furatokon keresztül, és csavarjuk fel az anyacsavarokat (6), de ne húzzuk meg őket erősen!
- Nyomjuk össze a két kést (8) (lásd a kis ábrát) és tartsuk így. A két kés (8) között nem maradhat rés.
- Húzzuk meg az anyacsavarokat (6) **8 - 10 Nm** nyomatékkal.
- Fordítsuk meg a kést (9) és helyezzük az éles élével szabadon a késtárcsára.
- Helyezzük be az M8-as csavarokat (5) a furatokon keresztül, és húzzuk meg az M8-as anyacsavarokat (7) **16 - 20 Nm** nyomatékkal.

11.8 A kések élezése

! Azt javasoljuk, hogy a kések élezését kizárálag szakszerviz végezze, mivel a helytelenül élezett kék (rossz élezési szög, kiegyensúlyozatlanság a nem azonosan élezett kék miatt stb.) a kerti aprítógép működését (az aprítandó anyag behúzása, az élek tartóssága stb.) hátrányosan befolyásolhatják.

Az élezés során minden védőszemüveget kell viselni. Ügyeljünk arra, hogy ne tartózkodjanak személyek a veszélyeztetett területen.

- Szereljük ki a késtárcsákat. (⇒ 11.3)
- Szereljük ki a késeket. (⇒ 11.7)

Élezési szög:

Minden kés élezési szöge **30°**.

A kések élezésére vonatkozó információk:

A kések élezésekor tartsuk be az alábbi pontokat:

- A késeket élezés közben hűtsük, pl. vízzel. Nem léphet fel kék színű elszíneződés, különben csökken a kék tartóssága.
- Egyenletesen élezzük a késeket, hogy elkerüljük a kiegyensúlyozatlanság miatti vibrációkat.
- Beszerelés előtt ellenőrizzük a késeket: Ki kell cserélni a kéket, ha barázdák vagy repedések láthatók rajtuk, vagy ha elértek a kopáshatárt.
- A kékéket a megadott élezési szög figyelembevételével kell élezni.
- A késeket élel szemben kell élezni.
- Élezés után a vágóélen keletkezett sorját szükség esetén finom csiszolópárral lehet eltávolítani.

11.9 A kék kopáshatárai

! A feltüntetett kopáshatárok (A, B, C, D) előrése előtt az érintett kést meg kell fordítani, ill. ki kell cserélni. A STIHL cég erre a célra a STIHL szakszervezetet ajánlja.

i A feltüntetett értékeket minden kés esetén több (két-három) mérési ponton kell a vágóél mentén megmérni.

Az adott késnél a legkisebb mért értéket kell alapul venni.

A késeket minden egyszerre javasolt megfordítani, illetve cserélni!

1 A kések áttekintése

2 db szárnyas kés (1)

6 db kés (2)

1 db kés (3)

1 db ellenkés (4)

Késtárcsa lágy anyagokhoz:

A lágy anyagok vágására szolgáló késtárcsa négy késsel rendelkezik.

Késtárcsa fás szárú anyagokhoz:

A fás szárú anyagok vágására szolgáló késtárcsa két késsel és egy faaprító késsel rendelkezik.

- Szereljük ki a késtárcsákat. (⇒ 11.3)

2 A szárnyas kés (1) kopáshatára:

 A mérési eljárás és a feltüntetett érték minden szárnyas kés esetében megegyezik.

 A két szárnyas késen a vágóélek nem egyenlő igénybevétele miatt aszimmetrikus kopás léphet fel.

A két szárnyas kés (1) minimális késszélessége (A):

A = 39 mm

3 A kések (2) kopáshatára:

 A kések (2) megfordíthatók. A feltüntetett kopáshatár (B) elérése után a kés a kopáshatár eléréséig – ekkor csere szükséges – utánélezhető és megfordítható.

- Mérjük meg az ábrán feltüntetett távolságot (B) a furat nagy átmérőjétől a vágóélig (X).
- Ismételjük meg az eljárást a kés másik furatánál is.

Minimális távolság (B) a késeken (2):

B = 6 mm

 Ha a két mért távolság valamelyike nem éri el a minimális távolságot (B), akkor az adott kést (2) meg kell fordítani, ill. ki kell cserélni.

4 A kések (3) kopáshatára:

 A kés (3) megfordítható. A feltüntetett kopáshatár (C) elérése után a kés (3) a kopáshatár eléréséig – ekkor csere szükséges – utánélezhető és megfordítható.

- A távolságot (C) a vágóére merőlegesen kell mérni.

Minimális távolság (C) a késen (3):

C = 7 mm

 Ha a mért távolság nem éri el a minimális távolságot (C), akkor a kést (3) meg kell fordítani, ill. ki kell cserélni.

5 Az ellenkés (4) kopáshatára:

 Az ellenkésen (4) a vágóél nem egyenlő terhelése miatt aszimmetrikus kopás léphet fel.

- Az ellenkést (4) ki kell cserélni, mielőtt az él (D) a kés csúcsán (5) teljesen elkopik és már nem látható.

11.10 Villanymotor és kerekék

A villanymotor nem igényel karbantartást.

A kerekék csapágyai nem igényelnek karbantartást.

11.11 Szervizelési gyakoriság

Karbantartás szakszervizben

A kerti aprítógépet lehetőség szerint szakszervizzel kell ellenőriztetni.

A STIHL cég erre a célra a STIHL szakszervizeket ajánlja.

Profi használat (a kerti aprítógép ipari célú használata):

félévenként

Magáncélú felhasználás:
évente

A vágóegység karbantartási gyakorisága:

Minden használat előtt:

Meg kell győződni arról, hogy a vágóegység (késtárcsa, kések, biztosító alátét, szorítógyűrű, csavar) megfelelően rögzített, és nincsenek rajta repedések vagy egyéb sérülések.

Ellenőrizzük a kések kopáshatárait.
(⇒ 11.9)

11.12 Tárolás és téli szünet

A kerti aprítógépet száraz, zárt, pormentes helyiségben kell tárolni. A gépet úgy kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

A kerti aprítógépet csak üzembiztos állapotban, felszerelt ATO 400 tölcserrel vagy felszerelt késvédő burkolattal szabad tárolni.

Legyen minden anyacsavar, csapszeg és csavar szorosan meghúzva, valamint cseréljük ki az olvashatatlaná vált veszély- és figyelmeztető jelzéseket a gépen, továbbá ellenőrizzük a teljes gép

kopás- és sérülésmentességét. Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserélni.

A gép esetleges hibáit alapvetően a tárolás előtt javasolt megszüntetni.

A kerti aprítógép hosszabb üzemen kívül helyezése (téli szünet) esetén vegyük figyelembe az alábbi pontokat:

- gondosan tisztítsuk meg a gép külső részeit,
- minden mozgó alkatrészt jól olajozzunk, ill. zsírozzunk meg.

12. Szállítás



27



Sérülésveszély!

Gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben, különösen a „Szállítás” pontban foglaltakat. (⇒ 4.4)

A kerti aprítógépet csak előírásszerűen felszerelt ATO 400 tölcserrel és csukott betöltő nyílással szabad szállítani.

Amennyiben a kerti aprítógépet ATO 400 tölcser nélkül szállítjuk, biztonsági okokból (szabadon lévő kések) fel kell szerelni a késvédő burkolatot. (⇒ 7.5)

A kerti aprítógép kézi szállításához két ember szükséges, aiknek megfelelő biztonsági ruházatot (biztonsági cipő, kesztyű) kell viselniük.

A gép megemelése vagy megdöntése előtt vegyük figyelembe a „Műszaki adatok” fejezetben feltüntetett súlyt. (⇒ 17.)

A kerti aprítógép húzása vagy tolása (A ábra):

- Fogjuk meg erősen a kerti aprítógépet a hordfogantyúnál (1), majd döntsük hátra, amíg a gép a kerekeken nem áll.
- Ezután a kerti aprítógép lassan (lépéstemppóban) húzható vagy tolható.



Sérülésveszély lépcsők, fellépők és ferde rámpák esetén!

A gép súlya miatt különös óvatosság szükséges lépcsőknél, szegélyköveknél, fellépőknél és egyéb emelkedőknél, valamint ferde rámpákon.

A gépet lépcsőfokon, fellépőkön vagy egyéb emelkedőkön, ferde rámpákon lefelé tolni kell és nem szabad húzni. Ennek során a használónak mindenkor a gépnél magasabban kell állnia, nehogy a gép feletti ellenőrzés elvesztése esetén még a gép is elgázolja.

A gépet max. két-három lépcsőfoknyit szabad tolni! Több lépcsőfok esetén a gépet még egy személy segítségével meg kell emelni.

Sérülésveszély a gép nagy súlya miatt!

A kerti aprítógép megemelése vagy kézi szállítása (B ábra):



A gép nagy súlya (> 50 kg) miatt a gép megemelése helyett szigorúan csak a kerekeken történő tolás javasolt áthelyezés esetén.

A gép megemeléséhez, ill. rövidebb szakaszban történő hordozásához megfelelő emelőszerkezeteket kell használni.

A gép kézi megemeléséhez minden esetben 2 ember szükséges. Viseljünk olyan megfelelő védőruházatot, amely teljesen fedi az alsókarokat és a felsőtestet.



- Fogjuk meg erősen a kerti aprítógépet a hordfogantyúnál (1) és a két fekete támaszlábnál (2), majd emeljük meg, ill. szállítsuk.

A kerti aprítógép szállítása rakfelületen (C ábra):

Sérülésveszély!

! A kerti aprítógépet szállítás során mindenig biztosítani kell. Tilos a gépet biztosítás nélkül szállítani!

A kerti aprítógép rakfelületen történő szállítása során a gépet megfelelő rögzítőeszközökkel kell elcsúszás ellen rögzíteni. A köteleket, ill. hevedereket a gép következő pontjaihoz kell rögzíteni:

- tengely (a keréktartó belső oldala)
- bal oldali keréktartó
- jobb oldali keréktartó
- ATO 400 tölcser

13. A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése

Fontos karbantartási és tisztítási tudnivalók

Elektromos kerti aprítógép (STIHL GHE)

A kezelési útmutató biztonságra, kezelésre és karbantartásra vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyása vagy a nem engedélyezett kiegészítő vagy pótalkatrészek használata miatt bekövetkezett személyi és vagyoni károkkal kapcsolatban a STIHL vállalat kizárja mindenmű felelősséget.

A STIHL gép sérülésének, ill. túlzott kopásának elkerülése érdekében feltétlenül tartsa be a következő fontos útmutatásokat.

1. Kopó alkatrészek

A STIHL gépek egyes alkatrészei rendeltetésszerű használat mellett is normális kopásnak vannak kitéve, ezért a használat módjától és időtartamától függően időben ki kell cserélni őket.

Ilyen alkatrészek pl.:

- a kés
- a késtárcsa

2. A jelen használati utasítás előírásainak betartása

A STIHL gép használata, karbantartása és tárolása olyan gondosan történjen, amint az a jelen használati útmutatóban szerepel. A biztonsági, kezelési és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásából származó minden kárért a felhasználót terheli a felelősséggel.

Ez különösen érvényes az alábbi esetekre:

- nem megfelelően méretezett vezetékek (keresztmetszet),
- hibás elektromos csatlakoztatás (feszültség),
- a terméken a STIHL jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások,
- olyan szerszámok vagy tartozékok használata, amelyek nem megengedettek, nem alkalmasak vagy minőségileg nem megfelelők az adott géphez,
- a termék nem rendeltetésszerű használata,
- a termék sportrendezvényeken vagy versenyeken történő használata,
- a termék hibás alkatrészekkel történő használata miatt bekövetkező károk.

3. Karbantartási munkák

A „Karbantartás” című fejezetben leírt összes munkát rendszeresen el kell végezni.

Amennyiben ezeket a karbantartási munkálatokat a felhasználó nem tudja maga elvégezni, azokkal egy szakszervizt kell megbízni.

A STIHL azt javasolja, hogy a karbantartási és javítási munkákat csak STIHL szakszervizzel végeztesse el.

A STIHL szakszervizek munkatársai oktatásokon vesznek részt, és rendelkezésükre állnak a cég által kiadott műszaki információk is.

Ezeknek a munkáknak az elmulasztása esetén olyan károk keletkezhetnek, amelyekért a felhasználó viseli a felelősséget.

Ide tartoznak többek között:

- a hűtőlevegő-vezetés (szívónyílások, hűtőbordák, ventilátorkerék) nem megfelelő tisztítása miatt a villanymotorban keletkezett károk,
- a szakszerűtlen tárolás következtében fellépő korroziós és egyéb károk,
- a gép sérülései minőségeleg nem megfelelő pótalkatrészek használata miatt,
- a nem megfelelő időben vagy módon elvégzett, ill. olyan karbantartási vagy javítási munkákból adódó károk, amelyeket nem szakszervizben végeztek el.

14. Általános pótalkatrészek

Lágy anyagokhoz való késtárcsa,
komplett:
6012 700 5110

Fás szárú anyagokhoz való késtárcsa,
komplett:
6012 700 5100

Hosszú szárnyas kés:
6012 702 0310

Rövid szárnyas kés:
6012 702 0300

Kés (6x):
6008 702 0121

Kés (1x):
6012 702 0100

Ellenkés:
6012 702 0500

15. Környezetvédelem



Az apríték nem a szeméthez
való, hanem komposztálni kell.

A csomagolások, a gép és a
tartozékok újrahasznosítható
anyagokból készültek, a
hulladékkezelésüket ennek megfelelően
kell végezni.

A hulladékanyagok szelektív,
környezetbarát gyűjtése elősegíti a
nyersanyagok újrahasznosíthatóságát.
Ezért a gépet a szokásos élettartam
elteltével hulladékhasznosító gyűjtőhelyre
kell szállítani. A nem megfelelő
hulladékkezelés káros lehet az
egészségre és szennyezheti a
környezetet.

15.1 Hulladékkezelés

Az ártalmatlanítás előtt a gépet
működésképtelennek kell tenni.

Ehhez különösen a hálózati kábelt, ill. a
villanymotorhoz vezető
csatlakozóvezetéket kell eltávolítani.

Sérülésveszély a kések miatt!

A már nem használt kerti aprítógépet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül. A gépet és a
késeket úgy kell tárolni, hogy gyermekek
ne férhessenek hozzá.

16. A gyártó uniós megfelelőségi nyilatkozata

16.1 STIHL GHE 420.0, GHE 450.0 kerti aprítógép

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a
következő adatokkal jellemzett gép:

- Kialakítás: Elektromos kerti aprítógép
- Gyártó neve: STIHL
- Típus: GHE 420.0, GHE 450.0
- Sorozatazonosító: 6012

megfelel a vonatkozó rendeleteknek és
irányelveknek (2000/14/EC, 2006/42/EC,
2014/30/EU és 2011/65/EU), továbbá a
termék kifejlesztése és gyártása a
következő szabványok gyártás
időpontjában érvényes változatával
összhangban történt: EN 50434,
EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3
(amennyiben alkalmazható).

A tanúsító szervezet neve és címe:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

A mért és garantált zajteljesítményszintek
meghatározása a 2000/14/EG irányelv V.
mellékletének megfelelően történt.

GHE 420.0

- Mért zajteljesítményszint: 102,1 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint:
106 dB(A)

GHE 450.0

- Mért zajteljesítményszint: 104,2 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint:
108 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol
GmbH termékengedélyeztetési
részlegénél található.

A gyártás éve és a gépszám a kerti
aprítógép adattábláján található.

Langkampfen, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

meghatalmazott

Matthias Fleischer, a kutatási-fejlesztési
részleg vezetője

meghatalmazott

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási részleg vezetője

GHE 420.0:

Motor, kialakítás	villanymotor (~)
Típus	BSRBF 0,75/2-C
Feszültség	230 V
Felvett teljesítmény	3000 W
Biztosító	16 A *
A 2000/14/EC irányelv szerint: Garantált zajteljesítményszint L_{WAd}	106 dB(A)
A 2006/42/EC irányelv szerint: Munkahelyi hangnyomásszint L_pA	98 dB(A)
Mérési bizonytalanság K_{pA}	4 dB(A)
Maximális ágátmérő	50 mm

GHE 450.0:

Motor, kialakítás	villanymotor (3~)
Típus	BSRF 0,75/2-C
Feszültség	400 V
Felvett teljesítmény	3800 W
Biztosító	10 A
A 2000/14/EC irányelv szerint: Garantált zajteljesítményszint L_{WAd}	108 dB(A)
A 2006/42/EC irányelv szerint: Munkahelyi hangnyomásszint L_pA	95 dB(A)
Mérési bizonytalanság K_{pA}	4 dB(A)
Maximális ágátmérő	55 mm

* Figyelem!

16 A alatti hálózati biztosító esetén indításkor, ill. a gép erős terhelésekor a hálózati biztosító gyakran kioldhat.

17. Műszaki adatok

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Sorozatazonosító	6012
Frekvencia	50 Hz
Érintésvédelmi osztály	I
Védeottség	fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
Üzemeltetés	P40 40 s terhelés, 60 s üresjárat
Vágóegység	Multi-Cut 450
A villanymotor névleges fordulatszáma	2800 1/min
A vágóegység hajtása	állandó
Kerékátmérő	250 mm
H/SZ/M	108/51/137 cm
Tömeg	52 kg / 52 kg

17.1 REACH

A REACH a vegyi anyagok regisztrálására, besorolására és engedélyezésére szolgáló EK-rendelet.

Az Európai Közösség 1907/2006 számú REACH-rendeletének való megfelelőséggel kapcsolatos információk a www.stihl.com/reach weboldalon találhatók.

18. Hibakeresés

✗ Szükség esetén forduljon szakszervizhez, lehetőleg STIHL szakszervizhez.

Hiba:

Nem indul a villanymotor.

Lehetséges ok:

- Aktiválódott a villanymotor védelme.
- Nincs hálózati feszültség.
- Sérült a csatlakozókábel/dugó, ill. az aljzat vagy a kapcsoló.
- A Nagy-Britanniában használatos dugó biztosítója hibás (csak a Nagy-Britanniában forgalmazott gépeknél).
- Azr ATO 400 tölcsér nincs előírásszerűen lezárvva – bekapcsolt a biztonsági megszakító (biztonsági reteszélés).
- Megszorult a késtárcsa.

Megoldás:

- Hagyjuk lehűlni a gépet. (⇒ 8.7)
- Ellenőrizzük a hálózati kábelt és a biztosítót. ✗ (⇒ 10.1)
- Ellenőrizzük, ill. cseréljük ki a kábeleket, dugókat, csatlakozókat, ill. kapcsolókat (villanyszerelő). ✗ (⇒ 10.1)
- Cseréljük ki a biztosítót. ✗ (⇒ 10.1)
- Előírás szerint zárjuk le az ATO 400 tölcsért, és húzzuk meg a csavarokat (húzzuk meg erősen a be- / kikapcsolót). (⇒ 7.6)
- Szereljük le a tölcsért, és távolítsuk el a házból az aprítási maradékokat (figyelem: húzzuk ki a hálózati kábelt). (⇒ 11.2)

Hiba:

Lecsökkent az aprítási teljesítmény.

Lehetséges ok:

- Tompák a kéksek.
- A kéksek rosszul vannak megélezve.
- Túl hosszú a hálózati kábel.
- Elgörbült a késtárcsa.
- GHE 450: Nem megfelelő a késtárcsa forgásirányára.

Megoldás:

- Fordítsuk vagy élezzük meg a kést. ✗ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Élezzük meg a kéksek előírás szerint. ✗ (⇒ 11.8)
- Használunk rövidebb hálózati kábelt. (⇒ 10.1)
- Ellenőrizzük a késtárcsát szemrevítelezéssel. ✗
- GHE 450: Változtassuk meg a késtárcsa forgásirányát. (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Hiba:

A gép nem húzza be az aprítandó anyagot.

Lehetséges ok:

- GHE 450: Nem megfelelő a késtárcsa forgásirányára.
- A kéksek tompák, vagy rosszul vannak megélezve.
- Rés van a két kék között (a fás szárú anyagok aprítására szolgáló késtárcsnál).
- A késvédő burkolat nincs eltávolítva.

Megoldás:

- GHE 450: Változtassuk meg a késtárcsa forgásirányát. (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Élezzük meg a kékseket, ennek során tartson be pontosan az élezési szöget. ✗ (⇒ 11.8)

- Rés nélkül szereljük fel a kékseket a fás szárú anyagok vágására szolgáló késtárcsára. (⇒ 11.7)
- Szereljük le a késvédő burkolatot. (⇒ 7.4)


19. Szervizelési időpontok

19.1 Az átadás igazolása

Modell: _____

Sorozatszám: _____

Dátum: _____

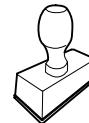

Következő szervizidőpont

Dátum: _____



19.2 A szervizelés igazolása

Kérjük, karbantartási munkák esetén adja át a jelen használati utasítást a STIHL szakszerviznek. A szakszerviz a használati utasításban található előnyomtatott helyeken igazolja a szervizelés elvégzését.

Az elvégzett szervizelés időpontja

A következő szervizelés időpontja

Cijenjeni kupci!

Hvala vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke STIHL. Mi razvijamo i proizvodimo svoje proizvode prema vrhunskim standardima kvalitete, u skladu s potrebama naših klijenata. Tako nastaju vrhunski pouzdani proizvodi prikladni i za najzahtjevниje radove.

STIHL znači i vrhunsku kvalitetu servisa. Naše ovlaštene trgovine jamče stručno savjetovanje i upute, kao i sveobuhvatnu tehničku pomoć.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam puno zadovoljstva pri radu s proizvodom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRIJE UPOTREBE PROČITATI I POHRANITI.

	1. Sadržaj		
O ovim uputama za uporabu	42	Radno područje rukovatelja	51
Općenito	42	Radni položaj uređaja	51
Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu	42	Ispравno opterećenje uređaja	51
Lokalne varijante	42	Zaštita od preopterećenja	51
Opis uređaja	43	Ako se rezna jedinica vrtne sječkalice blokira	51
Za vašu sigurnost	43	Punjene vrtne sječkalice	51
Općenito	43	Sigurnosne naprave	52
Upozorenje – opasnosti od električne struje	44	Zaštita od ponovnog pokretanja elektromotora	52
Odjeća i oprema	44	Sigurnosna blokada	52
Transport uređaja	44	Usporna kočnica elektromotora	52
Prije rada	45	Pokretanje uređaja	52
Za vrijeme rada	46	Prikљučivanje vrtne sječkalice na električnu mrežu	52
Održavanje i popravci	47	Spajanje mrežnog kabela	53
Skladištenje kod duljeg nekorištenja	48	Odspajanje mrežnog kabela	53
Odlaganje	48	Pričvršnica za vlačno rasterećenje	53
Opis simbola	48	Uključivanje vrtne sječkalice	53
Opseg isporuke	49	Isključivanje vrtne sječkalice	54
Priprema uređaja za rad	49	Provjera smjera vrtnje diska noža GHE 450	54
Montaža tunela za izbacivanje	49	Promjena smjera vrtnje diska noža GHE 450	54
Montaža podvozja	49	Otklapanje dovoda grane	54
Stezanje vijaka za pričvršćenje noge kotača:	50	Uklapanje dovoda grane	54
Demontaža poklopca noža	50	Pretinac za alat	54
Montaža poklopca noža	50	Sjeckanje	55
Montaža lijevka za punjenje ATO 400	50	Održavanje	55
Napomene uz rad	50	Čišćenje uređaja	55
Koji se materijal može obrađivati?	50	Demontaža lijevka za punjenje ATO 400	55
Koji materijal se ne može prerađivati?	51	Demontaža diskova noža	56
Maksimalan promjer grana	51	Montaža diskova noža	56
		Demontaža kontranoža	57
		Montaža kontranoža	57
		Obrtanje noža	57

Oštrenje noža	58	opreme.
Granice istrošenosti noževa	58	Stoga se na temelju podataka i slika iz ovih uputa ne mogu postavljati nikakvi zahtjevi.
Elektromotor i kotači	59	
Servisni intervali	59	U ovim uputama za uporabu mogu biti opisani modeli koji nisu dostupni u svakoj državi.
Skladištenje i zimska pauza	59	
Transport	60	
Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta	60	
Uobičajeni rezervni dijelovi	61	
Zaštita okoliša	61	
Zbrinjavanje	61	Ove upute za uporabu zaštićene su zakonom o autorskim pravima. Sva su prava pridržana, osobito pravo na umnožavanje, prijevod i obrađivanje elektroničkim sustavima.
EU izjava o usklađenosti	62	
Vrtne sječkalice STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	62	
Servisa - Rezervni dijelovi	62	Slike i tekstovi opisuju određene korake rukovanja.
Adresa glavne uprave tvrtke STIHL	62	U ovim uputama za uporabu objašnjeni su svi slikovni simboli koji se nalaze na uređaju.
Adrese distributera STIHL	62	
Adrese uvoznika STIHL	62	
Tehnički podaci	63	
REACH	63	Smjer gledanja:
Traženje pogrešaka	63	Smjer gledanja s obzirom na uporabu pojmove lijevo i desno u ovim uputama: Korisnik stoji iza uređaja (radni položaj).
Servisni plan	64	Referenca na poglavlja:
Potvrda predaje	64	Na odgovarajuća poglavlja i potpoglavlja za daljnja objašnjenja upućuje se strelicom. Sljedeći primjer prikazuje referencu na poglavlje: (⇒ 3.)
Potvrda servisa	64	Označavanje tekstualnih odlomaka:

2. O ovim uputama za uporabu

2.1 Općenito

Ove su upute za uporabu **originalne upute** proizvođača u smislu direktive EU-a 2006/42/EC.

STIHL konstantno radi na dalnjem razvoju svoje palete proizvoda; zato moramo pridržati pravo na izmjene opsega isporuke u pogledu oblika, tehnike i

opreme.
Stoga se na temelju podataka i slika iz ovih uputa ne mogu postavljati nikakvi zahtjevi.

U ovim uputama za uporabu mogu biti opisani modeli koji nisu dostupni u svakoj državi.

Ove upute za uporabu zaštićene su zakonom o autorskim pravima. Sva su prava pridržana, osobito pravo na umnožavanje, prijevod i obrađivanje elektroničkim sustavima.

2.2 Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu

Slike i tekstovi opisuju određene korake rukovanja.

U ovim uputama za uporabu objašnjeni su svi slikovni simboli koji se nalaze na uređaju.

Smjer gledanja:

Smjer gledanja s obzirom na uporabu pojmove **lijevo i desno** u ovim uputama: Korisnik stoji iza uređaja (radni položaj).

Referenca na poglavlja:

Na odgovarajuća poglavlja i potpoglavlja za daljnja objašnjenja upućuje se strelicom. Sljedeći primjer prikazuje referencu na poglavlje: (⇒ 3.)

Označavanje tekstualnih odlomaka:

Opisane upute mogu biti označene kao u sljedećim primjerima.

Postupci koji od korisnika zahtijevaju određeni zahvat:

- Otpustite vijak (1) odvijačem, aktivirajte polugu (2) ...

Opća nabranjanja:

– Uporaba proizvoda u sportske ili natjecateljske svrhe

Tekstovi s dodatnim značenjem:

Kako bi se tekstualni odlomci s dodatnim značenjem posebno istaknuli u ovim uputama za uporabu, označeni su jednim od dolje opisanih simbola.



Opasnost!

Opasnost od nezgoda i teških ozljeda. Potrebno je određeno ponašanje ili obustava rada.



Upozorenje!

Opasnost od ozljeda. Određeno ponašanje sprječava moguće ili vjerojatne ozljede.



Oprez!

Lake ozljede, odn. materijalne štete koje se mogu sprječiti određenim ponašanjem.



Napomena

Informacija za bolju uporabu uređaja te za izbjegavanje mogućih pogrešaka u uporabi.

Tekstovi povezani sa slikom:

Slike koje objašnjavaju uporabu uređaja možete pronaći na samom početku ovih uputa za uporabu.

Simbol kamere služi za povezivanje slika na stranicama sa slikama i dotičnog dijela teksta u uputama za uporabu.



1

2.3 Lokalne varijante

STIHL isporučuje uređaje s različitim utikačima i prekidačima ovisno o zemlji isporuke.

Na slikama su prikazani uređaji s europskim utikačima, mrežni priključak uređaja s drugim utikačima odvija se na isti način.

3. Opis uređaja



- 1 Lijevak za punjenje ATO 400
- 2 Prekidač za uključivanje / isključivanje
- 3 Osnovni uređaj
- 4 Tunel za izbacivanje
- 5 Noga kotača
- 6 Kotač
- 7 Dovod grane
- 8 Transportna ručka
- 9 Zasun za blokadu dovoda grane
- 10 Natpisna pločica sa serijskim brojem stroja
- 11 Pretinac za alat
- 12 Mrežni utikač GHE 420
- 13 Mrežni utikač GHE 450
- 14 Pričvrstnica za vlačno rasterećenje

4. Za vašu sigurnost

4.1 Općenito



Pri radu s uređajem morate se bezuvjetno pridržavati ovih propisa za zaštitu od nezgode.



Prije prvog puštanja u rad pažljivo pročitajte upute za uporabu. Sačuvajte upute za uporabu za kasnije korištenje.

Ove mjere opreza nužne su za vašu sigurnost, ali popis svih mjera nije konačan. Uvijek rabite uređaj razumno i odgovorno te imajte na umu da je korisnik odgovoran za nezgode koje uzrokuju ozljede osoba ili materijalne štete.

Upoznajte se s upravljačkim dijelovima i uporabom uređaja.

Uređaj smiju koristiti samo osobe, koje su pročitale upute za uporabu i koje su upoznate s rukovanjem uređajem. Prije prvog puštanja u rad korisnik se mora potruditi za stručno i praktično poučavanje. Korisniku prodavač ili drugo stručno lice mora pojasniti kako se uređaj rabi.

Pri tom poučavanju korisniku treba posebice staviti do znanja da je za rad s uređajem nužna osobita pozornost i koncentracija.

Čak i ako propisno upotrebljavate uređaj, uvijek ostaju preostale opasnosti.



Opasnost od gušenja!

Ako se djeca igraju s materijalom za pakiranje, prijeti opasnost od gušenja. Materijal za pakiranje obavezno držite podalje od djece.

Uređaj, uključujući sve priključke, smijete dati na korištenje odnosno iznajmljivati samo osobama koje su upoznate s ovim modelom i njegovim rukovanjem. Upute za uporabu dio su uređaja i uvijek moraju biti priložene.

Osigurajte da je korisnik tjelesno, osjetilno i duševno sposoban upravljati i raditi s uređajem. Ako je korisnik tjelesno, osjetilno ili duševno ograničen za obavljanje tog zadatka, smije raditi s uređajem samo pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.

Osigurajte da je korisnik punoljetan ili da se obučava uz nadzor u skladu s državnim propisima.

Upotrebljavajte uređaj samo kad ste odmorni i u dobroj psiho-fizičkoj kondiciji. Ako ste narušenog zdravlja, trebali biste se konzultirati s liječnikom je li rad s uređajem moguć. Strojem se ne smije rukovati nakon uzimanja alkohola, droga ili lijekova koji ograničavaju sposobnost reagiranja.

Uređaj je dizajniran za privatnu uporabu.

Pozor – opasnost od nezgode!

STIHL vrtne sječkalice pogodne su za usitnjavanje odrezanih ostataka grana i biljnih ostataka. Druga primjena nije dopuštena i može biti opasna ili prouzročiti štete na uređaju.

Vrtna sječkalica ne smije se upotrebljavati (nepotpuno nabranjanje):

- za druge materijale (npr. staklo, metal),
- za radove kojih nisu opisani u ovim uputama za uporabu,
- za proizvodnju živežnih namirnica (npr. usitnjavanje leda, tještenje).

Iz sigurnosnih je razloga svaka promjena na uređaju, izuzev stručne nadogradnje pribora koju je dopustio STIHL, zabranjena i to dovodi do ukidanja prava na jamstvo. Informaciju o odobrenom priboru možete dobiti kod STIHL prodavača.

Svaka je manipulacija na uređaju koja povećava snagu ili broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotora zabranjena.

S uređajem se ne smiju transportirati predmeti, životinje ili osobe, posebice djeca.

Kod uporabe na javnim mjestima, parkovima, sportskim igralištima, ulici i u poljoprivrednim i šumarskim pogonima potreban je poseban oprez.

Uređaj pustite tek onda kada se nalazi na ravnoj površini i kada se ne može sam otkotrljati.

4.2 Upozorenje – opasnosti od električne struje



Pozor!

Opasnost od strujnog udara!

Za električnu sigurnost posebno su važni mrežni kabel, mrežni utikač, prekidač za uključivanje / isključivanje i priključni kabel. Kako se ne biste izložili opasnosti od strujnog udara, ne smijete koristiti oštećene kabele, spojke i utikače ili priključne kabele koji ne odgovaraju propisima.

Stoga redovito provjeravajte ima li na priključnom kabelu znakova oštećenja ili starosti (lomljivost).

Uređaj pokrećite samo uz odmotan mrežni kabel.

U slučaju upotrebe kabelskog bubnja, prije upotrebe morate ga potpuno odmotati.

Nipošto nemojte koristiti oštećeni produžni kabel. Zamijenite neispravne kabele novima i nemojte provoditi popravke na produžnim kabelima.

Ako se mrežni kabel odnosno produžni kabel ošteći tijekom rada, odmah se mora isključiti iz opskrbe strujom. Nikada nemojte dodirivati oštećeni mrežni kabel odnosno oštećeni produžni kabel.



Uređaj se ne smije koristiti ako su kabeli oštećeni ili istrošeni. Posebice provjerite mrežni priključni kabel, ima li na njemu znakova oštećenja i starosti.

Radove na održavanju i popravke na mrežnim kabelima smiju provoditi samo školovani električari.

Opasnost od strujnog udara!

Nemojte priključivati oštećeni kabel na električnu mrežu. Oštećeni kabel smijete dirati tek nakon što ste ga razdvojili od električne mreže.

Rezne jedinice (noževe) dodirujte tek nakon što odspojite uređaj iz mreže.

Uvijek vodite računa da upotrijebljeni kabeli budu odgovarajuće zaštićeni.



Nemojte raditi po kiši i u vlažnoj okolini.

Nemojte ostavljati uređaj na kiši ako nije zaštićen.

Koristite isključivo produžne kabele za vanjsku uporabu sa zaštitnom izolacijom od vlage koji su prikladni za uređaj (\Rightarrow 10.1).

Razdvojite priključni kabel na utikaču i utičnici, a ne povlačenjem kabela.

Ako se uređaj priključuje na strujni agregat, treba voditi računa da kolebanja struje mogu dovesti do njegovog oštećenja.

Uređaj priključite samo na opskrbu strujom koja je zaštićena nadstrujnom zaštitnom napravom s okidnom strujom od maksimalno 30 mA. Detaljnije informacije dobit ćete od elektroinstalatera.

4.3 Odjeća i oprema



Tijekom rada uvijek nosite čvrste cipele sa stabilnim donom. Nikada nemojte raditi bosi ili, primjerice, u sandalama.



Tijekom obavljanja radova i posebice tijekom radova na održavanju i transporta uređaja uvijek nositi zaštitne rukavice od kože sa zatvorenom manžetom.



Tijekom rada uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitu za sluh. Nosite ih dok god uređaj radi.



Pri radu s uređajem nosite prikladnu i pripojenu odjeću, tj. kombinezon, a ne radnu kutu. Tijekom rada s uređajem

nemojte nositi šal, kravatu, nakit, obješene trake ili vrpce i slične odjevne predmete koji ne prianjuju uz tijelo.

Tijekom rada i svih radova na uređaju duga kosa mora biti vezana i pokrivena (marama, kapa itd.).

4.4 Transport uređaja

Radite samo u zaštitnim rukavicama (\Rightarrow 4.3) kako biste spriječili ozljede na oštrim rubovima i vrućim dijelovima uređaja.

Nemojte transportirati uređaj dok elektromotor radi. Prije transporta isključite elektromotor, pričekajte da se noževi zaustave i izvucite mrežni utikač.

Uređaj transportirajte samo s ohlađenim elektromotorom.

Uređaj transportirajte samo s propisno montiranim lijevkom za punjenje i uklopljenim dovodom grane.

Ako se ne može obaviti transport s montiranim lijevkom, potrebno je upotrijebiti poklopac noža.

Opasnost od ozljeda na izloženim noževima! (⇒ 7.5)

Pazite na težinu uređaja, posebice prilikom prevrtanja.

Koristite odgovarajuća pomagala za pretovar (utovarne rampe, podizne naprave).

Zbog sigurnosnih razloga, pri transportu i utovaru ne smiju se prekoračiti sljedeći kutovi nagiba:

- **10° (17,6%)** bočni kut nagiba,
- **10° (17,6%)** kut nagiba u uzdužnom smjeru.

Osigurajte uređaj i priložene dijelove uređaja (npr. demontirani lijevak) na teretnoj površini dovoljno dimenzioniranim pričvrsnim sredstvima (remenje, užad itd.). Koristite pričvrsne točke opisane u ovim uputama za uporabu. (⇒ 12.)

Uređaj vući ili gurati samo brzinom koraka. Ne vući vozilom!

Prilikom transporta uređaja poštujte lokalne zakonske propise, posebice one koji se odnose na sigurnost tereta kao i transport predmeta na utovarnoj površini.

4.5 Prije rada

Treba osigurati da s uređajem rade samo osobe koje poznaju upute za uporabu.

Vodite računa o lokalno propisanim vremenima korištenja vrtnih uređaja s motorom s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotorom.

Prije uporabe uređaja zamijenite sve neispravne kao i potrošene ili oštećene dijelove. Nečitke ili oštećene naljepnice s napomenama o opasnostima i upozorenjima na uređaju morate zamijeniti novima. Rezervne naljepnice i sve druge rezervne dijelove možete nabaviti kod ovlaštenog STIHL trgovca.



Opasnost od ozljeda!

Istrošeni ili oštećeni dijelovi (npr. tupi noževi) mogu narušiti sigurnost uređaja i dovesti do ozljeda korisnika.

Prije stavljanja u pogon potrebno je provjeriti i osigurati sljedeće:

- nalazi li se uređaj u stanju sigurnom za rad. To znači da se pokrovi i sigurnosne naprave nalaze na svom mjestu i da su u besprijeckornom stanju.
- je li uređaj priključen samo na propisno montiranu utičnicu.
- je li izolacija priključnog kabela i produžnog kabela, utikača i spojke u besprijeckornom stanju.
- stanje cijelog uređaja (kućište elektromotora, zaštitne naprave, pričvrsni elementi, noževi, vratilo noža, diskovi noža, itd.), istrošenost ili oštećenost.
- U uređaju se ne nalazi materijal za sječanje i lijevak za punjenje je prazan.

– Prisutni su svi vijci, matice i drugi pričvrsni elementi odr. stegnuti su. Stegnite labave vijke i matice prije stavljanja u pogon (vodite računa o momentu pritezanja).

Uređaj koristite samo na otvorenom i ne u blizini zida ili nekog drugog nepomičnog predmeta kako bi se smanjila opasnost od nezgode i opasnost od materijalne štete (manjak mogućnosti za bijeg, lom stakla na prozorima, ogrebotine na automobilima itd.)

Uređaj treba postaviti u stabilan položaj na ravnoj i čvrstoj podlozi.

Uređaj nemojte upotrebljavati na popločenoj ili šljunkom posutoj površini jer izbačeni materijal može uzrokovati ozljede.

Prije svakog pokretanja morate se uvjeriti da je uređaj propisno zatvoren. (⇒ 7.6)

Isprobajte prekidač za uključivanje i isključivanje kako biste u slučaju nužde mogli reagirati brzo i ispravno.

Ukoliko se vrtna sječkalica nalazi u radnom položaju, otvor za punjenje mora uvek biti u potpunosti prekriven zaštitom od prskanja. Ukoliko to nije slučaj, zaštita od prskanja se mora zamijeniti.

Opasnost od ozljeda!

Uređaj se smije pokretati samo ako je propisno montiran. Ako na uređaju nedostaju dijelovi (npr. kotači, postolja itd.), više nisu ispoštivani propisani sigurnosni razmaci, a osim toga uređaj može biti manje stabilan.

Prije svakog puštanja u rad vizualno provjerite nalazi li se uređaj u propisanom stanju!

To znači da je uređaj u potpunosti sastavljen, što se posebice odnosi na sljedeće:

- gornji dio lijevka je montiran na donji dio lijevka,
- dovod grane je montiran,
- lijevak za punjenje je montiran na osnovnom uređaju,
- nogu kotača je kompletno montirana,
- oba kotača su montirana,
- sve zaštitne naprave (tunel za izbacivanje, zaštita od prskanja itd.) moraju biti prisutne i ispravne,
- obje rezne jedinice (diskovi noža) su montirane,
- svi noževi su propisno montirani.

Sklopne i sigurnosne naprave montirane na uređaju ne smiju se skidati ili premošćivati.

Vizualno provjerite oba diska noža, jesu li oštećeni i deformirani i po potrebi ih zamijenite.

4.6 Za vrijeme rada



Nipošto nemojte raditi s uređajem dok se u području opasnosti nalaze životinje ili osobe, naročito djeca.

Ne radite s uređajem na kiši, nevremenu i posebice ako postoji opasnost od udara munje!

Zbog smanjene stabilnosti postoji povećana opasnost od nezgode. Treba raditi posebice oprezno da se ne biste poskliznuli. Ako je moguće, izbjegavajte uporabu uređaja na vlažnoj podlozi.

Radite samo pri danjem svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.

Tijekom rada uređaja radno područje mora biti čisto i uredno. Uklonite predmete preko kojih biste se mogli spotaknuti poput kamenja, granja, kabela itd.

Položaj rukovatelja ne smije biti viši od položaja uređaja.

Pokretanje:

Prije pokretanja uređaj dovesti u stabilnu poziciju i uspravno postaviti. Uređaj se nikada ne smije pokretati u ležećem položaju.

Uređaj pokrećite s oprezom slijedeći napomene u poglavljju „Pokretanje uređaja“. (⇒ 10.5)

Kod paljenja motora s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotora nemojte stajati ispred otvora za izbacivanje. U vrtnoj sječkalici se prilikom pokretanja odnosno uključivanja ne smije se nalaziti materijal za sjeckanje. Materijal za sjeckanje može biti izbačen vani i uzrokovati ozljede.

Pri pokretanju uređaj ne smije biti nagnut.

Treba izbjegavati česta uključivanja u kratkim razmacima, posebice „igranje“ sklopkom za uključivanje / isključivanje. Opasnost od pregrijavanja elektromotora!

Promjene napona prouzročene radom uređaja na punoj snazi mogu, pri nepovoljnim uvjetima u mreži, izazvati smetnje kod drugih uređaja priključenih na isti strujni krug.

U tom slučaju potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere (npr. priključivanje uređaja na drugi strujni krug ili pogon uređaja u strujnom krugu niže impedancije).

Primjena:

Opasnost od ozljeda!

 Ruke i noge nikada nemojte stavljati iznad ili ispod rotirajućih dijelova ili na njih.

Dok uređaj radi, nikada nemojte licem ili drugim dijelovima tijela stajati iznad lijevka za punjenje i ispred otvora za izbacivanje. Nemojte se nikada glavom i tijelom približavati otvorima za punjenje.



Nikada nemojte rukama, drugim dijelovima tijela ili odjećom ulaziti u lijevak za punjenje ili tunel za izbacivanje. Postoji velika opasnost od ozljeda očiju, lica, prstiju, ruku itd.

Uvijek pazite na ravnotežu i stabilan položaj. Nemojte se istezati prema naprijed.

Zaštita od prskanja se tijekom rada ne smije dirati (npr. uklanjati, podizati, uklještitи, oštetiти).

Korisnik radi punjenja mora stajati u opisanom radnom području korisnika. Dok god uređaj radi budite u radnom području, a ni u kom slučaju u zoni izbacivanja. (⇒ 8.4)

Opasnost od ozljeda!

Tijekom rada materijal za sjeckanje može izletjeti natrag prema gore. Stoga nosite zaštitne naočale i udaljite lice od otvora za punjenje.

Nipošto nemojte naginjati uređaj dok motor s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotor radi.

Ako se uređaj tijekom rada prevrne, odmah ugasite elektromotor i izvucite mrežni utikač.

Pazite da se u oknu za izbacivanje ne gomila materijal za sjeckanje, jer to može dovesti do lošeg rezultata sjeckanja ili do nenadanog izljetanja materijala natrag.

Tijekom punjenja vrtne sječkalice treba naročito paziti da u komoru za sjeckanje ne dospiju strana tijela poput metalnih predmeta, kamenja, plastike, stakla itd., jer to može dovesti do oštećenja i izljetanja materijala iz lijevka za punjenje.

Opasnost od ozljeda!



Materijal za sjeckanje i strana tijela koji se izbacuju unatrag mogu teško ozlijediti korisnika. Držite strana tijela podalje od uređaja, a začepljenja odmah uklonite.

Opasnost od ozljeda!



Tijekom punjenja vrtne sječkalice s odrezanim ostacima granja može doći do povratnih udara. Materijal za sjeckanje koji se izbaci unatrag može teško ozlijediti korisnika. Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale (⇒ 4.3.)!



Pazite na inercijski hod reznog alata nakon isključenja, čije zaustavljanje može potrajati i nekoliko sekundi.

Isključite elektromotor, izvucite mrežni utikač i pričekajte da se zaustave svi rotirajući alati,

- prije napuštanja uređaja odnosno kada uređaj ostavljate bez nadzora,
- prije premještanja, podizanja, nošenja, nakretanja, guranja ili povlačenja uređaja,
- prije otpuštanja zapornog vijka i otvaranja uređaja,
- prije transporta uređaja,

- prije uklanjanja blokada ili začepljenja na reznoj jedinici, u lijevku za punjenje, u dovodu grane ili u kanalu za izbacivanje,
- prije provođenja radova na diskovima noža,
- prije provjere ili čišćenja uređaja ili prije ostalih radova na uređaju.

Ako u rezni alat dospiju strana tijela, ako uređaj proizvodi neuobičajene zvukove ili neuobičajeno vibrira, odmah isključite elektromotor i pustite da se uređaj zaustavi. Izvucite mrežni utikač, skinite lijevak za punjenje i provedite sljedeće korake:

- Provjerite ima li na uređaju, posebice na reznoj jedinici (noževi, diskovi noža, vratilo noža, vijak noža, stezni prsten) oštećenja, a prije ponovnog pokretanja i rada s uređajem, neka stručnjak provede potrebne popravke,
- Provjerite čvrst dosjed svih dijelova rezne jedinice, po potrebi stegnite vijke (obratite pažnju na momente pritezanja).
- Zamjenu ili popravak oštećenih dijelova prepustite stručnoj osobi, pri čemu upotrijebljeni dijelovi moraju imati istovrsna svojstva.

4.7 Održavanje i popravci



Prije početka radova na održavanju (čišćenje, popravak itd.), prije provjere je li priključni kabel zapetljan ili oštećen, odložite uređaj na čvrstu, stabilnu podlogu, ugasite elektromotor i izvucite mrežni utikač.

Prije svih radova na održavanju pustite uređaj da se hlađi oko 5 minuta.

Prije održavanja reznog alata pripazite na to da se rezni alat unatoč fiksirnoj napravi i dalje može okretati, čak i ako je opskrbu strujom isključena.

Mrežni priključni kabel smije servisirati, odn. zamijeniti isključivo ovlašteni električar.

Čišćenje:

Cijeli se uređaj mora temeljito očistiti nakon svake primjene. (⇒ 11.1)

Nikada nemojte koristiti visokotlačni čistač i prati uređaj pod tekućom vodom (npr. crijevom za zalijevanje vrtta). Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Ona mogu oštetići plastične i metalne dijelove, što može negativno utjecati na siguran rad uređaja STIHL.

Radovi na održavanju:

Smiju se provoditi samo radovi održavanja opisani u ovim uputama za uporabu; sve ostale radove povjeriti ovlaštenom trgovcu.

Ako vam nedostaju potrebno znanje i potrebna pomoćna sredstva, obratite se **uvijek** svom ovlaštenom trgovcu.

STIHL preporučuje obavljanje radova održavanja i popravaka samo od ovlaštenih STIHL trgovaca.

Ovlašteni STIHL trgovci redovito se školju i raspolažu tehničkim informacijama.

Koristite samo alate, pribor ili priključne uređaje koje je STIHL odobrio za ovaj uređaj ili tehnički ekvivalentne dijelove. U protivnom postoji opasnost od nesretnih slučajeva koje mogu rezultirati ozljedama ili štetom na uređaju. U slučaju pitanja obratite se ovlaštenom trgovcu.

STIHL originalni alati, pribor i rezervni dijelovi zbog svojih su svojstava optimalni za uređaj i zahtjeve korisnika. Originalni

rezervni dijelovi STIHL mogu se prepoznati po broju rezervnog dijela STIHL, po natpisu STIHL i eventualno po oznaci rezervnog dijela STIHL. Na sitnim dijelovima znak može stajati i sam.

Održavajte naljepnice s upozorenjima i napomenama uvijek čistima i čitljivima. Oštećene ili izgubljene naljepnice treba zamijeniti novim originalnim znakovima koje možete nabaviti kod ovlaštenog STIHL trgovca. Ako se neki dio zamjenjuje novim dijelom, pazite da novi dio sadrži iste naljepnice.

Radove na reznoj jedinici poduzimajte samo ako nosite zaštitne rukavice (\Leftrightarrow 4.3) i uz najveći oprez.

Sve maticice, svornjaci i vijci, posebice svi vijci rezne jedinice moraju biti čvrsto pritegnuti, kako bi za vrijeme rada uređaj bio siguran.

Redovito provjeravajte cijeli uređaj na trošenje i oštećenja, osobito prije skladištenja (npr. prije zimske pauze). Iz sigurnosnih razloga odmah zamijenite istrošene ili oštećene dijelove, tako da uređaj uvijek bude siguran za rad.

Ako su zbog održavanja skinuti dijelovi ili zaštitne naprave, treba ih odmah i propisno ponovno ugraditi.

4.8 Skladištenje kod duljeg nekorištenja

Prije odlaganja u zatvoren prostor, pustite uređaj da se hlađi oko 5 minuta.

Osigurajte da je uređaj zaštićen od neovlaštene uporabe (npr. djeca).

Uređaj temeljito očistite prije skladištenja (npr. zimska pauza).

Uređaj skladište u pogonski sigurnom stanju.

Uređaj spremite na ravnoj površini tako da se ne može nehotično otkotrljati.

Skladište vrtnu sječkalicu samo s montiranim lijevkom za punjenje ili s montiranim poklopcom noževa.

Opasnost od ozljeda na izloženim noževima!

4.9 Odlaganje

Baćeni proizvodi mogu biti štetni za ljude, životinje i okoliš te se stoga moraju stručno zbrinuti.

Za informacije o pravilnom odlaganju proizvoda u otpad obratite se centru za reciklažu ili svom ovlaštenom serviseru. STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

Uređaj koji je odradio svoj radni vijek mora biti propisno zbrinut. Onesposobite uređaj prije zbrinjavanja. Radi sprječavanja nezgoda svakako skinite mrežni kabel, odn. priključni kabel prema elektromotoru.

5. Opis simbola



Pozor!

Prije pokretanja uređaja pročitajte upute za uporabu.



Opasnost od ozljeda!
Udaljite treće osobe iz opasnog područja.


Opasnost od ozljeda!
Opasnost od ozljeda na rotirajućim alatima.

Opasnost od ozljeda!
Prije radova na reznom alatu, prije radova na održavanju i čišćenju, prije provjere je li priključni kabel zapetljan ili oštećen te prije napuštanja uređaja, ugasite elektromotor i izvucite mrežni kabel iz uređaja.

Nosite štitnik za uši!
Nosite zaštitne naočale!
Nosite zaštitne rukavice!

Opasnost od ozljeda!
Ne penjite se na uređaj.

Opasnost od ozljeda!
Nikada nemojte rukama, drugim dijelovima tijela ili odjećom posezati u lijevak za punjenje ili okno za izbacivanje.

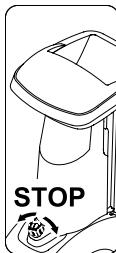

Prekidač za uključivanje / isključivanje nalazi se na prednjoj strani uređaja. Uredaj se gasi okretanjem crnog okretnog gumba prekidača za uključivanje / isključivanje.

6. Opseg isporuke



Poz.	Opis	kom.
A	Osnovni uređaj	1
B	Lijevak za punjenje ATO 400	1
C	Desna noge kotača	1
D	Ljeva noge kotača	1
E	Produžetak kanala za izbacivanje	1
F	Vodeći lim	1
G	Lim za izbacivanje	1
H	Osovina	1
I	Kotač	2
J	Kapa kotača	2
K	Čepovi	2
L	Postolje	2
M	Torx vijak M8x40	2
N	Sigurnosni prsten	2
O	Torx vijak P5x20	6
P	Vijak zaobljene glave M6x16	1
Q	Torx vijak M6x16	2
R	Matica M6	3

Poz.	Opis	kom.
S	Montažni alat	1
T	Vijak sa šestostranom glavom M14x130	1
•	Upute za uporabu	1

7. Priprema uređaja za rad



Opasnost od ozljeda!

Prije montaže vrte sječkalice pažljivo pročitajte poglavje "Za vašu sigurnost" (⇒ 4.) te обратите pozornost na sve sigurnosne napomene.

U svrhu izbjegavanja šteta na uređaju treba točno poštivati sve momente pritezanja u poglaviju "Priprema uređaja za rad" (⇒ 7.).



Obavezno nosite rukavice. Poklopac noža mora biti montiran.
(⇒ 7.5)



Izbjegnjite štete na uređaju!

Prilikom stavljanja osnovnog uređaja u položaj za montažu prikazan na slici vodite računa da se ne ošteti (ne odspoji) priključni kabel.

Uredaj bi prije polijeganja trebalo zaštititi od ogrebotina podmetanjem kartona.

7.1 Montaža tunela za izbacivanje

- Postavite osnovni uređaj (A) u položaj za montažu prikazan na slici.



1 Montaža produžetka kanala za izbacivanje

- Objesite produžetak kanala za izbacivanje (E) kukama (1) u otvore na kućištu (2), okrenite ga prema dolje i bočno natisnite držače (3).
- Uvrnite vijke (O) i stegnite ih s 1 - 2 Nm.

2 Montaža vodećeg lima

- Umetnute vodeći lim (F). Pri tome vodite računa da vodilice na vodećem limu (4) leže točno u vodilicama produžetka kanala za izbacivanje (5).
- Umetnute vijak (P) i stegnite ga maticom (R).
- Uvrnite vijke (O) i stegnite ih s 1 - 2 Nm.

3 Montaža lima za izbacivanje

- Umetnute lim za izbacivanje (G).
- Uvrnite vijke (O) i stegnite ih s 1 - 2 Nm.
- Umetnute vijke (Q) i stegnite ih maticama (R). Pri tome se naknadnim podešavanjem vijaka mogu kompenzirati eventualno nastala mala preprenazvana na tunelu za izbacivanje.

7.2 Montaža podvozja

- Postavite osnovni uređaj (1) u položaj za montažu prikazan na slici.

Montirajte noge kotača kako je opisano, tako da zaobljeni dio bude okrenut prema van. Provrt osovine (2) mora biti okrenut prema natrag.



1 Montaža desne i lijeve noge kotača:

- Pozicionirajte desnu nogu kotača (C) na osnovni uređaj (1) kako je prikazano na slici.
- Uvedite vijak (M) kroz provrt na nozi kotača i uvrnite ga montažnim alatom (S) u srednji provrt, ali ga nemojte stezati.
- Ponovite postupak na lijevoj strani.

2 Montaža postolja i čepova:

- Gurnite postolje (L) na nogu kotača (C) do graničnika, kako je prikazano na slici.
Postolje (L) uskače na nogu kotača (C).
- Pažljivo ugurajte čepove (K) u nogu kotača (C) do graničnika.
- Ponovite postupak na lijevoj strani.

3 Montaža kotača na osovinu:

- Ugurajte sigurnosni prsten (N) u žlijeb osovine (H) sve do graničnika.
- Nagurajte kotač (I) na osovinu (H).
- Postavite kapu kotača (J).

! Prilikom montaže vodite računa da sigurnosni prsten (N) uskoči u žlijeb osovine (H) kako se kotač ne bi samostalno otpustio.

4 Montaža osovine i kotača:

- Provedite osovinu s unaprijed montiranim kotačem (3) kroz provrt (2) na nozi kotača, kroz poklopac elektromotora (4) i kroz provrt (2) druge noge kotača.
- Nagurajte kotač (I) na osovinu (H).
- Ugurajte sigurnosni prsten (N) u žlijeb osovine (H) sve do graničnika.
- Postavite kapu kotača (J).

- Postavite osnovni uređaj u radni položaj.

7.3 Stezanje vijaka za pričvršćenje noge kotača:

- Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu.
- Stegnite vijke (M) za pričvršćenje noge kotača s **10 - 12 Nm**.

! Nakon stezanja vijaka (M) provjerite čvrsti dosjed obje noge kotača.

7.4 Demontaža poklopca noža

- Zahvatite u provrt i skinite poklopac noža (1) prema gore.

7.5 Montaža poklopca noža

- Uvedite poklopac noža (1) ispod kontranoža (2).
Nakon toga pritisnite poklopac noža (1) prema dolje.
Kad je ispravno montiran, poklopac noža (1) mora pravilno nalijegati na disk noža.

7.6 Montaža lijevka za punjenje ATO 400

- Demontirajte poklopac noža. (⇒ 7.4)
- Uvedite lijevak za punjenje ATO 400 (B) s obje pričvrsne kuke (1) u oba prihvata (2) na osnovnom uređaju (A).

- Nakrenite lijevak za punjenje ATO 400 (B) prema naprijed do graničnika.

- Uvrnite sklopku za uključivanje / isključivanje (3) i pritegnite je.

! Nakon montaže provjerite je li lijevak za punjenje ATO 400 pravilno obješen u oba prihvata na osnovnom uređaju.

8. Napomene uz rad

8.1 Koji se materijal može obradivati?

U vrtnoj sječkalici može se obrađivati meki i tvrdi materijal.

Meki materijal

Organski biljni ostaci kao što su otpad od voća i povrća, odrezani ostaci cvijeća, lišće itd.

– Sjeckanje mekog materijala. (⇒ 8.9)

Tvrdi materijal:

Odrezani ostaci drveća i obrezani ostaci živice te debeli i razgranati odrezani ostaci granja.

– Sjeckanje tvrdog materijala. (⇒ 8.9)

i Odrezani ostaci drveća i obrezani ostaci živice trebaju se obraditi dok su svježi jer je učinak sjeckanja bolji sa svježim nego s osušenim ili mokrim materijalom.

Obradom suhog materijala za sjeckanje povećava se opasnost od povratnog udara. Grane koje se izbacuju unatrag mogu teško ozlijediti korisnika.

8.2 Koji materijal se ne može preradivati?

Kamenje, staklo, metalni predmeti (žice, čavli...) ili plastični predmeti ne smiju dospjeti u vrtnu sječkalicu.

Osnovno pravilo:

Materijali koji nisu predviđeni za kompostiranje ne smiju se preradivati vrtnom sječkalicom.

8.3 Maksimalan promjer grana

Podaci se odnose na svježe odrezano grane:

Maksimalan promjer grana
GHE 420: **50 mm**; GHE 450: **55 mm**

 Veličina otvora za punjenje dovoda grane služi isključivo za bolji prihvata razgranatih odrezanih ostataka grana i ne navodi maksimalno dopušten promjer materijala za sjeckanje.

8.4 Radno područje rukovatelja

- Zbog sigurnosnih razloga rukovatelj se čitavo vrijeme rada uvek mora zadržavati u radnom području (siva površina X).

Opasnost od ozljeda!

 Kako vas pri preradi tvrdog materijala (dovod grane (1) je otklopljen) ne bi pogodio unatrag odbačeni materijal za sjeckanje, ne biste trebali stajati neposredno iza vrtne sječkalice, već bočno od nje (pogledajte sivu površinu X).

8.5 Radni položaj uređaja



Vrtnu sječkalicu smijete pokretati samo ako se nalazi u uspravnom položaju. Za vrijeme rada vrtna sječkalica mora stajati na oba kotača i na obje noge kotača, kako je prikazano na slici.

8.6 Ispravno opterećenje uređaja

Elektromotor odnosno motor s unutarnjim izgaranjem vrtne sječkalice uvek treba opteretiti toliko da pri tome ne dođe do bitnog smanjenja broja okretaja motora. Vrtne sječkalice uvek punite kontinuirano i ravnomjerno. Ako se smanji broj okretaja tijekom rada s vrtnom sječkalicom, prekinite daljnje punjenje te tako rasteretite elektromotor odnosno motor s unutarnjim izgaranjem.

8.7 Zaštita od preopterećenja

Ako kod rada dođe do preopterećenja elektromotora, ugrađena termička zaštita od preopterećenja samostalno gasi elektromotor.

Nakon perioda hlađenja od **oko 10 minuta** vrtna sječkalica se može ponovno pokrenuti. Često aktiviranje zaštite od preopterećenja može imati sljedeće uzroke:

- Neodgovarajući priključni kabel (\Rightarrow 10.1)
- Preopterećenje mreže
- Uređaj je preopterećen prevelikom količinom mase za sjeckanje ili tupim noževima

8.8 Ako se rezna jedinica vrtne sječkalice blokira

Ako prilikom sjeckanja dođe do blokirana rezne jedinice vrtne sječkalice, odmah ugasite elektromotor i izvucite mrežni utikač. Zatim skinite lijevak za punjenje ATO 400 i uklonite uzrok smetnje.

8.9 Punjenje vrtne sječkalice



Opasnost od ozljeda!

 Prije punjenja vrtne sječkalice pažljivo pročitajte poglavlje „*Za vašu sigurnost*“ (\Rightarrow 4.), posebice potpoglavlje „*Tijekom rada*“ (\Rightarrow 4.6) te obratite pažnju na sve sigurnosne napomene. Punjenje vrtne sječkalice smije obavljati samo jedna osoba.

 **Opasnost od ozljeda!**
Nikada ne ulazite rukom u otvor za punjenje!

 Vodite računa o pravilnom opterećenju elektromotora. (\Rightarrow 8.6)

Dva otvora za punjenje (1, 2) vrtne sječkalice ne bi se smjela istovremeno puniti. Opasnost od začepljenja!

Meki materijal:

- Pri punjenju vrtne sječkalice vodite računa o radnom području. (\Rightarrow 8.4)
- Pokretanje vrtne sječkalice. (\Rightarrow 10.5)




- Organske biljne ostatke poput otpada od voća i povrća, odrezanih ostataka cvijeća, lišća, tankih grana itd. ubacite u otvor za punjenje (1) za meki materijal.

- !** Otvor za punjenje (1) punite isključivo mekim materijalom ili tankim, jako razgranatim granama (do promjera oko 10 mm). Dovod grane (3) bi prilikom punjenja mekim materijalom trebao biti uklopljen. (⇒ 10.10)

Vlažan ili mokar mekani materijal brzo dovodi do začepljenja uređaja. Pri tome vrtnu sječkalicu treba puniti polaganije i posebno paziti na broj okretaja elektromotora. On prilikom punjenja ne bi trebao pasti.

Tvrdi materijal:

- Tijekom punjenja vrtne sječkalice pazite na radno područje. (⇒ 8.4)
- Otklopite dovod grane (3). (⇒ 10.9)
- Obratite pozornost na maksimalan promjer grana. (⇒ 8.3)
- Pokrenite vrtnu sječkalicu. (⇒ 10.5)

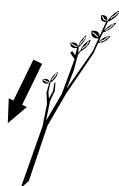

Opasnost od ozljeda!

Kako bi se izbjegle ozljede uzrokovane povratnim udarima, vrtnu sječkalicu treba pravilno puniti tvrdim materijalom. Ako se vrtna sječkalica puni sa stražnje strane (dakle rukovatelj se nalazi u radnom području (⇒ 8.4), tada odrezane ostatke granja treba stavljati malo ukoso i voditi duž lijeve stjenke lijevkva do mehanizma noža u skladu sa simbolom (4). Prilikom punjenja poštujte maksimalan promjer grana. (⇒ 8.3) Veliki otvor za punjenje (2) služi isključivo za bolji prihvatajako razgranatih odrezanih ostataka granja.



- Debele i jako razgranate grane (pazite na maksimalnu dopuštenu debљinu grane) najprije usitnite škarama za grane. Tankе odrezane ostatke granja (promjera do oko 10 mm) ubacujte u otvor za punjenje (1) za meki materijal.
- Obrezane ostatke stabala i živice te odrezane ostatke granja polako uvodite u otvor za punjenje (2) otklopljenog dovoda grane (3). Pritom uređaj samostalno uvlači tvrdi materijal. Dulje grane bi pri sjeckanju trebalo podupirati i usmjeravati rukom.

9. Sigurnosne naprave

9.1 Zaštita od ponovnog pokretanja elektromotora

Uređaj se može pokrenuti samo prekidačem, a ne umetanjem utikača priključnog kabela u utičnicu.

9.2 Sigurnosna blokada

Vrtna sječkalica može se puštati u rad samo ako je lijevak za punjenje ATO 400 pravilno zatvoren. Pri otpuštanju prekidač za uključivanje / isključivanje za vrijeme rada, elektromotor odnosno motor s unutarnjim izgaranjem se samostalno isključuje i alat za sjeckanje se zaustavlja nakon nekoliko sekundi. Ako se lijevak za punjenje ATO 400 skida, oba diska noža se automatski dodatno mehanički blokiraju.

9.3 Usporna kočnica elektromotora

Usporna kočnica elektromotora skraćuje zaustavno vrijeme od gašenja do zaustavljanja noževa na nekoliko sekundi.

10. Pokretanje uređaja

Opasnost od ozljeda!

Prije pokretanja vrtne sječkalice pažljivo pročitajte poglavje "Za vašu sigurnost" (⇒ 4.) i poštujte sve sigurnosne napomene.

10.1 Priključivanje vrtne sječkalice na električnu mrežu

Opasnost od ozljeda!

Poštujte sve sigurnosne napomene iz poglavlja „Upozorenje – opasnosti od električne struje“ (⇒ 4.2).



10.4 Pričvrsnica za vlačno rasterećenje

Tijekom rada pričvrsnice za vlačno rasterećenje sprječava neželjeno izvlačenje priključnog kabela i time moguće štete mrežnog priključka na uređaju. Stoga priključni kabel treba biti proveden kroz pričvrsnicu za vlačno rasterećenje.

Pričvršćivanje kabela na pričvrsnicu za vlačno rasterećenje:

- Spojite mrežni kabel. (⇒ 10.2)
- Priključnim kabelom (1) napravite petlju i provedite ga kroz otvor (2).
- Omotajte petlju preko kuke (3) i stegnite.

Skidanje kabela s pričvrsnice za vlačno rasterećenje:

- Oslobdote petlu mrežnog kabela s kuke (3).
- Izvucite petlju priključnog kabela (1) iz otvora (2).
- Po potrebi odspojite mrežni kabel. (⇒ 10.3)



10.5 Uključivanje vrtne sječkalice

Opasnost od ozljeda!

Prije pokretanja vrtne sječkalice pažljivo pročitajte poglavje "Za vašu sigurnost" (⇒ 4.) i poštujte sve sigurnosne napomene.

Prije pokretanja provjerite je li lijevak za punjenje ATO 400 pravilno zatvoren i je li sklopka za uključivanje / isključivanje (1) pritegnuta rukom.



Vrte sječkalice u izvedbi za Veliku Britaniju imaju priključni kabel duljine 10 m sa specijalnim utikačem.

U ovom utikaču za Veliku Britaniju integriran je utični osigurač.

Napon mreže i radni napon moraju se podudarati (pogledajte natpisnu pločicu).

Mrežni priključni kabel mora imati dovoljnu zaštitu. (⇒)

Za priključivanje smiju se koristiti samo kabeli koji nisu lakši od gumenih crijeva **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Uticni spojevi moraju biti zaštićeni od prskanja vode. Neodgovarajući produžni kabeli uzrokuju gubitke snage i mogu izazvati oštećenja elektromotora.

GHE 420:

Minimalni poprečni presjek mrežnog priključnog kabela mora iznositi

3 x 1,5 mm² kod duljine do **25 m**, odn.
3 x 2,5 mm² kod duljine do **50 m**.

Spojke priključnog kabela moraju biti izrađene od gume ili presvučene gumom te odgovarati normi **DIN/VDE 0620**.

Ovaj je uređaj predviđen za rad na električnoj mreži koja ima sistemsku impedanciju Z_{maks} na prednjoj točki (kučni priključak) od maksimalno

0,334 ohm (kod 50Hz).

Korisnik mora provjeriti odgovara li električna mreža ovdje navedenim zahtjevima. Ako je potrebno, podaci o sistemskoj impedanciji mogu se saznati od lokalnog poduzeća za opskrbu električnom energijom.

GHE 450:

Minimalni poprečni presjek mrežnog priključnog kabela mora iznositi **5 x 1,5 mm²** kod duljine do **25 m**, odn.

5 x 2,5 mm² kod duljine do **50 m**. Uticni spoj priključnog kabela mora biti CEE-utična naprava te mora odgovarati normi **DIN/VDE 0623**.

Detaljnije informacije o mrežnom priključku dobit ćete od elektroinstalatera.

10.2 Spajanje mrežnog kabala

Pri odabiru mrežnog kabala pridržavajte se svih točaka poglavlja „Priključivanje uređaja na električnu mrežu“ (⇒ 10.1).

GHE 420:

- Spojite spojku mrežnog kabala na 3-polni mrežni utikač uređaja.
- Zakvačite kabel na pričvrsnicu za vlačno rasterećenje. (⇒ 10.4)

GHE 450:

- Spojite spojku mrežnog kabala na 5-polni mrežni utikač uređaja.
- Zakvačite kabel na pričvrsnicu za vlačno rasterećenje. (⇒ 10.4)

10.3 Odspajanje mrežnog kabala

- Otpustite pričvrsnicu za vlačno rasterećenje. (⇒ 10.4)

Kako bi se izbjegla oštećenja na mrežnom kabelu, mrežni kabel se smije razdvajati povlačenjem samo ako ga držite za spojku. Nipošto nemojte vući kabel.

- Spojite mrežni kabel. (⇒ 10.2)
- Utisnite zeleni gumb (2) (simbol I) do graničnika. Zeleni gumb uskače i ostaje pritisnut. Vrtna sječkalica se pokreće.

10.6 Isključivanje vrtne sječkalice



Opasnost od ozljeda!

Prilikom isključivanja nemojte ulaziti u područje izbacivanja!

Uređaj isključujte tako da stojite bočno od njega.

Nakon zaustavljanja elektromotora pazite na inercijski hod radnih alata koji do zaustavljanja iznosi nekoliko sekundi.

i Obratite pozornost na piktogram na prednjoj strani gornjeg dijela lijevka.



Ugasite elektromotor tek kad u uređaju više nema materijala za sječanje, jer bi u protivnom prilikom ponovnog pokretanja uređaja moglo doći do blokade na jednom od dva diska noža.

- Vrtna sječkalica se gasi okretanjem crnog gumba (1) (simbol O) na sklopki za uključivanje-/isključivanje (okretanje je moguće u oba smjera). Elektromotor vrtnе sječkalice isključuje se i automatski usporava.

10.7 Provjera smjera vrtnje diska noža GHE 450

i Kod modela GHE 450 treba provjeriti smjer vrtnje noževa prije početka rada (punjenja).

Opasnost od ozljeda!

Za vrijeme provjere nosite zaštitne naočale. Pritisnite zaštitu od prskanja prema unutra toliko da možete vidjeti disk noža. Nikada ne ulazite rukom do diska noža.

- Spojite mrežni kabel. (⇒ 10.2)
- Otklopite dovod grane. (⇒ 10.9)
- Uključite vrtnu sječkalicu. (⇒ 10.5)
- Isključite vrtnu sječkalicu. (⇒ 10.6)
- Pritisnite zaštitu od prskanja dovoda grane prema unutra i pogledajte odozgo u otvor za punjenje dovoda grane:

Pravilan smjer vrtnje diska noža je u smjeru kretanja kazaljke na satu.

10.8 Promjena smjera vrtnje diska noža GHE 450



i Pogrešan smjer vrtnje diska noža (= suprotno od smjera kazaljke na satu) mora se promijeniti kod modela GHE 450.

Smjer vrtnje diskova noža mijenja se promjenom pola faznog invertera na mrežnom utikaču.

- Fazni inverter (1) okrenite odvijačem (2) za 180° prema lijevo ili desno, dok se ne uglavi.

10.9 Otklanjanje dovoda grane



Opasnost od ozljeda!

Prilikom otklanjanja i uklapanja dovoda grane (2) uređaj bi iz sigurnosnih razloga trebao biti isključen.

- Pritisnite zasun za blokadu dovoda grane (1) prema gore i držite ga.
- Dovod grane (2) drugom rukom polako vodite prema natrag (dalje od uređaja).
- Ponovno pustite zasun za blokadu dovoda grane (1) i otklopite dovod grane (2) sve do graničnika.

10.10 Uklapanje dovoda grane



Opasnost od ozljeda!

Prilikom otklanjanja i uklapanja dovoda grane (1) uređaj bi iz sigurnosnih razloga trebao biti isključen.

Opasnost od prignjećenja!

Prilikom zatvaranja dovoda grane pazite da ne prignječite prste između dovoda grane i lijevka za punjenje.

- Dovod grane (1) lagano uklopite do graničnika (pritisnite prema uređaju) tako da on uskoči u zasun za blokadu dovoda grane (2).

10.11 Pretinac za alat

Otvaranje pretinca za alat:



- Pritisnite jezičac (1) prema dolje i držite ga.

- Spustite poklopac pretinca za alat (2).

Zatvaranje pretinca za alat:

- Pritisnite poklopac pretinca za alat (2) prema gore tako da jezičac uskoči.

10.12 Sjeckanje

- Dogurajte vrtnu sječkalicu na ravnu i čvrstu podlogu i postavite je u stabilan položaj.
- Obucite zaštitne rukavice, stavite zaštitne naočale i štitnik za uši. (⇒ 4.3)
- Spojite mrežni kabel na vrtnu sječkalicu. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Provjerite smjer vrtnje diska noža i po potrebi ga promjenite. (⇒ 10.7)
- Kod tvrdog materijala (npr. obrezanih ostataka stabala i živice) otklopite dovod grane. (⇒ 10.9)
- Pokrenite vrtnu sječkalicu. (⇒ 10.5)
- Pričekajte dok vrtna sječkalica ne dosegne maksimalan broj okretaja (broj okretaja praznog hoda).
- Pravilno punite vrtnu sječkalicu materijalom za sjeckanje. (⇒ 8.9)
- Isključite vrtnu sječkalicu. (⇒ 10.6)



Nipošto nemojte usmjeravati mlaz vode na dijelove elektromotora odnosno motora s unutarnjim izgaranjem, brtve, ležajna mjeseta i električne komponente poput prekidača. Posljedica toga bit će skupi popravci.

11. Održavanje



Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na održavanju ili čišćenja uređaja pažljivo pročitajte poglavlje "Za vašu sigurnost" (⇒ 4.), posebice potpoglavlje "Održavanje i popravci" (⇒ 4.7) i točno se pridržavajte svih sigurnosnih napomena.

Prije početka radova na održavanju izvucite mrežni utikač.

11.1 Čišćenje uređaja



Opasnost od ozljeda!

Ako su diskovi noža prekriveni materijalom za sjeckanje, očistite ih četkom ili sličnim alatom.

Nemojte prelaziti rukom preko kućišta. Opasnost od ozljeda na noževima!

Interval održavanja: Nakon svake uporabe

Temeljito očistite uređaj nakon svake uporabe. Ovim postupcima štitite uređaj od oštećenja i produžujete mu vijek trajanja.

Uređaj se smije čistiti samo u prikazanom položaju.

- Demontirajte lijevak za punjenje. (⇒ 11.2)

Očistite dovod rashladnog zraka (usisne proze) na kućištu elektromotora od nečistoće kako biste osigurali dovoljno hlađenje elektromotora.



Ukoliko onečišćenja i naslage ne uspijete ukloniti četkom, vlažnom krpom ili drvenim štapom, STIHL preporučuje uporabu specijalnog sredstva za čišćenje (npr. STIHL specijalno sredstvo za čišćenje).

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

Redovito čistite diskove noža.



11.2 Demontaža lijevka za punjenje ATO 400



Opasnost od ozljeda!

Isključite uređaj. Prije odvrtanja sklopke za uključivanje / isključivanje (1) izvucite mrežni utikač.

Radite samo u čvrstim rukavicama.

Ako nakon skidanja lijevaka za punjenje nije potrebno provoditi radove na diskovima noža, iz sigurnosnih razloga treba montirati poklopac noža. (⇒ 7.5)

- Odspojite mrežni kabel. (⇒ 10.3)
- Otpustite i odvrnute sklopke za uključivanje / isključivanje (1).
- Preklopite lijevak za punjenje ATO 400 (2) prema natrag i skinite ga.

- !** Nakon demontaže lijevka automatski se aktivira fiksirna naprava diskova noža.
Iako je blokiran, disk noža se i dalje može okrenuti za oko 360°, sve dok ne dođe do graničnika.

11.3 Demontaža diskova noža

! **Opasnost od ozljeda!**
Radite samo u zaštitnim rukavicama!



Nikada nemojte dodirivati noževe dok se nisu u potpunosti zaustavili.

- Demontirajte lijevak za punjenje ATO 400. (⇒ 11.2)

1 Otpuštanje vijka noža:

- Postavite montažni alat (1) na vijak noža (2) i okrećite ga polagano i oprezno suprotno od smjera kazaljke na satu, sve dok graničnik ne zaustavi diskove noža. Izvucite montažni alat (1).

! Radi izbjegavanja ozljeda, pri otpuštanju vijka noža uvijek mora biti montiran poklopac noža (pogledajte sličicu **Z**).

- Montirajte poklopac noža. (⇒ 7.5)
- Utaknite montažni alat (1) kroz provrt poklopca noža (3) i stavite ga na vijak noža (2).
- Otpustite vijak noža (2) pomoću montažnog alata (1) i odvrnите ga do kraja.
- Demontirajte poklopac noža. (⇒ 7.4)
- Skinite vijak noža (2), sigurnosnu podlošku (4) i stezni prsten (5).

2 Vađenje noža s krilcima i diska noža za meki materijal:

- Skinite kratki nož s krilcima (6) i dugi nož s krilcima (7).
- Izvadite disk noža za meki materijal (8).

3 Demontaža umetka:

- Otpustite i izvadite vijke (9). Izvadite umetak (10) prema gore.

4 Demontaža držača noža i diska noža za tvrdi materijal:

- Uvrćite vijak (11) montažnim alatom (1) i pri tome izvlačite držač noža (12).
- Odvrnите i izvadite vijak (11).
- Izvadite držač noža (12) sa steznim prstenom (13).
- Izvadite disk noža za tvrdi materijal (14).

11.4 Montaža diskova noža

22

! **Opasnost od ozljeda!**
Radite samo u zaštitnim rukavicama!



Točno se pridržavajte propisanog okretnog momenta vijka noža od **36 - 44 Nm** budući da o tome ovisi sigurno pričvršćenje oba diskova noža. Prije nasadišvanja, oba diskova noža vizualno provjerite jesu li ispravni i da nisu svinuti te ima li na noževima ureza, napuklina ili odlomljenih mesta.

Obratite pozornost na granice istrošenosti noževa. (⇒ 11.9)

Uvijek se moraju montirati oba diskova noža.

Provredite sve korake montaže od 1 do 5.

! Prije montaže očistite oba diskova noža i njihov prihvat na uređaju. Osim toga uvjerite se da je montirana dosjedna opruga na vratilu noža.

1. Umetanje diskova noža za tvrdi materijal (slika **A**):

- Disk noža za tvrdi materijal (1) umetnite tako da tri montirana noža budu okrenuta prema gore.
Neka pravokutni prihvat noževa na disku noža (2) uskoči na pravokutni prihvat prstena ležaja (3).

2. Montaža držača noža sa steznim prstenom (slika **A**):

- Udubinu steznog prstena pozicionirajte na kutu noža tako da stezni prsten legne ravno na disk noža.

- Položite stezni prsten (4) na disk noža (udubina steznog prstena mora obavijati nož).
- Nagurajte držać noža (5) na pogonsko vratilo (6). Pritom vodite računa da držać noža uskoči u disk noža (1) i da uđe u stezni prsten (4) do graničnika.

3. Montaža umetka (slika A):

- !** Umetak se može montirati samo kako je prikazano na slici. Umetak se ne može ugurati u drugom položaju.
- Umetnите umetak (7) kako je prikazano na slici.
 - Uvrnite vijke (8) i stegnite ih s **33 - 37 Nm**.

4. Umetanje diska noža za meki materijal i noža s krilcima (slika B):

- Umetnите disk noža za meki materijal (9) tako da četiri montirana noža budu okrenuta prema gore.

! Prvo se mora umetnuti dulji od dva noža s krilcima. Nakon toga se umeće drugi nož s krilcima pomaknut za 90° od prvog noža s krilcima.

- Umetnите dugi nož s krilcima (10). Umetnите kratki nož s krilcima (11) pomaknut za 90° .

5. Pričvršćivanje diskova noža (slika B):

- Nasadite stezni prsten (12) i pričvrstite ga sigurnosnom podloškom (13) i vijkom noža (14).
- Postavite montažni alat (15) na vijku noža (14) i okrećite polagano i oprezno u smjeru kazaljke na satu sve dok graničnik ne zaustavi diskove noža. Izvucite montažni alat (15).

! **Opasnost od ozljeda!**
Za stezanje vijka noža uvijek mora biti montiran poklopac noža (pogledajte sličicu **Z**).

- Montirajte poklopac noža. (\Rightarrow 7.5)
- Utaknite montažni alat (15) kroz provrt poklopca noža (16) i stavite ga na vijak noža (14).
- Stegnite vijak noža (14) s **36 - 44 Nm**.
- Montirajte lijevak za punjenje ATO 400. (\Rightarrow 7.6)

11.5 Demontaža kontranoža



! **Opasnost od ozljeda!**
Radite samo u zaštitnim rukavicama!



- Demontirajte lijevak za punjenje ATO 400, odn. poklopac noža. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Otpustite i izvadite vijak (1).
- Izvadite kontranož (2) prema gore.

11.6 Montaža kontranoža



! **Opasnost od ozljeda!**
Radite samo u zaštitnim rukavicama!



- Demontirajte lijevak za punjenje ATO 400, odn. poklopac noža. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Umetnите kontranož (1) u prihvat (2) kućišta.
- Uvrnite vijak (3) i stegnite ga s **28 - 32 Nm**.

- Montirajte lijevak za punjenje ATO 400. (\Rightarrow 7.6)

11.7 Obrtanje noža



! **Opasnost od ozljeda!**
Radite samo u zaštitnim rukavicama!



Ako su noževi tupi, preporučujemo obrtanje svih noževa dotičnog diska noža. Svi noževi (neovisno o geometriji noža) obrću se na isti način.

- Demontirajte diskove noža. (\Rightarrow 11.3)

! **Opasnost od ozljeda!**
Radi izbjegavanja ozljeda diskovi noža bi se prije montaže, odn. demontaže noževa uvijek morali fiksirati na radnoj površini.

Obrtanje četiri noža na disku noža za meki materijal (slika A):

1. Demontaža:

- Otpustite vijke (1) i skinite ih s maticama (2).
- Izvadite nož (3) prema gore.

2. Montaža:

- Očistite disk noža.
- Obrnite nož (3) i položite ga na disk noža tako da oštri rub bude slobodan te poravnajte provrte.
- Umetnите vijke (1) kroz provrte i uvrnite matice (2). Stegnite matice (2) s **8 - 10 Nm**.

Obrtanje tri noža na disku za tvrdi materijal (slika B):

1. Demontaža:

- Otpustite vijke (4) i vijke M8 (5) te ih izvadite s maticama (6) i maticama M8 (7).
- Izvadite nož (8) i nož (9) prema gore.

2. Montaža:

i Nakon montaže, između oba noža (8) ne smije ostati nikakav razmak. Razmak između ova dva noža smanjuje funkciju uvlačenja.

- Očistite disk noža.
- Obrnite nož (8), postavite ga na disk noža tako da oštri rub bude slobodan i poravnajte provrte.
- Umetnute vijke (4) kroz provrte i uvrnute matice (6). Nemojte ih stezati!
- Zajedno pritisnite i držite obe noža (8) (pogledajte malu sliku). Između noževa (8) ne smije ostati nikakav razmak.
- Stegnite matice (6) s **8 - 10 Nm**.
- Obrnite nož (9) i položite ga na disk noža tako da oštri rub bude slobodan.
- Utaknite vijke M8 (5) kroz provrte i uvrnute matice M8 (7) te stegnjite s **16 - 20 Nm**.

11.8 Oštrenje noža



Preporučujemo da oštrenje svih noževa prepustite isključivo stručnjaku budući da se kod pogrešno izbrušenih noževa (pogrešan kut oštrenja, neravnoteža uslijed neravnomjerno nabrušenih noževa) može pogoršati funkcija vrtne sječkalice (uvlačenje materijala za sjeckanje, trajnost oštrica itd.).

Za vrijeme postupka oštrenja uvijek treba nositi zaštitne naočale. Vodite računa da se u području opasnosti ne nalazi nijedna druga osoba.

- Demontirajte diskove noža. (⇒ 11.3)
- Demontirajte noževe. (⇒ 11.7)

Kut oštrenja:

Kut oštrenja svih noževa iznosi **30°**.

Uputa uz oštrenje noževa:

Noževi se moraju oštriti uz poštivanje sljedećih točaka:

- Prilikom oštrenja hladite nož, npr. vodom. Ne smije se pojavitи plava boja jer je inače smanjena sposobnost rezanja.
- Ravnomjerno oštrite noževe kako biste izbjegli vibracije uslijed neravnoteže.
- Prije ugradnje provjerite je li nož oštećen: Noževi se moraju zamijeniti ako su vidljivi urezi ili napuknuća, ili ako su dostignute granice istrošenosti.
- Oštrite oštrice noža poštujući pri tom podatke o reznom kutu.
- Oštrite noževe prema oštrici.
- Nakon oštrenja eventualno uklonite srh na reznom rubu finim brusnim papirom.

11.9 Granice istrošenosti noževa



! Prije dostizanja navedenih granica istrošenosti (A, B, C, D) dotične noževe treba obrnuti odn. zamijeniti. STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

i Mjerenje navedenih vrijednosti mora se provesti kod svih noževa na više mjernih točaka (preporučujemo dvije do tri točke) duž reznog ruba.

Treba koristiti najmanju vrijednost noža.

Preporučujemo da uvijek obrnete, odn. zamijenite sve noževe!

1 Pregled noževa

2 komada noža s krilcima (1)

6 komada noževa (2)

1 komad noževa (3)

1 komad kontranoža (4)

Disk noža za meki materijal:

Disk noža za meki materijal opremljen je četirima noževima.

Disk noža za tvrdi materijal:

Disk noža za tvrdi materijal opremljen je dvama noževima i jednim nožem za usitnjavanje.

- Demontirajte diskove noža. (⇒ 11.3)

2 Granica istrošenosti noža s krilcima (1):

i Mjerni postupak i navedena vrijednost ista je za oba noža s krilcima.



Na oba noža s krlcima može nastati asimetrična istrošenost uslijed neravnomjernog opterećenja reznih rubova.

Minimalna širina (A) oba noža s krlcima (1):

A = 39 mm

3 Granica istrošenosti noža (2):



Noževi (2) su dvostrani noževi. Nakon postizanja navedene granice istrošenosti (B) nož se, prije zamjene, a do dostizanja granice istrošenosti može ponovno oštriti i obrnuti.

- Izmjerite razmak (B) prikazan na slici od velikog promjera prvrtka do reznog ruba (X).
- Ponovite postupak na drugom prvrtku noža.

Minimalan razmak (B) na noževima (2):

B = 6 mm



Ako je jedan od izmjerjenih razmaka manji od minimalnog razmaka (B), dotični nož (2) se mora obrnuti, odn. zamijeniti.

4 Granica istrošenosti noža (3):



Nož (3) je dvostrani nož. Nakon postizanja navedene granice istrošenosti (C) nož (3) se, prije zamjene, a do dostizanja granice istrošenosti može ponovno oštriti i obrnuti.

- Izmjerite razmak (C) pod pravim kutom u odnosu na rezni rub.

Minimalni razmak (C) na nožu (3):

C = 7 mm



Ako je izmjereni razmak manji od minimalnog razmaka (C), nož (3) se mora obrnuti, odn. zamijeniti.

5 Granica istrošenosti kontranoža (4):



Na kontranožu (4) zbog nejednakog opterećenja reznog ruba može doći do asimetrične istrošenosti.

- Kontranož (4) treba zamijeniti prije nego što rub (D) na vrhu noža (5) bude potpuno istrošen i više ne bude vidljiv.

11.10 Elektromotor i kotači

Elektromotor ne mora se održavati.

Ležajevi kotača ne moraju se održavati.

11.11 Servisni intervali

Održavanje koje obavlja stručni serviser

Preporučujemo da radove održavanja na vrtnoj sječkalici prepustite stručnom serviseru.

STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

Profesionalna uporaba (uporaba vrtne sječkalice u komercijalne svrhe):
svakih šest mjeseci

Privatni korisnici:
svake godine

Interval održavanja rezne jedinice:

Prije svake uporabe:

Provjerite ima li rezna jedinica (sastoji se od diska noža, noževa, sigurnosne podloške, steznog prstena i vijka) čvrst dosjed te ima li na njoj napuknuća ili drugih oštećenja.

Provjerite granice istrošenosti noževa.

(⇒ 11.9)

HU

HR

CS

LV

LT

RO

EL

RU

BG

UK

KK

12. Transport



Opasnost od ozljeda!

Pažljivo pročitajte i obratite pozornost na poglavlje "Za vašu sigurnost", naročito poglavlje "Transport". (⇒ 4.4)

Vrtnu sječkalicu transportirajte samo s montiranim lijevkom za punjenje ATO 400 i uklopljenim dovodom grane.

Ako se vrtna sječkalica transportira bez lijevka za punjenje ATO 400, iz sigurnosnih razloga (izloženi noževi) mora se montirati poklopac noža. (⇒ 7.5)

Vrtnu sječkalicu uvijek nosite udvoje i nipošto to nemojte raditi bez odgovarajuće zaštitne odjeće (zaštitne cipele, rukavice).

Prije podizanja ili nakretanja uređaja obratite pozornost na težinu navedenu u poglavlju "Tehnički podaci". (⇒ 17.)

Povlačenje ili guranje vrtne sječkalice (slika A):

- Čvrsto držite vrtnu sječkalicu za transportnu ručku (1) i nakrenite je unatrag tako da uređaj stoji na kotačima.
- Vrtna sječkalica se može polagano vući ili gurati (brzinom hoda).



Opasnost od ozljeda kod stepenica, pragova i kosih rampi!

Zbog težine treba posebno paziti na stepenice, kamene rubove, pragove, druga površja i kose rampe.

Uređaj se preko stepenica, pragova, drugih površja i kosih rampi mora gurati, a ne vući. Pritom korisnik uvijek mora stajati na mjestu višem od uređaja kako ga u slučaju gubitka kontrole uređaj ne bi pregazio.

Uređaj se smije gurati preko maksimalno dvije, tri stepenice! Preko više stepenica uređaj se mora nositi uz pomoć još jedne osobe.

Opasnost od ozljeda zbog velike težine uređaja!

Podizanje ili nošenje vrtne sječkalice (slika B):



Zbog velike težine (> 50 kg) toplo preporučujemo da uređaj ne nosite, nego da ga premještate guranjem na kotačima.

Za podizanje, odn. nošenje na kratke udaljenosti moraju se upotrijebiti odgovarajuće podizne naprave.

Za ručno podizanje i nošenje u svakom su slučaju potrebne 2 osobe. Nosite prikladnu zaštitnu odjeću koja u cijelosti pokriva podlaktice i gornji dio tijela.



- Čvrsto držite vrtnu sječkalicu za transportnu ručku (1) i oba crna postolja (2) te je podignite, odn. nosite.

Transport vrtne sječkalice na teretnoj površini (slika C):



Opasnost od ozljeda!

Vrtna sječkalica se za transport uvijek mora osigurati. Nikada je nemojte transportirati neosiguranu!

Pri transportu na teretnoj površini osigurajte vrtnu sječkalicu od klizanja pomoću odgovarajućih pričvrstnih sredstava. Pričvrstite užad, odn. remenje na sljedećim točkama uređaja:

- Osovina (unutrašnja strana noge kotača)
- Ljeva noga kotača
- Desna noga kotača
- Lijevak za punjenje ATO 400

13. Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta

Važne napomene za održavanje i njegu skupine proizvoda

Električne vrtne sječkalice (STIHL GHE)

Tvrtka STIHL ne preuzima odgovornost za materijalne štete i štete nanesene osobama koje su nastale zbog nepoštivanja naputaka u uputama za rukovanje, posebice u vezi sa sigurnošću, rukovanjem i održavanjem ili zbog uporabe neodobrenih dogradnih ili rezervnih dijelova.

Molimo vas da svakako obratite pozornost na sljedeće važne napomene kako biste izbjegli oštećenja i pretjerano trošenje svojeg uređaja STIHL:

1. Potrošni dijelovi

Neki dijelovi uređaja STIHL podliježu uobičajenom trošenju čak i pri pravilnoj uporabi te se, ovisno o načinu i duljini uporabe, moraju pravodobno zamijeniti.

Između ostalog, u to se ubrajaju:

- Noževi
- Disk noža

2. Pridržavanje specifikacija navedenih u ovim uputama za uporabu

Korištenje, održavanje i skladištenje uređaja STIHL morate dosljedno provoditi kako je opisano u ovim uputama za uporabu. Za bilo kakvu štetu koja je nastala uslijed nepoštivanja sigurnosnih mjera te napomena za rukovanje i održavanje odgovornost snosi sam korisnik.

To se osobito odnosi na:

- nedovoljno dimenzionirani dovodni kabel (poprečni presjek),
- neodgovarajući električni priključak (napon),
- izmjene na proizvodu koje STIHL nije odobrio,
- uporabu alata ili dodatnog pribora koji nisu dopušteni, prikladni ili su loše kvalitete,
- nepravilnu uporabu proizvoda,
- uporabu proizvoda u sportske ili natjecateljske svrhe,
- posljedične štete nastale uporabom proizvoda s neispravnim dijelovima.

3. Radovi na održavanju

Redovito provodite sve radove navedene u odlomku „Održavanje“.

Ako korisnik ne može sam obaviti radove na održavanju, treba se obratiti ovlaštenom trgovcu.

STIHL preporučuje obavljanje radova održavanja i popravaka samo kod ovlaštenih STIHL trgovaca.

Ovlašteni STIHL trgovci redovito se školju i raspolažu tehničkim informacijama.

Nepridržavanje navedenih mjera može prouzročiti štete za koje, u tom slučaju, odgovornost snosi sam korisnik.

Između ostalog, u to se ubrajaju:

- štete na elektromotoru nastale zbog nedovoljnog čišćenja dovoda rashladnog zraka (usisnih proreza, rashladnih rebara, rotora ventilatora),
- štete od korozije i druge štete nastale kao posljedica nepropisnog skladištenja,
- štete na uređaju zbog uporabe rezervnih dijelova slabije kvalitete,
- štete nastale kao posljedica nepravodobnog ili nedovoljnog održavanja, odnosno štete nastale zbog održavanja ili popravaka koji nisu obavljeni u ovlaštenim servisnim radionicama.

14. Uobičajeni rezervni dijelovi

Disk noža za meki materijal kompletan: 6012 700 5110

Disk noža za tvrdi materijal kompletan: 6012 700 5100

Dugi nož s krilcima: 6012 702 0310

Kratki nož s krilcima:

6012 702 0300

Nož (6x):

6008 702 0121

Nož (1x):

6012 702 0100

Kontranož:

6012 702 0500

15. Zaštita okoliša



Materijal za sječanje ne bacajte u otpad, nego se kompostira.

Pakiranje, uređaj i dodatni pribor proizvedeni su od reciklirajućih materijala i treba ih zbrinuti na otpad na odgovarajući način.

Razvojenim, ekološkim zbrinjavanjem ostataka materijala potiče se ponovna upotreba sirovina. Iz tog se razloga uređaj treba donijeti u sabirni centar za sirovine nakon isteka uobičajenog vijeka trajanja. Nepravilno zbrinjavanje na otpad može štetiti zdravlju i zagađivati okoliš.

15.1 Zbrinjavanje

Onesposobite uređaj prije zbrinjavanja.

To posebice obuhvaća uklanjanje mrežnog kabela, odn. priključnog kabela prema elektromotoru.

Opasnost od ozljeda nožem!

Vrtnu sječkalicu nikada nemojte ostavljati bez nadzora, čak i neupotrebljivu. Vodite računa da se uređaj i noževi čuvaju izvan dohvata djece.

16. EU izjava o usklađenosti

16.1 Vrte sječkalice STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

izjavljuje uz samostalnu odgovornost da

- Izvedba: Električne vrte sječkalice
- Tvorovička marka: STIHL
- Vrsta: GHE 420.0, GHE 450.0
- Serijska oznaka: 6012

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU te da je razvijena i proizvedena u skladu s verzijama sljedećih normi koje su na snazi na dan proizvodnje: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3 (ovisno o primjenjivosti).

Naziv i adresa ovlaštene ustanove:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Izmjerena i zajamčena razina zvučne snage utvrđena je u skladu s Direktivom 2000/14/EC, prilog VI.

GHE 420.0

- Izmjerena razina zvučne snage: 102,1 dB(A)
- Jamčena razina zvučne snage: 106 dB(A)

GHE 450.0

– Izmjerena razina zvučne snage:

104,2 dB(A)

– Jamčena razina zvučne snage:

108 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je u odjelu za potvrdu tehničke ispravnosti proizvoda tvrtke STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj stroja navedeni su na vrtnoj sječkalici.

Langkampfen, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

zastupa

Matthias Fleischer, voditelj odjela za istraživanje i razvoj

zastupa

Sven Zimmermann, voditelj odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete

16.2 Servisa - Rezervni dijelovi

STIHL Tirol GmbH obvezuje se da će preko svog uvoznika opskrbljivati tržiste rezervnim dijelovima i servisom sljedećih 7 godina. Uvoznik je trenutno UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

16.3 Adresa glavne uprave tvrtke STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71301 Waiblingen

16.4 Adrese distributera STIHL

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
86117 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

16.5 Adrese uvoznika STIHL

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Faks: +387 36 350536

HRVATSKA

TURSKA**SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ
TİCARET A.Ş.**

Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

17. Tehnički podaci**GHE 420.0 / GHE 450.0:**

Serijska oznaka	6012
Frekvencija	50 Hz
Klasa zaštite	I
Vrsta zaštite	zaštićena od prskanja vode (IPX4)
Način rada	P40 trajanje opterećenja od 40 s trajanje praznog hoda od 60 s
Rezna jedinica	Multi-Cut 450
Nazivni broj okretaja elektromotora	2800 o/min
Pogon rezne jedinice	trajni
Promjer kotača	250 mm
Dužina/širina/visina	108/51/137 cm
Težina	52 kg / 52 kg

GHE 420.0:

Motor, izvedba	Elektromotor (~)
Vrsta	BSRBF 0,75/2-C
Napon	230 V
Potrošnja	3000 W
Osigurač	16 A *
Prema Direktivi 2000/14/EC: Jamčena razina zvučne snage L_{WAd}	106 dB(A)
Prema direktivi 2006/42/EC: Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu L_{pA}	98 dB(A)
Nesigurnost K_{pA}	4 dB(A)
Maksimalan promjer grana	50 mm

GHE 450.0:

Motor, izvedba	Elektromotor (3~)
Vrsta	BSRF 0,75/2-C
Napon	400 V
Potrošnja	3800 W
Osigurač	10 A
Prema Direktivi 2000/14/EC: Jamčena razina zvučne snage L_{WAd}	108 dB(A)
Prema direktivi 2006/42/EC: Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu L_{pA}	95 dB(A)
Nesigurnost K_{pA}	4 dB(A)
Maksimalan promjer grana	55 mm

*** Pozor**

Ako je mrežni osigurač slabiji od 16 A, može prilikom pokretanja, odnosno u slučaju jakog opterećenja uređaja, doći do čestog izbacivanja osigurača.

17.1 REACH

REACH označava uredbu EU o registraciji, evaluaciji i autorizaciji kemikalija.

Informacije o ispunjavanju REACH uredbe (EZ) br. 1907/2006 navedene su na stranici www.stihl.com/reach

18. Traženje pogrešaka

☒ Eventualno potražite ovlaštenog trgovca, STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

Smetnja:

Elektromotor se ne pokreće

Mogući uzrok:

- Aktivirana zaštita elektromotora
- Nema mrežnog napona
- Priključni kabel/utikač, odn. spojka utikača ili prekidač neispravni
- Osigurač utikača za Veliku Britaniju oštećen (odnosi se samo na uređaje za Veliku Britaniju)
- Lijevak za punjenje ATO 400 nije propisno zatvoren – proradio je sigurnosni rastavljač (sigurnosna blokada)
- Blokiran je disk-nož

Pomoć:

- Pustite uređaj da se ohladi (⇒ 8.7)
- Provjerite mrežni kabel i osigurač  (⇒ 10.1)
- Provjerite, odn. zamjenite kabel, utikač, spojku, odn. sklopu (električar)  (⇒ 10.1)
- Zamjenite osigurač  (⇒ 10.1)
- Propisno zatvorite i stegnite lijevak za punjenje ATO 400 (pritegnite sklopku za uključivanje- / isključivanje) (⇒ 7.6)
- Demontirajte lijevak za punjenje i uklonite ostatke sjeckanog materijala u kućištu (pozor: izvucite mrežni kabel) (⇒ 11.2)

Smetnja:

Smanjeni učinak sjeckanja

Mogući uzrok:

- Tupi noževi
- Pogrešno nabruseni noževi
- Predugi mrežni kabel
- Savinut disk noža

- GHE 450: Pogrešan smjer vrtnje diska noža

Pomoć:

- Obrnite ili nabrusite noževe  (⇒ 11.7), (<⇒ 11.8)
- Pravilno oštrite noževe  (⇒ 11.8)
- Upotrijebite kraći mrežni kabel (⇒ 10.1)
- Provedite vizualnu provjeru diska noža 
- GHE 450: Promijenite smjer vrtnje diska noža (⇒ 10.7), (<⇒ 10.8)

Smetnja:

Materijal za sjeckanje ne uvlači se

Mogući uzrok:

- GHE 450: Pogrešan smjer vrtnje diska noža
- Tupi ili pogrešno naoštreni noževi
- Razmak između dva noža (disk noža za tvrdi materijal)
- Poklopac noža nije skinut

Pomoć:

- GHE 450: Promijenite smjer vrtnje diska noža (⇒ 10.7), (<⇒ 10.8)
- Nabrusite noževe i pri tome točno poštujte kut oštrenja  (⇒ 11.8)
- Montirajte noževe bez razmaka na disk noža za tvrdi materijal (⇒ 11.7)
- Demontirajte poklopac noža (⇒ 7.4)

19. Servisni plan


19.1 Potvrda predaje

Model: _____

Serijski broj:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Datum: _____

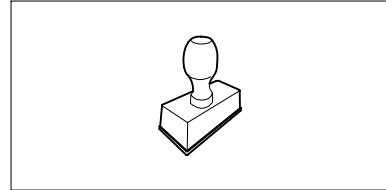

Sljedeći servis

Datum: _____

19.2 Potvrda servisa

Prilikom radova na održavanju dajte ove upute za uporabu svom ovlaštenom STIHL trgovcu.
On na označenim poljima potvrđuje da su provedeni servisni radovi.

 Datum obavljenog servisa

 Datum sljedećeg servisa

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
těší nás, že jste se rozhodli pro
firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše
výrobky ve špičkové kvalitě odpovídající
potřebám našich zákazníků. Tím vznikají
výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i
při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v
servisních službách. Náš odborný prodej
zajišťuje kompetentní poradenství a
instruktáz jakož i obsáhlý technický suport.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme
mnoho spokojenosti s Vaším
výrobkem STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

**DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD
PŘEČÍST A ULOŽIT PRO DALŠÍ
POTŘEBU.**

1. Obsah		
O tomto návodu k použití	66	
Všeobecné informace	66	
Návod ke čtení tohoto Návodu k použití	66	
Provedení podle země vývozu	67	
Popis stroje	67	
Pro vaši bezpečnost	67	
Všeobecně	67	
Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem	68	
Oděv a příslušenství	68	
Přeprava stroje	69	
Před zahájením práce	69	
Během práce	70	
Údržba a opravy	71	
Uskladnění při delších provozních přestávkách	72	
Likvidace použitých materiálů	72	
Popis symbolů	72	
Rozsah dodávky	73	
Příprava stroje k provozu	73	
Montáž vyhazovacího kanálu	74	
Montáž podvozku	74	
Utažení upevňovacích šroubů náboje kola:	74	
Demontáž krytu nožů	74	
Montáž krytu nožů	74	
Montáž plnicí násypky ATO 400	74	
Pokyny pro práci	75	
Jaký materiál lze zpracovávat?	75	
Jaký materiál nelze zpracovávat?	75	
Max. průměr větví	75	
Pracovní oblast obsluhy	75	
Pracovní pozice stroje	75	
Správné zatížení stroje		75
Ochrana proti proudovému přetížení		75
Postup při odstranění zablokování řezného ústrojí drtiče zahradního odpadu	76	HU
Plnění drtiče zahradního odpadu	76	HR
Bezpečnostní zařízení		77
Blokování opětného rozběhu elektromotoru	77	CS
Bezpečnostní zajištění	77	LV
Doběhová brzda elektromotoru	77	LT
Uvedení stroje do provozu		77
Připojení drtiče zahradního odpadu do elektrické sítě	77	RO
Připojení síťového kabelu	77	EL
Odpojení síťového kabelu	78	RU
Odlehčení tahu kabelu	78	BG
Zapnutí drtiče zahradního odpadu	78	UK
Vypnutí drtiče zahradního odpadu	78	KK
Kontrola správného směru otáčení nožových kotoučů GHE 450	78	UK
Změna směru otáčení nožových kotoučů GHE 450	79	BG
Vyklopení podavače větví	79	UK
Zaklapnutí podavače větví	79	KK
Příhrádka na náradí	79	UK
Drcení	79	KK
Údržba	79	
Čištění stroje	80	
Demontáž plnicí násypky ATO 400	80	
Demontáž nožových kotoučů	80	
Montáž nožových kotoučů	81	
Demontáž protiběžného nože	81	
Montáž protiběžného nože	82	
Otočení řezného nože	82	
Ostření řezných nožů	82	
Hranice opotřebení řezných nožů	83	

Elektromotor a kola	84	vyhrazuje právo na změny obsahu dodávek z hlediska konstrukce a vybavení.
Servisní intervaly	84	Z tohoto důvodu nemohou být z údajů a vyobrazení uvedených v tomto katalogu vyvozeny žádné právní nároky.
Uskladnění stroje a zimní přestávka	84	V tomto návodu k použití jsou případně popsány modely, které nejsou dostupné v každé zemi.
Přeprava stroje	84	Tento návod k použití je chráněn autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování, překlady a zpracování elektronickými systémy.
Opatření pro minimalizování opotřebení a zabránění vzniku škod	85	
Běžné náhradní díly	86	
Ochrana životního prostředí	86	
Likvidace použitých materiálů	86	
Prohlášení o shodnosti výroby EU	86	
Drtič zahradního odpadu STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	86	
Servisní organizace	87	
Adresa ředitelství společnosti STIHL	87	
Adresy prodejních organizací STIHL	87	
Adresy importérů produktů STIHL	87	
Technické údaje	87	
REACH	88	
Hledání závad	88	
Servisní plán	89	
Potvrzení předání	89	
Potvrzení servisu	89	

2. O tomto návodu k použití

2.1 Všeobecné informace

Tento návod k použití je **originální návod k použití** od výrobce ve smyslu směrnice EU 2006/42/EC.

Společnost STIHL neustále pracuje na dalším technickém vývoji a rozširování sortimentu svých výrobků, a proto si

vyhrazuje právo na změny obsahu dodávek z hlediska konstrukce a vybavení.

Z tohoto důvodu nemohou být z údajů a vyobrazení uvedených v tomto katalogu vyvozeny žádné právní nároky.

V tomto návodu k použití jsou případně popsány modely, které nejsou dostupné v každé zemi.

Tento návod k použití je chráněn autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování, překlady a zpracování elektronickými systémy.

2.2 Návod ke čtení tohoto Návodu k použití

Obrázky a texty popisují určité manipulační kroky.

V návodu k použití jsou vysvětleny také veškeré obrázkové symboly umístěné na stroji.

Směr pohledu:

Směr pohledu při označení směru **vlevo** a **vpravo** je v tomto Návodu k použití definován takto:

Obsluha stroje stojí za strojem (v pracovní pozici).

Odkaz na příslušnou kapitolu:

Šípka ukazuje na související kapitoly a podkapitoly, ve kterých lze najít další vysvětlení. V následujícím příkladu je uveden odkaz na příslušnou kapitolu: (⇒ 3.)

Označení jednotlivých textových bloků:

Popsané pokyny mohou být označeny podle následujících příkladů.

Manipulační kroky, vyžadující přímý základ obsluhy:

- Pomocí šroubováku uvolněte šroub (1), stiskněte páku (2)

Všeobecný výčet:

- Použití stroje při sportovních nebo soutěžních akcích

Texty se zvláštním významem:

Textové bloky se zvláštním významem jsou za účelem zdůraznění zvláštního významu označeny v Návodu k použití jedním z následujících symbolů.



Nebezpečí!

Nebezpečí nehody a těžkých úrazů osob. Zde je nutno dodržovat určitá pravidla nebo se něco zakazuje.



Varování!

Nebezpečí úrazu osob. Dodržováním předepsaných pravidel lze možným nebo pravděpodobným úrazům zabránit.



Pozor!

Dodržováním předepsaných pravidel lze zabránit lehkým úrazům resp. vzniku materiálních škod.



Upozornění

Informace pro lepší využití funkcí stroje a pro zabránění případně nesprávné obsluhy.

Texty k obrázků:

Obrázky, které vysvětlují použití stroje, se nacházejí na začátku návodu k použití.

Symbol fotoaparátu slouží k propojení určitého obrázku v obrázkové části s odpovídajícím textem v návodu k použití.



2.3 Provedení podle země vývozu

Společnost STIHL dodává stroje s různými elektrickými zástrčkami a spínači v závislosti na zemi vývozu.

Na obrázcích jsou stroje zobrazeny s eurozástrčkami; stroje s jiným provedením zástrček se připojují do elektrické sítě podobným způsobem.

3. Popis stroje



- 1 Plnicí násypka ATO 400
- 2 Přepínač pro zapnutí / vypnutí
- 3 Základní stroj
- 4 Vyhazovací kanál
- 5 Podvozek
- 6 Kolo
- 7 Podávač větví
- 8 Transportní držadlo
- 9 Zajištění podavače větví
- 10 Typový štítek se sériovým číslem stroje
- 11 Příhrádka na nářadí
- 12 Vidlice kabelu GHE 420
- 13 Vidlice kabelu GHE 450
- 14 Odlehčení tahu kabelu

4. Pro vaši bezpečnost

4.1 Všeobecně



Při práci se strojem bezpodmínečně dodržujte tyto bezpečnostní předpisy.



Před prvním uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte celý návod k použití. Návod k použití pečlivě uložte pro pozdější potřebu.

Tato bezpečnostní opatření je nutno bezpodmínečně dodržovat v zájmu vaší vlastní bezpečnosti, avšak jejich výčet není konečný. Používejte stroj vždy s rozumem a s vědomím zodpovědnosti a pamatujte na to, že uživatel zodpovídá za úrazy dalších osob nebo poškození jejich majetku.

Důkladně se seznamte s ovládacími prvky a použitím stroje.

Stroj smí používat pouze osoby, které si přečetly návod k použití a jsou obeznámeny s ovládáním stroje. Před prvním uvedením stroje do provozu musí uživatel absolvovat odborné a praktické zaštolení. Uživateli musí být ze strany prodejce nebo jiné odborně způsobilé osoby vysvětleno, jak se musí stroj obsluhovat.

Při tomto zaštolení musí být uživateli zvláště zdůrazněno, že je pro práci se strojem nezbytná nejvyšší opatrnost a koncentrace.

Zbytková rizika nebude nikdy možno zcela vyloučit ani tehdy, jestliže tento stroj budete obsluhovat předepsaným způsobem.



Riziko smrti udušením!

Děti by se mohly při hře s obalovým materiálem udusit. Bezpodmínečně tedy zabraňte dětem v přístupu k obalovému materiálu.

Stroj včetně všech nástaveb svěřujte, resp. půjčujte pouze osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou důkladně

seznameny. Návod k použití je součástí stroje a musí být vždy předán společně s ním.

Zajistěte, že je uživatel fyzicky, smyslově a mentálně schopný se strojem pracovat a obsluhovat jej. Pokud je uživatel fyzicky, smyslově nebo mentálně omezen, může s ním pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.

Zajistěte, aby byl uživatel plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod dohledem v práci.

Stroj používejte pouze tehdy, pokud jste odpočinutí a v dobré tělesné i duševní kondici. V případě, že jste zdravotně handicapováni, měli byste se dotázat svého lékaře, zda smíte se strojem pracovat. Se strojem se nesmí pracovat po požití alkoholu, drog nebo léků, které ovlivňují reakční schopnost.

Stroj je koncipován pro soukromé použití.

Pozor – nebezpečí úrazu!

Drtič zahradního odpadu STIHL jsou určeny k rozmělnění rozvětveného materiálu a zbytků rostlin. Jiné použití není dovoleno, jinak hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození stroje.

Drť zahradního odpadu se nesmí používat (neúplný výčet):

- na jiné materiály (např. sklo, kov),
- na práce, které nejsou popsány v tomto návodu k použití,
- na výrobu nebo zpracování potravin (např. na drcení ledu, kukuřice).

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno, s výjimkou odborné montáže příslušenství schváleného firmou STIHL, provádět na stroji jakékoli změny. Takové jednání má kromě toho za následek zrušení všech

nároků vyplývajících ze záruky. Informace o schváleném příslušenství obdržíte u Vašeho odborného prodejce STIHL.

Zejména je zakázána jakákoli manipulace se strojem, která by změnila výkon nebo otáčky spalovacího motoru nebo elektromotoru.

Se strojem není dovoleno transportovat žádné předměty, zvířata nebo osoby, obzvláště děti.

Při použití stroje na veřejných zelených plochách, v parcích, na sportovištích, veřejných komunikacích a v zemědělském či lesním hospodářství se musí pracovat s nejvyšší opatrností.

Stroj nechávejte stát pouze na rovné ploše, odkud se nemůže sám rozjet.

4.2 Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Pozor!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Obzvlášť důležité pro bezpečnost provozu jsou síťové kabely, síťové vidlice, přepínač a přívodní kabel. Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem není dovoleno používat poškozené nebo předpisům nevhovující kabely, spojky, vidlice a přívodní kabely.

Z toho důvodu pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zda nevykazuje známky poškození či stárnutí materiálu (praskliny).

Uvádějte stroj do provozu pouze s odvinutým síťovým kabelem.

Pokud používáte prodlužovací kabel navinutý na bubnu, je nutné tento kabel před použitím zcela odvinout.

Poškozený prodlužovací kabel nikdy nepoužívejte. Poškozené prodlužovací kably neopravujte, ale okamžitě je vyměňte za nové.

Pokud dojde během provozu k poškození přívodního elektrického kabelu nebo prodlužovacího kabelu, okamžitě přívodní elektrický kabel nebo prodlužovací kabel odpojte od elektrické sítě. Nikdy se nedotýkejte poškozeného přívodního nebo prodlužovacího kabelu.

Jsou-li kably poškozené nebo opotřebované, stroj se nesmí používat. Zejména je nutno zkontrolovat poškození a projevy stárnutí přívodního síťového kabelu.

Údržbářské práce a opravy přívodních síťových vedení smí provádět pouze speciálně vyškolení odborníci.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Poškozený kabel nezapojujte do elektrické sítě a poškozeného kabelu se dotýkejte až poté, co byl odpojen od elektrické sítě.

Rezných ústrojí (řezných nožů) se dotýkejte teprve tehdy, až je stroj odpojen ze sítě.

Vždy předem zkontrolujte, zda je použité přívodní síťové vedení dostatečně jištěno.



Nepracujte během deště a v mokré prostředí!

Stroj nenechávejte stát v dešti bez ochranného krytu proti vodě.

Používejte výhradně prodlužovací kably izolované proti vlhkosti, vhodné pro použití stroje ve venkovním prostředí (\Rightarrow 10.1).

Při rozpojování přívodního kabelu uchopte vždy přímo těleso vidlice a zásuvky, nikdy netahejte za přívodní kably.

Pokud je stroj připojen k elektrickému agregátu, dbejte na to, aby nedošlo k poškození v důsledku kolísání proudu.

Stroj zapojujte pouze do elektrické sítě, kterou doporučujeme vybavit proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem max. 30 mA. V případě nejasnosti se obraťte na odborníka s elektrotechnickou kvalifikací.

4.3 Oděv a příslušenství



Při práci vždy používejte pevnou obuv s drsnou podrážkou. Nikdy nepracujte bosí ani například v sandálech.



Při práci a zejména také při údržbě a přepravě stroje vždy používejte ochranné kožené rukavice s uzavřenou manžetou.



Při práci vždy používejte ochranné brýle a chrániče sluchu. Tyto pomůcky nosete během celého pracovního času.



Při práci se strojem nosete účelné a přiléhavé oblečení, tzn. pracovní kombinézu, ne pracovní plášť. Při práci se strojem nenoste šál, kravatu, šperky, žádné visící pásky nebo šňůrky a žádné jiné odstávající součásti oděvu.

Během celého pracovního času a při všech pracích na stroji musí být dlouhé vlasy svázány dohromady a zajištěny (šátek na hlavu, čepice atd.).

4.4 Přeprava stroje

Aby nedošlo k poranění o ostré hrany a popálení o horké díly stroje, používejte vždy ochranné pracovní rukavice (⇒ 4.3).

Stroj nikdy netransportujte při běžícím elektromotoru. Před transportováním elektromotor vypněte, řezný nůž nechte doběhnout a odpojte síťový konektor.

Stroj transportujte pouze s ochlazeným elektromotorem.

Stroj transportujte pouze s předpisově namontovanou plnicí násypkou a zaklopeným podavačem větví.

Pokud stroj nelze transportovat s namontovanou plnicí násypkou, musí se namontovat kryt nožů.

Nebezpečí úrazu v důsledku volně ložených řezných nožů! (⇒ 7.5)

Berte v úvahu hmotnost stroje, zejména při nakládání.

Při nakládání používejte vhodné nakládací pomůcky (nakládací plošiny, zdvihací zařízení).

Z bezpečnostních důvodů je nutno dodržovat při transportování a nakládání stroje následující předepsané max. úhly naklonění:

- **10° (17,6%)** boční úhel naklonění,
- **10° (17,6%)** úhel naklonění v podélném směru.

Stroj se společně transportovaným příslušenstvím (např. demontovaná násypka) zajistěte na ložné ploše použitím dostačně dimenzovaných vázacích prostředků (upínací popruhy, lana apod.) k upevňovacím bodům, popsaným v tomto Návodu k použití. (⇒ 12.)

Při tažení nebo tlačení stroje se pohybujte jen krokem. Netahejte vlečným lanem!

Při transportu stroje dodržujte platné regionální zákonné předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a zajištění nákladu během transportu a způsobu dopravy předmětu na ložné ploše.

4.5 Před zahájením práce

Je nutno zajistit, aby se strojem pracovaly pouze osoby, které znají návod k použití.

Dodržujte platné komunální předpisy pro provozní dobu zahradní techniky se spalovacím motorem nebo elektromotorem.

Před použitím stroje se musí vyměnit všechny vadné, opotřebené a poškozené součásti. Neprodleně vyměňte nečitelné či poškozené výstražné a bezpečnostní symboly na stroji. Specializovaný prodejce strojů STIHL má k dispozici náhradní samolepky s upozorněním i všechny další náhradní díly.



Nebezpečí úrazu!

Opotřebované nebo poškozené části (např. tupé řezné nože) mohou ovlivnit bezpečnost stroje a způsobit zranění uživatele.

Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat a zajistit:

- aby stroj byl v rádném provozním stavu. To znamená, aby se kryty a bezpečnostní zařízení nacházely na svých místech a byly neporušené.
- aby elektrický přívodní kabel stroje byl připojen do elektrické zásuvky nainstalované v souladu s předpisy.

– aby izolace přívodního i prodlužovacího kabelu, konektor a spojka byly v bezvadném stavu.

– aby stroj jako celek nebyl opotřebený ani poškozený (skříň elektromotoru, ochranná bezpečnostní zařízení, upevňovací díly, řezné nože, nožový hřídel, nožové kotouče atd.).

– aby se ve stroji nenacházela žádná rozdrcená hmota a plnicí násypka byla prázdná.

– aby všechny šrouby, matice a jiné upevňovací prvky byly na svých místech a rádně dotažené. Uvolněné šrouby a matice před uvedením do provozu pevně dotáhněte (dodržuje utahovací moment).

Abyste snížili nebezpečí úrazu a vzniku věcných škod, používejte stroj jen venku a ne blízko stěny nebo jiné pevné překážky (nedostatečný volný prostor pro obsluhu stroje, nebezpečí rozbití skleněných výplní, poškrábání automobilů apod.).

Pro zajištění stability při práci musí být stroj postaven na rovné a pevné ploše.

Nepoužívejte stroj na štěrkem posypaných nebo dlážděných plochách, protože vymrštený nebo do výšky rozvířený materiál může způsobit zranění.

Před každým uvedením stroje do provozu zkontrolujte, zda je stroj rádně uzavřen. (⇒ 7.6)

Seznamte se s vypínačem pro zapnutí / vypnutí stroje, abyste mohli v nouzových situacích rychle a správně reagovat.

Nachází-li se drtič zahradního odpadu v pracovní pozici, musí být plnicí otvor vždy rádně zakrytý ochranou proti zpětnému

rázu. Pokud plnicí otvor není úplně uzavřen, musí se ochrana proti zpětnému rázu vyměnit.

Nebezpečí úrazu!

Stroj uvádějte do provozu jen v předepsaném smontovaném stavu. Pokud na stroji chybí díly (např. kola, pevné podstavy atd.), nejsou již dodrženy předepsané bezpečnostní vzdálenosti, stroj může navíc vykazovat sníženou stabilitu.

Před uvedením do provozu vizuálně zkонтrolujte, zda je stroj v předpisovém stavu!

Předpisově znamená, že je stroj kompletně smontován, obzvláště to znamená, že:

- je horní díl násypky namontovaný na spodním dílu násypky,
- je namontováno podávání větví,
- je plnicí násypka namontovaná na základní stroj,
- náboj kola je kompletně smontován,
- jsou namontovaná obě kola,
- všechna bezpečnostní zařízení (vyhazovací kanál, ochrana proti postříkání atd.) musí být namontována a v bezchybném stavu,
- jsou namontována obě řezná ústrojí (oba nožové kotouče),
- jsou všechny řezné nože namontovány podle předpisu.

Na stroji nainstalované bezpečnostní spínače a bezpečnostní zařízení nesmějí být odstraněny ani přemostěny.

Oba nožové kotouče vizuálně zkonztrujte, zda nejsou poškozeny nebo jinak zdeformovány a případně je vyměňte.

4.6 Během práce



Se strojem nikdy nepracujte, pokud se v nebezpečné oblasti zdržují zvířata nebo osoby, zvláště děti.

Nepracujte se strojem při dešti, bouřce a zejména ne při nebezpečí úderu blesku.

Na vlhkém podkladu se kvůli snížené stabilitě postoje obsluhy zvyšuje riziko úrazu.

Pracujte obzvláště opatrně, abyste zabránili uklouznutí. Je-li to možné, vyhněte se používání stroje na vlhkém podkladu.

Pracujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Během celé pracovní doby udržujte v pracovní oblasti pořádek a čistotu. Odstraňte možná nebezpečí klopýtnutí jako např. kameny, větve, kabely apod.

Pracovní plocha obsluhy nesmí být položena výše než plocha, na které je postaven stroj.

Startování:

Před nastartováním stroj postavte do stabilní a vzpřímené polohy. V žádném případě se nesmí uvést do chodu ležící stroj.

Při zapínání stroje postupujte opatrně, viz příslušné pokyny v kapitole „Uvedení stroje do provozu“. (⇒ 10.5)

Při spouštění spalovacího motoru nebo při zapínání elektromotoru nestůjte před vyhazovacím otvorem. Před spuštěním nebo zapnutím motoru se uvnitř drtiče zahradního odpadu nesmí nacházet rozdrcený materiál. Rozdrcený materiál může být vymrštěn a způsobit úraz.

Při startování se stroj nesmí naklápat.

Vyhñeťte se častému zapínání během krátké doby, obzvláště pak „hrani“ si s vypínačem pro zapnutí / vypnutí. Nebezpečí přehřátí elektromotoru!

Z důvodu kolísání napětí, způsobeného rozběhem stroje, může při nepříznivých podmínkách sítě dojít k rušení jiných zařízení, připojených do stejného zásuvkového okruhu.

V takovém případě provedte přiměřená opatření (např. stroj připojte do jiného zásuvkového okruhu než rušením postižené zařízení, pro provoz stroje použijte zásuvkový okruh s nižší impedancí).

Pracovní nasazení:



Nebezpečí úrazu!

Nohama nebo rukama nikdy nezasahujte nad, pod nebo do prostoru rotujících dílů.

Při chodu stroje se nikdy obličejem nebo jinou částí těla nepřibližujte nad plnicí násypku nebo před vyhazovacím otvorem. Dopržujte vždy bezpečnou vzdálenost hlavy a těla od plnicích otvorů.



Nikdy nesahejte do plnicí násypky nebo vyhazovacího kanálu rukama, jinou částí těla či oděvu. Hrozí zde zvýšené nebezpečí úrazu očí, obličeje, rukou, prstů apod.

Při práci vždy držte rovnováhu a stabilní postavení. Nenaklánějte se dopředu nad stroj.

S ochranou proti zpětnému rázu se nesmí během provozu manipulovat (např. odstraňovat, vyklápat nahoru, uvazovat, jinak poškozovat).

Obsluha musí při plnění stroje stát v předepsané pracovní oblasti vymezené pro obsluhu. Během celé provozní doby stroje se vždy zdržujte jen ve vymezené pracovní oblasti, v žádném případě ne v prostoru výhozu. (⇒ 8.4)

Nebezpečí úrazu!

Při provozu stroje může být rozrcený materiál vymrštěn směrem nahoru. Z toho důvodu používejte ochranné brýle a obličejem se nepřibližujte k plnicím otvorům.

Při běžícím spalovacím motoru nebo elektromotoru stroj nikdy nepreklápejte.

Pokud se stroj během provozu převrhne, okamžitě vypněte elektromotor a vytáhněte vidlici kabelu ze síťové zásuvky.

Při práci dbejte především na to, aby se vyhazovací kanál neucpal rozrceným materiálem. To může mít za následek snížení výkonu drcení nebo zpětné vymrštění materiálu z plnicí násypky.

Při plnění drtiče zahradního odpadu dbejte především na to, aby se do drticí komory nedostala žádná cizí tělesa jako kovové díly, kameny, plastické hmota, sklo atd., protože tyto mohou způsobit poškození komory a zpětné vymrštění z plnicí násypky.

Nebezpečí úrazu!

Rozrcená hmota a cizí tělesa vymrštěná zpět mohou způsobit vážné poranění uživatele. Udržujte cizí předměty mimo dosah stroje a upcání okamžitě odstraňte.



Nebezpečí úrazu!

Při plnění drtiče zahradního odpadu rozvětveným materiálem může dojít ke zpětnému vymrštění materiálu z plnicí násypky. Rozrcená hmota vymrštěná zpět může způsobit vážné poranění uživatele. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle (⇒ 4.3)!



Pamatujte na to, že po vypnutí motoru trvá několik sekund, než se přestanou řezné nástroje otáčet.

Vždy vypněte elektromotor, vytáhněte vidlici kabelu ze síťové zásuvky a počkejte, až se všechny rotující nástroje úplně zastaví,

- dříve než se vzdálíte od stroje, příp. když je stroj bez dozoru,
- dříve než stroj přemístíte, zvednete, přenesete, sklopíte, posunete nebo potáhnete,
- před uvolněním upevňovacího šroubu a otevřením stroje,
- před transportováním stroje,
- před každým uvolňováním zablokované nebo ucpané plnicí násypky, zablokovaného nebo ucpaného řezného ústrojí, podávání větví nebo vyhazovacího kanálu,
- před zahájením veškerých prací na nožových kotoučích,
- před zahájením kontroly, čištění stroje nebo před prováděním jakýchkoli prací na stroji.

V případě, že se do řezného nástroje dostanou cizí tělesa, stroj začne být neobvykle hlučný, nebo začne-li silně vibrovat, okamžitě vypněte elektromotor a nechte stroj doběhnout až do zastavení.

Vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky, odstraňte plnicí násypku a provedte následující kroky:

- Zkontrolujte stroj, především poškození řezného ústrojí (řezných nožů, nožových kotoučů, nožového hřídele, šroubu nože, upevňovacího kroužku) a pokud bylo zjištěno poškození některých dílů, nechte je odborně opravit ještě před opětovným spuštěním a prací se strojem.
- Zkontrolujte správné upevnění všech dílů řezného ústrojí, podle potřeby šrouby dotáhněte (dodržte utahovací momenty).
- Poškozené součásti nechte odborně opravit nebo vyměnit, přičemž všechny vyměněné díly musejí vykazovat rovnocennou kvalitu.

4.7 Údržba a opravy



Před zahájením jakýchkoli údržbářských prací na stroji (čištění, opravy atd.), před kontrolou zauzlení či poškození přívodního kabelu odstavte stroj na pevné, rovné půdě, vypněte elektromotor a vytáhněte vidlici kabelu ze síťové zásuvky.

Před prováděním údržbářských prací nechte stroj cca 5 minut vychladnout.

Před údržbou řezného nástroje ověřte, zda se nástroj může navzdory blokovacímu zařízení otáčet, a to i za předpokladu, že stroj není napájen.

Přívodní síťový kabel smí opravit, resp. vyměnit výlučně autorizovaný odborník s elektrotechnickou kvalifikací.

Čištění:

Po ukončení práce se musí celý stroj pečlivě vyčistit. (⇒ 11.1)

Pro čištění stroje nikdy nepoužívejte vysokotlaké čisticí zařízení nebo proud vody (např. ostříkáním pomocí zahradní hadice).

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Tyto čisticí prostředky mohou poškodit plastové a kovové díly, a tím negativně ovlivnit bezpečný provoz Vašeho stroje STIHL.

Údržbářské práce:

Smí se provádět pouze údržbářské práce, které jsou popsány v tomto Návodu k použití, další práce nechejte provést u odborného prodejce.

Potřebujete-li odborné informace nebo nemáte-li k dispozici potřebné nářadí, Váš odborný prodejce Vám **vždy** rád pomůže. STIHL doporučuje nechat provést všechny údržbářské práce a opravy výlučně prostřednictvím odborného prodejce STIHL.

Odborní prodejci STIHL jsou pravidelně školeni a disponují všemi potřebnými technickými informacemi.

Používejte jen nářadí, příslušenství a nástavby, které byly pro tento stroj schváleny firmou STIHL, nebo technicky identické díly, jinak může dojít k nehodám s újmem na zdraví osob nebo poškozením stroje. V případě dotazů se obracejte na odborného prodejce.

Vlastnosti originálního nářadí, příslušenství a náhradních dílů STIHL jsou optimálně sladěny se strojem a se všemi požadavky uživatele. Originální náhradní díly STIHL lze poznat podle čísla náhradních dílů STIHL, podle nápisu

STIHL a případně podle značky označující náhradní díly STIHL. Na malých dílech může být toto označení také samostatně.

Samolepicí informační a výstražné piktogramy na stroji udržujte vždy čisté a nepoškozené. Poškozené nebo ztracené samolepicí štítky se musí vyměnit za nové originální štítky od Vašeho odborného prodejce STIHL. Při výměně určitého dílu za nový dbejte na to, aby byl tento nový díl opatřen stejnou nálepou.

Na řezném ústrojí pracujte jen v ochranných pracovních rukavicích (⇒ 4.3) a při práci postupujte s nejvyšší opatrností.

Udržujte pevné dotažení všech matic, čepů a šroubů, zejména všech šroubů řezného ústrojí, aby se stroj vždy nacházel v bezpečném provozním stavu.

Pravidelně kontrolujte celý stroj, zejména před uskladněním (např. před zimní přestávkou) z hlediska opotřebení a poškození. Opotřebené nebo poškozené součásti stroje se musí z bezpečnostních důvodů ihned vyměnit, aby se stroj vždy nacházel v bezpečném provozním stavu.

Pokud musely být při údržbářských pracích demontovány některé součásti nebo ochranná zařízení, je nutno tyto součásti neprodleně a podle předpisu namontovat zpět na původní místo.

4.8 Uskladnění při delších provozních přestávkách

Než stroj uložíte v uzavřené místnosti, nechte jej cca 5 minut vychladnout.

Vždy se ujistěte, že je stroj zajištěn proti neoprávněnému použití (např. před dětmi).

Před uskladněním (např. zimní přestávka) stroj důkladně vyčistěte.

Stroj uskladněte v řádném provozním stavu.

Stroj nechávejte na rovné ploše, odkud se nemůže nechtemě rozjet.

Drtič zahradního odpadu skladujte jen s namontovanou plnicí násypkou nebo s namontovaným krytem řezných nožů.

Nebezpečí úrazu v důsledku vyčnívajících řezných nožů!

4.9 Likvidace použitých materiálů

Odpadní materiály mohou být škodlivé pro lidi, zvířata nebo životní prostředí a je nutné je správným způsobem likvidovat.

Chcete-li se dozvědět více o odborné likvidaci odpadních materiálů, obraťte se na místní recyklační podnik nebo na odborného prodejce. Společnost STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

Zajistěte, aby byl použity a nepotřebný stroj odevzdán do specializované sběrnny pro ekologickou likvidaci odpadu. Stroj před likvidací zneškodněte tak, aby byl nepoužitelný. Abyste zabránili úrazům, odstraňte zejména přívodní síťový kabel, resp. přívodní kabel k elektromotoru.

5. Popis symbolů

Pozor!

Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k použití.



**Nebezpečí úrazu!**


Riziko úrazu osob zdržujících se v pracovní zóně.

**Nebezpečí úrazu!**

Nikdy nesahejte do plnicí násypky nebo vyhazovacího kanálu rukama, jinou částí těla či oděvu.

**Nebezpečí úrazu!**

Nebezpečí úrazu v důsledku rotujících řezných nástrojů.

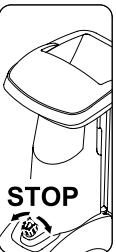

Hlavní vypínač se nachází na přední straně stroje. Za účelem vypnutí stroje otočte černým otočným knoflíkem hlavního vypínače.

**Nebezpečí úrazu!**

Před zahájením prací na řezném nástroji, údržbářských a čisticích prací, před kontrolou zauzlení nebo poškození přívodního kabelu nebo před opuštěním stroje vždy vypněte elektromotor a vytáhněte síťový kabel ze stroje.



Používejte chrániče sluchu!

Používejte ochranné brýle!

Používejte ochranné rukavice!

**Nebezpečí úrazu!**

Nestoupejte na stroj.

6. Rozsah dodávky



ks

Poz.	Označení	ks
A	Základní stroj	1
B	Plnicí násypka ATO 400	1
C	Náboj kola vpravo	1
D	Náboj kola vlevo	1
E	Prodloužení výhozu	1
F	Vodicí plech	1
G	Vyhazovací plech	1
H	Osa	1
I	Kolo	2
J	Kryt kola	2
K	Zátka	2
L	Pevná podstava	2
M	Torx-šroub M8x40	2
N	Pojistný kroužek	2
O	Torx-šroub P5x20	6

Poz. Označení

P Šroub s plochou kulovou hlavou M6x16

Q Torx-šroub M6x16

R Matice M6

S Montážní náradí

T Šroub se šestihranou hlavou M14x130

• Návod k použití

ks	1	HU
2		HR
3		CS
1		LV
1		LT
RO		EL
RU		BG
UK		KK

7. Příprava stroje k provozu

**Nebezpečí úrazu!**

Před montáží drtiče zahradního odpadu si pečlivě přečtěte kapitolu „Pro Vaši bezpečnost“ (⇒ 4.) a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pro zabránění poškození stroje je nutno přesně dodržovat všechny utahovací momenty předepsané v kapitole „Příprava stroje k provozu“ (⇒ 7.).



Používejte především rukavice. Musí být namontován kryt nožů. (⇒ 7.5)

**Zabraňte poškození stroje!**

Při překlápení základního stroje do zobrazené montážní polohy dbejte na to, aby se nepoškodil (neodpojil) přívodní kabel.

Pod stroj podložte karton, aby nedošlo k poškrábání laku stroje.

7.1 Montáž vyhazovacího kanálu

- Základní stroj (A) překlopte do zobrazené montážní polohy.



1 Montáž prodloužení výhozu

- Prodloužení výhozu (E) zavěste pomocí háků (1) do otvorů na skříni (2), otočte dolů a ze strany zatlačte držáky (3).
- Zašroubujte šrouby (O) a utáhněte momentem **1 - 2 Nm**.

2 Montáž vodicího plechu

- Nasadte vodicí plech (F). Přitom dbejte na to, aby vedení na vodicím plechu (4) ležela přesně ve vedeních prodloužení výhozu (5).
- Vložte šroub (P) a utáhněte pomocí matice (R).
- Zašroubujte šrouby (O) a utáhněte momentem **1 - 2 Nm**.

3 Montáž vyhazovacího plechu

- Nasadte vyhazovací plech (G).
- Zašroubujte šrouby (O) a utáhněte momentem **1 - 2 Nm**.
- Vložte šroub (Q) a utáhněte pomocí matic (R). Lehká napnutí u vyhazovacího kanálu, která se mohou případně vyskytnout, lze vyrovnat dodatečným seřízením šroubů.

7.2 Montáž podvozku

- Základní stroj (1) překlopte do zobrazené montážní polohy.



Náboje kol montujte pouze, jak je popsáno, s ohnutím směřujícím ven.
Otvor osy (2) musí směřovat dozadu.

1 Montáž náboje kola vpravo a náboje kola vlevo:

- Pravý náboj kola (C) umístěte na základní stroj (1) podle obrázku.
- Šroub (M) zasuňte do otvoru na náboji kola a pomocí montážního nástroje (S) zašroubujte do středního otvoru, ale neutahujte.
- Tento postup zopakujte i na levé straně.

2 Montáž pevné podstavy a zátky:

- Pevnou podstavu (L) nasuňte podle obrázku na náboj kola (C) až na doraz. Pevná podstava (L) se zaaretuje v náboji kola (C).
- Zátku (K) opatrně zarazte do náboje kola (C) až na doraz.
- Tento postup zopakujte i na levé straně.

3 Montáž kola na osu:

- Pojistný kroužek (N) zasuňte do zápicu osy (H) až na doraz.
- Kolo (I) nasuňte na osu (H).
- Nasadte kryt kola (J).



Aby se zabránilo samovolnému uvolnění kola dbejte na to, aby se pojistný kroužek (N) rádně zařeoval v zápicu osy (H).

4 Montáž osy a kola:

- Osu s předem namontovaným kolem (3) zasuňte do otvoru (2) náboje kola, vedte přes kryt elektromotoru (4) a dále do otvoru (2) druhého náboje kola.

- Kolo (I) nasuňte na osu (H).
- Pojistný kroužek (N) zasuňte do zápicu osy (H) až na doraz.
- Nasadte kryt kola (J).
- Základní stroj postavte do pracovní pozice.

7.3 Utažení upevňovacích šroubů náboje kola:



- Stroj umístěte na pevnou a rovnou plochu.
- Šrouby (M) upevnění náboje kola utáhněte momentem **10 - 12 Nm**.

! Po utažení šroubů (M) zkontrolujte pevné osazení obou nábojů kol.

7.4 Demontáž krytu nožů



- Pomocí otvoru vyzvedněte kryt nožů (1) směrem nahoru.

7.5 Montáž krytu nožů



- Kryt nožů (1) vložte pod protiběžný nůž (2). Následně zatlačte kryt nožů (1) směrem dolů. Při řádné montáži musí dosedat kryt nožů (1) správně na nožový kotouč.

7.6 Montáž plnicí násypky ATO 400



- Demontujte kryt nožů. (⇒ 7.4)
- Plnicí násypku ATO 400 (B) nasadte pomocí obou upevňovacích závěsů (1) do obou uložení (2) na základním stroji (A).

- Plnicí násypku ATO 400 (B) vyklopte směrem dopředu až na doraz.
- Zašroubujte a dotáhněte přepínač pro zapnutí/vypnutí (3).

! Po ukončení montáže zkонтrolujte, zda je plnicí násypka ATO 400 správně zavěšená v obou uloženích na základním stroji.

8. Pokyny pro práci

8.1 Jaký materiál lze zpracovávat?

Pomocí drtiče zahradního odpadu lze zpracovávat jak měkký, tak i tvrdý materiál.

Měkký materiál:

Organické zbytky rostlin, jako odpad ovoce a zeleniny, odřezky květin, listí atd.

- Drcení měkkého materiálu. (⇒ 8.9)

Tvrdý materiál:

Odřezky větví stromů a keřů, jakož i silný a rozvětvený materiál.

- Drcení tvrdého materiálu. (⇒ 8.9)

i Odřezky větví stromů a keřů by se měly zpracovávat čerstvé, protože drticí výkon je u čerstvého materiálu větší než u vysušeného nebo mokrého materiálu. Zpracování suché rozdrcené hmoty zvyšuje riziko zpětného rázu. Větve vymrštěné zpět mohou způsobit vážné zranění uživatele.

8.2 Jaký materiál nelze zpracovávat?

Do drtiče zahradního odpadu se nesmí dostat kameny, sklo, kovové materiály (dráty, hřebíky ...) nebo plastové díly.

Základní pravidlo:

Materiály, které nepatří do kompostu, nepatří ani do drtiče zahradního odpadu.

8.3 Max. průměr větví

Údaje platí pro čerstvě nařezaný rozvětvený materiál:

Max. průměr větve
GHE 420: **50 mm**; GHE 450: **55 mm**



Velikost plnicího otvoru podávání větví slouží pouze pro lepší plnění drtiče rozvětveným materiálem, nedají se z toho vyvzovat závěry o maximálním přípustném průměru rozdrcené hmoty.

8.4 Pracovní oblast obsluhy



- Obsluha stroje se musí z bezpečnostních důvodů během celé provozní doby stroje zdržovat jen ve vymezené pracovní oblasti (šedá plocha X).



Nebezpečí úrazu!

Aby při zpracování tvrdého materiálu (podávání větví (1) je ve vyklopeném stavu) nedošlo ke zpětnému vymrštění rozdrceného materiálu a tím k zasazení obsluhy, nesmí se stát přímo za drtičem zahradního odpadu, ale stranou (viz šedá plocha X).

8.5 Pracovní pozice stroje

Drtič zahradního odpadu je povolenou uvést do provozu jen v sestaveném stavu. Drtič zahradního odpadu musí být během celé provozní doby stroje postaven na obou kolech a na obou podstavách, viz obrázek.



8.8 Postup při odstranění zablokování řezného ústrojí drtiče zahradního odpadu

Pokud se při drcení zablokuje řezné ústrojí drtiče zahradního odpadu, ihned vypněte elektromotor a vytáhněte síťový kabel. Poté sejměte plnicí násypku ATO 400 a odstraňte příčinu poruchy.

8.9 Plnění drtiče zahradního odpadu



Nebezpečí úrazu!

Před plněním drtiče zahradního odpadu si pečlivě přečtěte kapitolu „Pro Vaši bezpečnost“ (⇒ 4.), obzvláště podkapitolu „Během práce“ (⇒ 4.6) a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Plnění drtiče zahradního odpadu smí provádět pouze jedna osoba.



Nebezpečí úrazu!

Rukama nikdy nesahejte do plnicího otvoru!



Dbejte na správné zatížení elektromotoru. (⇒ 8.6)

Neplňte oba plnicí otvory (1, 2) drtiče zahradního odpadu současně. Nebezpečí ucpání!

Měkký materiál:

- Při plnění drtiče zahradního odpadu dodržujte pracovní oblast. (⇒ 8.4)
- Nastartujte drtič zahradního odpadu. (⇒ 10.5)



- Organické zbytky rostlin, jako odpad ovoce a zeleniny, odřezky květin, listů, tenké větve stromů atd. vhodě do plnicího otvoru (1) pro měkký materiál.



Plnicí otvor (1) plňte výhradně měkkým materiálem nebo tenkými (do průměru až cca 10 mm), silně rozvětvenými větvemi. Podávání větví (3) musí být při plnění měkkým materiálem ve sklopeném stavu. (⇒ 10.10)

Vlhký nebo mokrý měkký materiál vede rychleji k ucpávání stroje. Plňte přitom drtič zahradního odpadu pomaleji a dávejte pozor zejména na otáčky elektromotoru. Otáčky by neměly při plnění stroje klesnout.

Tvrzý materiál:

- Při plnění drtiče zahradního odpadu dodržujte pracovní oblast. (⇒ 8.4)
- Vyklopte podavač větví (3). (⇒ 10.9)
- Dodržujte maximální průměr větve. (⇒ 8.3)
- Nastartujte drtič zahradního odpadu. (⇒ 10.5)



Nebezpečí úrazu!

Pro zabránění úrazům následkem zpětného vymrštění materiálu ze stroje se musí při plnění drtiče zahradního odpadu tvrdým materiálem postupovat správně. Při plnění drtiče zahradního odpadu ze zadní strany (tzn., že obsluha stojí ve vymezené pracovní oblasti) (⇒ 8.4) se musí rozvětvený materiál vkládat do nožového ústrojí v mírně šikmém poloze a ve směru symbolu (4) na levé stěně násypky. Při plnění dbejte na maximální průměr větve. (⇒ 8.3) Velký plnicí otvor (2) slouží pouze pro lepší plnění drtiče rozvětveným materiálem.



Tlustá a silně rozvětvená větve předem odstraňte pomocí zahradních nůžek (dbejte na maximální tloušťku větve). Tenké odřezky větví (s průměrem až cca 10 mm) vhodě do plnicího otvoru (1) pro měkký materiál.

- Odřezky větví stromů nebo keřů, jakož i rozvětvený materiál vkládejte pomalu do plnicího otvoru (2) vyklopeného podávání větví (3). Tvrzý materiál se přitom vtahuje do stroje samočinně. Delší větve při drcení přidržujte a vede rukama.

9. Bezpečnostní zařízení

9.1 Blokování opětného rozběhu elektromotoru

Stroj se musí uvést do provozu jen prostřednictvím spínače, v žádném případě ne pouhým zasunutím přívodního kabelu do zásuvky.

9.2 Bezpečnostní zajištění

Drtič zahradního odpadu lze uvést do chodu jen při správně uzavřené plnicí násporce ATO 400. Při uvolnění hlavního-vypínače během provozu se elektromotor nebo spalovací motor samočinně vypne a drtici nástroj se po několika sekundách zastaví. Po sejmoutí plnicí náspoky ATO 400 se oba nožové kotouče navíc automaticky mechanicky zablokují.

9.3 Doběhová brzda elektromotoru

Doběhová brzda elektromotoru zkracuje po vypnutí motoru dobu doběhu až do zastavení řezného nože na několik málo sekund.

10. Uvedení stroje do provozu

Nebezpečí úrazu!

Před uvedením drtíče zahradního odpadu do provozu si pečlivě přečtěte kapitolu „Pro Vaši bezpečnost“ (\Rightarrow 4.) a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

10.1 Připojení drtíče zahradního odpadu do elektrické sítě



Nebezpečí úrazu!

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem“ (\Rightarrow 4.2).



Drtič zahradního odpadu vyráběný pro Velkou Británii jsou vybaveny připojovacím kabelem o délce 10 m se speciální vidlicí. Do vidlice v provedení pro Velkou Británii je integrována pojistka.

Zkontrolujte, zda síťové napětí a provozní napětí odpovídá specifikaci stroje (viz výkonový štítek).

Přívodní síťový kabel musí být dostatečně jištěn. (\Rightarrow)

Pro přívodní kabely je povolen použít pouze kabely, které nejsou slabší než pogumované přívodní kabely **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Konektorové spoje musí být opatřeny ochranou před stříkající vodou. Použití nevhodných prodlužovacích kabelů má za následek snížení výkonu, což může vést k poškození elektromotoru.

GHE 420:

Minimální průřez přívodního síťového kabelu musí být **3 x 1,5 mm²** až do délky kabelu **25 m**, resp. **3 x 2,5 mm²** až do délky kabelu **50 m**.

Spojky přívodních elektrických kabelů musí být z gumy nebo opatřeny ochrannou gumovou izolací a splňovat požadavky normy **DIN/VDE 0620**.

Tento stroj je konstruován pro provoz s připojením na elektrickou síť, která má v místě připojení (domovní přípojky)

impedanci vedení Z_{\max} maximálně **0,334 ohmů (při frekvenci 50 Hz)**. Uživatel se musí ujistit, zda napájecí elektrická síť, do které bude stroj připojen, tyto požadavky splňuje. V případě nejasnosti ohledně odporu elektrické sítě se obraťte přímo na místního dodavatele elektrického proudu.

GHE 450:

Minimální průřez přívodního síťového kabelu musí být **5 x 1,5 mm²** až do délky kabelu **25 m**, resp. **5 x 2,5 mm²** až do délky kabelu **50 m**. Konektorové spojení připojovacího kabelu musí být vyrobeno podle standardu CEE pro zásuvkové spoje a splňovat požadavky normy **DIN/VDE 0623**.



Bližší informace ohledně připojení stroje do elektrické sítě Vám podá odborník s elektrotechnickou kvalifikací.

10.2 Připojení síťového kabelu



Při volbě přívodního síťového kabelu zohledněte všechny body uvedené v kapitole "Připojení stroje do elektrické sítě" (\Rightarrow 10.1).

GHE 420:

- Spojku síťového kabelu zasuňte do 3pólové síťové zásuvky stroje.
- Kabel zavěste do odlehčení tahu kabelu. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

- Spojku síťového kabelu zasuňte do 5pólové síťové zásuvky stroje.
- Kabel zavěste do odlehčení tahu kabelu. (\Rightarrow 10.4)

10.3 Odpojení síťového kabelu

- Uvolněte odlehčení tahu kabelu.
(⇒ 10.4)

Aby se zabránilo poškození síťového kabelu, při odpojování síťového kabelu uchopte pouze těleso spojky. Nikdy netahejte za kabel.

10.4 Odlehčení tahu kabelu

Zařízení pro odlehčení tahu kabelu zabraňuje při práci nechtněnému odpojení přívodního kabelu, a tím možnému poškození připojovací síťové zásuvky na stroji. Proto se musí přívodní síťový kabel vést přes odlehčení tahu kabelu.

Zavěšení kabelu do odlehčení tahu kabelu:

- Připojte síťový kabel. (⇒ 10.2)
- Připojovací kabel (1) upravte do smyčky a smyčku vložte do otvoru (2).
- Smyčku zaklesněte do háku (3) a pevně utáhněte.

Vyvěšení kabelu z odlehčení tahu kabelu:

- Uvolněte smyčku síťového kabelu z háku (3).
- Smyčku připojovacího kabelu (1) vytáhněte z otvoru (2).
- Podle potřeby odpojte síťový kabel.
(⇒ 10.3)



10.5 Zapnutí drtiče zahradního odpadu



Nebezpečí úrazu!

Před uvedením drtiče zahradního odpadu do provozu si pečlivě přečtěte kapitolu „Pro Vaši bezpečnost“ (⇒ 4.) a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Před uvedením stroje do provozu zkонтrolujte, zda je správně uzavřená plnicí náspka ATO 400 a rukou pevně dotažený přepínač pro zapnutí/vypnutí (1).

- Připojte síťový kabel. (⇒ 10.2)
- Zatlačte zelené tlačítko (2) (symbol I) až na doraz. Zelené tlačítko se zaaretuje a v zůstane ve stisknuté poloze. Drtič zahradního odpadu se uvede do provozu.

10.6 Vypnutí drtiče zahradního odpadu



Nebezpečí úrazu!

Při vypínání se nezdržujte v prostoru před vyhazovacím otvorem!

Při vypínání stroje stůjte vždy vedle stroje.

Při vypnutí elektromotoru pamatujte na doběh pracovního nářadí, který až do úplného zastavení činí několik sekund.



Respektujte pokyn pictogramu na horním dílu náspky.

Elektromotor zastavte až poté, když už se ve stroji nenachází žádná rozdrcená hmota, jinak se může po opětovném spuštění stroje do provozu zablokovat jeden ze dvou nožových kotoučů.

- Otočením (možné v obou směrech) černého otočného knoflíku (1) (symbol O) na hlavním- vypínači se drtič zahradního odpadu odstaví. Elektromotor drtiče zahradního odpadu se vypne a automaticky zabrzdí.



10.7 Kontrola správného směru otáčení nožových kotoučů GHE 450



U modelu GHE 450 se musí ještě před zahájením prací (plněním stroje) zkontrolovat správný směr otáčení nožů.



Nebezpečí úrazu!

Během kontroly si nasadte ochranné brýle. Ochrana proti postříkání zatlačte dovnitř jen natolik, aby bylo možné vidět nožový kotouč. V žádném případě nesahejte rukou až k nožovému kotouči.

- Připojte síťový kabel. (⇒ 10.2)
- Vyklopení podavače větví. (⇒ 10.9)
- Zapněte drtič zahradního odpadu.
(⇒ 10.5)
- Vypněte drtič zahradního odpadu.
(⇒ 10.6)

- Ochrana proti postříkání podavače větví zatlačte směrem dovnitř a podívejte se shora do plnicího otvoru podavače větví:
Při správném směru otáčení se nožový kotouč musí otáčet ve směru pohybu hodinových ručiček.

10.8 Změna směru otáčení nožových kotoučů GHE 450



- i** Při nesprávném směru otáčení (= proti pohybu hodinových ruček) nožového kotouče modelu GHE 450 je nutné změnit směr otáčení.

Směr otáčení nožových kotoučů se mění přepínáním fázového přepínače na připojovací síťové vidlici.

- Pomocí šroubováku (2) otočte fázovým přepínačem (1) o 180° doleva nebo doprava tak, aby se přepínač zajistil v nové poloze.

10.9 Vyklopení podavače větví



- Nebezpečí úrazu!**
Při vyklápění a sklápění podavače větví (2) se musí stroj z bezpečnostních důvodů nacházet ve vypnutém stavu.

- Zajištění podavače větví (1) zatlačte nahoru a držte.
- Podavač větví (2) druhou rukou pomalu vysuňte směrem dozadu (od stroje).
- Zajištění podavače větví (1) opět uvolněte a podavač větví (2) zaklapněte až na doraz.

10.10 Zaklapnutí podavače větví



Nebezpečí úrazu!

Při vyklápění a sklápění podavače větví (1) se musí stroj z bezpečnostních důvodů nacházet ve vypnutém stavu.

Nebezpečí přískřipnutí!

Při uzavírání podavače větví dávejte pozor, aby se Vám mezi podavačem větví a plnicí násypkou nepřiskřípily prsty.

- Podavač větví (1) pomalu zaklapněte až na doraz (přitlačte ke stroji), až zapadne do západky (2).

10.11 Příhrádka na nářadí



Otevření příhrádky na nářadí:

- Západku (1) zatlačte směrem dolů a podržte.
- Kryt příhrádky na nářadí (2) sklopte směrem dolů.

Uzavření příhrádky na nářadí:

- Kryt příhrádky na nářadí (2) vyklopte směrem nahoru, až se opět zaaretuje západka.

10.12 Drcení

- Drtič zahradního odpadu přesuňte na rovnou a pevnou plochu a bezpečně postavte.
- Používejte ochranné pracovní rukavice, nasadte si ochranné brýle a chrániče sluchu. (⇒ 4.3)
- Do drtiče zahradního odpadu připojte síťový kabel. (⇒ 10.2)

- GHE 450: Zkontrolujte směr otáčení nožového kotouče a podle potřeby změňte. (⇒ 10.7)
- Při tvrdém materiálu (např. odrezky větví, stromů a keřů) vyklopte podavač větví. (⇒ 10.9)
- Nastartujte drtič zahradního odpadu. (⇒ 10.5)
- Čekejte, až motor drtiče zahradního odpadu dosáhne maximální otáčky.
- Drtič zahradního odpadu naplňte podle předpisu drcenou hmotou. (⇒ 8.9)
- Vypněte drtič zahradního odpadu. (⇒ 10.6)

11. Údržba



Nebezpečí úrazu!

Před zahájením všech údržbářských nebo čisticích prací na stroji si pečlivě přečtěte kapitolu „Pro vaši bezpečnost“ (⇒ 4.), zejména podkapitolu „Údržba a opravy“ (⇒ 4.7) a dodržujte přesně bezpečnostní pokyny.

Před zahájením údržbářských prací vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky.

11.1 Čištění stroje



Nebezpečí úrazu!

V případě, že jsou nožové kotouče pokryty rozdceným materiélem, musí se k odstranění rozdceného materiálu použít kartáč nebo podobně.

Nepřejízdějte rukou nad skříní.
Nebezpečí úrazu řeznými noži!

Interval údržby:

Po každém použití

Stroj po každém použití vždy důkladně vyčistěte. Pečlivé ošetřování chrání stroj před poškozením a prodlužuje jeho životnost.

Stroj se smí čistit pouze ve vyobrazené poloze.

- Demontujte plnicí násypku. (⇒ 11.2)

Pro zajištění dostatečného chlazení elektromotoru pravidelně čistěte vstup pro chladicí vzduch (sací štěrbiny) na skříni elektromotoru.



Proudem vody nikdy

nestříkejte na části elektromotoru nebo spalovacího motoru, těsnění, ložiska a elektrosoučástky,

jako např. vypínače. Následkem toho by mohly být nákladné opravy.



O.K. Pokud nelze nečistoty a usazené zbytky odstranit kartáčem, mokrým hadrem nebo dřevěným kolíkem, doporučuje společnost STIHL

použít speciální čisticí prostředek (např. speciální čisticí prostředek značky STIHL).

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.



Pravidelně čistěte nožové kotouče.

11.2 Demontáž plnicí násypky ATO 400



Nebezpečí úrazu!

Vypněte stroj. Před vyšroubováním hlavního vypínače (1) vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky.

Při práci používejte pevné rukavice.

Pokud se po demontáži plnicí násypky nebudou na nožových kotoučích provádět žádné práce, musí se z bezpečnostních důvodů namontovat kryt nožů. (⇒ 7.5)

- Odpojte síťový kabel. (⇒ 10.3)
- Uvolněte a vyšroubujte hlavní vypínač (1).
- Plnicí násypku ATO 400 (2) vyklopte směrem dozadu a sejměte.



Po demontáži násypky se automaticky aktivuje blokovací zařízení nožových kotoučů.

V zablokovaném stavu lze přesto nožové kotouče přetočit ještě o cca 360°, až do dosažení dorazu.



11.3 Demontáž nožových kotoučů



Nebezpečí úrazu!

Při práci vždy používejte rukavice!



Nikdy nesahejte na řezné nože, dokud nejsou zcela v klidu.

- Demontujte plnicí násypku ATO 400. (⇒ 11.2)

1 Uvolněte šroub nože:

- Montážní nástroj (1) nasadte na šroub nože (2) a nástrojem pomalu a opatrně otáčejte proti směru pohybu hodinových ruček, až se nožové kotouče zastaví na dorazu. Vytáhněte montážní náradí (1).

! Za účelem zabránění úrazu musí být vždy k uvolnění šroubu nože namontován kryt nožů (viz pohled **Z**).

- Namontujte kryt nožů. (⇒ 7.5)
- Montážní nástroj (1) vložte přes otvor krytu nožů (3) a nasadte na šroub nože (2).
- Šroub nože (2) uvolněte pomocí montážního nástroje (1) a zcela vyšroubujte.
- Demontujte kryt nožů. (⇒ 7.4)
- Sejměte šroub nože (2), pojistnou podložku (4) a upevňovací kroužek (5).

2 Demontáž křídlového nože a nožového kotouče pro měkký materiál:

- Sejměte krátký křídlový nůž (6) a dlouhý křídlový nůž (7).
- Nadzvedněte nožový kotouč pro měkký materiál (8).

3 Demontáž vložky:

- Uvolněte a odstraňte šrouby (9): Vložku (10) vytáhněte směrem nahorу.

4 Demontáž držáku nože a nožového kotouče pro tvrdý materiál:

- Šroub (11) zašroubujte pomocí montážního nástroje (1) a přitom odtáhněte držák nože (12).
- Vyšroubujte a vyjměte šroub (11).

- Držák nože (12) vyjměte s upevňovacím kroužkem (13).
- Nadzvedněte nožový kotouč pro tvrdý materiál (14).

11.4 Montáž nožových kotoučů



Nebezpečí úrazu!

Při práci vždy používejte ochranné rukavice!



Předepsaný utahovací moment šroubu nože **36 - 44 Nm** se musí přesně dodržet, poněvadž je na tom závislé bezpečné upevnění nožových kotoučů. Před nasazením obou nožových kotoučů vizuálně zkонтrolujte, zda jsou v pořádku, a zda řezné nože nevykazují žádné známky poškození jako vroubkry, praskliny nebo vylomená místa.

Dodržujte hranice opotřebení řezných nožů. (⇒ 11.9)

Vždy musí být namontovány oba nožové kotouče.

Provedte všechny montážní kroky 1 až 5.



Před montáží vyčistěte oba nožové kotouče a prostor na stroji pro uložení nožových kotoučů. Kromě toho zajistěte, aby bylo na nožovém hřídeli namontováno lícování pero.

1. Nasazení nožového kotouče pro tvrdý materiál (obrázek A):

- Nasadte nožový kotouč pro tvrdý materiál (1) se třemi namontovanými řeznými noži směrem nahoru. Čtyřhran uložení nože u nožového kotouče (2) se musí zaaretovat do čtyřhranného uložení ložiskového kroužku (3).

2. Montáž držáku nože s upevňovacím kroužkem (obrázek A):

- (!) Vybrání upevňovacího kroužku umístěte na roh řezného nože tak, aby upevňovací kroužek doléhal na nožový kotouč rovně.
- Upevňovací kroužek (4) položte na nožový kotouč (vybrání upevňovacího kroužku musí řezný nůž sevřít).
- Držák nože (5) nasuňte na hnací hřidel (6). Přitom dbejte na to, aby se držák nože zaaretoval do nožového kotouče (1) a v upevňovacím kroužku (4) zapadl až na doraz.

3. Montáž vložky (obrázek A):

- (!) Vložku lze namontovat pouze jako na obrázku. V jiné poloze nelze vložku nasunout.

- Vložku (7) nasadte podle obrázku.
- Zašroubujte šrouby (8) a dotáhněte je momentem **33 - 37 Nm**.

4. Nasazení nožového kotouče pro měkký materiál a křídlového nože (obrázek B):

- Nasadte nožový kotouč pro měkký materiál (9) se čtyřmi namontovanými řeznými noži směrem nahoru.



Jako první z obou křídlových nožů se musí nasadit ten delší. Potom se musí nasadit druhý křídlový nůž, přesazený oproti prvnímu o 90°.

- Nasadte dlouhý křídlový nůž (10). Nasadte krátký křídlový nůž (11), s přesazením o 90°.

5. Upevnění nožových kotoučů (obrázek B):

- Nasadte upevňovací kroužek (12) a utáhněte jej spolu s pojistnou podložkou (13) a šroubem nože (14).
- Montážní nástroj (15) nasadte na šroub nože (14) a pomalu a opatrně otáčejte ve směru pohybu hodinových ruček, až se nožové kotouče zastaví na dorazu. Vytáhněte montážní nástroj (15).



Nebezpečí úrazu!

Za účelem dotažení šroubu nože musí být vždy namontován kryt řezných nožů (viz pohled Z).

- Namontujte kryt řezných nožů. (⇒ 7.5)
- Montážní nástroj (15) vložte přes otvor krytu řezných nožů (16) a nasadte na šroub nože (14).
- Šroub nože (14) utáhněte momentem **36 - 44 Nm**.
- Namontujte plnicí násypku ATO 400. (⇒ 7.6)

11.5 Demontáž protiběžného nože



Nebezpečí úrazu!

Při práci vždy používejte ochranné rukavice!



- Demontujte plnicí násypku ATO 400, resp. kryt nožů. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)

- Uvolněte a vyjměte šroub (1).
- Protiběžný nůž (2) vytáhněte směrem nahoru.

11.6 Montáž protiběžného nože



Nebezpečí úrazu!
Při práci vždy používejte ochranné rukavice!



- Demontujte plnicí násypku ATO 400, resp. kryt nožů. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Protiběžný nůž (1) vložte do uložení (2) skříně.
- Zašroubujte šroub (3) a dotáhněte momentem **28 - 32 Nm**.
- Namontujte plnicí násypku ATO 400. (⇒ 7.6)

11.7 Otočení řezného nože



Nebezpečí úrazu!
Při práci vždy používejte ochranné rukavice!



i U tupých řezných nožů se doporučuje otočit všechny řezné nože příslušného nožového kotouče. Všechny řezné nože (nezávisle na geometrii řezných nožů) je nutno otáčet identicky.

- Demontujte nožové kotouče. (⇒ 11.3)

Nebezpečí úrazu!

Aby se zabránilo možným úrazům, je nutno nožové kotouče před montáží, resp. demontáží řezných nožů vždy upevnit.

Otočení čtyř řezných nožů nožového kotouče pro měkký materiál (obrázek A):

1. Demontáž:

- Povolete šrouby (1) a vyjměte je společně s maticemi (2).
- Řezné nože (3) vyjměte směrem nahoru.

2. Montáž:

- Vyčistěte nožový kotouč.
- Řezné nože (3) otočte a volně je položte ostrým okrajem na nožový kotouč a slíčujte otvory.
- Šrouby (1) prostrčte skrz otvory a našroubujte matice (2). Matice (2) utáhněte momentem **8 - 10 Nm**.

Otočení tří řezných nožů nožového kotouče pro tvrdý materiál (obrázek B):

1. Demontáž:

- Povolet šrouby (4) a šrouby M8 (5) a vyjměte matice (6) a matice M8 (7).
- Řezný nůž (8) a řezný nůž (9) vyjměte směrem nahoru.

2. Montáž:

- i** Mezi oběma řeznými noži (8) nesmí zůstat po montáži žádná mezera. Mezera mezi oběma řeznými noži snižuje funkci vtahování materiálu.
- Vyčistěte nožový kotouč.
 - Řezný nůž (8) otočte, položte ostrým okrajem na nožový kotouč ležící volně a otvory nastavte tak, aby lícovaly.
 - Šrouby (4) prostrčte skrz otvory a našroubujte matice (6). Nedotahujte pevně!

- Oba řezné nože (8) (viz malý obrázek) stlačte dohromady a podržte. Mezi oběma řeznými noži (8) nesmí zůstat žádná mezera.

- Matice (6) utáhněte momentem **8 - 10 Nm**.

- Otočte řezný nůž (9) a položte přečnívajícím ostrým okrajem na nožový kotouč.

- Do otvorů zasuňte šrouby M8 (5) a zašroubujte matice M8 (7) a utáhněte momentem **16 - 20 Nm**.

11.8 Ostření řezných nožů



Ostření všech řezných nožů doporučujeme nechat provádět výlučně prostřednictvím odborného prodejce, v opačném případě se může následkem nesprávně nabroušených řezných nožů (nesprávný úhel ostří nožů, nevyváženost v důsledku nerovnoměrné nabroušených řezných nožů apod.) zhoršit funkce (vtahování rozdraceného materiálu do stroje, životnost ostří řezných nožů apod.) drtiče zahradního odpadu.

Při ostření řezných nožů používejte vždy ochranné brýle. Dbejte na to, aby se v nebezpečném prostoru nezdržovaly žádné osoby.

- Demontujte nožové kotouče. (⇒ 11.3)
- Demontujte řezný nůž. (⇒ 11.7)

Úhel ostří:

Úhel ostří všech řezných nožů činí **30°**.

Návod na ostření řezných nožů:

Při ostření řezných nožů je nutno dodržovat následující podmínky:

- Při ostření je nutné řezné nože chladit, např. vodou. Nesmí se objevit modré zabarvení, jinak se sníží tvrdost břitu.
- Aby se zabránilo vibracím z důvodu nevyvážení, ostřete řezné nože rovnoměrně.
- Před montáží zkontrolujte bezchybný stav řezných nožů: Zjistí-li se vruby, praskliny nebo jsou-li řezné nože obroušeny až na hranici opotřebení, je nutno řezné nože vyměnit.
- Při ostření ostří nožů dodržujte předepsané úhly ostří řezných nožů.
- Řezné nože ostřete proti řezné hraně.
- Ostrou hranu po ostření na řezné hraně nože odstraňte pomocí např. jemného smirkového papíru.

11.9 Hranice opotřebení řezných nožů



⚠️ Příslušné řezné nože otočte, resp. vyměňte ještě před dosažením předepsaných minimálních hranic opotřebení (A, B, C, D). Společnost STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

i Předepsané hodnoty je nutno u všech řezných nožů měřit na několika měřicích místech (doporučujeme dva až tři měřicí body) podél řezné hrany nože. Rozhodující je nejnižší naměřená hodnota řezného nože. Doporučuje se otočit, resp. vyměnit vždy všechny řezné nože!

1 Přehled řezných nožů

2 ks křídlového nože (1)

6 ks řezných nožů (2)

1 ks řezný nůž (3)

1 ks protiběžný nůž (4)

Nožový kotouč pro měkký materiál:

Nožový kotouč pro měkký materiál obsahuje čtyři řezné nože.

Nožový kotouč pro tvrdý materiál:

Nožový kotouč pro tvrdý materiál obsahuje dva řezné nože a jeden štěpkovací nůž.

- Demontujte nožové kotouče. (⇒ 11.3)

2 Hranice opotřebení křídlového nože (1):

i Postup měření a předepsaná hodnota platí pro oba křídlové nože.

! U obou křídlových nožů se může v důsledku nerovnoměrného namáhání řezných hran vyskytnout asymetrické opotřebení.

Minimální šířka nože (A) obou křídlových nožů (1):

A = 39 mm

3 Hranice opotřebení řezného nože (2):

i Řezné nože (2) jsou řešeny jako otočné nože. Po dosažení předepsané minimální hranice opotřebení (B) lze řezný nůž ještě před definitivní výměnou otočit a naostřit až do dosažení hranice opotřebení.

- Změřte vzdálenost (B) zobrazenou na obrázku, od velkého průměru otvoru k řezné hraně (X).
- Toto měření zopakujte i u druhého otvoru řezného nože.

Minimální vzdálenost (B) u řezných nožů (2):

B = 6 mm

i Pokud je některá z obou změřených vzdáleností menší než předepsaná minimální vzdálenost (B), musí se příslušný řezný nůž (2) otočit, resp. vyměnit.

4 Hranice opotřebení řezného nože (3):

i Řezný nůž (3) je řešen jako otočný nůž. Po dosažení předepsané minimální hranice opotřebení (C) lze řezný nůž (3) ještě před definitivní výměnou otočit a naostřit až do dosažení hranice opotřebení.

- Vzdálenost (C) měřte v pravém úhlu k řezné hraně.

Minimální vzdálenost (C) u řezného nože (3):

C = 7 mm

i Pokud je změřená vzdálenost menší než předepsaná minimální vzdálenost (C), musí se řezný nůž (3) otočit, resp. vyměnit.

5 Hranice opotřebení protiběžného nože (4):

- ! U protiběžného nože (4) se může v důsledku nerovnoměrného zatížení řezné hrany vyskytnout asymetrické opotřebení.
- Protiběžný nůž (4) se musí vyměnit ještě předtím, než se okraj (D) na přední hraně nože (5) zbrousí a zcela zmizí.

11.10 Elektromotor a kola

Elektromotor nevyžaduje údržbu.

Ložiska kol nevyžadují údržbu.

11.11 Servisní intervaly

Údržba u odborného prodejce

Údržbu drtiče zahradního odpadu doporučujeme nechat svěřit odbornému prodejci.

Společnost STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

Profesionální použití (použití drtiče zahradního odpadu v komunálním sektoru):

jednou za půl roku

Pro soukromé uživatele:

jednou za rok

Servisní interval řezného ústrojí:

Před každým použitím:

U řezného ústrojí (skládajícího se z nožového kotouče, řezných nožů, pojistné podložky, upevňovacího kroužku a šroubu) zkонтrolujte pevné uložení, praskliny a jiná poškození.

Zkontrolujte hranice opotřebení řezných nožů. (⇒ 11.9)

11.12 Uskladnění stroje a zimní přestávka

Drtič zahradního odpadu uskladněte v suchém, uzavřeném a bezprašném prostoru. Zajistěte uskladnění stroje tak, aby byl mimo pracovní dosah dětí.

Drtič zahradního odpadu skladujte jen v provozně bezpečném stavu s namontovanou plnicí násypkou ATO 400 nebo namontovaným krytem řezných nožů.

Kontrolujte pevné dotažení všech matic, svorkíků a šroubů, poškozené či nečitelné výstražné a bezpečnostní symboly na stroji vyměňte za nové, pravidelně kontrolujte celkové opotřebení a řádný technický stav celého stroje. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.

Případné závady na stroji je nutno vždy odstranit ještě před uskladněním.

Při uskladnění drtiče zahradního odpadu na delší dobu (zimní přestávka) dodržujte následující postup:

- Všechny vnější díly stroje pečlivě vyčistěte
- Všechny pohyblivé díly dobrě naoleujte, popř. namažte tukem.

12. Přeprava stroje



Nebezpečí úrazu!

Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Pro Vaši bezpečnost“, zvlášť kapitolu „Transportování stroje“. (⇒ 4.4)

Drtič zahradního odpadu transportujte pouze s namontovanou plnicí násypkou ATO 400 a zaklopeným podáváním větví.

Pokud se bude drtič zahradního odpadu transportovat bez plnicí násypky ATO 400, musí se z bezpečnostních důvodů (vyčívající řezné nože) namontovat kryt řezných nožů. (⇒ 7.5)

Drtič zahradního odpadu přenášeje jen ve dvou. Používejte přitom vhodné bezpečnostní pracovní oblečení (pracovní obuv, rukavice).

Před nadzvednutím či překlopením stroje respektujte hmotnost stroje, uvedenou v kapitole „Technické údaje“. (⇒ 17.)

Tažení nebo tlačení drtiče zahradního odpadu (obrázek A):

- Drtič zahradního odpadu pevně uchopte za transportní držadlo (1) a překlopte směrem dozadu, až se stroj postaví na kola.
- Drtič zahradního odpadu lze pomalu (krokem) tahat nebo tlačit.



Nebezpečí úrazu na schodech, výstupcích a šikmých rampách!

Z důvodu značné hmotnosti stroje dbejte na zvýšenou opatrnost při překonávání překážek jako jsou schody, obrubníky, výstupky a jiné vyvýšeniny či šikmé rampy.

Při překonávání schodů, obrubníků, výstupků a jiných vyvýšení či šikmých ramp směrem dolů netahejte stroj za sebou, nýbrž jej tlačte před sebou. Obsluha stroje musí vždy stát výše než stroj, aby v případné ztráty kontroly nad strojem nemohlo dojít k následnému úrazu v důsledku překlopení stroje.

Stroj sesouvejte po schodech s maximálně dvěma až třemi stupínky! Při přenášení stroje po více stupních zajistěte pomoc druhé osoby.

Nebezpečí úrazu v důsledku vysoké hmotnosti stroje!

Nadzvednutí nebo přenášení dřtíče zahradního odpadu (obrázek B):



Z důvodu vysoké hmotnosti (> 50 kg) se naléhavě doporučuje stroj nepřenášet, nýbrž jej přemisťovat na kolech.

Pro zvedání, resp. krátké trasy přenášení se musí použít vhodná zdvihací zařízení.

Při manuálním zvedání jsou v každém případě zapotřebí 2 osoby. Noste vhodný ochranný oděv, zakrývající zcela předloktí a horní část těla.



- Při zvedání nebo přenášení uchopte, resp. neste dřtíč zahradního odpadu za transportní držadlo (1) a za obě černé pevné podstavy (2).

Transportování dřtíče zahradního odpadu na ložné ploše (obrázek C):

Nebezpečí úrazu!

⚠️ Při transportu dřtíče zahradního odpadu vždy řádně zajistěte. Stroj v žádném případě netransportujte bez zajištění!

Při transportování dřtíče zahradního odpadu na ložné ploše zajistěte stroj proti posunutí použitím vhodných vázacích prostředků. Upínací popruhy, resp. lana upevněte na následujících místech stroje:

- osa (vnitřní strana náboje kola)
- náboj kola vlevo
- náboj kola vpravo
- plnicí násypka ATO 400

13. Opatření pro minimalizování opotřebení a zabránění vzniku škod

Důležité pokyny pro údržbu a ošetřování skupiny výrobků

Elektrický dřtíč zahradního odpadu (STIHL GHE)

Firma STIHL v žádném případě neručí za zranění nebo materiální škody, které byly způsobeny nedodržováním pokynů v návodu na obsluhu, zejména pokynů týkajících se bezpečnosti, obsluhy a údržby, nebo použitím neschválených nástaveb nebo neschválených náhradních dílů.

Abyste zabránili poškození nebo nadměrnému opotřebení Vašeho stroje STIHL, vždy dodržujte následující důležité pokyny:

1. Běžné spotřební náhradní díly

Některé díly strojů STIHL podléhají běžnému provoznímu opotřebení i při předepsaném použití. Tyto díly se proto musí v závislosti na způsobu a době použití vždy včas vyměnit.

Mezi tyto součásti patří mj. také:

- řezný nůž
- nožový kotouč

2. Dodržování pokynů uvedených v tomto návodu k použití

Při používání, údržbě a uskladnění stroje STIHL postupujte tak pečlivě, jak to popisuje tento návod k použití. Za všechny škody, ke kterým došlo nedodržením bezpečnostních pokynů a pokynů pro obsluhu a údržbu, odpovídá uživatel.

To platí zejména pro:

- nedostatečně dimenzovaný přívodní kabel (průřez),
- nesprávné elektrické připojení (napětí),
- úpravy stroje, které neschválila společnost STIHL,
- použití neschváleného, nevhodného nebo kvalitativně nevyhovujícího nářadí nebo příslušenství stroje,
- použití stroje v rozporu s určením,
- použití stroje při sportovních nebo soutěžních akcích,
- následné škody, vzniklé dalším používáním stroje s vadnými součástmi.

3. Údržbářské práce

Všechny práce uvedené v kapitole „Údržba“ provádějte pravidelně v předepsaných intervalech.

Pokud tyto údržbářské práce nemůže provést sám uživatel, musí pověřit odborného prodejce.

STIHL doporučuje nechat provést všechny údržbářské práce a opravy výlučně prostřednictvím odborného prodejce STIHL.

Odborní prodejci STIHL jsou pravidelně školeni a disponují všemi potřebnými technickými informacemi.

Zanedbáním těchto prací mohou vzniknout škody, za které odpovídá uživatel.

K tomu patří kromě jiného:

- škody na elektromotoru v důsledku nedostatečného čištění vedení chladicího vzduchu (sací štěrbiny, chladicí žebra, oběžné kolo ventilátoru),
- koroze a jiné škody způsobené následkem neodborného uskladnění,
- poškození stroje způsobené použitím nekvalitních náhradních dílů,
- škody v důsledku pozdě nebo nedostatečně provedené údržby, resp. v důsledku servisních prací nebo oprav, které nebyly provedeny v servisní dílně odborného prodejce.

Nožový kotouč pro tvrdý materiál, komplet:
6012 700 5100

Dlouhý křídlový nůž:
6012 702 0310

Krátký křídlový nůž:
6012 702 0300

Řezný nůž (6x):
6008 702 0121

Řezný nůž (1x):
6012 702 0100

Protiběžný nůž:
6012 702 0500

Drtič zahradního odpadu nikdy nenechávejte bez dozoru, ani když je vyřazen z provozu. Zajistěte uskladnění stroje a řezných nožů tak, aby byly mimo dosah dětí.

16. Prohlášení o shodnosti výroby EU

16.1 Drtič zahradního odpadu STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- Druh konstrukce: elektrický drtič zahradního odpadu
- Výrobní značka: STIHL
- Typ: GHE 420.0, GHE 450.0
- Sériové identifikační číslo: 6012

splňuje příslušná nařízení směrnic 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3 (pokud jsou použitelné).

Název a adresa zúčastněné notifikované osoby:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg, Německo

Při zjišťování měřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle přílohy V směrnice 2000/14/EC.

15. Ochrana životního prostředí



Rozdrocená hmota nepatří do odpadu, ale měla by se kompostovat.

Obaly, stroj a příslušenství jsou z recyklovatelných materiálů a je zapotřebí je likvidovat podle příslušných předpisů.

Ekologický tříděný sběr a likvidace odpadových materiálů umožňují opětovné použití cenných surovin. Použitý stroj je proto zapotřebí po ukončení obvyklé technické životnosti odevzdat do tříděného sběru druhotních surovin. Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

15.1 Likvidace použitých materiálů

Stroj před likvidací zneškodněte tak, aby byl nepoužitelný.

K tomu účelu odstraňte přívodní síťový kabel, resp. přívodní kabel k elektromotoru.

Nebezpečí úrazu řeznými noži!

14. Běžné náhradní díly

Nožový kotouč pro měkký materiál,
komplet:
6012 700 5110

GHE 420.0

- Naměřená hladina akustického výkonu: 102,1 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 106 dB(A)

GHE 450.0

- Naměřená hladina akustického výkonu: 104,2 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 108 dB(A)

Technické dokumenty jsou uchovávány odborem schvalování výrobků společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje (sériové číslo) jsou uvedeny na drtiči zahradního odpadu.

V Langkampfenu dne 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

v zastoupení

Matthias Fleischer, vedoucí odboru výzkumu a vývoje

v zastoupení

Sven Zimmermann, vedoucí odboru kvality

16.2 Servisní organizace

Záruční a pozáruční servis vám poskytne váš prodejce. Informace o dalších prodejních a servisních místech vám sdělí v zastoupení firmy A. STIHL pro ČR:
 Andreas STIHL, spol. s r. o.
 Chrlická 753
 664 42 Modřice

16.3 Adresa ředitelství společnosti STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
 Postfach 1771
 D-71301 Waiblingen

16.4 Adresy prodejních organizací STIHL**NĚMECKO**

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
 Robert-Bosch-Straße 13
 64807 Dieburg
 Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
 Fachmarktstraße 7
 2334 Vösendorf
 Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
 Isenrietstraße 4
 8617 Mönchaltorf
 Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.

Chrlická 753
 664 42 Modřice

16.5 Adresy importérů produktů STIHL**BOSNA A HERCEGOVINA**

UNIKOMERC d. o. o.
 Bišće polje bb
 88000 Mostar
 Telefon: +387 36 352560
 Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
 Sjedište:
 Amruševa 10, 10000 Zagreb
 Prodaja:
 Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
 10410 Velika Gorica
 Telefon: +385 1 6370010
 Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIS
 TİCARET A.Ş.
 Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
 35473 Menderes, İzmir
 Telefon: +90 232 210 32 32
 Fax: +90 232 210 32 33

17. Technické údaje**GHE 420.0 / GHE 450.0:**

Sériové identifikační číslo	6012
Frekvence	50 Hz
Třída ochrany	I
Druh ochrany	ochrana před stříkající vodou (IPX4)

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Druh provozu	P40
	40 s – doba zatížení,
	60 s – doba běhu naprázdno
Řezné ústrojí	Multi-Cut 450
Jmenovité otáčky elektromotoru	2800 ot/min
Pohon řezného ústrojí	stálý
Průměr kol	250 mm
D/Š/V	108/51/137 cm
Hmotnost	52 kg / 52 kg

GHE 420.0:	
Motor, druh konstrukce	Elektromotor (~)
Typ	BSRBF 0,75/2-C
Napětí	230 V
Příkon	3000 W
Jištění	16 A *
Podle směrnice 2000/14/EC:	
Zaručená hladina akustického výkonu	
L _{WA} d	106 dB(A)
Podle směrnice 2006/42/EC:	
Hladina akustického tlaku na pracovišti	
L _{pA}	98 dB(A)
Nejistota měření K _{pA}	4 dB(A)
Max. průměr větve	50 mm

GHE 450.0:

Motor, druh konstrukce	Elektromotor (3~)
Typ	BSRF 0,75/2-C
Napětí	400 V
Příkon	3800 W
Jištění	10 A
Podle směrnice 2000/14/EC:	
Zaručená hladina akustického výkonu	
L _{WA} d	108 dB(A)
Podle směrnice 2006/42/EC:	
Hladina akustického tlaku na pracovišti	
L _{pA}	95 dB(A)
Nejistota měření K _{pA}	4 dB(A)
Max. průměr větve	55 mm

* Pozor

Při dimenzování proudového jističe pod 16 A může při rozběhu, resp. při silném zatížení stroje docházet k častému vypínání síťového jističe.

17.1 REACH

REACH je označení pro příslušné nařízení ES k registraci, hodnocení a schvalování chemikálií.

Informace o splnění podmínek nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 jsou uvedeny na stránkách www.stihl.com/reach.

18. Hledání závad

☒ Případně se obraťte na odborného prodejce, STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

Závada:

Elektromotor se nerozběhne

Možná příčina:

- Byla aktivovaná ochrana elektromotoru
- Bez síťového napětí
- Vadný přívodní elektrický kabel/vidlice, resp. zásuvka nebo vypínač
- Poškozená pojistka vidlice pro Velkou Británii (platí pouze pro stroje v provedení pro Velkou Británii)
- Nesprávně uzavřená plnicí násypka ATO 400 – aktivovaná funkce bezpečnostního spínače (bezpečnostní zajištění)
- Zablokovaný nožový kotouč

Odstranění:

- Stroj nechte vychladnout (⇒ 8.7)
- Zkontrolujte přívodní síťové vedení a jističe ☒ (⇒ 10.1)
- Zkontrolujte kabel, vidlici, spojku, resp. přepínač a podle potřeby je vyměňte (odborný elektroinstalatér) ☒ (⇒ 10.1)
- Vyměňte pojistku ☒ (⇒ 10.1)
- Plnicí násypku ATO 400 správně uzavřete a pevně zašroubujte (dotáhněte hlavní- / vypínač) (⇒ 7.6)
- Demontujte plnicí násypku a ze skříně odstraňte zbytky drceného materiálu (Pozor: Vytáhněte síťový kabel) (⇒ 11.2)

Závada:

Snížený výkon drcení

Možná příčina:

- Tupé řezné nože
- Nesprávně naostřené řezné nože
- Příliš dlouhý síťový kabel
- Deformovaný nožový kotouč

- GHE 450: Nesprávný směr otáčení nožového kotouče

Jak odstranit problém:

- Naostřete nebo vyměňte řezné nože (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Řezné nože správně naostřete (⇒ 11.8)
- Použijte kratší síťový kabel (⇒ 10.1)
- Vizuálně zkontrolujte nožový kotouč (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Závada:

Materiál k drcení se nevtahuje do stroje

Možná příčina:

- GHE 450: Nesprávný směr otáčení nožového kotouče
- Tupé nebo nesprávně naostřené nože
- Mezi dvěma řeznými noži je mezera (nožový kotouč pro tvrdý materiál)
- Nebyl odstraněn kryt nožů

Jak odstranit problém:

- GHE 450: Změňte směr otáčení nožového kotouče (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Řezné nože naostřete, dodržujte přitom předepsané úhly ostří nožů (⇒ 11.8)
- Řezné nože bez mezery namontujte na nožový kotouč pro tvrdý materiál (⇒ 11.7)
- Demontáž krytu nožů (⇒ 7.4)

19. Servisní plán


19.1 Potvrzení předání

Model: _____

Sériové číslo:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Datum: _____

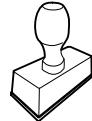

Další servis

Datum: _____

19.2 Potvrzení servisu



Při provádění údržbářských prací odevzdajte tento návod k použití Vašemu odbornému prodejci STIHL. Ten pak do předtiských polí potvrdí provedení servisních prací.

Servis proveden dne

Datum dalšího servisu

Cienītās klient, cienījamā klient!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējies STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

Pateicamies par uzticību un novēlam izbaudīt darbu ar STIHL produktu!

Dr. Nikolas Stihl

**SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS
IZLASIET UN SAGLABĀJIET.**

	1. Satura rādītājs		
Par šo lietošanas pamācību	92	Ierīces pareiza noslodze	101
Vispārīga informācija	92	Aizsardzība pret pārslodzi	101
Norādījumi par lietošanas pamācības lasīšanu	92	Ja smalcinātāja dārzam griešanas instruments tiek bloķēts	101
Valstu varianti	92	Smalcinātāja dārzam uzpilde	101
Ierīces apraksts	93	Drošības ierīces	102
Jūsu drošībai	93	Elektromotora atkārtotas ieslēgšanās bloķētājs	102
Vispārīga informācija	93	Drošības fiksators	102
Brīdinājums — elektriskā bīstamība	94	Elektromotora kustības bremze	102
Apģērbs un aprīkojums	94	Ierīces sagatavošana darbam	102
Ierīces transportēšana	94	Dārza smalcinātāja pievienošana elektrotīklam	102
Pirms darba	95	Strāvas vada pievienošana	103
Darba laikā	96	Strāvas vada atvienošana	103
Apkope un remonts	97	Nostiepuma atslodze	103
Uzglabāšana ilgākos ekspluatācijas starplaikos	98	Smalcinātāja dārzam ieslēgšana	103
Utilizācija	98	Smalcinātāja dārzam izslēgšana	104
Simbolu apraksts	98	Nažu paplākšņu GHE 450 griešanās virziena pārbaude	104
Piegādes komplekts	99	Nažu paplākšņu griešanās virziena GHE 450 maiņa	104
Ierīces sagatavošana darbam	99	Zaru padeves atlocīšana	104
Izmešanas šahtas montāža	99	Zaru padeves salocīšana	104
Šasisjas montāža	99	Instrumentu novietne	104
Riteņa stiprinājumu skrūvju pielikšana	100	Smalcināšana	105
Nažu pārsegu demontāža	100	Apkope	105
Nažu pārsegu montāža	100	Ierīces tīrīšana	105
Iepildes piltuves ATO 400 montāža	100	Iepildes piltuves ATO 400 demontāža	105
Norādījumi par darbu	100	Nažu paplākšņu demontāža	106
Kādus materiālus var apstrādāt?	100	Naža paplākšņu montāža	106
Kādus materiālus nevar apstrādāt?	101	Pretvirziena naža demontāža	107
Maksimālais zaru diametrs	101	Pretvirziena naža montāža	107
Lietotāja darba zona	101	Nažu pagriešana	107
Ierīces darba pozīcija	101	Nažu asināšana	108
		Nažu nodiluma robežas	108

Elektromotors un riteņi	109	Šī lietošanas pamācība ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas, it īpaši tiesības uz pavairošanu, tulkošanu un apstrādi elektroniskās sistēmās.
Apkopes intervāli	109	
Glabāšana un dīkstāve ziemā	109	
Transportēšana	110	
Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana	110	
Parastās rezerves daļas	111	
Vides aizsardzība	111	
Utilizācija	111	Attēli un teksti apraksta noteiktus rīcības soļus.
ES atbilstības deklarācija	112	Šajā lietošanas pamācībā ir paskaidroti visi attēlu simboli, kas atrodas uz ierīces.
Smalcinātājs dārzam STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	112	
Tehniskie parametri	112	
REACH	113	
Darbības traucējummeklēšana	113	
Apkopes grafiks	114	
Nodošanas apstiprinājums	114	Lietošanas pamācībā norādītais skatīšanās virziens pa kreisi un pa labi : lietotājs stāv aiz ierīces (darba pozīcija).
Apkopes apstiprinājums	114	

2. Par šo lietošanas pamācību

2.1 Vispārīga informācija

Šī lietošanas pamācība ir ražotāja **oriģinālā lietošanas pamācība** saskaņā ar EK Direktīvu 2006/42/EC.

STIHL pastāvīgi strādā pie tā produktu klāsta tālākas attīstības. Tādēļ mums ir jāsaglabā tiesības mainīt piegādes apjomu formas, tehnoloģiju un aprīkojuma ziņā.

Šī iemesla dēļ uz šajā brošūrā esošo informāciju un ilustrācijām nevar pieteikt nekādas pretenzijas.

Šajā lietošanas pamācībā ir aprakstīti iespējamie modeļi, kuri nav pieejami visās valstīs.

Šī lietošanas pamācība ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas, it īpaši tiesības uz pavairošanu, tulkošanu un apstrādi elektroniskās sistēmās.

2.2 Norādījumi par lietošanas pamācības lasīšanu

Attēli un teksti apraksta noteiktus rīcības soļus.

Šajā lietošanas pamācībā ir paskaidroti visi attēlu simboli, kas atrodas uz ierīces.

Skatīšanās virziens

Lietošanas pamācībā norādītais skatīšanās virziens **pa kreisi** un **pa labi**: lietotājs stāv aiz ierīces (darba pozīcija).

Norādes uz nodaļām

Ar bultiņu ir sniegtas norādes uz attiecīgajām nodaļām un apakšnodaļām, kur atrodams detalizētāks skaidrojums. Šis piemērs ietver norādi uz nodaļu: (⇒ 3.)

Teksta fragmentu marķējums

Aprakstītie norādījumi var būt apzīmēti tālāk minētajos veidos.

Rīcības soļi, kas lietotājam norāda veikt kādu darbību:

- izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet skrūvi (1), nos piediet rokturi (2)...

Vispārīgs uzskaņojums:

- produkta izmantošana sporta vai sacensību pasākumos.

Teksti ar papildu nozīmi

Lai īpaši izceltu teksta fragmentus ar papildu nozīmi, lietošanas pamācībā tiem pievienots kāds no tālāk minētajiem simboliem.



Bīstami!

Negadījumu un smagu savainojumu gūšanas risks. Nepieciešams veikt konkrētas darbības vai izvairīties no tām.



Brīdinājums!

Savainošanās risks. Noteikts rīcības veids pasargā no iespējamas vai paredzamas savainojumu gūšanas.



Uzmanību!

Brīdina par viegliem savainojumiem vai materiāliem zaudējumiem, kuru rašanos var novērst, veicot konkrētas darbības.



Norādījums

Informācija par labāku ierīces izmantošanu un iespējami nepareizas lietošanas novēršanu.



Teksti, kas saistīti ar attēliem

Attēli, kuros paskaidrota ierīces lietošana, ir sniegti lietošanas pamācības sākumā.

Kameras simbols tiek izmantots, lai attēlu lappusēs redzamos attēlus sasaistītu ar attiecīgo šīs lietošanas pamācības teksta daļu.

2.3 Valstu varianti

Atkarībā no piegādes valsts STIHL komplektācijā ietver ierīces ar dažādiem spraudņiem un slēžjiem.

Attēlos ir parādītas ierīces ar Euro spraudni; ierīces ar cita veida spraudņiem tīklam tiek pievienotas līdzīgi.

3. Ierīces apraksts



- 1 Iepildes piltuve ATO 400
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 3 Pamatierīce
- 4 Izmešanas šahta
- 5 Riteņu stiprinājums
- 6 Ritenis
- 7 Zaru padeve
- 8 Transportēšanas rokturis
- 9 Zaru padeves vāciņš
- 10 Jaudas plāksnīte ar ierīces numuru
- 11 Instrumentu novietne
- 12 Kontaktspraudnis GHE 420
- 13 Kontaktspraudnis GHE 450
- 14 Nostiepuma atslodze

4. Jūsu drošībai

4.1 Vispārīga informācija



Strādājot ar šo ierīci, nelaimes gadījumu novēršanas nolūkos noteikti jāievēro šie priekšraksti.



Pirms pirmās nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet visu lietošanas pamācību. Glabājiet lietošanas pamācību, lai to varētu izmantot vēlāk.

Šie drošības pasākumi ir nepieciešami jūsu drošībai, tomēr to uzskaitījums nav pilnīgs. Vienmēr izmantojiet ierīci saprātīgi

un atbildīgi. Atcerieties, ka ierīces lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem, kas var notikt ar citām personām vai to īpašumu.

Izpētiet ierīces sastāvdaļas un ierīces lietošanu.

Ierīci atļauts izmantot tikai personām, kas izlasījušas lietošanas pamācību un iepazinušās ar ierīces lietošanu. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas lietotājam jāsaņem profesionāla un praktiska apmācība. Lietotājam jāsaņem norādījumi no pārdevēja vai cita speciālista par ierīces drošu lietošanu.

Apmācības laikā lietotājam īpaši jāpaskaidro, ka darbam ar ierīci nepieciešama liela rūpība un koncentrēšanās.

Pat ja lietojat šo ierīci saskaņā ar norādījumiem, vienmēr pastāv risks.



Nosmakšanas risks!

Ja bēri spēlējas ar iesaiņojuma materiālu, pastāv nosmakšanas risks. Neglabājiet iesaiņojuma materiālu bērniem pieejamā vietā.

Ierīci un tās pierīces drīkst nodot (aizdot) tikai tām personām, kas vispusīgi pārzina šo modeli un tā lietošanu. Lietošanas pamācība ir ierīces sastāvdaļa, un tā vienmēr jānodos kopā ar ierīci.

Pārliecībieties, ka lietotājam ir pietiekamas fiziskās, manu un garīgās spējas lietot ierīci un strādāt ar to. Ja lietotāja fiziskās, manu vai garīgās spējas ir ieroobežotas, lietotājs drīkst strādāt tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar tās norādījumiem.

Pārliecībieties, ka lietotājs ir pilngadīgs vai atbilstoši valsts noteikumiem tiek profesionāli apmācīts.

Izmantojiet ierīci, kad esat pietiekami atpūties un esat labā fiziskajā vai garīgajā stāvoklī. Ja jums ir veselības problēmas, konsultējieties ar ārstu, vai iespējams strādāt ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, reakcijas spējas samazinošu medikamentu vai narkotiku lietošanas.

Ierīce paredzēta tikai personiskai lietošanai.

Uzmanību — negadījumu risks!

STIHL dārza smalcinātāji ir paredzēti zaru materiāla un augu atlieku sasmalcināšanai. Izmantošana citiem mērķiem nav atļauta, var būt bīstama un izraisīt ierīces bojājumus.

Dārza smalcinātāju nedrīkst izmantot (nepilnīgs uzskaitījums):

- citu materiālu (piem., stikla, metāla) smalcināšanai;
- darbiem, kas nav aprakstīti šajā lietošanas pamācībā;
- pārtikas produktu ražošanai (piem., ledus smalcināšanai, jaukšanai).

Drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts veikt ierīces izmaiņas, izņemot noteikumiem atbilstošu piederumu montāžu, ko atļauj uzņēmums STIHL; turklāt šādas darbības pātrauc garantijas darbību. Informāciju par pielautajiem piederumiem varat saņemt no STIHL specializētā izplatītāja.

Īpaši ir aizliegtas jebkādas izmaiņas ierīcē, kas palielina tās jaudu vai iekšdedzes motora vai elektromotora apgriezienu skaitu.

Izmantojiet ierīci, aizliegts transportēt priekšmetus, dzīvniekus un personas, jo īpaši bērnus.

Izmantojot ierīci publiskās vietās, parkos, sporta laukumos, ielu malās, lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, jāievēro īpaša piesardzība.

Atlaidiet ierīci tikai tad, kad tā stāv uz līdzenas virsmas un nevar pa to noripot.

4.2 Brīdinājums — elektriskā bīstamība



Uzmanību!

Strāvas trieciena risks!

Ar elektrisko drošību ir saistīts strāvas vads, kontaktspraudnis, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un pievienošanas vads. Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nedrīkst izmantot bojātus vadus, savienojumus un kontaktspraudņus, kā arī noteikumiem neatbilstošus pievienošanas vadus.

Tādēļ regulāri pārbaudiet, vai pievienošanas vads nav bojāts vai novecojis (plīsumi).

Ekspluatējiet ierīci tikai ar attītu strāvas vadu.

Ja vads ir uztīts uz spoles, pirms lietošanas tas vienmēr pilnībā jāatkritina.

Nekad neizmantojet bojātu pagarinājuma vadu. Nomainiet bojātus vadus un nekad neveiciet pagarinājuma vadu remontu.

Ja ekspluatācijas laikā tiek bojāts strāvas vads vai pagarinājuma vads, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu vai pagarinājuma vadu no strāvas padeves tīkla. Nekādā gadījumā nepieskarieties bojātajam strāvas vadam vai bojātajam pagarinājuma vadam.



Ierīci nedrīkst izmantot, ja vadi ir bojāti vai nolietoti. Īpaši jāpārbauda strāvas pievienošanas vada bojājumi un nolietojums.

Strāvas vadu apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai īpaši apmācīti speciālisti.

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepievienojet bojātu vadu elektrotīklam un pieskarieties bojātam vadam tikai tad, kad tas ir atvienots no elektrotīkla.

Pieskarieties griešanas mehānismam (nažiem) tikai tad, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla.

Vienmēr uzmanieties, lai izmantotie strāvas vadu būtu pietiekami aizsargāti.



Nestrādājiet lietus laikā un slapjā vidē.

Neatstājiet ierīci nenosegtu lietus laikā.

Strādājot ārā, izmantojet tikai mitrumnecaurlaidīgus pagarinātāja vadus, kas ir piemēroti darbam ar ierīci (\Rightarrow 10.1).

Nevelciet pievienošanas vadu; atvienojiet to pie spraudņa un kontaktligzdas.

Ja ierīce tiek pievienota pie strāvas ģeneratora, uzmanieties, lai to nebojātu strāvas stipruma svārstību dēļ.

Pievienojet ierīci tikai tādam strāvas avotam, kuram ir aizsargaprīkojums strāvas noplūdes gadījumiem un kuru aktivizē maks. 30 mA liels strāvas stiprums. Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties pie elektriķa.

4.3 Apģērbs un aprīkojums



Darba laikā vienmēr nēsājiet stingrus apavus ar neslīdošām zolēm. Nekad nestrādājiet bez apaviem vai, piemēram, sandalēs.



Darba laikā un jo īpaši apkopes darbu laikā, kā arī ierīces transportēšanas laikā vienmēr valkājiet ādas aizsargcimdus ar slēgtu aproci.



Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles un dzirdes aizsargus! Nēsājiet tos visu darba laiku.



Strādājot ar ierīci, nēsājiet atbilstošu un piegulošu apģērbu, t. i., kombinezonu, nevis virsvalku. Darba laikā nenēsājiet šalles, kaklasaites, rotaslietas, lences vai lentas un citus brīvi plandošus apģērba gabalus.

Darba laikā un veicot darbus ar ierīci, gariem matiem jābūt nostiprinātiem un pasargātiem (nēsājiet galvassēgu, cepuri utt.).

4.4 Ierīces transportēšana

Strādājiet tikai ar aizsargcimdiem, (\Rightarrow 4.3) lai izvairītos no savainojumiem, ko var izraisīt asas un karstas ierīces daļas.

Netransportējiet ierīci, ja elektromotors darbojas. Pirms transportēšanas izslēdziet elektromotoru, ļaujiet nažiem apstāties un atvienojiet strāvas kontaktspraudni.

Transportējiet ierīci tikai tad, kad elektromotors ir atdzīsis.

Transportējet ierīci ar noteikumiem atbilstoši uzstādītu iepildes piltuve un nolociņu zaru padevi.

Ja nav iespējams transportēt ar uzstādītu piltuvi, izmantojiet nažu pārsegū.

Savainošanās risks brīvi pieejamu nažu dēl! (⇒ 7.5)

Nemiet vērā ierīces svaru, īpaši gadījumos, kad ierīce jāsaķāz.

Lietojiet atbilstošus iekraušanas palīglīdzekļus (iekraušanas rampas, pacelšanas ierīces).

Drošības apsvērumu dēļ ierīces transportēšanas un izkraušanas laikā nepārsniedziet 15° sagāzuma leņķi.

- **10° (17,6%)** sānu sagāzuma leņķis
- **10° (17,6%)** garenisks sagāzuma leņķis

Nostipriniet ierīci un citas transportējamās ierīces dalas (piem., noņemtu piltuvi) uz kravas platformas ar pareizi izvietotiem stiprinājuma līdzekļiem (siksniām, trosēm utt.) lietošanas pamācībā minētajās stiprinājuma vietās. (⇒ 12.)

Velciet vai stumiet ierīci tikai soļu ātrumā. Nevelciet, izmantojot palīglīdzekļus!

Ierīces transportēšanas laikā ievērojiet vietējos noteikumus, jo īpaši noteikumus attiecībā uz kravas drošību un priekšmetu transportēšanu uz kravas platformām.

4.5 Pirms darba

Pārliecinieties, vai ierīci izmanto tikai tādas personas, kas ir izlasījušas lietošanas pamācību.

Ievērojiet vietējās pašvaldības noteikto dārza tehnikas ar iekšdedzes motoru vai elektromotoru lietošanas laiku.

Pirms ierīces lietošanas nomainiet visas nederīgās, nolietotās un bojātās detaļas. Ja uz ierīces esošie bīstamības un brīdinājuma norādījumi ir bojāti vai nav salasāmi, tie ir jāatjauno. Jaunas uzlīmes un citas rezerves detaļas varat iegādāties no STIHL specializētā izplatītāja.



Savainošanās risks!

Nodilušas vai bojātas detaļas (piemēram, nodiluši asmeņi) var ietekmēt ierīces drošību un izraisīt lietotāja traumas.

Pirms lietošanas jāpārbauda un jānodrošina tālāk norādītais:

- Ierīce ir drošā darba stāvoklī. Tas nozīmē, ka visi pārsegū un aizsardzības aprīkojums ir paredzētajās vietās un nevainojamā stāvoklī.
- Elektriskajam savienojumam tiek izmantota noteikumiem atbilstoša kontaktligzda.
- Pievienošanas un pagarinājuma vada, kontaktspraudņu un savienojumu izolācija nav bojāta.
- Visa ierīce (elektromotora korpus, aizsargaprīkojums, stiprinājuma elementi, naži, nažu vārpsta, nažu paplāksnes utt.) nav nolietota vai bojāta.
- Ierīcē nav sasmalcinātā materiāla un piltuve ir tukša.
- Ir visas skrūves, uzgriežņi un citi stiprinājuma elementi, un tie ir pievilkti. Valīgās skrūves un uzgriežņus pirms lietošanas sākšanas pievelciet (ievērojot pievilkšanas momentu).

Izmantojiet ierīci tikai brīvā dabā.

Neizmantojiet to sienas vai nekustīga priekšmeta tuvumā, lai samazinātu savainošanās un materiālu bojājumu risku

(lietotājam nav pietiekamas izvairīšanās iespējas, stiklu sasišana, skrāpējumi automobiļiem utt.).

Ierīce stabilīgi jānovieto uz līdzzenas un stingras pamatnes.

Neizmantojiet ierīci uz bruģētas vai grantētas virsmas, jo izmestais vai augšup atsistais materiāls var radīt savainojumus.

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārliecinieties, vai ierīce ir noslēgta atbilstoši noteikumiem. (⇒ 7.6)

Iepazīstieties ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža darbību, lai ārkārtas situācijās varētu reaģēt ātri un pareizi.

Ja smalcinātājs dārzam ir darba pozīcijā, iepildes atverei vienmēr jābūt noklātai ar šķakatu aizsargu. Ja tas nav iespējams, šķakatu aizsargs ir jānomaina.

Savainošanās risks!

Lietojiet tikai tādu ierīci, kas montēta atbilstīgi noteikumiem. Ja ierīcei trūkst detaļu (piem., riteņu, stiprinājuma balstu u. c.), netiek ievēroti noteiktie drošības attālumi, turklāt ierīces stabilitāte var samazināties.

Pirms ekspluatācijas sākšanas vizuāli pārbaudiet, vai ierīce montēta atbilstīgi noteikumiem!

Tas nozīmē, ka visām ierīces daļām jābūt pilnībā montētām, jo īpaši:

- piltuves augšdaļai jābūt montētai uz piltuves apakšdaļas;
- zaru padeve ir montēta;
- iepildes piltuve uzmontēta uz pamatiņēm;
- riteņu stiprinājumi ir uzmontēti pilnībā;
- abiem riteņiem jābūt montētiem;

- visam aizsardzības aprīkojumam (izmešanas šahtai, aizsargam pret šķakatām) jābūt pieejamam un darba kārtībā;
- abi griešanas mehānismi (nažu paplāksnes) ir uzmontēti;
- visiem nažiem jābūt montētiem atbilstoši noteikumiem.

Ierīcē uzstādīto ieslēgšanas un drošības aprīkojumu nedrīkst noņemt, kā arī nedrīkst apiet tā funkcijas.

Vizuāli pārbaudiet, vai abām nažu paplāksnēm nav bojājumu un deformāciju; ja nepieciešams, nomainiet.

4.6 Darba laikā



Nekad nestrādājiet, ja bīstamajā zonā atrodas dzīvnieki vai personas, jo īpaši bēri.

Nestrādājiet ar ierīci lietus un negaisa laikā, jo īpaši, ja pastāv zibens spēriena risks.

Ja pamatne ir mitra, samazinātas stabilitātes dēļ palielinās nelaimes gadījumu risks.

Strādājiet īpaši piesardzīgi, lai novērstu paslīdešanu. Ja iespējams, izvairieties no ierīces izmantošanas uz mitras pamatnes.

Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgā apgaismojumā.

Darba laikā darba zonai jābūt tīrai un kārtīgai. Novērsiet paklupšanas iespējas, piem., novāciet akmeņus, zarus vai vadus.

Virsma, uz kurās stāv lietotājs, nedrīkst atrasties augstāk par virsmu, uz kurās novietota ierīce.

Iedarbināšana

Pirms ierīces iedarbināšanas novietojiet to vertikāli stabilā pozīcijā. Nekādā gadījumā neieslēdziet ierīci, ja tā atrodas horizontāli.

Uzmanīgi iedarbiniet ierīci, ievērojot norādījumus sadaļā „ierīces sagatavošana darbam”. (⇒ 10.5)

Iedarbinot iekšdedzes motoru vai ieslēdzot elektromotoru, nestāviet priekšā izmešanas atverei. Iedarbināšanas vai ieslēgšanas brīdī dārza smalcinātājā nedrīkst būt smalcināmais materiāls. Smalcināmais materiāls var tikt izmests, tādējādi radot savainojumus.

Iedarbināšanas brīdī ierīce nedrīkst būt sagāzta.

Neieslēdziet ierīci pārāk bieži tās laika posmā, kā arī nerotaļājieties ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Elektromotors var pārkarst!

Tā kā maksimālās patēriņjamās jaudas režīmā ierīce var izraisīt sprieguma svārstības, nelabvēlu elektrotīkla apstākļu gadījumā var tikt radīti citu tai pašai strāvas kēdei pievienoto ierīču darbības traucējumi.

Šajā gadījumā jāveic atbilstoši pasākumi (piemēram, ierīce jāpievieno citai strāvas kēdei, ierīce jāizmanto, pievienojot to strāvas kēdei ar zemu pilno pretestību).

Ekspluatācija



Savainošanās risks!

Nekad nelieciet rokas vai kājas virs, zem vai pie rotējošām detaļām.

Ja ierīce darbojas, nekad nelieciet seju vai citas ķermēja daļas virs iepildes piltuves un izmešanas atveres priekšā. Vienmēr rūpējieties par to, lai galva un pārējais ķermenis atrastos drošā attālumā no iepildes atverēm.



Nekad nelieciet rokas, citas ķermēja daļas vai apģērbu iepildes piltuvē vai izmešanas šahtā. Iespējams, acu, sejas, pirkstu, roku u. c. ķermēja daļu savainošanas risks.

Vienmēr saglabājiet līdzsvaru un stabili pozīciju. Nekad nestiepieties uz priekšu.

Aizsargu pret šķakatām darba laikā nedrīkst mainīt (piem., noņemt, atvāzt, ieķīlēt, bojāt).

Uzpildes laikā lietotājam jāatrodas norādītajā darba zonā. Darba laikā vienmēr uzturieties darba zonā, nekad neuzturieties izmešanas zonā. (⇒ 8.4)

Savainošanās risks!

Darba laikā smalcināmo materiālu var izmest atpakaļ. Tādēļ nēsājiet aizsargbrilles un stāviet ar seju atstatus no iepildes atverēm.

Nekad ierīci nesagāziet uz sāniem, darbojoties iekšdedzes motoram vai elektromotoram.

Ja darba laikā ierīce apgāžas, nekavējoties izslēdziet elektromotoru un atvienojiet strāvas vadu.

Uzmaniet, lai smalcināmais materiāls neuzkrātos izmešanas šahtā, jo tādējādi var pasliktināties smalcināšanas rezultāts vai rasties materiāla atsītienus.

Uzpildot smalcinātāju īpašu uzmanību pievērsiet tam, lai smalcināšanas kamerā nenokļūtu svešķermenī, piem. metāla detaļas, akmeņi, plastmasa, stikls, jo tie var radīt bojājumus un atsītienus no iepildes piltuves.



Savainošanās risks!

Lietotāju var smagi savainot atlēkušais smalcināmais materiāls un sveškermeņi. Sargājiet ierīci no svešķermeniem un nekavējoties novērsiet aizsprostojumus.



Savainošanās risks!

Uzpildot smalcinātāju ar zaru materiālu, tas var tikt izsviests atpakaļ. Lietotāju var smagi savainot atlēkušais smalcināmais materiāls. Valkājiet aizsargcimdus un aizsargbrilles (\Leftrightarrow 4.3)!



Nemiet vērā griešanas darbarīka brīvskrējienu; nepieciešamas dažas sekundes, līdz darbarīks ir pilnībā apstājies.

Izslēdziet elektromotoru, atvienojiet strāvas vadu un ļaujiet visiem rotējošiem instrumentiem apstāties:

- pirms atiešanas no ierīces vai tās atstāšanas bez uzraudzības;
- pirms ierīces pārvietošanas, pacelšanas, nešanas, sagāšanas, stumšanas vai vilkšanas;
- pirms regulēšanas skrūves atskrūvēšanas un ierīces atvēršanas;
- pirms ierīces transportēšanas;
- pirms griešanas mehānismā, iepildes piltuvē, zaru padevē vai izmēšanas kanālā radušās bloķēšanas vai aizsprostojuma novēršanas;
- pirms darbībām ar nažu paplāksnēm;
- pirms ierīces pārbaudes vai tīrišanas, kā arī citu darbu veikšanas.

Ja griešanas darbarīkā nokļūst svešķermenī, ierīce rada neparastas skaņas vai vibrācijas, tādā gadījumā nekavējoties izslēdziet elektromotoru un ļaujiet ierīcei apstāties. Atvienojiet strāvas vadu, nonemiet iepildes piltuvi un veiciet šādas darbības:

- pārbaudiet, vai ierīci, jo īpaši griešanas mehānismam (nažiem, nažu paplāksnēm, nažu vārpstai, nažu stiprinājuma skrūvei, spailei) nav bojājumu, un, ja nepieciešams, lieciet speciālistam veikt remontu, pirms atsākat darbu ar ierīci;
- pārbaudiet, vai visas griešanas darbarīka daļas ir stingri montētas; ja nepieciešams, pievelciet skrūves (nemiet vērā pievilkšanas momentu);
- lieciet speciālistam nomainīt vai remontēt bojātās daļas; nomainītajām daļām jābūt ar tādām pašām īpašībām.

4.7 Apkope un remonts



Pirms apkopes darbu (tīrišanas, remonta utt.) sākšanas un pirms pievienošanas vada savijumu vai bojājumu pārbaudes novietojiet ierīci uz stingras, līdzennes pamatnes, izslēdziet elektromotoru un atvienojiet strāvas vadu.

Pirms apkopes darbu veikšanas ļaujiet ierīci aptuveni 5 minūtes atdzist.

Griešanas darbarīka apkopes darbu laikā nemiet vērā, ka griešanas darbarīks var turpināt griezties pat ar bloķēšanas ierīci arī tad, ja ierīce ir atslēgta no strāvas padeves.

Strāvas pievienošanas vada remontu vai nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvaroti profesionāli elektrīki.

Tīrišana

Pēc darba visu ierīci rūpīgi iztīriet.
(\Rightarrow 11.1)

Nekad neizmantojiet augstspiediena tīrtāju un nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens (piem., ar dārza šķūteni).

Nelietojiet kodīgus tīrišanas līdzekļus. Tie var bojāt plastmasu un metālus un tādējādi ieteikmē STIHL ierīces drošu lietošanu.

Apkopes darbi

Lietotājs drīkst veikt tikai tos apkopes darbus, kas aprakstīti šajā lietošanas pamācībā; visus citus darbus lieciet veikt specializētam izplatītājam.

Ja jums trūkst nepieciešamo zināšanu un palīglīdzekļu, vienmēr griezieties pie specializētā izplatītāja.

STIHL iesaka apkopes un remonta darbu veikšanu uzticēt tikai STIHL specializētajam izplatītājam.

STIHL specializētie izplatītāji tiek regulāri apmācīti, un to rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Lietojiet tikai instrumentus, piederumus vai pierīces, ko šai ierīcei atļāvis uzņēmums STIHL, vai arī tehniski līdzvērtīgas daļas. Pretējā gadījumā pastāv savainojumu gūšanas vai ierīces bojājumu risks. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie specializētā izplatītāja.

STIHL oriģinālie instrumenti, piederumi un rezerves daļas, nemot vērā to īpašības, ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja prasībām. Oriģinālās STIHL rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu kataloga numura, STIHL emblēmas un STIHL rezerves daļas apzīmējuma. Uz nelielām daļām var būt tikai apzīmējums.

Brīdinājuma un norādījumu uzlīmēm vienmēr jābūt tīrām un salasāmām. STIHL specializētajam izplatītājam ir jānomaina bojātas vai pazudušas uzlīmes ar jaunām

originālām uzlīmēm. Ja kāda no daļām tiek nomainīta ar jaunu daļu, raugieties, lai uz jaunās daļas būtu tādas pašas uzlīmes.

Darbus pie griešanas mehānisma veiciet tikai ar aizsargcimdiem (\Rightarrow 4.3), ievērojot vislielāko pieszardzību.

Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi, tapas un skrūves, jo īpaši griešanas mehānisma skrūves, ir stingri pieskrūvētas, lai ierīces ekspluatācija būtu droša.

Regulāri pārbaudiet, vai ierīces detaļas nav nodilušas vai bojātas, jo īpaši pirms novietošanas glabāšanā (piem., pirms ziemas sezonas). Drošības apsvērumu dēļ nolietojušās vai bojātās daļas nomainiet, lai ierīce vienmēr būtu drošā darba stāvoklī.

Ja apkopes darbu veikšanas laikā ir noņemtas daļas vai aizsargierīces, pēc tam tās nekavējoties jāmontē atbilstoši norādēm.

4.8 Uzglabāšana ilgākos ekspluatācijas starplaikos

Pirms ierīces novietošanas slēgtā telpā ļaujiet tai apm. 5 minūtes atdzist.

Pārliecinieties, vai ierīce ir aizsargāta pret neatļautu lietošanu (piem., bērniem).

Pirms novietošanas glabāšanai (piem., pirms ziemas sezonas) ierīci rūpīgi iztīriet.

Glabājiet ierīci ekspluatācijai drošā stāvoklī.

Novietojiet ierīci uz līdzekļa virsmas tā, lai tā nevarētu nejauši pa to noripot.

Transportējet smalcinātāju dārzam tikai tad, ja iepildes piltuve vai nažu pārsegs ir montēts.

Savainošanās risks brīvi pieejamu nažu dēli!

4.9 Utilizācija

Atkritumvielas var kaitēt cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi, tādēļ tās atbilstoši jāutilizē.

Vērsieties tuvākajā atkritumu otrreizējās pārstrādes centrā vai pie sava specializētā izplatītāja, lai uzzinātu, kā pareizi utilizēt atkritumvielas. STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

Pārliecinieties, vai nolietotā ierīce tiek utilizēta atbilstoši noteikumiem. Pirms utilizēšanas ierīci padariet nelietojamu. Lai novērstu negadījumus, atvienojiet strāvas vadu vai elektromotora pievienošanas vadu.

5. Simbolu apraksts



Uzmanību!

Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas pamācību.



Savainošanās risks!

Neļaujiet nepiederīgām personām uzturēties bīstamajā zonā.



Savainošanās risks!

Rotējošu instrumentu izraisīts savainošanās risks.



Savainošanās risks!

Pirms darba pie griešanas darbarīka, pirms apkopes un tīrīšanas darbiem, pirms pievienošanas vada savīšanās vai bojājumu pārbaudes un pirms ierīces atstāšanas izslēdziet elektromotoru un atvienojiet strāvas vadu.



Valkājiet dzirdes aizsargus!

Valkājiet aizsargbrilles!

Valkājiet aizsargcimdu!




Savainošanās risks!

Nekāpiet uz ierīces.



Savainošanās risks!

Nekad nelieciet rokas, citas ķermēņa daļas vai apģērbu iepildes piltuvē vai izmešanas šahtā.

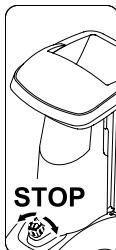

ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas ierīces priekšpusē. Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlo pagriežamo pogu.

6. Piegādes komplekts



Poz.	Apzīmējums	Skaits
A	Pamatierīce	1
B	Iepildes piltuve ATO 400	1
C	Riteņu stiprinājums, labā puse	1
D	Riteņu stiprinājums, kreisā puse	1
E	Izmešanas pagarinājums	1
F	Virzošā plāksne	1
G	Izmešanas plāksnes	1
H	Ass	1
I	Ritenis	2
J	Riteņa vāciņš	2
K	Aizbāznis	2
L	Stiprinājuma balsts	2
M	„Tork” skrūve M8x40	2
N	Drošības gredzens	2
O	„Tork” skrūve P5x20	6
P	Apaļā plakangalvas skrūve M6x16	1
Q	„Tork” skrūve M6x16	2
R	Uzgrieznis M6	3

Poz.	Apzīmējums	Skaits
S	Montāžas instruments	1
T	Sešstūrgalvas skrūve M14x130	1
•	Lietošanas pamācība	1

7. Ierīces sagatavošana darbam



Savainošanās risks!

Pirms smalcinātāja dārzam montāžas rūpīgi izlasiet nodaļu „Jūsu drošībai” (\Rightarrow 4.) un ievērojiet visus drošības norādījumus.

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, precīzi jāievēro visi nākamajā nodaļā „Ierīces sagatavošana darbam” (\Rightarrow 7.) norādītie pievilkšanas momenti.



Nēsājiet cimdus! Nažu pārsegam jābūt uzmontētam. (\Rightarrow 7.5)



Nebojājiet ierīci!

Kad noguldiet pamatierīci, kā norādīts attēlotajā montāžas pozīcijā, raugieties, lai pievienošanas kabelis netiek bojāts (atvienots).

Lai nesaskrāpētu ierīci, pirms tās noguldīšanas palieciet apakšā kartona plāksni.

7.1 Izmešanas šahtas montāža

- Novietojiet pamatierīci (A) attēlotajā montāžas pozīcijā.



- 1 Izmešanas pagarinājuma montāža**
- Izmešanas pagarinājumu (E) iekariet korpusa (2) atverē, izmantojot ākus (1), pagrieziet uz leju un stiprinājumiem (3) sānos uzspiediet.

- Ieskrūvējiet skrūves (O) un pievelciet ar 1 - 2 Nm lielu pievilkšanas momentu.

2 Virzošās plāksnes montāža

- Ievietojiet virzošo plāksni (F). Raugieties, lai virzošās plāksnes (4) atveres precīzi iegulstas izmešanas pagarinājuma (5) atverēs.
- Ievietojiet skrūvi (P) un pievelciet ar uzgriezni (R).
- Ieskrūvējiet skrūves (O) un pievelciet ar 1 - 2 Nm lielu pievilkšanas momentu.

3 Izmešanas plāksnes montāža

- Ievietojiet izmešanas plāksni (G).
- Ieskrūvējiet skrūves (O) un pievelciet ar 1 - 2 Nm lielu pievilkšanas momentu.
- Ievietojiet skrūves (Q) un pievelciet ar uzgriezniem (R). Tad var izlīdzināt iespējamu vieglu nospriegojumu pie izmešanas šahtas, pielāgojot skrūves.

7.2 Šasijas montāža

- Novietojiet pamatierīci (1) attēlotajā montāžas pozīcijā.

- !** Riteņu stiprinājumus montējet ar izliekumu uz āru, kā aprakstīts. Ass urbūnam (2) jābūt vērstam uz aizmuguri.



1 Riteņa stiprinājumu montāža – labajā un kreisajā pusē

- Novietojiet labās puses riteņu stiprinājumu (C) pie pamatierīces (1), kā attēlots.
- Ieskrūvējiet skrūvi (M) caur urbumu riteņa stiprinājumā un ar montāžas instrumentu (S) ieskrūvējiet vidējā urbumā, bet nepievelciet.
- Atkārtojiet darbību kreisajā pusē.

2 Stiprinājuma balsta un aizbāžņa montāža

- Uzstumiet stiprinājuma balstu (L) līdz atdurei uz labās puses riteņa stiprinājuma (C), kā redzams attēlā. Stiprinājums (L) fiksējas riteņa stiprinājumā (C).
- Ievietojiet aizbāžņus (K) līdz atdurei riteņa stiprinājumā (C).
- Atkārtojiet darbību kreisajā pusē.

3 Riteņu montāža uz ass

- Ievietojiet drošības gredzenu (N) ass (H) rievā līdz atdurei.
- Uzbīdiet riteni (I) uz ass (H).
- Uzlieciet riteņa pārsegu (J).

! Lai novērstu patvalīgu riteņa atbrīvošanos, montāžas laikā raugieties, lai drošības gredzens (N) precīzi iegūjas ass rievā (H).

4 Ass un riteņa montāža

- Asi ar jau iepriekš uzmontētu riteni (3) uzbīdiet caur riteņa stiprinājuma urbumu (2) caur elektromotora pārsegu (4) un caur otra riteņu stiprinājuma urbumu (2).
- Uzbīdiet riteni (I) uz ass (H).

- Ievietojiet drošības gredzenu (N) ass (H) rievā līdz atdurei.
- Uzlieciet riteņa pārsegu (J).
- Novietojiet pamatierīci darba pozīcijā.

7.3 Riteņa stiprinājumu skrūvju pielikšana

- Novietojiet ierīci uz stabilas un stingras pamatnes.
- Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves (M) ar **10 - 12 Nm**.

! Pēc skrūvju (M) pievilkšanas pārbaudiet, vai abi riteņu stiprinājumi irnofiksēti.

7.4 Nažu pārsegu demontāža

- Aiz urbumiem satveriet un paceliet uz augšu nažu pārsegu (1).

7.5 Nažu pārsegu montāža

- Ielieci nažu pārsegu (1) zem pretvirziena naža (2). Pēc tam nospiediet nažu pārsegu (1) uz leju. Ja montāža ir atbilstīgi norādījumiem, nažu pārsegam (1) pareizi jāiegulstas pie nažu paplāksnes.

7.6 Iepildes piltuves ATO 400 montāža

- Demontējet nažu pārsegu. (\Rightarrow 7.4)

- Ievietojiet iepildes piltuvi ATO 400 (B) ar abiem piestiprināšanas āķiem (1) abos pamatierīces (A) stiprinājumos (2).

- Sasveriet iepildes piltuvi ATO 400 (B) uz priekšu līdz atdurei.

- Ieskrūvējiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un stingri pievelciet.

! Pēc montāžas pārbaudiet, vai iepildes piltuve ATO 400 pareizi ir iestiprināta abos pamatierīces stiprinājumos.

8. Norādījumi par darbu

8.1 Kādus materiālus var apstrādāt?

Ar smalcinātāju dārzam var apstrādāt gan mīkstus, gan cietus materiālus.

Mīksts materiāls

Organiski augu atkritumi, piemēram, augļu un dārzeņu atkritumi, grieztas puķes, lapas u. c.

- Mīksta materiāla smalcināšana (\Rightarrow 8.9)

Ciets materiāls:

Koku un dzīvžogu atgriezumi, kā arī liels un zarains zaru materiāls.

- Cieta materiāla smalcināšana (\Rightarrow 8.9)

i Koku un dzīvžogu atgriezumus ieteicams apstrādāt, kamēr tie ir svaigi, jo svaiga sasmalcināta materiāla smalcināšanas jauda ir lielāka nekā sausa vai slapja materiāla smalcināšanas jauda. Apstrādājot sausu sasmalcinātu materiālu, palielinās atsitiņa risks. Lietotāju var smagi ievainot atlēkušiem zariem.

8.2 Kādus materiālus nevar apstrādāt?

Smalcinātājā nedrīkst ievietot akmeņus, stiklu, metāla detaļas (drātis, naglas u. c.) vai plastmasas detaļas.

Pamatprincips:

ar smalcinātāju nevar apstrādāt materiālus, kurus nevar kompostēt.

8.3 Maksimālais zaru diametrs

Dati attiecas uz svaigi grieztu zaru materiālu.

Maksimālais zaru diametrs
GHE 420: **50 mm**; GHE 450: **55 mm**

i Zaru padeves iepildes atveres lielums paredzēts labākai zarot zaru materiālu uzņemšanai un nenorāda uz maksimālo pieļaujamo smalcināmā materiāla diametru.

8.4 Lietotāja darba zona

- Darba laikā lietotājam drošības dēļ vienmēr jāatrodas darba zonā (pelēkais laukums X).



⚠ Savainošanās risks!
Lai cieta smalcināmā materiāla apstrādes laikā (zaru padeve (1) ir nolocīta) netrāpītu ar atpakaļ atmestu smalcināmo materiālu, nestāviet tieši aiz smalcinātāja dārzam, bet gan sānos (skat. pelēko laukumu X).

8.5 Ierīces darba pozīcija

Smalcinātāju dārzam izmantojiet tikai tad, ja tas atrodas horizontāli. Laikā, kad izmantojat smalcinātāju dārzam, tam jāatrodas, kā redzams attēlā, uz abiem riteņiem un riteņu stiprinājumiem.



8.6 Ierīces pareiza noslodze

Smalcinātāja dārzam elektromotoru vai iekšdedzes motoru drīkst noslogot tik daudz, lai būtiski nesamazinātos apgriezienu skaits. Uzpildiet smalcinātāju dārzam vienmērīgi un nepārtraukti. Ja darba laikā smalcinātāja dārzam apgriezienu skaits samazinās, pārtrauciet uzpildi, lai atslogotu elektromotoru vai iekšdedzes motoru.

- tīkla pārslodze;
- ierīces pārslodzi izraisa pārāk liels smalcinātā materiāla apjoms vai neasi naži.

8.8 Ja smalcinātāja dārzam griešanas instruments tiek bloķēts

Ja smalcinātāja dārzam griešanas instruments smalcināšanas laikā tiek bloķēts, nekavējoties izslēdziet elektromotoru un atvienojiet tīkla vadu. Pēc tam noņemiet iepildes piltuvi ATO 400 un novērsiet darbības traucējuma cēloni.

8.9 Smalcinātāja dārzam uzpilde



⚠ Savainošanās risks!
Pirms smalcinātāja uzpildes rūpīgi izlasiet nodoļu „Jūsu drošība” (⇒ 4.), jo īpaši apakšnodoļu „Darba laikā” (⇒ 4.6), un ievērojet visus drošības norādījumus.
Smalcinātāju dārzam drīkst uzpildīt tikai viena persona.



Savainošanās risks!
Nekad nelieciet roku iepildes atverē!

i Pievērsiet uzmanību pareizai elektromotora noslodzei. (⇒ 8.6)

Abas smalcinātāja dārzam iepildes atveres (1, 2) nedrīkst pildīt vienlaicīgi. Nosprostošānās risks!

Mīksts materiāls

- Uzpildot smalcinātāju dārzam, ievērojet darba zonu. (⇒ 8.4)
- Iedarbiniet smalcinātāju dārzam. (⇒ 10.5)




- Iemetiet organiskus augu atkritumus, piemēram, augļu un dārzenu atkritumus, grieztas puķes, lapas, tievus zarus u. c. mīkstajam materiālajam paredzētājā iepildes atverē (1).

! Iepildes atveri (1) piepildiet tikai ar mīkstu materiālu vai smalkiem (diametrs līdz apm. 10 mm), ļoti zarainiem zariem. Zaru padevi (3), uzpildot ar mīkstu materiālu, jābūt nolocītai. (⇒ 10.10)

Ja mīkstais materiāls ir mitrs vai slapjš, ierīce ātrāk nosprostoja. Tādēļ uzpildiet smalcinātāju dārzam lēnām un pievērsiet īpašu uzmanību elektromotora apgriezienu skaitam. Uzpildes laikā tam nevajadzētu samazināties.

Ciets materiāls

- Uzpildot smalcinātāju dārzam, ievērojiet darba zonu. (⇒ 8.4)
- Nolokiet zaru padevi (3). (⇒ 10.9)
- Ievērojiet maksimālo zaru diametru. (⇒ 8.3)
- Iedarbiniet smalcinātāju dārzam. (⇒ 10.5)

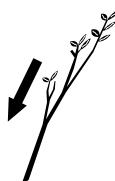

Savainošanās risks!

Lai samazinātu atsitienu radītu savainošanās risku, smalcinātāja dārzam ar cietu materiālu jāuzpilda pareizi. Ja smalcinātājs dārzam tiek uzpildīts no aizmugures (t. i., lietotājs stāv darba zonā (⇒ 8.4)), zaru materiālu vajadzētu ievietot nedaudz slīpi un atbilstoši simbolam (4) vadīt gar piltuves kreiso malu līdz pat nažu mehānismam. Uzpildīšanas laikā ievērojiet norādīto maksimālo zaru diametru. (⇒ 8.3) Lielā iepildes atvere (2) ir paredzēta tikai tam, lai būtu vieglāk ievietot ļoti sazarotu zaru materiālu.



Resnus un ļoti zarainus zarus (nemiet vērā maksimālo zaru biezumu) vispirms sagrieziet mazākos gabalos. Smalkus zaru atgriezumus (līdz apm. 10 mm diametrā) ievietojiet iepildes atverē (1) mīkstajam materiālam.

- Lēnām ielieci koku, dzīvžogu atgriezumus, kā arī zaru materiālu noliektās zaru padeves (3) iepildes atverē (2). Ierīce pati ievēl cietu materiālu. Garākus zarus smalcināšanas laikā iestumiet un vadiet ar roku.

9. Drošības ierīces

9.1 Elektromotora atkārtotas ieslēgšanās bloķētājs

Ierīces darbību var uzsākt, tikai izmantojot slēdzi, nevis vienkārši savienojot pievienošanas vadu ar kontaktligzdu.

9.2 Drošības fiksators

Smalcinātāju dārzam var izmantot tikai ar pareizi noslēgtu iepildes piltuvi ATO 400. Atbrīvojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi lietošanas laikā, tiek izslēgts elektromotors vai iekšdedzes motors un smalcināšanas instruments pēc dažām sekundēm apstājas pilnībā. Ja noņem iepildes piltuvi ATO 400, abas nažu paplāksnes tiek papildus mehāniski noblokētas.

9.3 Elektromotora kustības bremze

Elektromotora kustības bremze saīsina beigšanās laiku no izslēgšanas līdz nažu apstāšanās brīdim; beigšanās laiks ir dažas sekundes ilgs.

10. Ierīces sagatavošana darbam

Savainošanās risks!

! Pirms smalcinātāja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet nodalū „Jūsu drošībai” (⇒ 4.) un ievērojiet visus drošības norādījumus.

10.1 Dārza smalcinātāja pievienošana elektrotīklam

Savainošanās risks!

Ievērojiet drošības norādījumus, kas minēti nodalā „Brīdinājums — elektriskā bīstamība” (⇒ 4.2).

Lielbritānijas tīrgum paredzētā dārza smalcinātāja modelim ir 10 m garš pievienošanas vads ar īpašu spraudni. Šajā Liebritānijas modeļa spraudnī ir integrēts sprauddrošinātājs.

Tīkla spriegumam jāatbilst ierīces darba spriegumam (skatiet ierīces tipa plāksnīti).

Strāvas pievienošanas vadam ir jābūt ar pietekošu izolāciju. (⇒ 1)

Kā pievienošanas vadus var izmantot tikai tādus vadus, kas nav vieglāki par gumijas vadiem **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Spraudsavienojumiem jābūt aizsargātiem pret šķakatām. Nepiemēroti pagarinājuma vadi rada jaudas zudumu un var izraisīt elektromotora bojājumus.

GHE 420:

Strāvas pievienošanas vada minimālajam diametram jābūt **3 x 1,5 mm²**, ja garums nepārsniedz **25 m** vai **3 x 2,5 mm²**, ja garums nepārsniedz **50 m**.

Pievienošanas vadu savienojumiem jābūt no gumijas vai arī apvilkniem ar gumiju un jāatbilst standartam **DIN/VDE 0620**.

Šo ierīci paredzēt izmantot elektrotīklā, kura sistēmas pretestība $Z_{\text{maks.}}$ pārejas punktā (mājas pieslēgums) nav lielāka par **0,334 ohniem (pie 50Hz)**.

Lietotājam jānodrošina, lai ierīce tiktu lietota, izmantojot tikai tādu elektrotīklu, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā jautājumus par elektrotīkla pretestību uzdodiet vietējam elektroapgādes uzņēmumam.

GHE 450:

Strāvas pievienošanas vada minimālajam diametram jābūt **5 x 1,5 mm²**, ja garums nepārsniedz **25 m** vai **5 x 2,5 mm²**, ja garums nepārsniedz **50 m**. Pievienošanas vadu savienojumiem jāatbilst CEE-kontaktrozetēm un standartam **DIN/VDE 0623**.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par tīkla pieslēgumu, vērsieties pie elektroiekārtu uzstādītāja.

10.2 Strāvas vada pievienošana

 Izvēloties strāvas vadu, ievērojiet nodaļā „ierīces pievienošana strāvas avotam” (⇒ 10.1) minētos norādījumus.

GHE 420:

- Pievienojet strāvas vada savienojumu ierīces 3 polu kontaktspraudnīm.
- Iekariet vadu pie nostiepuma atslodzes. (⇒ 10.4)

GHE 450:

- Pievienojet strāvas vada savienojumu ierīces 5 polu kontaktspraudnīm.
- Iekariet vadu pie nostiepuma atslodzes. (⇒ 10.4)

10.3 Strāvas vada atvienošana

- Atbrīvojiet nostiepuma atslodzi. (⇒ 10.4)

Lai nesabojātu strāvas vadu, to no strāvas padeves var atvienot, tikai velkot aiz savienojuma. Nekādā gadījumā nevelciet aiz kabeļa.

10.4 Nostiepuma atslodze

 Darba laikā nostiepuma atslodze novērš nejaušu elektrotīkla pievienošanas vada atvienošanos un tādējādi iespējamos ierīces strāvas pievienošanas vada bojājumus. Tāpēc pievienošanas vads vienmēr jāvada caur nostiepuma atslodzes mehānismu.

Kabeļa ievietošana nostiepuma atslodzē

- Pievienojet strāvas vadu. (⇒ 10.2)
- Izveidojiet pievienošanas vada (1) cilpu un izvadiet to caur atveri (2).
- Cilpu pārvelciet pār āķi (3) un cieši pievelciet.

Kabeļa izņemšana no nostiepuma atslodzes

- Noņemiet pievienošanas vada cilpu no āķa (3).
- Izvelciet pievienošanas vada cilpu (1) no atveres (2).
- Ja nepieciešams, atvienojet strāvas vadu. (⇒ 10.3)

10.5 Smalcinātāja dārzam ieslēgšana



Savainošanās risks!

Pirms smalcinātāja dārzam iedarbināšanas rūpīgi izlasiet nodaļu „Jūsu drošībai” (⇒ 4.) un ievērojiet visus drošības norādījumus.

Pirms iedarbināšanas pārbaudiet, vai iepildes piltuve ATO 400 ir pareizi noslēgta un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (1) ir stingri piegriezts.

- Pievienojet strāvas vadu. (⇒ 10.2)
- Iespiediet zaļo spiedpogu (2) (simbols I) līdz atturei. Zaļā spiedpoga nofiksējas un paliek nospiestā pozīcijā. Smalcinātājs dārzam sāk darboties.

10.6 Smalcinātāja dārzam izslēgšana

14

Savainošanās risks!

Izslēgšanas brīdī neatrodieties izmešanas zonā!

Izslēdziet ierīci, stāvot tai blakus.

Pēc elektromotora izslēgšanas nēmiet vērā darba instrumentu inerci; nepieciešamas vairākas sekundes, līdz instrumenti pilnībā apstājas.

i Nēmiet vērā piltuves augšdaļas priekšpusē esošo piktogrammu.

Izslēdziet elektromotoru tikai tad, kad ierīcē vairs nav sasmalcinātā materiāla, pretējā gadījumā, ierīci atkal ieslēdzot, viena no abām nažu paplāksnēm var bloķēties.

- Pagriežot melno pagriežamo pogu (1) (sarkans simbols O) (iespējams griezt abos virzienos) pie izslēgšanas/izslēgšanas slēdža, smalcinātājs dārzam tiek izslēgts. Smalcinātāja dārzam elektromotors tiek izslēgts un automātiski nobremzēts.



10.7 Nažu paplākšņu GHE 450 griešanās virziena pārbaude

i Pirms darba sākuma (uzpildes) modelim GHE 450 jāpārbauda nažu griešanās virziens.



Savainošanās risks!

Pārbaudes laikā nēsājet aizsargbrilles. Iespiediet šķakatu aizsargu tikai tālu uz iekšu, līdz varat saskatīt naža paplāksni. Nesniedzieties pēc naža paplāksnes ar roku.

- Pievienojiet strāvas vadu. (⇒ 10.2)
- Atveriet zaru padeves vāciņu. (⇒ 10.9)
- Ieslēdziet dārza smalcinātāju. (⇒ 10.5)
- Izslēdziet dārza smalcinātāju. (⇒ 10.6)
- Iespiediet šķakatu aizsargu no augšpuses un lūkojieties caur zaru padeves iepildes atveri: ja griešanās virziens ir pareizs, naža paplāksne griežas pulksteņrādītāja virzienā.

10.8 Nažu paplākšņu griešanās virziena GHE 450 maiņa

15



Ja naža paplāksnes griešanās virziens nav pareizs (pretejī pulksteņrādītāja virzienam), modelim GHE 450 ir jāmaina griešanās virziens.

Nažu paplākšņu griešanās virzienu nomaina, mainot strāvas kontaktspraudņa fāžu invertora polaritāti.

- Izmantojot skrūvgriezi (2), pagrieziet fāžu invertoru (1) par 180 ° pa kreisi vai pa labi, līdz tas tiek fiksēts.



10.9 Zaru padeves atlocišana

16

Savainošanās risks!

Salokot/atlokot zaru padevi (2), drošības apsvērumu dēļ ierīcei jābūt izslēgtai.

- Zaru padeves vāciņu (1) spiediet uz augšu un turiet to.
- Ar otru roku lēnām vadiet zaru padevi (2) uz aizmuguri (prom no ierīces).
- Atlaidiet zaru padeves (1) vāciņu un atlokiet zaru padevi (2) līdz atdurei.

10.10 Zaru padeves salocīšana

17



Savainošanās risks!

Salokot/atlokot zaru padevi (1), drošības apsvērumu dēļ ierīcei jābūt izslēgtai.

Iespiešanas risks!

Aizverot zaru padevi, raugieties, lai neiespiestu pirkstus starp zaru padevi un iepildes piltuvi.

- Salokiet zaru padevi (1) lēnām līdz atdurei (spiediet virzienā uz ierīci), līdz zaru padeves vāciņš (2) noliksējas.

10.11 Instrumentu novietne

18

Instrumentu novietnes atvēršana:

- nospiediet mēlīti (1) uz leju un turiet nospiestu;
- nolokiet instrumentu novietnes vāciņu (2) uz leju.

Instrumentu novietnes aizvēršana:

- nos piediet instrumentu novietnes vāciņu (2) un augšu, līdz mēlīte nofiksējas.

10.12 Smalcināšana

- Uzstumiet smalcinātāju uz līdzenas un stingras pamatnes un novietojiet stabili.
- Uzvelciet aizsargcimdus, uzlieciet aizsargbrilles un dzirdes aizsargus. (⇒ 4.3)
- Pievienojiet dārza smalcinātājam strāvas vadu. (⇒ 10.2)
- GHE 450: pārbaudiet naža paplāksnes griešanās virzienu un nepieciešamības gadījumā nomainiet to. (⇒ 10.7)
- Cietam materiālam (piem., koka un dzīvžogu atgriezumi) zaru padevi atlökiet. (⇒ 10.9)
- Iedarbiniet smalcinātāju dārzam. (⇒ 10.5)
- Uzgaidiet, līdz smalcinātājs dārzam sasniedzis maksimālo apgriezienu skaitu (tukšgaitas apgriezienu skaitu).
- Pareizi uzpildiet smalcinātāju dārzam ar sasmalcināto materiālu. (⇒ 8.9)
- Izslēdziet smalcinātāju dārzam. (⇒ 10.6)

11. Apkope



Savainošanās risks!

Pirms ierīces apkopes vai tīrīšanas darbu veikšanas, rūpīgi izlasiet nodāļu „Jūsu drošībai” (⇒ 4.), jo ūpaši apakšnodaļu „Apkope un remonts” (⇒ 4.7), un precīzi ievērojet visus drošības norādījumus.

Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet kontaktdakšu.

11.1 Ierīces tīrīšana



Savainošanās risks!

Ja naža paplāksnes ir noklātas ar smalcināmo materiālu, izmantojiet birsti vai līdzīgu darbarīku smalcināmā materiāla notīrīšanai.

Netīriet korpusu ar roku. Iespējams savainoties ar nažiem!

Apkopes intervāls: pēc katras lietošanas reizes.

Kārtīgi iztīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes. Rūpīga apiešanās pasargā ierīci no bojājumiem un pagarina ekspluatācijas ilgumu.

Ierīci tīriet tikai tad, kad tā ir novietota attēlā redzamajā pozīcijā.

- Demontējiet iepildes piltuvi. (⇒ 11.2)

Attīriet elektromotora korpusa dzesēšanas gaisa kanālu (ventilācijas atveri) no netīrumiem, lai nodrošinātu pietiekamu elektromotora dzesēšanu.



Nekad nevērsiet ūdens strūklu pret elektromotora vai iekšdedzes motora daļām, blīvējumiem, gultņu ligzdām un elektroiekārtas sastāvdalām, piemēram, slēdziem. Remonts var izmaksāt dārgi.



Ja nevarat noņemt netīrumus un piekaltušus atlikumus ar birsti, mitru drānu vai koka nūjiņu, STIHL iesaka izmantot ūpašu tīrīšanas līdzekli (piem., STIHL ūpašo tīrīšanas līdzekli).

Nelietojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus.

Regulāri notīriet nažu paplāksnes.

11.2 Iepildes piltuves ATO 400 demontāža



Savainošanās risks!

Izslēdziet ierīci. Pirms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža (1) izgriešanas, izņemiet kontaktspraudni.

Strādājiet tikai ar izturīgiem cīmudiem.

Ja pēc iepildes piltuves noņemšanas vairs netiks veikti darbi pie naža paplāksnēm, drošības apsvērumu dēļ uzmontējiet nažu pārsegu. (⇒ 7.5)

- Atvienojiet strāvas vadu. (⇒ 10.3)
- Atskrūvējiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) un izņemiet to.
- Nolokiet iepildes piltuvi ATO 400 (2) uz aizmuguri un noņemiet to.



Pēc piltuves demontāžas nažu paplākšņu bloķēšanas ierīce aktivizējas automātiski.

Nobloķētā stāvoklī nažu paplāksnes var tomēr vēl griezties apm. 360°, līdz sasniegta atdure.

11.3 Nažu paplākšņu demontāža



Savainošanās risks!

Strādājiet tikai ar cimdiem!



Nekad nepieskarieties nažiem, kamēr tie kustas.

- Demontējiet iepildes piltvi ATO 400. (⇒ 11.2)

1 Atskrūvējiet nažu stiprinājuma skrūvi.

- Pielieciest montāžas instrumentu (1) pie nažu stiprinājuma skrūves (2) un uzmanīgi grieziet pretēji pulkstenā rādītāju kustības virzienam, līdz nažu paplāksnes apstājas atdures dēļ. Noņemiet montāžas instrumentu (1).



Lai izvairītos no savainojumiem, nažu pārsegam jābūt uzmontētam, kad tiek atskrūvēta nažu stiprinājuma skrūve (skat. Z attēlu).

- Montējiet nažu pārsegu. (⇒ 7.5)
- Caur urbumiem nažu pārsegā (3) ievietojet montāžas instrumentu (1) un pielieciest pie nažu stiprinājuma skrūves (2).
- Atskrūvējiet nažu stiprinājuma skrūvi (2) ar montāžas instrumentu (1) un pilnībā izskrūvējiet.
- Demontējiet nažu pārsegu. (⇒ 7.4)

- Noņemiet naža stiprinājuma skrūvi (2), drošības paplāksni (4) un spaili (5).

2 Noņemiet lāpstīnveida nazi un mīkstā materiāla naža paplāksni.

- Noņemiet ūso lāpstīnveida nazi (6) un garo lāpstīnveida nazi (7).
- Noceliet mīkstā materiāla naža paplāksni (8).

3 Noņemiet nodalījumu.

- Atskrūvējiet skrūves (9) un noņemiet tās. Noņemiet nodalījumu (10) virzienā uz augšu.

4 Demontējiet nažu turētāju un naža paplāksnes.

- Ieskrūvējiet skrūvi (11) ar montāžas instrumentu (1) un noņemiet nažu turētāju (12).
- Izskrūvējiet skrūvi (11) un izņemiet to.
- Izņemiet nažu turētāju (12) un drošības gredzenu (13).
- Noceliet cietā materiāla naža paplāksni (14).

11.4 Naža paplākšņu montāža



Savainošanās risks!

Strādājiet tikai ar aizsargcimdiem!



Precīzi jāievēro noteiktais naža stiprinājuma skrūves griezes moments

36 - 44 Nm, jo no tā atkarīgs abu naža paplākšņu stiprinājuma drošums. Pirms nažu komplekta uzlikšanas vizuāli pārbaudiet abas naža paplāksnes, vai tās un ir kārtībā un nav salocītas, nažiem nav robu, plaisiru vai izlūzušu vietu.

Ievērojiet nažu nodiluma robežas. (⇒ 11.9)

Vienmēr jābūt montētām abām nažu paplāksnēm.

Veiciet visu montāžas soļus no 1 līdz 5.



Pirms montāžas notīriet abas naža paplāksnes un pie ierīces esošo naža paplākšņu stiprinājuma vietu. Pārliecinieties, vai ir uzstādīts naža vārpstas ierievis.

1. Ievietojiet cietā materiāla naža paplāksni (A attēls).

- Ievietojiet cietā materiāla naža paplāksni (1) tā, lai trīs montētie naži būtu vērsti uz augšu. Nofiksējiet taisnstūra naža paplāksnes naža stiprinājumu (2) taisnstūra atbalsta gulnī (3).

2. Montējiet nažu turētāju un drošības gredzenu (skat. A attēlu).

- Drošības gredzena atveri pie naža malas novietojet tā, lai drošības gredzens sagūl ar naža paplāksni.

- Drošības gredzenu (4) novietojiet pie naža paplāksnes (drošības gredzena atverei jāaptver nazis).
- Uzbūdiet naža turētāju (5) uz piedziņas vārpstas (6). Nēmiet vērā to, lai naža turētās fiksējas naža paplāksnē (1) un drošības gredzens (4) tiktu bīdīts uz leju līdz atdurei.

3. Montējet nodalījumu (A attēls).

- !** Nodalījumus drīkst uzstādīt, kā redzams attēlā. Citā pozīcijā nodalījums nenofiksējas.
- Uzlieciet nodalījumu (7), kā redzams attēlā.
 - leskrūvējiet skrūves (8) un pievelciet ar **33 - 37 Nm**.

4. Ievietojiet lāpstīnveida nazi un mīkstā materiāla naža paplāksni (B attēls).

- Ievietojiet mīkstā materiāla naža paplāksni (9) tā, lai četri montētie naži būtu vērsti uz augšu.

! Vispirms jāievieto garākais lāpstīnveida nazi. Pēc tam ievietojiet otru lāpstīnveida nazi 90° leņķi pret pirmo lāpstīnveida nazi.

- Uzlieciet garo lāpstīnveida nazi (10). Uzlieciet ūso lāpstīnveida nazi (11) 90° leņķi.

5. Piestipriniet naža paplāksni (B attēls).

- Uzlieciet drošības gredzenu (12) un nostipriniet kopā ar drošības paplāksni (13) un piegrieziet naža stiprinājuma skrūvi (14).

- Pielieciet montāžas instrumentu (15) pie naža stiprinājuma skrūves (14) un uzmanīgi grieziet pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz nažu paplāksnes apstājas atdures dēļ. Noņemiet montāžas instrumentu (15).

! **Savainošanās risks!**
Nažu pārsegam jābūt uzmontētam, lai pievilktu naža stiprinājuma skrūvi (skat. Z attēlu).

- Montējet nažu pārsegu. (\Rightarrow 7.5)
- Caur urbumiem nažu pārsegā (16) ievietojet montāžas instrumentu (15) un pielieciet pie naža stiprinājuma skrūves (14).
- Pievelciet naža stiprinājuma skrūvi (14) ar **36 - 44 Nm** lielu pievilkšanas momentu.
- Montējet iepildes piltvi ATO 400. (\Rightarrow 7.6)

11.5 Pretvirziena naža demontāža

! **Savainošanās risks!**
Strādājiet tikai ar aizsargcimdiem!

- Demontējet iepildes piltvi ATO 400 vai nažu pārsegu. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Atskrūvējiet skrūvi (1) un noņemiet.
- Noņemiet pretvirziena nazi (2) virzienā uz augšu.

11.6 Pretvirziena naža montāža

! **Savainošanās risks!**
Strādājiet tikai ar aizsargcimdiem!

- Demontējet iepildes piltvi ATO 400 vai nažu pārsegu. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Ievietojiet pretvirziena nazi (1) korpusa atverē (2).
- Leskrūvējiet skrūvi (3) un pievelciet ar **28 - 32 Nm** lielu pievilkšanas momentu.
- Montējet iepildes piltvi ATO 400. (\Rightarrow 7.6)

11.7 Nažu pagriešana

! **Savainošanās risks!**
Strādājiet tikai ar aizsargcimdiem!

i Ja naži ir neasi, ieteicams visus attiecīgās naža paplāksnes nažus apgriezt. Visus nažus (neatkarīgi no to izmēriem) ir jāapgriež vienādi.

- Demontējet nažu paplāksnes. (\Rightarrow 11.3)

! **Savainošanās risks!**
Lai izvairītos no savainojumiem, nažu paplāksnes jāatspriego pirms nažu montāžas vai demontāžas.

Pagrieziet mīkstā materiāla nažu paplāksnes četrus nažus (A attēls).

1. Demontēšana:

- Atskrūvējiet skrūves (1) un noņemiet tās kopā ar uzgriežņiem (2);
- Noņemiet nažus (3) virzienā uz augšu.

2. Montāža:

- notīriet nažu paplāksni;
- pagrieziet nažus (3), novietojiet tos ar aso malu uz nažu paplāksnes un izlīdziniet urbumus;
- urbumos ievietojiet skrūves (1) un ieskrūvējiet uzgriežņus (2); pievelciet uzgriežņus (2) ar **8 - 10 Nm** lielu pievilkšanas momentu.

Pagrieziet cietā materiāla nažu paplāksnes trīs nažus (B attēls).

1. Demontēšana:

- atskrūvējiet skrūves (4) un skrūves M8 (5) un noņemiet uzgriežņus (6) un uzgriežņus M8 (7);
- noņemiet nažus (8) un nažus (9) virzienā uz augšu.

2. Montāža:

 Starp abiem nažiem (8) pēc montāžas nedrīkst būt atstarpe. Sprauga starp abiem nažiem mazina ievilkšanas funkciju.

- notīriet nažu paplāksni;
- pagrieziet nažus (8), novietojot tos ar aso malu uz nažu paplāksnes un izlīdzinot urbumus;
- urbumos ievietojiet skrūves (4) un ieskrūvējiet uzgriežņus (6); nepievelciet!
- Sabīdīt abus nažus (8) kopā un turiet (skat. mazāko attēlu); starp abiem nažiem (8) pēc montāžas nedrīkst būt atstarpe;
- pievelciet uzgriežņus (6) ar **8 - 10 Nm** lielu pievilkšanas momentu;
- pagrieziet nažus (9), novietojot tos ar aso malu uz nažu paplāksnes;

- urbumos ievietojiet skrūves M8 (5) un ieskrūvējiet uzgriežņus M8 (7) un pievelciet ar **16 - 20 Nm** lielu pievilkšanas momentu.

11.8 Nažu asināšana



Iesakām visu nažu asināšanu uzticēt tikai specializētajam izplatītājam, jo nepareizi noasināti naži (nepareizs asināšanas leņķis, nevienādi noasinātu nažu izraisīta nelīdzsvarotība utt.) var pasliktināt dārza smalcinātāja funkcijas (smalcināmā materiāla ievilkšana, asmeņu stabilitāte utt.).

Asināšanas laikā vienmēr izmantojiet aizsargbrilles. Raugieties, lai bīstamajā zonā neuzturas personas.

- Demontējet nažu paplāksnes. (⇒ 11.3)
- Demontējet nazi. (⇒ 11.7)

Asināšanas leņķis:

visu nažu asināšanas leņķis ir **30°**.

Norādes par nažu asināšanu.

Asinot nažus, ievērojot tālāk minētās prasības:

- asinot nazi, to dzesējiet, piemēram, ar ūdeni; nedrīkst parādīties zila nokrāsa, citādi samazinās asmens griešanas izturība;
- asiniet asmeni vienmērīgi, lai novērstu nelīdzsvarotības izraisītu vibrāciju;
- pirms naža uzstādīšanas pārbaudiet, vai tam nav bojājumu: naži ir jānomaina, ja tajos manāmi robi vai plaisas vai arī sasniegta nodiluma robeža;

- asiniet nažu asmeņus, ievērojot norādīto asināšanas leņķi;
- asiniet nazi virzienā pret asmeni;
- ja nepieciešams, pēc asināšanas radušos grāti notīriet, izmantojot smalku smilšpapīru.

11.9 Nažu nodiluma robežas



Pirms norādīto nodiluma robežu (A, B, C, D) sasniegšanas attiecīgie naži ir jāpagriež vai jānomaina. STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

Norādīto vērtību mērījumus visiem nažiem veiciet vairākās mērišanas vietās (ieteicams divās līdz trīs) visas griešanas malas garumā.

Izmantojiet mazāko naža vērtību.

Vienmēr ieteicams visus nažus pagriezt vai nomainīt!

1 Pārskats par nažiem

2 gab. lāpstīņveida naži (1)

6 gab. naži (2)

1 gab. naži (3)

1 gab. pretvirziena nazis (4)

Mīksta materiāla naža paplāksne

Uz mīksta materiāla nažu paplāksnes ir izvietoti četri naži.

Ciesta materiāla naža paplāksne

Uz cieta materiāla nažu paplāksnes ir izvietoti divi naži un viens sagriešanas nazis.

- Demontējet nažu paplāksnes. (⇒ 11.3)

2 Lāpstīnveida nažu nodiluma robeža (1).

i Mērišanas gaita un norādītā vērtība abiem lāpstīnveida nažiem ir vienāda.

! Abi lāpstīnveida naži var nodilt asimetriski, jo griešanas malām ir jāiztur nevienmērīga slodze.

Abu lāpstīnveida nažu (1) minimālais platumis (A):
A = 39 mm.

3 Nažu nodiluma robeža (2).

i Ar nažiem (2) šeit domāti pagriežamie naži. Kad ir sasniegta norādītā nodiluma robeža (B), nazi var vēl asināt, līdz sasniegta nodiluma robeža, un apgriezt pirms tas ir jānomaina.

- Izmēriet attēlā norādīto attālumu (B) no lielākā urbuma diametra līdz griešanas malai (X).
- Atkārtojiet darbību pie otra naža urbuma.

Mazākais attālums (B) nažiem (2):
B = 6 mm.

i Ja kāds no izmērītajiem attālumiem pārsniedz minimālo attālumu (B), attiecīgais nazis (2) ir jāapgriež vai jānomaina.

4 Nažu nodiluma robeža (3).

i Ar nazi (3) šeit domāts pagriežamais nazis. Kad ir sasniegta norādītā nodiluma robeža (C), nazi (3) var vēl asināt, līdz sasniegta nodiluma robeža, un apgriezt, pirms tas ir jānomaina.

- Izmēriet attālumu (C) griešanas malas labajā pusē.

Mazākais attālums (C) nazim (3):
C = 7 mm.

i Ja izmērītais attālums pārsniedz minimālo attālumu (C), attiecīgais nazis (3) ir jāapgriež vai jānomaina.

5 Pretvirziena nažu nodiluma robeža (4).

! Pretvirziena naži (4) var nodilt asimetriski, jo griešanas malai ir jāiztur nevienmērīga slodze.

- Pretvirziena nazis (4) jānomaina pirms mala (D) pie naža gala (5) ir noslīpēta un vairs nav redzama.

11.10 Elektromotors un riteņi

Elektromotoram apkope nav nepieciešama.

Riteņu gultniem apkope nav nepieciešama.

11.11 Apkopes intervāli

Apkope, ko veic specializētais izplatītājs

Dārza smalcinātāja apkopi ieteicams ļaut veikt specializētajam izplatītājam. STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

Profesionālas izmantošanas gadījumā (dārza smalcinātāja dārzam lietošana, sniedzot profesionālus pakalpojumus):
reizi pusgadā

Izmantošana sadzīves vajadzībām:
reizi gadā

Griešanas mehānisma apkopes intervāls:

pirms katras lietošanas reizes: pārbaudiet griešanas mehānisma (tas sastāv no naža paplāksnes, naža, drošības blīves, drošības gredzena un skrūves) stingru fiksāciju, plaisas vai citus bojājumus.

Pārbaudiet nažu nodiluma robežas.
(⇒ 11.9)

11.12 Glabāšana un dīkstāve ziemā

Glabājet smalcinātāju dārzam sausā, slēgtā telpā bez putekļiem. Pārliecinieties, vai ierīce ir novietota bēniem nepieejamā vietā.

Glabājet smalcinātāju tikai darbam drošā stāvoklī ar montētu iepildes piltuvi ATO 400 vai montētu nažu pārsegu.

Visiem uzgriežņiem, tapām un skrūvēm jābūt cieši pievilktaim; nomainiet nesalasāmus norādījumus par apdraudējumu un brīdinājumus un pārbaudiet, vai ierīcei nav nodiluma un bojājumu. Nomainiet nolietojušās vai bojātas detaļas.

Iespējamie ierīces bojājumi jānovērš pirms novietošanas glabāšanā.

Smalcinātāju novietojot ilgākai dīkstāvei (ziemas sezonā), veiciet tālāk minētās darbības.

- Rūpīgi notīriet visas ierīces ārējās daļas.
- Ieeļojiet vai ieziediet ar smērvielu visus kustīgos elementus.

12. Transportēšana



Savainošanās risks!

Uzmanīgi izlasiet un ņemiet vērā norādes sadaļā „Jūsu drošība”, jo īpaši sadaļā „Transportēšana”. (⇒ 4.4)

Transportējet smalcinātāju dārzam tikai ar uzmontētu iepildes piltuvi ATO 400 un nolocītu zaru padevi.

Ja transportējat smalcinātāju dārzam bez iepildes piltuves ATO 400, drošības apsvērumu dēļ (brīvi pieejami naži) jābūt montētam nažu pārsegam. (⇒ 7.5)

Nesiet smalcinātāju dārzam divatā un vienmēr valkājet piemērotu aizsargapgārbu (droši apavi, cimdi).

Pirms ierīces pacelšanas vai sasvēršanas ņemiet vērā nodaļā „Tehniskie parametri” norādīto ierīces svaru. (⇒ 17.)

Smalcinātāja dārzam vilkšana vai stumšana (A attēls)

- Satveriet smalcinātājā dārzam aiz transportēšanas roktura (1) un sagāziet atpakaļ, līdz ierīce atrodas uz riteņiem.
- Smalcinātāju dārzam var lēnām (ejot) vilkt vai stumt.



Savainojuuma risks, kāpjot pa pakāpieniem, uz izcilniem un stāvām platformām!

Ierīces lielā svara dēļ īpaši uzmanīgi rīkojieties uz kāpnēm, pie apmalēm, izcilniem, citiem paaugstinājumiem un platformām.

Pa pakāpieniem, izcilniem citiem paaugstinājumiem un stāvām rampām ierīci ieteicams stumt, nevis vilkt. Turklāt lietotājam vienmēr jāatrodas augstāk par ierīci, lai tā viņam nepāriņpotu pāri, ja tiek zaudēta vadība pār ierīci.

Stumiet ierīci tikai pa diviem vai trim pakāpieniem! Ja tā ir jāpārvieto pa vairākiem pakāpieniem, nesiet ierīci tikai kopā ar otru personu.

Savainošanās risks, ko var izraisīt ierīces lielais svars!

Smalcinātāja dārzam pacelšana vai pārnešana (B attēls)



Ierīces lielā svara dēļ (> 50 kg) ieteicams ierīci nenest, bet stumt uz riteņiem.

Pārnesot vai nesot nelielos attālumos, izmantojiet piemērotas pacelšanas ierīces.

Ierīces pacelšanai vai pārnešanai nepieciešamas 2 personas. Lietojiet piemērotu aizsargapgārbu, kas pilnībā nosedz apakšdelmus un ķermeņa augšdaļu.

- Ar abām rokām satveriet un paceliet vai nesiet smalcinātāju dārzam aiz transportēšanas roktura (1) un stiprinājuma balsti (2).



Smalcinātāja dārzam transportēšana uz kravas platformas (C attēls)



Savainošanās risks!

Vienmēr nostipriniet smalcinātāju dārzam pirms transportēšanas. Nekad netransportējet nenostiprinātu ierīci!

Transportējot smalcinātāju dārzam uz kravas platformas, tas ar piemērotiem nostiprināšanas līdzekļiem jānodrošina pret noslīdēšanu. Virves vai siksnes nostipriniet šādos ierīces punktos:

- ass (riteņu stiprinājuma iekšpusē);
- riteņu stiprinājums, kreisā puse;
- riteņu stiprinājums, labā puse;
- iepildes piltuve ATO 400.

13. Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana

Svarīgi norādījumi par apkopi un kopšanu, produktu grupa

Smalcinātājs dārzam ar elektromotoru (STIHL GHE)

STIHL neuznemas nekādu atbildību par mantas un miesas bojājumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācībā minētos norādījumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz drošību, lietošanu un apkopi, vai gadījumos, kad ir izmantotas neapstiprinātas pierīces vai rezerves daļas.

Lai novērstu STIHL ierīces bojājumus vai pārmērīgu nodilumu, lūdzu, noteikti ņemiet vērā tālāk minētos norādījumus.

1. Dilstošās daļas

Dažas STIHL ierīces sastāvdaļas dabīgi nodilst arī tad, ja ierīci izmanto paredzētajam mērķim, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma tās ir savlaicīgi jānomaina.

Par dilstošām daļām tiek uzskatīti arī:

- naži;
- nažu paplāksne.

2. Lietošanas pamācībā minēto noteikumu ievērošana

STIHL ierīce jālieto, jāapkopj un jāuzglabā rūpīgi, kā tas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Lietotājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kuri radušies drošības, lietošanas un apkopes norādījumu neievērošanas dēļ.

Tas īpaši attiecas uz:

- nepietiekama diametra vadu izmantošanu (šķērsgriezums);
- nepareizu elektrisko savienojumu (spriegums);
- ar uzņēmumu STIHL nesaskaņotām izstrādājuma izmaiņām;
- tādu instrumentu vai piederumu izmantošanu, kuru lietošana ierīcei nav atļauta, nav piemērota vai kuru kvalitāte ir zema;
- izstrādājuma lietošanu neatbilstoši noteikumiem;
- izstrādājuma izmantošanu sporta vai sacensību pasākumos;
- zaudējumiem, kas radušies, turpinot izmantot izstrādājumu ar bojātām sastāvdaļām.

3. Apkopes darbi

Visi nodalījā „Apkope” minētie darbi ir jāveic regulāri.

Ja šos apkopes darbus lietotājs nevar veikt pats, tie jāauztic specializētam izplatītājam.

STIHL iesaka apkopes un remonta darbu veikšanu uzticēt tikai STIHL specializētajam izplatītājam.

STIHL specializētie izplatītāji tiek regulāri apmācīti, un to rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja ir nokavēts šo darbu veikšanas termiņš, var rasties bojājumi, par kuriem ir atbildīgs lietotājs.

Tie ir, piemēram:

- bojājumi elektromotorā, kas radušies nepietiekami iztīrīta dzesēšanas gaisa kanāla (ventilācijas atveres, dzesējošās ribas, ventilatora rats) dēļ;
- korozija un citi bojājumi, kas radušies nepareizas glabāšanas dēļ;
- ierīces bojājumi, kas radušies, izmantojot nekvalitatīvas rezerves daļas;
- bojājumi, kas radušies novēlotas vai nepietiekamas apkopes dēļ, vai bojājumi, kas radušies tāpēc, ka apkope vai remonts nav veikti specializēto izplatītāju darbnīcās.

14. Parastās rezerves daļas

Visa mīkstā materiāla naža paplāksne
6012 700 5110

Visa cietā materiāla naža paplāksne
6012 700 5100

Garais lāpstiņveida nazis

6012 702 0310

Īsais lāpstiņveida nazis

6012 702 0300

Naži (6x)

6008 702 0121

Nazis (1x)

6012 702 0100

Pretvirziena nazis

6012 702 0500

15. Vides aizsardzība



Neizmetiet sasmalcināto materiālu atkritumos, bet izmantojiet kompostam.

Iepakojums, ierīce un piederumi ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem un ir atbilstoši jānodod utilizācijai.

Materiālu atkritumu šķirošana un videi nekaitīga utilizācija veicina izejvielu atkārtotu izmantošanu. Tāpēc parastā lietošanas perioda beigās ierīce jānogādā otrreizējo izejvielu savākšanas punktā. Noteikumiem neatbilstoša utilizācija var radīt kaitējumu veselībai un piesārņojumu apkārtējā vidē.

15.1 Utilizācija

Pirms utilizēšanas ierīci padariet nelietojamu.

Noteikti atvienojiet strāvas vadu vai elektromotora pievienošanas vadu.

Iespējams savainoties ar nažiem!

Arī nolietotu smalcinātāju dārzam nekādā gadījumā neatstājet bez uzraudzības. Pārliecinieties, ka ierīce un naži glabājas bēniem nepieejamā vietā.

16. ES atbilstības deklarācija

16.1 Smalcinātājs dārzam STIHL

GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija,
uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka

- konstrukcija: dārzam paredzētais smalcinātājs ar elektromotoru
- ražotāja zīmols: STIHL
- tips: GHE 420.0, GHE 450.0
- sērijas numurs: 6012

atbilst Direktīvu 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU un 2011/65/EU attiecīgajām prasībām un ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā ražošanas datumā: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 un EN 61000-3-3 (ciktlā piemērojams).

Pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts, pamatojoties uz Direktīvas 2000/14/EC V pielikumu.

GHE 420.0

- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis: 102,1 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 106 dB(A)

GHE 450.0

- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis: 104,2 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 108 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH Produktu atļauju nodošā.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīti uz dārzam paredzētā smalcinātāja.

Langkampfen, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodošas vadītājs

Pilnvarotais

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodošas vadītājs

17. Tehniskie parametri

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Sērijas numurs	6012
Frekvence	50 Hz
Izolācijas klase	I
Izolācijas veids	aizsargāts pret šķķatām (IPX4)
Darbības veids	P40
	40 s noslodzes laiks
	60 s tukšgaitas laiks

Griešanas mehānisms	Multi-Cut 450
Elektromotora nominālais apgriezienu skaits	2800 apgr./min
Griešanas mehānisma piedziņa	pastāvīga
Riteņu diametrs	250 mm
G/Pl/A	108/51/137 cm
Svars	52 kg / 52 kg

GHE 420.0:

Motors, modelis	elektromotors (~)
Veids	BSRBF 0,75/2-C
Spriegums	230 V
Patērējamā jauda	3000 W
Drošinātājs	16 A *
Saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EC:	
Garantētais trokšņu jaudas līmenis L _{WA}	106 dB(A)

GHE 420.0:

Saskaņā ar Direktīvu
2006/42/EC:
Trokšņu spiediena
līmenis darba vietā

L_{pA} 98 dB(A)

Nobīde K_{pA} 4 dB(A)

Maksimālais zaru
diametrs 50 mm

GHE 450.0:

Motors, modelis elektromotors
(3~)

Veids BSRF 0,75/2-C

Spriegums 400 V

Patēriņjamā jauda 3800 W

Drošinātājs 10 A

Saskaņā ar Direktīvu
2000/14/EC:
Garantētais trokšņu
jaudas līmenis L_{WAd}

108 dB(A)

Saskaņā ar Direktīvu
2006/42/EC:
Trokšņu spiediena
līmenis darba vietā

L_{pA} 95 dB(A)

Nobīde K_{pA} 4 dB(A)

Maksimālais zaru
diametrs 55 mm

*** Uzmanību!**

Ja drošinātāja jauda ir zemāka par
16 A, ierīces iedarbināšanas brīdī vai
lielas noslodzes gadījumā var aktivizēt
tīkla drošinātāju.

17.1 REACH

Ar REACH apzīmē EK Regulu par
ķīmikāļu reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu.

Informāciju par REACH regulas (EK)
Nr. 1907/2006 ievērošanu skatiet vietnē
www.stihl.com/reach.

18. Darbības traucējummeklēšana

- ☒ Ja nepieciešams, vērsieties pie specializēta izplatītāja; uzņēmums STIHL iesaka izmantot STIHL specializēto izplatītāju.

Traucējums:
elektromotors nesāk darboties.

Iespējamais iemesls:

- aktivizēta elektromotora aizsardzība;
- tīklā nav sprieguma;
- bojāts pievienošanas
vads/kontaktspraudnis/
kontaktspraudņa savienojums vai
slēdzis;
- bojāts Lielbritānijai paredzētā spraudņa
drošinātājs (attiecas tikai uz ierīcēm,
kas paredzētas Lielbritānijai);
- iepildes piltuve ATO 400 nav pareizi
aizvērta; darbojas drošības aprīkojums
(drošības fiksators);
- nažu paplāksne ir bloķēta.

Risinājums:

- īaujiet ierīcei atdzist (\Rightarrow 8.7);
- pārbaudiet strāvas vadu un izolāciju
☒ (\Rightarrow 10.1);
- pārbaudiet vadu, spraudni,
savienojumu vai slēdzi,
nepieciešamības gadījumā nomainiet
(sazinieties ar elektriķi) ☒ (\Rightarrow 10.1);
- nomainiet drošinātāju ☒ (\Rightarrow 10.1);
- aizveriet iepildes piltvi ATO 400
atbilstoši noteikumiem un pieskrūvējiet
to (piegrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi) (\Rightarrow 7.6);

- demontējet iepildes piltvi un iztīriet
sasmalcinātā materiāla atlikumus no
korpusa (uzmanību: atvienojiet strāvas
vadu) (\Rightarrow 11.2).

Traucējums:

Samazināta smalcināšanas jauda

Iespējamais iemesls:

- neasi naži.
- Nepareizi uzasināti naži
- Pārāk garš strāvas vads
- Saliekta nažu paplāksne
- GHE 450: Nepareizs naža paplāksnes
griešanās virziens

Risinājums:

- Pagrieziet vai uzasiniet nažus
☒ (\Rightarrow 11.7), (\Rightarrow 11.8)
- Pareiza nažu asināšana ☒ (\Rightarrow 11.8)
- Izmantojiet īsāku strāvas vadu (\Rightarrow 10.1)
- Veiciet nažu paplāksnes vizuālu
pārbaudi ☒
- GHE 450: Mainiet naža paplāksnes
griešanās virzienu (\Rightarrow 10.7), (\Rightarrow 10.8).

Traucējums:

Sasmalcinātais materiāls netiek ievilkts.

Iespējamais iemesls:

- GHE 450: nepareizs naža paplāksnes
griešanās virziens.
- Neasi vai nepareizi uzasināti naži
- Sprauga starp abiem nažiem (cieta
materiāla nažu paplāksne).
- Nav noņemts nažu pārsegs

Risinājums:

- GHE 450: mainiet naža paplāksnes
griešanās virzienu (\Rightarrow 10.7), (\Rightarrow 10.8).
- Uzasiniet nažus, precīzi ievērojot
asināšanas leņķi ☒ (\Rightarrow 11.8)
- Bez spraugas uzstādiet nažus uz cieta
materiāla nažu paplāksnes (\Rightarrow 11.7)
- Demontējet nažu pārsegu (\Rightarrow 7.4)

19. Apkopes grafiks

19.1 Nodošanas apstiprinājums

Modelis: _____

Sērijas numurs:

Datums:



Nākamā apkope

Datums:

19.2 Apkopes apstiprinājums



28

Veicot apkopes darbus, nododiet šo lietošanas pamācību STIHL specializētajam izplatītājam.
Viņš iepriekš nodrukātajos laukos apstiprina apkopes darbu veikšanu.

 Apkopes veikšanas datums

 Nākamās apkopes datums

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,

mes džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL.
Mes kuriame ir gaminame aukščiausios
kokybės gaminius, kurie atitinka mūsų
klientų poreikius. Taip atsiranda didelio
patikimumo gaminiai net ir ekstremaliomis
salygomis.

STIHL taip pat pasisako už aukštą serviso
kokybę. Mūsų specializuoti pardavėjai
garantuoja kompetetingas konsultacijas ir
mokymus taip pat visapusišką techninę
paramą.

Dėkojame, kad pasitikite mumis, ir linkime
sėkmingai naudotis įsigytu STIHL gaminiu.

Dr. Nikolas Stihl

Svarbu! PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ IR IŠSAUGOTI.

1. Turinys

Apie šią naudojimo instrukciją	116	Didžiausiasis šakų skersmuo	125
Bendroji informacija	116	Operatoriaus darbo sritis	125
Paaškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją	116	Įrenginio darbo padėtis	125
Variantai atskiroms šalims	116	Tinkama įrenginio apkrova	125
Įrenginio aprašymas	117	Apsauga nuo perkrovos	125
Jūsų saugumui	117	Kai blokuojamas sodo smulkintuvu pjovimo blokas	125
Bendroji informacija	117	Sodo smulkintuvu pripildymas	125
Įspėjimas – pavojinga elektros srovė!	118	Saugos įtaisai	126
Apranga ir įranga	118	Elektros variklio apsauga nuo pakartotinio įsijungimo	126
Įrenginio gabenimas	118	Apsuginė užsklenda	126
Prieš darbą	119	Elektros variklio stabdys	126
Darbo metu	120	Įrenginio naudojimo pradžia	126
Techninė priežiūra ir remontas	121	Sodo smulkintuvu įjungimas į elektros tinklą	127
Laikymas ilgesnį laiką nenaudojant	122	Elektros laido prijungimas	127
Utilizavimas	122	Elektros laido atjungimas	127
Simbolių aprašymas	122	Elektros laido laikiklis	127
Komplektas	123	Sodo smulkintuvu įjungimas	127
Įrenginio paruošimas eksploatacijai	123	Sodo smulkintuvu išjungimas	128
Žolės išmetimo šachtos montavimas	123	Peilių diskų GHE 450 sukimosi rypties patikra	128
Važiuoklės montavimas	124	Peilių diskų GHE 450 sukimosi rypties keitimasis	128
Ratus laikančio rémo tvirtinimo varžtų priveržimas:	124	Pripildymo angos šakoms išskleidimas	128
Peilių gaubto išmontavimas	124	Pripildymo angos šakoms suskleidimas	128
Peilių gaubto montavimas	124	Įrankių stalčius	129
Pripildymo piltuvo montavimas	124	Smulkinimas	129
ATO 400	124	Techninė priežiūra	129
Darbo nuorodos	124	Įrenginio valymas	129
Kokias medžiagas galima apdoroti?	124	Pripildymo piltuvo ATO 400 išmontavimas	129
Kokių medžiagų apdoroti negalima?	125	Peilių diskų išmontavimas	130
		Peilių diskų montavimas	130
		Priešpeilio išmontavimas	131

Priešpeilio montavimas	131	Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi modeliai, kurie yra ne visose šalyse.
Peilio apvertimas	131	
Peilių galandimas	132	Šios naudojimo instrukcijos autorių teisės saugomos. Pasilikame visas teises, išskaitant kopijavimo, vertimo ir apdorojimo elektroninėmis sistemomis teises.
Peilių susidėvėjimo ribos	132	
Elektros variklis ir ratai	133	
Techninės priežiūros intervalai	133	
Laikymas ir žiemos pertrauka	133	
Gabenimas	134	2.2 Paaiškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją
Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų	134	Paveikslėliais ir tekstais apibūdinami tam tikri veiksmai.
Iprastos atsarginės dalys	135	Visi vaizdiniai simboliai, pritvirtinti prie įrenginio, aiškinami šioje naudojimo instrukcijoje.
Aplinkos apsauga	135	
Utilizavimas	135	
ES gamintojo atitikties deklaracija	136	Žiūrėjimo kryptis:
Sodo smulkintuvas STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	136	žiūrėjimo kryptis naudojimo instrukcijoje „ laike “ ir „ l dešinę “: naudotojas stovi už įrenginio (darbo padėtis).
Techniniai duomenys	136	Skyrių nuorodos:
REACH	137	į atitinkamus skyrius ir poskyrius su kitais paaiškinimais pateikiama nuoroda su rodykle. Šiame pavyzdyme pavaizduota nuoroda į skyrių: (⇒ 3.)
Gedimų paieška	137	Teksto pastraipų žymėjimas:
Techninės priežiūros planas	138	aprašyti nurodymai gali būti pažymėti, kaip nurodyta tolesniuose pavyzdžiuose.
Perdavimo patvirtinimas	138	Naudojimo veiksmai, kai reikalinga naudotojo pagalba:
Techninės priežiūros patvirtinimas	138	<ul style="list-style-type: none"> ● atsuktuvu atsukite varžtą (1), suaktyvinkite svirtį (2)...

2. Apie šią naudojimo instrukciją

2.1 Bendroji informacija

Ši naudojimo instrukcija yra **originali gamintojo naudojimo instrukcija** pagal EB direktyvą 2006/42/EC.

STIHL nuolat tobulina savo gaminių asortimentą; todėl pasilikame teisę atliliki formos, technikos ir įrangos pakeitimus. Dėl šios priežasties pretenzijos dėl šiame leidinyje pateiktų duomenų ir paveikslėlių nepriimamos.

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi modeliai, kurie yra ne visose šalyse.

Šios naudojimo instrukcijos autorių teisės saugomos. Pasilikame visas teises, išskaitant kopijavimo, vertimo ir apdorojimo elektroninėmis sistemomis teises.

2.2 Paaiškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją

Paveikslėliais ir tekstais apibūdinami tam tikri veiksmai.

Visi vaizdiniai simboliai, pritvirtinti prie įrenginio, aiškinami šioje naudojimo instrukcijoje.

Žiūrėjimo kryptis:

žiūrėjimo kryptis naudojimo instrukcijoje „**laike**“ ir „**l dešinę**“: naudotojas stovi už įrenginio (darbo padėtis).

Skyrių nuorodos:

į atitinkamus skyrius ir poskyrius su kitais paaiškinimais pateikiama nuoroda su rodykle. Šiame pavyzdyme pavaizduota nuoroda į skyrių: (⇒ 3.)

Teksto pastraipų žymėjimas:

aprašyti nurodymai gali būti pažymėti, kaip nurodyta tolesniuose pavyzdžiuose.

Naudojimo veiksmai, kai reikalinga naudotojo pagalba:

- atsuktuvu atsukite varžtą (1), suaktyvinkite svirtį (2)...

Bendrieji išvardijimai:

- gaminio naudojimas sporto renginiuose arba varžybose.

Tekstai, kuriuose pateikta papildoma svarbi informacija:

teksto pastraipos, turinčios papildomą reikšmę, kad būtų lengviau pastebimos, naudojimo instrukcijoje pažymėtos toliau nurodytais simboliais.



Pavojus!

Nelaimingų atsitikimų ir sunkaus asmenų sužalojimo pavojus. Būtina atitinkamai elgtis arba nesiimti atitinkamų darbų.



Ispėjimas!

Pavojus susižeisti asmenims. Atitinkamai elgiantis išvengiamama galimų arba numanomų sužalojimų.



Atsargiai!

Atitinkamai elgiantis galima išvengti lengvų sužalojimų ir materialinės žalos.



Nuoroda

Informacija, skirta tam, kad galėtumėte geriau naudotis įrenginiu ir išvengtumėte galimų klaidų jį valdydami.

Tekstai su nuoroda į paveikslėlių:

paveikslėlius, aiškinančius, kaip naudotis įrenginiu, rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.



Šis fotoaparato simbolis žymi su aprašomu tekstu susijusį paveikslėlių, esantį atitinkamame naudojimo instrukcijos puslapyje.

2.3 Variantai atskiroms šalims

Skirtingoms šalims STIHL tiekia įrenginius su nevienodais kištukais ir jungikliais.

Paveikslėliuose pavaizduoti įrenginiai su europiniais kištukais. Įrenginiai, kurių kištukai yra kitokios konstrukcijos, prie tinklo prijungiami įprasta tvarka.

3. Įrenginio aprašymas



- 1 Pripildymo piltuvas ATO 400
- 2 Ijungiklis / išjungiklis
- 3 Pagrindinis įrenginys
- 4 Žolės išmetimo šachta
- 5 Ratus laikantis rémas
- 6 Ratas
- 7 Pripildymo anga šakoms
- 8 Gabenimo rankena
- 9 Pripildymo angos šakoms užraktas
- 10 Specifikacijų lentelė su įrenginio numeriu
- 11 Įrankių stalčius
- 12 Kištukas GHE 420
- 13 Kištukas GHE 450
- 14 Elektros laido laikiklis

4. Jūsų saugumui

4.1 Bendroji informacija



Dirbant su įrenginiu, būtina laikytis šių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.



Prieš pradėdami naudotis įrenginiu pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo

instrukciją. Padékite naudojimo instrukciją į saugią vietą, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.

Šios atsargumo priemonės yra būtinos jūsų saugai užtikrinti, tačiau išvardytos ne visos. Visada naudokite įrenginį protingai ir atsakingai bei atminkite, kad įrenginio valdytojas arba naudotojas atsako už žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų nuosavybei.

Susipažinkite su įrenginio valdymo elementais ir naudojimo taisyklėmis.

Įrenginį leidžiama naudoti tik asmenims, kurie perskaitė naudojimo instrukciją ir susipažino, kaip naudoti įrenginį. Prieš pirmą kartą naudodamas įrenginį, naudotojas turėtų pasistengti išklausyti kvalifikuoto asmens praktinį instruktą. Naudotojas privalo paprašyti pardavėjo arba kito specialisto paaiškinti, kaip saugiai naudoti įrenginį.

Per šį instruktą naudotojų privalu informuoti, kad dirbant su įrenginiu reikia būti itin atsargiam ir susikaupti.

Net jei įrenginį naudosite tinkamai, visada galima liekamoji rizika.



Pavojus gyvybei dėl uždusimo!
Pavojus uždusti vaikams, žaidžiantiems su pakuoti skirtomis medžiagomis. Pakavimui skirtas medžiagas būtinai saugokite nuo vaikų.

Šį įrenginį, išskaitant visus priedus, galima duoti ar paskolinti tik tiems asmenims, kuriems buvo paaiškinta, kaip naudoti šį modelį, arba tiems, kurie yra gerai susipažinę su šio modelio konstrukcija ir naudojimu. Ši naudojimo instrukcija yra įrenginio dalis, ją visada reikia perduoti su įrenginiu.

Užtikrinkite, naudotojo fiziniai, jutiminių ir psichinių gebėjimai pakankami, kad galėtų valdyti įrenginį ir dirbti su juo. Jei naudotojo fiziniai, jutiminių arba psichiniai gebėjimai riboti, naudotojas ja dirbti gali tik prižiūrimas ar instruktuojamas už jį atsakingo asmens.

Užtikrinkite, kad naudotojas pilnametis arba turi nacionalinius teisés aktus atitinkantį prižiūrint suteiktą profesinį pasirengimą.

Įrenginį naudokite tik gerai pailsėję, būdami geros fizinės formos ir nuotaikos. Jei turite sveikatos sutrikimų, privalo paklausti savo gydytojo, ar galite dirbti su įrenginiu. Išgėrus alkoholio, vaistų, kurie daro ištakų reakcijai, arba vartojudami narkotikų, naudoti įrenginį draudžiama.

Įrenginys skirtas naudoti nekomerciniams (privatiems) tikslams.

Dėmesio – nelaimingų atsitikimų pavojus!

STIHL sodo smulkintuvas skirtas nupjautoms šakelėms ir augalų liekanoms smulkinti. Naudojimas kitais tikslais draudžiamas ir gali būti pavojingas arba padaryti žalos įrenginiui.

Sodo smulkintuvo negalima naudoti (išvardyta ne viskas):

- kitoms medžiagoms (pvz., stiklui, metalui) smulkinti,
- šioje naudojimo instrukcijoje neaprašytiems darbams,
- maisto produktams (pvz., ledams, salyklui smulkinti) gaminti.

Saugumo sumetimais draudžiama bet kaip keisti įrenginį, išskyrus kvalifikuoto asmens atliekamus priedų tvirtinimo darbus, kuriuos leidžia daryti STIHL. Be to, dėl atlirkų įrenginio pakeitimo darbų

netenkama teisės reikšti pretenzijas į garantiją. Informacijos apie leidžiamus priedus Jums suteiks STIHL prekybos atstovas.

Ypač griežtai draudžiami įrenginio pakeitimai, kurie pakeičia galią arba vidaus degimo arba elektros variklio sūkių skaičių.

Draudžiama įrenginiu vežti daiktus, gyvūnus arba žmones, ypač vaikus.

Naudojant viešosiose vietose, parkuose, sporto aikštynuose, gatvėse, žemės bei miškų ūkyje, būtina elgtis itin atsargiai.

Paleiskite įrenginį iš rankų tik tuomet, kai ji stovi ant lygaus paviršiaus ir negali nuriadėti.

4.2 Ispėjimas – pavojinga elektros srovė!



Dėmesio! Elektros smūgio pavojus!



Siekiant užtikrinti saugą, ypač svarbu tinkamai naudoti nepažeistą elektros laidą, tinklo kištuką, jungiklį ir jungiamąją laidą. Norint išvengti elektros smūgio, negalima naudoti pažeistą laidą, jungčių, kištukų arba nurodymų neatitinkančią jungiamąją laidą.

Todėl reguliarai tikrinkite, ar ant jungiamųjų laidų néra pažeidimo ir senėjimo (trapumo) požymiai.

Eksplotuoikite įrenginį tik atvynioje elektros laidą.

Jei naudojate būgną laidui suvynioti, prieš pradėdami dirbtį visada jį išvyniokite iki galo.

Niekada nenaudokite pažeisto ilginamojo laidą. Pažeistą laidą pakeiskite nauju ir jokiui būdu nebandykite taisyti ilginamujų laidų.

Jei eksplotuojant pažeidžiamas elektros laidas ar ilgintuvas, iš karto atjunkite srovės tiekimą į elektros laidą ar ilgintuvą. Niekada nelieskite pažeisto elektros laidą ar ilgintuvą.

Įrenginio naudoti negalima, jei laidai yra pažeisti arba susidėvėję. Ypač svarbu patikrinti, ar ant elektros tinklo laidų néra pažeidimo ir senėjimo požymiai.

Elektros laidų techninę apžiūrą ir remonta gali atliki tik specialų išsilavinimą turintys kvalifikuoti asmenys.

Elektros smūgio pavojus!

Pažeisto laidą nejunkite į elektros tinklą ir nesilieskite prie jo, kol jis nebus išjungtas iš elektros tinklo.

Pjovimo blokus (peilius) galite liesti tik, kai įrenginio laidas yra ištrauktas iš tinklo.

Visada pasirūpinkite, kad naudojami elektros laidai būtų tinkamai izoliuoti.



Nedirbkite lyjant ir drėgnoje aplinkoje.

Nepalikite įrenginio be priežiūros lyjant lietui.

Naudokite tik nuo drėgmės apsaugotus, išorės darbams skirtus ilginamuosius laidus, tinkamus naudoti su įrenginiu (\Rightarrow 10.1).

Jungiamajį laidą atjunkite laikydami už kištuko ir kištukinio lizdo, niekuomet netraukite už paties jungiamojo laidą.

Jei įrenginį jungiate prie elektros generatoriaus, atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl srovės svyravimų nebūtų pažeistas įrenginys.

Įrenginį junkite tik prie elektros srovės, kuri yra apsaugota automatiniu jungikliu su ne didesne kaip 30 mA išjungimo srove. Daugiau informacijos galés suteikti kvalifikuotas elektrikas.

4.3 Apranga ir įranga



Dirbdami visada avékitė tvirtus batus su profiliuotais puspadžiais. Niekada nedirbkite basomis arba, pavyzdžiui, apsiavę lengva alyvine.



Dirbdami, o ypač atlikdami techninės priežiūros darbus ir transportuodami įrenginį, visada mūvēkite apsaugines odines pirštines uždaru rankogaliu.



Visada dirbkite užsidėję apsauginius akinijus ir klausos organų apsaugą. Jų nenuisimkite visą darbo laiką.



Dirbdami su įrenginiu, vilkékite tam tikslui pritaikytus, prigludusius drabužius, t. y. kombinezoną, ne darbinį apsiaustą. Dirbdami su įrenginiu neryškite šaliko, kaklaraiščio, papuošalų, kabančių kaspinių, juostų ir kitų laisvų drabužių detalių.

Per visą darbo laiką ir atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu ilgus plaukus suriškite bei apsaugokite paslėpdami (po skarele, kepure ir t. t.).

4.4 Įrenginio gabenimas

Dirbkite tik su apsauginėmis pirštinėmis, (\Rightarrow 4.3) kad jūsų nesužeistų aštriabriaunės ir karštos įrenginio dalys.

Įrenginį gabenkite tik išjungę elektros variklį. Prieš gabendami išjunkite elektros variklį, palaukite, kol sustos peiliai, ir ištraukite tinklo kištuką.

Į kitą vietą įrenginį galima gabenti tik atvėsus elektros varikliui.

Įrenginį gabenkite tik tada, kai pripildymo piltuvas yra tinkamai sumontuotas, o pripildymo anga šakoms – suskleista.

Jei negalima gabenti su sumontuotu piltuvu, tuomet reikia sumontuoti peilių gaubtą.

Pavojus susižeisti prisilietus prie neuždengtų peilių! (⇒ 7.5)

Atnkreipkite dėmesį į įrenginio svorį, ypač virstant.

Naudokite tinkamą pagalbinę krovimo įrangą (krovimo rampas, keliamuosius įtaisus).

Saugumo sumetimais gabenant ir kraunant draudžiama viršyti toliau nurodytus pasvirimo kampus:

- šoninis pasvirimo kampus **-10° (17,6 %);**
- pasvirimo kampus išilgine kryptimi – **10° (17,6 %).**

Įrenginį ir kartu gabenamas jo dalis (pvz., išmontuotą piltuvą) ant krovimo paviršiaus pritvirtinkite tinkamų matmenų tvirtinimo priemonėmis (diržais, lynais ir t. t.). Tvirtinkite prie šioje naudojimo instrukcijoje nurodytų tvirtinimo taškų. (⇒ 12.)

Įrenginį traukite arba stumkite tik éjimo greičiu. Nevilkite!

Gabendami įrenginį, laikykite nacionalinių įstatymų, ypač susijusių su kroviniu sauga ir daiktų gabenuimu ant krovimo platformų.

4.5 Prieš darbą

Užtikrinkite, kad su įrenginiu dirbtų tik asmenys, susipažinę su naudojimo instrukcija.

Laikykite vietos taisykių dėl sodo įrenginių su vidaus degimo arba elektros varikliu naudojimo trukmės.

Prieš naudodami įrenginį pakeiskite visas sugedusias, susidėvėjusias ir pažeistas dalis. Ant įrenginio esančias neįskaitomas arba pažeistas nuorodas apie pavojuς ir išpėjamąjas nuorodas pakeiskite. Atsarginių lipdukų ir visų kitų atsarginių dalių įsigysite iš STIHL prekybos atstovo.

Pavojus susižeisti!

 Susidėvėjusios ar pažeistas dalys (pvz., buki peiliai) gali turėti įtakos įrenginio saugumui ir sužeisti naudotoją.

Prieš pradedant eksplotuoti įrenginį reikia patikrinti ir įsitikinti, ar:

- Įrenginys yra nepriekaištingos būklės. Tai reiškia, kad dangčiai ir apsauginiai įtaisai yra savo vietose ir nepriekaištingos būklės.
- Elektros laidas įjungtas į pagal atitinkamas taisykles instaliuotą lizdą.
- Elektros ir ilginamojo laidų, kištuko bei sankabos izoliacija yra nepriekaištingos būklės.
- Nesusidėvėjo ir néra pažeistas visas įrenginys (elektros variklio korpusas, apsauginiai įtaisai, tvirtinimo elementai, peilis, peilių velenas, peilių diskai ir t. t.).
- Įrenginyje néra susmulkintos medžiagos, o pripildymo piltuvas yra tuščias.

- Yra ir gerai priveržti visi varžtai, veržlės ir kiti tvirtinimo elementai. Prieš pradēdamis eksplotuoti įrenginį, atsilaisvinusius varžtus ir veržles priveržkite (atkreipkite dėmesį į priveržimo momentus).

Įrenginį naudokite tik lauke, bet ne arti sienos ar kito nejudančio daikto, kad sumažintumėte pavoju susižaloti ir patirti materialinę žalą (kitaip naudotojui sunku manevruoti, gali sudužti stiklai, būti įbrėžti automobiliai ir t. t.).

Įrenginys turi būti stabiliai pastatytas ant lygaus ir tvirto paviršiaus.

Nenaudokite įrenginio ant gristo, smėliu barstyto paviršiaus, nes išsviedžiama arba išsukta medžiaga gali sužeisti.

Prieš pradēdamis naudoti įrenginį, kaskart įsitinkinkite, ar jis tinkamai uždarytas. (⇒ 7.6)

Susipažinkite su jungiklio naudojimu, kad avarinėse situacijose reagotumėte greitai ir tinkamai.

Jei sodo smulkintuvas yra nustatytas į darbo padėtį, pildymo anga visa turi būti visiškai uždengta apsauga nuo apipurškimo. Jei taip nėra, apsaugą nuo apipurškimo reikia pakeisti.

Pavojus susižeisti!

Eksplotuokite tik tinkamai sumontuotą įrenginį. Jei įrenginyje trūksta dalių (pvz., ratų, atraminių kojų), nebesilaikoma nustatyti saugos atstumų, be to, gali sumažėti įrenginio stabilumas.

Prieš eksplotacijos pradžią apžiūrėkite, ar įrenginys yra tinkamos būklės!

Tinkama būklė reiškia, kad įrenginys yra iki galio sumontuotas, ypač:

- viršutinė piltuvo dalis sumontuota ant apatinės piltuvo dalies;

- sumontuota pripildymo anga šakoms;
- pripildymo piltuvas sumontuotas ant pagrindinio įrenginio;
- visiškai sumontuotas ratus laikantis remės;
- įmontuoti abu ratai;
- yra visi apsauginiai įtaisai (žolės išmetimo šachta, apsauga nuo apipurškimo ir t. t.) ir jie yra tvarkingi;
- sumontuoti abu pjovimo blokai (peilių diskai);
- tinkamai sumontuoti visi peiliai.

Draudžiama išmontuoti arba išjungti įtaisyti įrenginio perjungimo ir saugos įtaisus.

Apžiūrėkite, ar abu peilių diskai nepažeisti ir nedeformuoti (nesulinkę), jei reikia, juos pakeiskite.

4.6 Darbo metu



Niekada nedirbkite, kai pavojaus zonoje yra gyvūnų arba asmenų, ypač vaikų.

Nedirbkite su įrenginiu per lietų, audrą, o ypač – žaibuojant.

Kai pagrindas drėgas, dėl mažesnio stabilumo kyla didesnis nelaimingu atsitikimų pavojus.

Dirbkite itin atsargiai, kad nepaslystumėte. Jei įmanoma, stenkite nenaudoti įrenginio ant drėgno pagrindo.

Dirbkite tik dieną arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.

Per visą eksplotacijos laiką darbo sritis turi būti švari ir tvarkinga. Pašalinkite akmenis, šakas, laidus ir t. t., už kurių galėtumėte užkliauti.

Operatorius neturi stovėti aukščiau nei stovi įrenginys.

Paleidimas:

prieš paleisdami įrenginį, pastatykite jį į stabilią ir vertikalią padėtį. Jokiu būdu nepradékite eksplatuoti paguldyto įrenginio.

Ijunkite įrenginį atsargiai, laikydamosi skyriuje „Įrenginio naudojimo pradžia“ pateiktų nuorodų. (⇒ 10.5)

Paleidžiant vidaus degimo variklį arba įjungiant elektros variklį, negalima stovėti priešais žolės išmetimo angą.

Paleidžiamame arba įjungiamame sodo smulkintuve neturi būti smulkinamos medžiagos. Kitaip smulkinama medžiaga gali būti išsviesta ir gali sužeisti.

Paleidžiamo įrenginio negalima versti.

Venkite per dažno junginėjimo, t. y. „nežaiskite“ su jungikliu.

Elektros variklio perkaitimo pavojus!

Intensyvaus darbo metu šio įrenginio sukelti įtampos svyravimai, esant nepalankiam elektros srovės tiekimui, gali sutrikdyti kitų prie tos pačios elektros grandinės prijungtų prietaisų veikimą. Tokiu atveju reikia imtis atitinkamų priemonių (pvz., prijungti prie kitos elektros grandinės arba prie elektros grandinės su mažesne pilnuitine varža).

Darbas:



Pavojus susižeisti!

Niekada nekiškite rankų ar kojų virš besisukančių įrenginio dalii, po jomis ar prie jų.

Veikiant įrenginiui, veidą ir kitas kūno dalis patraukite nuo pripildymo piltuvo viršaus ir žolės išmetimo angos priekio. Galva ir kūnas visada turi būti nutolę tinkamu atstumu nuo pildymo angų.



Niekada nekiškite rankų, kitų kūno dalij arba drabužių į pripildymo piltuvą arba žolés išmetimo šachtą. Kyla didelis akių, veido, pirštų, rankų ir t. t. sužalojimo pavojus.

Visada išlaikykite pusiausvyrą ir stovékite tvirtai. Nesilenkite į priekį.

Eksplatuojant draudžiama judinti apsaugą nuo apipurškimo (pvz., nuimti, kelti į viršų, prispausti, pažeisti ir t. t.).

Norédamas pripildyti, naudotojas turi stovėti aprašytoje operatoriaus darbo srityje. Per visą įrenginio eksplataavimo laiką stovékite darbo srityje, o ne išmetimo zonoje. (⇒ 8.4)

Pavojus susižeisti!

Eksplatuojant smulkinama medžiaga gali būti išsviesta aukštyn. Todėl užsidėkite apsauginius akinius ir patraukite veidą toliau nuo pildymo angų.

Veikiant vidaus degimo arba elektros varikliui, niekada neapverskite įrenginio.

Jei eksplatuojant įrenginys apvirsta, nedelsdami išjunkite elektros variklį ir ištraukite tinklo kištuką.

Atkreipkite dėmesį, kad smulkinamos medžiagos dalelės neužkištų žolés išmetimo šachtos, nes jos gali būti išsviestos arba pabloginti smulkinimą.

Pripildant sodo smulkintuvą, reikia užtikrinti, kad į smulkinimo kamerą nepatektų tokų svetimkinių, kaip metalinės ar plastikinės dalys, akmenys, stiklas ir t. t., nes jie gali būti išsviesti iš pripildymo piltuvo ir padaryti žalos.



Pavojus susižeisti!

Naudotojas gali sunkiai susižaloti dėl išsviestos susmulkintos medžiagų ir svetimkūnių. Saugokite įrenginį nuo svetimkūnių ir nedelsdami pašalinkite užsikimšimus.



Pavojus susižeisti!

I sodo smulkintuvą kraunamos nupjautos šakelės gali būti išsviestos. Naudotojas gali sunkiai susižaloti dėl išsviestos susmulkintos medžiagos. Mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite apsauginius akinius (⇒ 4.3)!



STOP

Atkreipkite dėmesį į piovimo įrangos papildomą veikimą. Kol ji sustoja, praeina kelios sekundės.

Išjunkite elektros variklį, ištraukite tinklo kištuką ir palaukite, kol visi besiskantys įrankiai visiškai sustos:

- prieš palikdami įrenginį be priežiūros ar baigę darbą;
- prieš įrenginį perkeldami į kitą vietą, keldami, nešdami, paversdami, stumdamis arba traukdami;
- prieš atsukdami gaubto varžtą ir atidarydami įrenginį;
- prieš gabendami įrenginį;
- prieš iš piovimo bloko, pripildymo piltuvu, pripildymo angos šakoms arba žolės išmetimo kanalo išsimdami blokuojančius daiktus arba kamščius;
- prieš atlikdami darbus prie peilių diskų;
- prieš tikrindami ar valydamis įrenginį arba prieš atlikdami kitus darbus prie jo.

Jei į piovimo įrangą patenka svetimkūnių arba įrenginys pradeda skleisti neįprastus garsus, neįprastai vibruoja, nedelsdami išjunkite elektros variklį ir palaukite, kol įrenginys sustos. Ištraukite tinklo kištuką, išimkite pripildymo piltuvą ir atlikite šiuos veiksmus:

- patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, ypač piovimo blokas (peilis, peilių diskai, peilių velenas, peilio varžtas, spaudžiamasis žiedas), ir paveskite specialistui atlikti reikiamus remonto darbus. Tik tada vėl galėsite i Jungti įrenginį ir su juo dirbti;
- patikrinkite, ar tvirtai sumontuotos visos piovimo bloko dalys, jei reikia, priveržkite varžtus (atkreipkite dėmesį į priveržimo momentus);
- paveskite specialistui pakeisti pažeistas dalis arba jas suremontuoti. Keičiamų dalių savybės turi būti tokios pačios.

4.7 Techninė priežiūra ir remontas



Prieš atlikdami techninės priežiūros (valymo, remonto ir kt.) darbus, tikrindami, ar jungiamasis laidas nesusipynęs ir nepažeistas, pastatykite įrenginį ant tvirto, lygaus pagrindo, išjunkite elektros variklį ir ištraukite tinklo kištuką.

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, leiskite įrenginiui maždaug 5 minutes atvesti.

Prieš atlikdami piovimo įrangos techninę priežiūrą, žiūrėkite, kad nepaisant blokovimo įrangos piovimo įranga galėtų suktis net tada, kai išjungtas maitinimas.

Tik igaliotajam elektrikui leidžiama atlikti elektros tinklo laido remontą arba keisti patį laidą.

Valymas

Baigę dirbtį, visą įrenginį kruopščiai išvalykite. (⇒ 11.1)

Niekada nenaudokite aukšto slėgio įrenginio ir neplaukite įrenginio po tekančiu vandeniu (pvz., su sodo žarna).

Nenaudokite agresyviųjų valiklių. Jie gali pažeisti plastiką ir metalą. Tai gali pakankti STIHL įrenginio saugai.

Techninės priežiūros darbai:

Leidžiama atlikti tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus darbus būtina pavesti prekybos atstovui.

Jei jums trūksta reikalingų žinių ir pagalbinių priemonių, **visada** galite kreiptis į prekybos atstovą.

STIHL rekomenduoja, kad techninės priežiūros ir remonto darbus atliktų tik STIHL prekybos atstovas.

STIHL prekybos atstovai reguliarai mokomi, jiems suteikiama reikalinga techninė informacija.

Naudokite tik tuos įrankius, padargus, priedus ir techniškai lygiavertes dalis, kurias STIHL leido naudoti šiam įrenginiui, kitaip gali kilti nelaimingų atsitikimų pavojuς ir gali būti sužaloti asmenys arba pažeistas įrenginys. Kilus klausimui, kreipkitės į prekybos atstovą.

STIHL originalių įrankių, priedų ir atsarginių dalių savybės optimaliai pritaikytos įrenginiui bei naudotojo poreikiams. Originalias STIHL atsarginės dalies atpažinsite iš STIHL atsarginės dalies numerio, užrašo STIHL ir, jei reikia, iš STIHL atsarginės dalies ženklo. Ant mažesnių dalių gali būti tik ženklas.

Ispėjamieji ir nurodomieji lipdukai visada turi būti švarūs ir iškaitomi. Pažeistus arba atskliklavusius lipdokus pakeiskite naujais originaliais lipdukais, jų galite įsigyti iš STIHL prekybos atstovo. Jeigu kurią nors konstrukcinię dalį keisite nauja, nepamirškite prie jos priklijuoti tokį patį lipduką.

Darbus prie pjovimo įrangos atlikite tik mūvėdami apsaugines pirštines, (⇒ 4.3) būkite itin atsargūs.

Gerau priveržkite visas veržles, kaičius ir varžtus, ypač visus pjovimo bloko tvirtinimo varžtus, kad įrenginį būtų saugu naudoti.

Reguliariai tikrinkite visą įrenginį (pvz., jei jo nenaudosite žiema), ar jis nesusidėvėjo ir nėra pažeistas. Saugumo sumetimais susidėvėjusias arba pažeistas dalis nedelsdamis pakeiskite, kad įrenginys visada būtų saugus eksplloatuoti.

Jei, atliekant techninės priežiūros darbus, konstrukcinės dalys arba apsauginiai įtaisai buvo nuimti, juos reikia vėl sumontuoti atgal.

4.8 Laikymas ilgesnių laikų nenaudojant

Prieš pastatydami įrenginį uždarote patalpoje, leiskite jam maždaug 5 minutes atvėsti.

Įsitinkinkite, ar įrenginys apsaugotas nuo nesankcionuoto naudojimo (pvz., nuo vaikų).

Prieš padėdami įrenginį (pvz., žiemai), ji kruopščiai išvalykite.

Laikykite įrenginį nepriekaištingos būklės.

Laikykite įrenginį ant lygaus pagrindo, kad jis negalėtų nuriedėti.

Sodo smulkintuvą laikykite tik su sumontuotu pripildymo piltuvu arba peilių gaubtu.

Pavojus susižaloti prisilietus prie neuždengtų peilių!

4.9 Utilizavimas

Atliekos gali padaryti žalos žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, todėl jas reikia tinkamai utilizuoti.

Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti atliekas, kreipkitės į antrinio perdirbimo centrą arba prekybos atstovą. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

Įsitinkinkite, ar susidėvėjės įrenginys bus tinkamai utilizuotas. Prieš utilizuodami įrenginį, padarykite jį netinkamai naudoti. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, atjunkite elektros tinklo laidą arba jungiamajį elektros variklio laidą.

5. Simbolių aprašymas




Dėmesio!

Prieš pradédami naudoti įrenginį, perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Pavojus susižeisti!

Pašaliniamas asmenims neleiskite būti pavojaus zonoje.

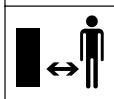

Pavojus susižeisti!

Pavojus susižeisti dėl besisukančių įrankių.



Pavojus susižeisti!

Prieš dirbdami su pjovimo įrangą, atlikdami techninės priežiūros ar valymo darbus, tikrindami, ar jungiamasis laidas nesusipynęs ir nepažeistas, palikdami įrenginį be priežiūros, išjunkite elektros variklį ir atjunkite elektros tinklo laidą nuo įrenginio.



Naudokite klausos organų apsaugą!

Užsidékite apsauginius akinius!

Mūvėkite apsaugines pirštines!



Pavojus susižeisti!

Nelipkite ant įrenginio.



Pavojus susižeisti!

I pripildymo piltuvą arba žolės išmetimo šachtą niekada nekiškite rankų, kitų kūno dalių ir drabužių.



Jungiklis yra priekinėje įrenginio puseje. Norėdami išjungti įrenginį, pasukite juodą su kamajį jungiklio mygtuką.

6. Komplektas



Pozicijų pavadinimai ja

A	Pagrindinis įrenginys	1
B	Pripildymo piltuvas ATO 400	1
C	Dešinysis ratus laikantis rémas	1
D	Kairysis ratus laikantis rémas	1
E	Žolės išmetimo įrenginio ilgintuvas	1
F	Kreipiančiosios skardelė	1
G	Žolės išmetimo angos skydas	1
H	Ašis	1
I	Ratas	2
J	Rato gaubtas	2
K	Kamštis	2
L	Atraminė koja	2
M	„Tork“ varžtas M8x40	2
N	Fiksuojamasis žiedas	2
O	„Tork“ varžtas P5x20	6

Pozicijų pavadinimai ja

P	Varžtas su pusapvale galvute M6x16	1
Q	„Tork“ varžtas M6x16	2
R	Veržlė M6	3
S	Montavimo įrankis	1
T	Šešiabriaunis varžtas M14x130	1
•	Naudojimo instrukcija	1

7. Įrenginio paruošimas eksploracijai



Pavoju susižeisti!

Prieš montuodami sodo smulkintuvą, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ (\Rightarrow 4.) ir atkreipkite dėmesį į visas saugos nuorodas.

Kad nepažeistumėte įrenginio, tiksliai laikykitės skyriuje „Įrenginio parengimas eksploracijai“ (\Rightarrow 7.) nurodytų visų priveržimo momentų.



Mūvėkite pirštinėmis.
Pelilių gaubtas turi būti sumontuotas. (\Rightarrow 7.5.)



Stenkiteis nepažeisti įrenginio!

Perkeldami pagrindinį įrenginį į pavaizduotą montavimo padėtį, atkreipkite dėmesį, kad nebūtų pažeistas (atjungtas) jungiamasis laidas.

Prieš perkeldami įrenginį į kitą vietą, pakiškite po juo kartoną, kad apsaugotumėte nuo įbrėzimų.

7.1 Žolės išmetimo šachtos montavimas

- Pagrindinį įrenginį (A) pastatykite pavaizduota montavimo padėtimi.

1 Žolės išmetimo įrenginio ilgintuvo montavimas

- Žolės išmetimo įrenginio ilgintuvą (E) su kabliu (1) užkabinkite į korpuso (2) angas, pasukite žemyn ir šone įspauskite laikiklį (3).
- Įsukite varžtus (O) ir priveržkite 1 - 2 Nm.

2 Kreipiančiosios skardelės montavimas

- Įstatykite kreipiančiąją skardelę (F). Atkreipkite dėmesį į tai, kad kreipiančiosios skardelės (4) kreipikliai būtų tiksliai žolės išmetimo įrenginio ilgintuvą (5) kreipikliuose.
- Įstatykite varžtą (P) ir priveržkite veržlę (R).
- Įsukite varžtus (O) ir priveržkite 1 - 2 Nm.

3 Žolės išmetimo angos skydo montavimas

- Įstatykite žolės išmetimo angos skydą (G).
- Įsukite varžtus (O) ir priveržkite 1 - 2 Nm.
- Įstatykite varžtus (Q) ir priveržkite veržles (R). Tuo metu atsirandančius galimus nedidelius žolės išmetimo šachtos nelygumus galima išlyginti sureguliuojant varžtus.

7.2 Važiuoklės montavimas

- Perkelkite pagrindinį įrenginį (1) į pavaizduotą montavimo padėtį.

! Montuokite ratus laikančius rémus tik taip, kaip aprašyta, išlinkiu į išorę.

Ašies kiaurymė (2) turi būti nukreipta atgal.

1 Ratus laikančio rémo montavimas kairėje ir dešinėje pusėse:

- dešinijį ratus laikantį rémą (C) nustatykite taip, kaip pavaizduota, prie pagrindinio įrenginio (1);
- varžtą (M) per kiaurymę įkiškite į ratus laikantį rémą ir, naudodami montavimo įrankį (S), įsukite į vidurinę kiaurymę, tačiau nepriveržkite;
- tuos pačius veiksmus pakartokite kairėje pusėje.

2 Atraminės kojos ir kaiščių montavimas:

- kaip pavaizduota, atraminę koją (L) iki atramos užmaukite ant ratus laikančio rémo (C). Atraminė koja (L) užsifiksuos ratus laikančiam rémam (C);
- kamštį (K) atsargiai iki atramos stumkite į dešinijį ratus laikantį rémą (C);
- tuos pačius veiksmus pakartokite kairėje pusėje.

3 Rato montavimas ant ašies:

- fiksuojamajį žiedą (N) iki atramos stumkite į ašies (H) kakliuką;
- ratą (I) užmaukite ant ašies (H);
- uždékite rato gaubtą (J).



! Montuodami atidžiai stebékite, kad fiksuojamasis žiedas (N) užsifiksuočia ašies (H) kakliuke, tada ratas savaime neatsilaisvins.

4 Ašių ir rato montavimas:

- ašį su iš anksto sumontuotu ratu (3) perkiškite per ratus laikančio rémo kiaurymę (2), elektros variklio gaubtą (4) ir antro ratus laikančio rémo kiaurymę (2);
- ratą (I) užmaukite ant ašies (H);
- fiksuojamajį žiedą (N) iki atramos stumkite į ašies (H) kakliuką;
- uždékite rato gaubtą (J);
- pagrindinį įrenginį nustatykite į darbo padėtį.

7.3 Ratus laikančio rémo tvirtinimo varžtų priveržimas:

- pastatykite įrenginį ant tvirto ir lygaus pagrindo;
- ratus laikančio rémo tvirtinimo varžtus (M) priveržkite **10 - 12 Nm**.

! Priveržę varžtus (M), patikrinkite abu ratus laikančius rémus.



7.4 Peilių gaubto išmontavimas

- Ranką įkiškite į peilių gaubto (1) kiaurymę ir, keldami į viršų, jį nukelkite.



7.5 Peilių gaubto montavimas

- Peilių gaubtą (1) pakiskitė po priešpeiliu (2). Paskui peilių gaubtą (1) spustelėkite žemyn. Tinkamai sumontavus, peilių gaubtas (1) turi gerai priglusti prie peilių disko.



7.6 Pripildymo piltuvo montavimas ATO 400

- Išmontuokite peilių gaubtą.
(⇒ 7.4)
- Pripildymo piltuvą ATO 400 (B) su abiem tvirtinimo kabliais (1) įstatykite į abi pagrindinio įrenginio (A) tvirtinimo angas (2).
- Pripildymo piltuvą ATO 400 (B) iki atramos verskite į priekį.
- Įsukite jungiklį (3) ir jį priveržkite.

! Atliek montavimo darbus, patikrinkite, ar pripildymo piltuvas ATO 400 tinkamai įkabintas abiejose pagrindinio įrenginio tvirtinimo angose.



8. Darbo nuorodos

8.1 Kokias medžiagas galima apdoroti?

Sodo smulkintuvu galima apdoroti ne tik minkštasis, bet ir kietas medžiagos.

Minkštос medžiagos:

organiniai augalų likučiai, pavyzdžiui, vaisių ir daržovių atliekos, nupjautos gélės, medžių lapai ir t. t.

- Smulkinti minkštas medžiagos. (⇒ 8.9)

Kietos medžiagos:

nupjautos šakos ir gyvatvorė bei storos ir išsišakojujosios nupjautos šakelės.

- Smulkinti kietas medžiagas. (⇒ 8.9)

 Nupjautos šakos ir gyvatvorė turėtų būti apdorojamos šviežios, nes smulkinimo našumas yra didesnis apdorojant šviežią, nei išdžiuvusią ar šlapią medžiagą.
Sausos susmulkintos medžiagos apdorojimas padidina išsviedimo pavoju. Naudotojas gali sunkiai susižaloti dėl išsviedžiamų šakų.

8.2 Kokių medžiagų apdoroti negalima?

I sodo smulkintuvą negali patekti akmenų, stiklo, metalinių dalių (vielos, vinių...) arba plastikinių dalių.

Pagrindinė taisykla:

sodo smulkintuvu negalima smulkinti netinkamų kompostuoti medžiagų.

8.3 Didžiausiasis šakų skersmuo

Nuorodos tik dėl neseniai nupjautų šakelių:

Didžiausias šakų skersmuo
GHE 420: **50 mm**; GHE 450: **55 mm**

 Pripildymo anga šakoms yra tokio dydžio, kad būtų lengviau sudėti nupjautas išsišakojujasios šakeles, ji visiškai nesusijusi su didž. leistinu susmulkintos medžiagos skersmeniu.

8.4 Operatoriaus darbo sritis

- Saugumo sumetimais visą eksplotavimo laiką operatorius visada turi būti darbo srityje (pilkame plotę X).



Pavojus susižeisti!

 Kad apdorojant kietasias medžiagas (pripildymo anga šakoms (1) išskleista) smulkinamos medžiagos nesužieistų, stovėkite ne iš karto už sodo smulkintuvo, o jo šone (žr. pilką plotą X).

8.5 Įrenginio darbo padėtis

Sodo smulkintuvą leidžiama eksplotuoti tik stovintį. Per visą eksplotavimo laiką sodo smulkintuvas, kaip pavaizduota, turi stovėti ant abiejų ratų ir abiejų ratus laikančių rėmų.



8.6 Tinkama įrenginio apkrova

Sodo smulkintuvu elektros arba vidaus degimo variklis gali būti apkraunamas tik tiek, kad dėl to žymiai nesumažėtų sūkių skaičius. Visada pripildykite sodo smulkintuvą nepertraukiamai ir tolygiai. Jei, dirbant sodo smulkintuvu, elektros variklio sūkių skaičius sumažėja, daugiau į įrenginį medžiagų nepilkite, kad sumažėtų elektros arba vidaus degimo variklio apkrova.

8.7 Apsauga nuo perkrovos

Jei dirbant elektros variklis per daug apkraunamas, įmontuota apsauga nuo perkrovos elektros variklį automatiškai sustabdo.

Maždaug po 10 minučių atvésimo laiko sodo smulkintuvą galima pradėti eksplotuoti vėl. Jei apsauga nuo perkrovos dažnai suveikia, to priežastis gali būti:

- netinkamas jungiamasis laidas (⇒ 10.1);
- tinklo perkrova;
- įrenginio perkrova dėl per didelio smulkinamos medžiagos kiekio arba atšipusių peilių.

8.8 Kai blokuojamas sodo smulkintuvu pjovimo blokas

Jei smulkinant užsiblokuoja sodo smulkintuvu pjovimo blokas, iš karto išjunkite elektros variklį ir iš tinklo ištraukite elektros laidą. Tuomet nuimkite pripildymo piltuvą ATO 400 ir pašalinkite trukdžių priežastį.

8.9 Sodo smulkintuvu pripildymas



Pavojus susižeisti!

 Prieš pripildydami sodo smulkintuvą, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ (⇒ 4.), ypač poskyrį „Darbo metu“ (⇒ 4.6), ir atkreipkite dėmesį į visas saugos nuorodas. Sodo smulkintuvą gali pildyti tik vienas žmogus.



Pavojus susižeisti!

Niekada nekiškite rankos į pildymo angą!



Atkreipkite dėmesį į tai, kad elektros variklio apkrova būtų tinkama. (⇒ 8.6)

Vienu metu nepildykite abiejų sodo smulkintuvų pildymo angų (1, 2). Užsikišimo pavojus!

Minkštoji medžiaga:

- prieš kraudami į sodo smulkintuvą, atkreipkite dėmesį į darbo sritį; (⇒ 8.4)
- paleiskite sodo smulkintuvą; (⇒ 10.5)
- organinius augalų likučius, pavyzdžiu, vaisių ir daržovių atliekas, nupjautas gėles, medžių lapus, plonas šakas ir t. t., sukraukite į pildymo angą (1), skirtą minkštosioms medžiagoms dėti.



! Į pildymo angą (1) galima krauti tik minkštasių medžiagų arba plonas (maždaug iki 10 mm skersmens), labai išsišakojujančias šakas. Kraunant minkštasių medžiagą, pripildymo anga šakoms (3) turi būti suskleista. (⇒ 10.10)

Kai minkštosių medžiagos drėgnos arba šlapios, įrenginys greičiau užsikiša. Tuo metu sodo smulkintuvą pildykite lėčiau ir ypač atkreipkite dėmesį į elektros variklio sūkių skaičių. Pripildant jis neturėtų sumažėti.

Kietosios medžiagos:

- prieš kraudami į sodo smulkintuvą, atkreipkite dėmesį į darbo sritį; (⇒ 8.4)
- išskleiskite pripildymo angą šakoms (3); (⇒ 10.9)



- atkreipkite dėmesį į didžiausią šakų skersmenį; (⇒ 8.3)
- paleiskite sodo smulkintuvą. (⇒ 10.5)



Pavojus susižeisti!

Kad išvengtumėte sužeidimų dėl išmetimo atgal, kietasias medžiagas tinkamai kraukite į sodo smulkintuvą. Kai sodo smulkintuvą pildote iš galinės pusės (t. y. operatorius stovi darbo srityje (⇒ 8.4), nupjautas šakeles sudėkite šiek tiek įstrižai ir pagal atitinkamą simbolį (4) ant kairiosios piltuvo sienelės kiškite iki peilių. Pripildydami atsižvelkite į didžiausią šakų skersmenį. (⇒ 8.3) Didžioji pildymo anga (2) naudojama tik išsišakojujoms šakoms sudėti.



Storas ir šakotas šakas (atkreipkite dėmesį į didž. šakų skersmenį) iš pradžių susmulkinkite sodo žirklėmis. Plonas nupjautas šakeles (maždaug iki 10 mm skersmens) sudėkite į pripildymo angą (1), skirtą minkštosioms medžiagoms krauti.

- Nupjautas šakas, gyvatvorę ir šakeles lėtai sukraukite į išskleistą pildymo angos šakoms (3) kiaurymę (2). Tuo metu kietosios medžiagos į įrenginį įtraukiamas automatiškai. Smulkinamas ilgesnės šakas reikia prilaikyti ir dėti rankomis.

9. Saugos įtaisai

9.1 Elektros variklio apsauga nuo pakartotinio įsijungimo

Įrenginį galima paleisti jungikliu. Ijungti jungiamajį laidą į kištukinį lizdą nepakanka.

9.2 Apsauginė užsklanda

Sodo smulkintuvą leidžiama ekspluatuoti tik tinkamai uždarius pripildymo piltuvą ATO 400. Jei ekspluatuojant atleidžiamas jungiklis, elektros arba vidaus degimo variklis sustabdomas automatiškai, po kelių sekundžių sustoja smulkinimo įranga. Jeigu pripildymo piltuvas ATO 400 nuimamas, tuomet abu peilių diskai papildomai užblokuojami mechaniskai.

9.3 Elektros variklio stabdys

Elektros variklio stabdys iki kelių sekundžių sutrumpina sustojimo laiką, per kurį išjungti peiliai sustoja.

10. Įrenginio naudojimo pradžia



Pavojus susižeisti!

Prieš pradédami ekspluatuoti sodo smulkintuvą, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ (⇒ 4.) ir atkreipkite dėmesį į visas saugos nuorodas.

10.1 Sodo smulkintuvu įjungimas į elektros tinklą

Sužalojimo pavojus!

Laikykitės visų saugos nuorodų, pateiktų skyriuje „Įspėjimas – pavojinga elektros srovė“ (\Rightarrow 4.2).

 Didžiajai Britanijai skirtuose sodo smulkintuvų modeliuose yra 10 m ilgio jungiamasis laidas su specialiu kištuku.
Šiame Didžiajai Britanijai skirtame kištuke įtaisytas saugiklis.

Tinklo įtampa ir darbinė įtampa turi sutapti (žr. specifikacijų lentelę).

Elektros tinklo laidą būtina tinkamai apsaugoti. (\Rightarrow 1)

Kaip jungiamuosius laidus leidžiama naudoti tik tokius laidus, kurie nėra lengvesni nei laidai guminiaiame vamzdelyje **H07 RN-F DIN / VDE 0282**.

Kištukinės jungtys turi būti apsaugotos nuo drėgmės. Naudojant netinkamus ilginamuosius laidus, gali sumažėti darbo našumas ir sugesti elektros variklis.

GHE 420:

Mažiausiasis elektros tinklo laidą skerspjūvis turi būti **3 x 1,5 mm²**, kai ilgis yra iki **25 m**, arba **3 x 2,5 mm²**, kai ilgis yra iki **50 m**.

Jungiamujų laidų jungtys turi būti iš gumos arba padengtos guma ir atitiki **DIN / VDE 0620** standartą.

Šis įrenginys skirtas eksploatuoti elektros tiekimo tinkle, kurio pilnuitinė sistemos varža $Z_{\text{maks.}}$ per davimo taške (namo įvade) yra maks. **0,334 omų** (esant 50 Hz).

Naudotojas privalo užtikrinti, kad įrenginys bus eksploatuojamas tik tokiamie elektros

tiekimo tinkle, kuris atitinka šiuos reikalavimus. Prieikus dėl pilnuitinės sistemos varžos galima teirautis vietinėje elektros tiekimo įmonėje.

GHE 450:

mažiausiasis elektros tinklo laidą skerspjūvis turi būti **5 x 1,5 mm²**, kai ilgis yra iki **25 m**, arba **5 x 2,5 mm²**, kai ilgis yra iki **50 m**. Jungiamujų kabelių kištukinės jungtys turi būti CEE-kištukinės jungtys ir atitiki **DIN / VDE 0623** standartą.

 Daugiau informacijos apie įjungimą į elektros tinklą galés suteikti kvalifikuotas elektrikas.

10.2 Elektros laidų prijungimas



Rinkdamiesi elektros laidą, atsižvelkite į visus skyriaus „Įrenginio įjungimas į elektros tinklą“ punktus (\Rightarrow 10.1).

GHE 420:

- elektros laidą jungtį prijunkite prie įrenginio 3 polių tinklo kištuko,
- įkabinkite elektros laidą laikiklyje. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

- elektros laidą jungtį prijunkite prie įrenginio 5 polių tinklo kištuko,
- įkabinkite elektros laidą laikiklyje. (\Rightarrow 10.4)

10.3 Elektros laidų atjungimas

- Atlaivinkite elektros laidą laikiklį. (\Rightarrow 10.4)

Kad nepažeistumėte elektros laidą, ji išjunkite tik traukdami už jungties. Niekada netraukite už paties laidą.

10.4 Elektros laidų laikiklis

Dirbant su įrenginiu, elektros laidų laikiklis sumažina tikimybę, kad jungiamasis laidas netyčia išsitrauks ir taip bus pažeistas įrenginio įjungimo į tinklą laidas. Todėl jungiamasis laidas turi būti perkištas per elektros laidų laikiklį.

Elektros laidų įkabinimas laikiklyje:

- prijunkite elektros laidą; (\Rightarrow 10.2)
- iš jungamojo laidą (1) padarykite kilpą ir prakiškite ją per angą (2);
- užkabinkite kilpą ant kablio (3) ir patraukite žemyn.

Elektros laidų nukabinimas nuo laikiklio:

- nuimkite elektros laidą kilpą nuo kablio (3);
- jungiamojo laidą (1) kilpą ištraukite iš angos (2);
- prireikus atjunkite elektros laidą. (\Rightarrow 10.3)

10.5 Sodo smulkintuvu įjungimas



Pavojus susižeisti!

Prieš pradėdami eksploatuoti sodo smulkintuvą, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ (\Rightarrow 4.) ir atkreipkite dėmesį į visas saugos nuorodas.

Prieš pradėdami eksploatuoti patirkinkite, ar pripildymo piltuvas ATO 400 tinkamai uždarytas, o jungiklis (1) tvirtai priveržtas rankomis.

- Prijunkite elektros laidą. (\Rightarrow 10.2)

- Žalią mygtuką (2) (simbolis I) išpauskite iki atramos. Žalias mygtukas užsifiksuoja ir lieka spauspaustas. Sodo smulkintuvas paleidžiamas.


10.6 Sodo smulkintuvo išjungimas



Pavojus susižeisti!

⚠️ Išjungdami neikite į išmetimo sritį! Išjunkite stovédami įrenginio šone. Išjungę elektros variklį, nepamirškite, kad iš inercijos besiskantys darbo įrankiai visiškai sustoja po kelių sekundžių.

Atkreipkite dėmesį į piktogramą viršutinės piltuvo dalies priekyje.

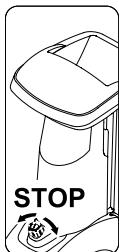

Elektros variklį sustabdykite tik tuomet, kai įrenginyje nebebus susmulkintų medžiagų, kitaip atnaujinant eksplotatavimą gali būti užblokuotas vienas iš dviejų peilių diskų.

- Sukant (galima sukti abiem kryptimis) juodą sukomąją mygtuką (1) (simbolis O), jungikliu sodo smulkintuvas išjungiamas. Sodo smulkintuvo elektros variklis išjungiamas ir sustabdomas automatiškai.

10.7 Peilių diskų GHE 450 sukimosi krypties patikra



Prieš pradédami dirbtį modeliu GHE 450 (prieš pripildydam jį), patirkinkite peilių sukimosi kryptį.



Sužalojimo pavojus!

Patikros metu visada būkite užsidėjė apsauginius akinius. Apsaugą nuo apipurškimo išpauskite į vidų tiek, kad matytumėte peilių diską. Rankomis nesilieskite prie peilių disko.

- Prijunkite elektros laidą. (⇒ 10.2)
- Išskleiskite pripildymo angą šakoms. (⇒ 10.9)
- Ijunkite sodo smulkintuvą. (⇒ 10.5)
- Ijunkite sodo smulkintuvą. (⇒ 10.6)
- Pripildymo angos šakoms apsaugą nuo apipurškimo spauskite į vidų ir iš viršaus pažvelkite į pripildymo angą šakoms. Jei sukimosi kryptis bus tokia, kokia turi būti, peilių diskas suksis pagal laikrodžio rodyklę.

10.8 Peilių diskų GHE 450 sukimosi krypties keitimas



Jei modelyje GHE 450 peilių diskų sukimosi kryptis (prieš laikrodžio rodyklę) netinkama, ją reikia pakeisti.

Peilių diskų sukimosi kryptis keičiamas tinklo kištuke sukeičiant fazijų keitiklio polius.

- Pasukite fazijų keitiklį (1) veržiliarakčiu (2) 180° į kairę arba dešinę.

10.9 Pripildymo angos šakoms išskleidimas



Pavojus susižeisti!

Išskleidžiant ir suskleidžiant pripildymo angą šakoms (2), saugumo sumetimais įrenginys turėtų būti išjungtas.

- Pripildymo angos šakoms užraktą (1) spustelėkite į viršų ir laikykite.
- Antra ranka pripildymo angą šakoms (2) lėtai stumkite atgal (nuo įrenginio tolyn).
- Vėl atleiskite pripildymo angos šakoms užraktą (1) ir išskleiskite ją (2) iki atramos.

10.10 Pripildymo angos šakoms suskleidimas



Pavojus susižeisti!

Išskleidžiant ir suskleidžiant pripildymo angą šakoms (1), saugumo sumetimais įrenginys turėtų būti išjungtas.

Suspaudimo pavojus!

Uždarydami pripildymo angą šakoms saugokitės, kad tarp pripildymo angos šakoms ir pripildymo piltuvo nesusispastumėte pirštų.

- Pripildymo angą šakoms (1) lėtai suskleiskite iki atramos (spauskite prie įrenginio), kol ji (2) užsifiksuos užrakte.

10.11 Įrankių stalčius

Įrankių stalčiaus atidarymas:

- plokštelę (1) spauskite žemyn ir laikykite;
- įrankių stalčiaus (2) dangtį nuleiskite žemyn.

Įrankių stalčiaus uždarymas:

- įrankių stalčiaus (2) dangtį spauskite į viršų, kol vėl užsifiksuos plokštelė.

10.12 Smulkinimas

- Sodo smulkintuvą stumkite ant lygaus ir tvirto pagrindo ir pastatykite saugiai.
- Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis, užsidėkite apsauginius akinius ir klausos apsaugą. (⇒ 4.3)
- Prijunkite sodo smulkintuvo elektros laidą. (⇒ 10.2)
- GHE 450: patirkinkite peilių disco sukimosi kryptį ir, jei reikia, ją pakeiskite. (⇒ 10.7)
- Smulkindami kietasias medžiagas (pvz., nupjautas šakas ir gyvatvorė), išskleiskite pripildymo angą šakoms. (⇒ 10.9)
- Paleiskite sodo smulkintuvą. (⇒ 10.5)
- Palaukite, kol sodo smulkintuvas pasieks didžiausiąjį sūkių skaičių (tučiosios eigos sūkių skaičių).
- Į sodo smulkintuvą tinkamai prikraukite smulkinamas medžiagos. (⇒ 8.9)
- Išjunkite sodo smulkintuvą. (⇒ 10.6)



11. Techninė priežiūra



Pavojus susižeisti!

Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros arba valymo darbus, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ (⇒ 4.), ypač poskyrį „Techninė priežiūra ir remontas“ (⇒ 4.7), ir tiksliai laikykite visų saugos nuorodų.

Prieš pradédami techninės priežiūros darbus, ištarkite tinklo kištuką.

11.1 Įrenginio valymas



Pavojus susižeisti!

Jei peilių diskus dengia smulkinama medžiaga, ją nubraukite šepečiu arba kokiui panašiu daiktu.

Nebraukite ranka per korpusą. Pavojus susižeisti prisilietus prie peilių!

Techninės priežiūros intervalas: po kiekvieno naudojimo

Kiekvieną kartą pasinaudojė įrenginiu, kruopščiai ji išvalykite. Rūpestinga priežiūra apsaugo jūsų įrenginį nuo gedimų ir pailgina jo eksplatacijos trukmę.

Įrenginį galima valyti tik pavaizduotoje padėtyje.

- Išmontuokite pripildymo piltuvą. (⇒ 11.2)

Nuvalykite nešvarumus nuo vėdinimo angos (isiurbimo plyšių) ant elektros variklio korpuso, kad elektros variklis būtų pakankamai aušinamas.



Niekada nenukreipkite vandens srovės į elektros arba vidaus degimo variklio dalis, sandariklius, guolius ir elektrines konstrukcines dalis, pavyzdžiu, jungiklius. Kitaip reikės brangaus remonto.



Jei nešvarumų ir prikibusių likučių neįmanoma pašalinti šepečiu, drėgna šluoste ar mediniu pagaliuku, STIHL siūlo naudoti specialų valiklį (pvz., STIHL specialų valiklį).

Nenaudokite agresyvių valiklių. Reguliariai valykite peilių diskus.



11.2 Pripildymo piltuvų ATO 400 išmontavimas



Pavojus susižeisti!

Išjunkite įrenginį. Prieš išsukdami jungiklį (1), ištarkite tinklo kištuką.

Dirbkite tik mūvėdami tvirtomis apsauginėmis pirštinėmis.

Jei, nuėmę pripildymo piltuvą, prie peilių diskų neatliksite jokių darbų, saugumo sumetimais sumontuokite peilių gaubtą. (⇒ 7.5)

- Atjunkite elektros laidą. (⇒ 10.3)
- Atlaisvinkite jungiklį (1) ir ji išsukite.
- Pripildymo piltuvą ATO 400 (2) paverskite atgal ir nuimkite.



Išmontavus piltuvą, peilių diskų blokavimo įranga aktyvinama automatiškai.

Vis dėlto užblokuotas peilių diskas gali pasisukti maždaug 360°, kol pasieks atramą.

11.3 Peilių diskų išmontavimas



Pavojus susižeisti!

Dirbkite tik mūvėdami pirštinėmis!



Jokiu būdu nelieskite peilio, kol jis dar sukas.

- Pripildymo piltuvu ATO 400 išmontavimas. (⇒ 11.2)

1 Atlaisvinkite peilio varžtą:

- montavimo įrankį (1) uždékite ant peilio varžto (2) ir lėtai bei atsargiai sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol atrama sustabdys peilių diskus. Ištraukite montavimo įrankį (1);



Norint išvengti sužalojimų, atlaisvinant peilio varžtą visada turi būti sumontuotas peilių gaubtas (žr.  vaizdą).

- sumontuokite peilių gaubtą; (⇒ 7.5)
- montavimo įrankį (1) perkiskite per peilių gaubto (3) kiaurymę ir uždékite ant peilio varžto (2);
- peilio varžą (2) atlaisvinkite montavimo įrankiu (1) ir visiškai išsukite;
- išmontuokite peilių gaubtą; (⇒ 7.4)
- išimkite peilio varžą (2), fiksujamają poveržlę (4) ir spaudžiamajį žiedą (5).

2 Peilių su sparneliais ir minkštujų medžiagų peilių diskų išémimas:

- išimkite trumpą (6) ir ilgą (7) peilius su sparneliais;
- nuimkite minkštujų medžiagų peilių diską (8).

3 Idéklo išmontavimas:

- atlaisvinkite ir išimkite varžtus (9). Traukdami į viršų, ištraukite idéklą (10).

4 Peilių laikiklio ir kietujų medžiagų peilių diskų išmontavimas:

- montavimo įrankiu (1) įsukite varžą (11) ir tuo metu ištraukite peilių laikiklį (12);
- atsukite ir išimkite varžą (11);
- išimkite peilių laikiklį (12) su spaudžiamuoju žiedu (13);
- nuimkite kietujų medžiagų peilių diską (14).

11.4 Peilių diskų montavimas



Pavojus susižeisti!

Dirbkite tik mūvėdami apsaugines pirštines!



Tiksliai išlaikykite nurodytą **36 - 44 Nm** peilio varžto sukimosi momentą, nes nuo jo priklauso, ar gerai bus pritvirtinti abu peilių diskai. Prieš užmaudami abu peilių diskus apžiūrėkite, ar jie yra tvarkingi ir nedeformuoti, o peiliuose nėra įrantų, išrūkimų ir sulūžusių vietų.

Atkreipkite dėmesį į peilių susidėvėjimo ribas. (⇒ 11.9)

Visada turi būti sumontuoti abu peilių diskai.

Atlikite visus (1 – 5) montavimo veiksmus.



Prieš montuodami į įrenginį, išvalykite abu peilių diskus ir jų tvirtinimo angas. Be to, įsitikinkite, kad ant peilių veleno sumontuotas prizminis pleištas.

1. Kietujų medžiagų peilių diskų įstatymas (pav.):

- Kietujų medžiagų peilių diską (1) įstatykite su trim iš anksto sumontuotais peiliais į viršų.
Stačiakampę peilių diską (2) tvirtinimo angą užfiksukite stačiakampėje atraminio žiedo (3)angoje.

2. Peilių laikiklio su spaudžiamuoju žiedu montavimas (pav.):

- Spaudžiamojo žiedo angą peilio kampe nustatykite taip, kad spaudžiamasis žiedas lygai gulėtų ant peilių diskų.

- Spaudžiamaji žiedą (4) uždékite ant peilių disko (spaudžiamojo žiedo anga turi apgaubti peilių).
- Peilių laikiklį (5) užmaukite ant pavaros veleno (6). Tuo metu atkreipkite dėmesį, kad peilių laikiklis užsifiksuočia peilių diske (1) ir iki atramos būtų nuleistas į spaudžiamajį žiedą (4).

3. Idėklo montavimas (A)pav.:

- !** Idėklą galima montuoti tik taip, kaip pavaizduota. Kita padėtimi idėklo nejstumsite.
- Kaip pavaizduota, idėkite idėklą (7).
 - Įsukite varžtus (8) ir priveržkite 33 - 37 Nm.

4. Minkštuju medžiagų peilių disko ir peilių su sparneliais įstatymas (B)pav.:

- Minkštuju medžiagų peilių diską (9) įstatykite su keturiais iš anksto sumontuotais peiliais į viršų.

! Pirmiausia įstatykite ilgesnį iš dviejų peilių su sparneliais. Paskui įstatykite antrą peilių su sparneliu, išlaikydami 90° kampą pagal pirmą peilių su sparneliu.

- Įstatykite ilgą peilių su sparneliu (10). Įstatykite trumpą peilių su sparneliu (11), išlaikydami 90° kampą.

5. Peilių diskų pritvirtinimas (B)pav.:

- Užmaukite spaudžiamaji žiedą (12) ir prisukite su fiksuojamaja poveržle (13) į peilio varžtu (14).
- Montavimo įrankį (15) uždékite ant peilio varžto (14) ir létai bei atsargiai sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol atrama sustabdys peilių diskus. Ištraukite montavimo įrankį (15).

! **Pavojus susižeisti!**
Priveržiant peilio varžtą visada turi būti sumontuotas peilių gaubtas (žr. Z vaizdą).

- Išmontuokite peilių gaubtą. (⇒ 7.5)
- Montavimo įrankį (15) perkiskite per peilių gaubto (16) kiaurymę ir uždékite ant peilio varžto (14).
- Peilio varžtą (14) priveržkite 36 - 44 Nm priveržimo momentu.
- Sumontuokite pripildymo piltuvą ATO 400. (⇒ 7.6)

11.5 Priešpeilio išmontavimas



! **Pavojus susižeisti!**
Dirbkite tik mūvėdami apsaugines prištines!

- Išmontuokite pripildymo piltuvą ATO 400 arba peilių gaubtą. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Atskite ir išimkite varžtą (1).
- Traukdami į viršų, ištraukite priešpeilių (2).

11.6 Priešpeilio montavimas



! **Pavojus susižeisti!**
Dirbkite tik mūvėdami apsaugines prištines!

- Išmontuokite pripildymo piltuvą ATO 400 arba peilių gaubtą. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Priešpeilių (1) įstatykite į korpusę esančią tvirtinimo angą (2).

- Įsukite varžtą (3) ir priveržkite 28 - 32 Nm.
- Sumontuokite pripildymo piltuvą ATO 400. (⇒ 7.6)

11.7 Peilio apvertimas



! **Pavojus susižeisti!**
Dirbkite tik mūvėdami apsaugines prištines!

Atšipus peiliams, rekomenduojame apversti visus atitinkamo peilių disko peilius. Visus peilius (neatsižvelgiant į peilių geometriją) reikia apversti vienodai.

- Peilių diskų išmontavimas. (⇒ 11.3)

! **Pavojus susižeisti!**
Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš montuodami arba išmontuodami peilius, visada priveržkite peilių diskus.

Keturį peilių iš minkštosioms medžiagoms skirto peilių disko apvertimas (A)pav.:

1. Išmontavimas:

- atlaisvinkite varžtus (1) ir išimkite juos su veržlėmis (2);
- išimkite peilių (3) į viršų.

2. Montavimas:

- išvalykite peilių diską;
- apverskite peilius (3) ir neuždengta aštriaja briauna uždékite ant peilių disko bei nustatykite į vieną liniją kiaurymes;
- per kiaurymes prakiškite varžtus (1) ir įsukite veržles (2). Priveržkite veržles (2) 8 - 10 Nm.

Triju peilių iš kietosioms medžiagoms skirto peilių disco apvertimas (pav):

1. Išmontavimas:

- atlaivinkite varžtą (4) ir varžtą M8 (5), išimkite veržlę (6) ir veržlę M8 (7);
- traukdami į viršų, ištraukite peilių (8) ir peilių (9).

2. Montavimas:

 Sumontavus abu peilius (8), neturi likti tarpo. Dėl tarpo tarp abiejų peilių blogėja ištraukimas.

- išvalykite peilių diską;
- apverskite peilius (8) ir neuždengta aštriaja briauna uždékite ant peilių disco, nustatykite į vieną liniją kiaurymes;
- per kiaurymes prakiškite varžtus (4) ir įsukite veržles (6). Nepriveržkite;
- abu peilius (8) (žr. mažą pav.) suspauskite ir laikykite. Tarp abiejų peilių (8) neturi likti tarpo;
- priveržkite veržles (6) su **8 - 10 Nm**;
- apverskite peilius (9) ir neuždengta aštriaja briauna uždékite ant peilių disco;
- prakiškite varžtus M8 (5) per kiaurymes, įsukite veržles M8 (7) ir priveržkite **16 - 20 Nm** priveržimo momentu.

11.8 Peilių galandimas



Visus peilius turėtų galasti tik prekybos atstovas, nes netinkamai pagalasti peiliai (netinkamu galandimo kampu, vibravimas dėl netinkamai pagalastų peilių ir t. t.) gali turėti neigiamos įtakos sodo smulkintuvu veikimui (smulkinamos medžiagos ištraukimui, ašmenų stabilumui ir t. t.).

Galāsdami visada užsidékite apsauginius akinius. Atkreipkite dėmesį, kad pavojaus zonoje nebūtų žmonių.

- Peilių diskų išmontavimas. (⇒ 11.3)
- Išmontuokite peilius. (⇒ 11.7)

Galandimo kampus:

všių peilių galandimo kampus yra **30°**.

Peilių galandimo instrukcija

Peilius reikia galasti, atsižvelgiant į toliau pateiktus punktus:

- galandamą peilių aušinkite, pvz., vandeniu. Atsiradus mėlynam atspalviui, pablogėja peilių pjovimo savybės;
- peilius galāskite tolygiai, nes dėl disbalanso jie gali vibruoti;
- prieš įmontuodami peilius patikrinkite, ar jie nepažeisti: peilius reikia pakeisti, jei pastebite įtrūkių ar įrantų arba peiliai jau nugalasti iki susidėvėjimo ribos;
- peilių ašmenys galandami atsižvelgiant į nurodytą pjovimo kampą;
- peiliai galandami prieš ašmenis;

- baigę galąsti, jei reikia, ant pjovimo briaunos susidariusias galandimo atplaišas pašalinkite šlifavimo popieriumi.

11.9 Peilių susidėvėjimo ribos



26

 Atitinkamus peilius reikia pakeisti arba apversti, prieš pasiekiant nurodytas susidėvėjimo ribas (A, B, C, D). STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

 Nurodytas visų peilių vertes išmatuokite keliuose matavimo taškuose (rekomenduojama nuo dviejų iki trijų), išilgai pjovimo briaunos.

Naudokite mažiausiąją peilio vertę.

Rekomenduojame apversti arba keisti visus peilius!

1 Peilių apžvalga

- 2 peiliai su sparneliais (1)
- 6 peiliai (2)
- 1 peilis (3)
- 1 priepeilis (4)

Minkštų medžiagų peilių diskas:

minkštų medžiagų peilių diske sumontuoti keturi peiliai.

Kietų medžiagų peilių diskas:

kietų medžiagų peilių diske sumontuoti du peiliai ir vienas drožimo peilis.

- Išmontuokite peilių diskus. (⇒ 11.3)

2 Peilių su sparneliais susidėvėjimo riba (1):

i Matavimo metodas ir nurodytos vertės abiem peiliams su sparneliais yra vienodos.

! Dėl netolygios pjovimo briaunų apkrovos abu peiliai su sparneliais gali susidėvėti nesimetriškai.

mažiausiasis abiejų peilių su sparneliais (1) plotis (A):

A = 39 mm

3 Peilių (2) susidėvėjimo riba:

i Peiliai (2) – tai apverčiami peiliai. Pasiekus nurodytą susidėvėjimo ribą (B), peilių, prieš jį pakeičiant, galima galąsti ir apversti, kol bus pasiektą susidėvėjimo ribą.

- išmatuokite paveikslėlyje pavaizduotą atstumą (B) nuo didžiojo kiaurymės skersmens iki pjovimo briaunos (X);
- pakartokite procesą antroje peilio kiaurymėje.

Mažiausiasis atstumas (B), matuojant peilius (2):

B = 6 mm

i Jei vienas iš abiejų išmatuotų atstumų nesiekia mažiausiojo atstumo (B), atitinkamą peilių (2) reikia apversti arba pakeisti.

4 Peilių (3) susidėvėjimo riba:

i Peilis (3) – tai vienės apverčiamas peilis. Pasiekus nurodytą susidėvėjimo ribą (C), peilių (3), prieš jį pakeičiant, galima galąsti ir apversti, kol bus pasiektą susidėvėjimo ribą.

- išmatuokite atstumą (C) stačiu kampu į pjovimo briauna.

Mažiausiasis atstumas (C), matuojant peilių (3):

C = 7 mm

i Jei išmatuotas atstumas nesiekia mažiausiojo atstumo (C), peilių (3) reikia apversti arba pakeisti.

5 Priešpeilio (4) susidėvėjimo riba:

! Dėl netolygios pjovimo briauno apkrovos priešpeilis (4) gali susidėvėti nesimetriškai.

- priešpeilį (4) pakeiskite dar prieš tai, kai briauna (D) peilio gale (5) bus nugalausta ir jos nebesimatyti.

11.10 Elektros variklis ir ratai

Elektros variklio techniškai prižiūrėti nereikia.

Ratų guolių techniškai prižiūrėti nereikia.

11.11 Techninės priežiūros intervalai

Prekybos atstovo atliekama techninė priežiūra

Rekomenduojama, kad sodo smulkintuvu techniškai prižiūrėtu prekybos atstovas. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

Naudojimas darbus atliekant profesionalams (sodo smulkintuvas naudojamas komercinėms reikmėms): **kas pusę metų.**

Namų sąlygomis (privačiai):
kasmet.

Pjovimo bloko techninės priežiūros intervalas:

prieš kiekvieną naudojimą.

Patikrinkite, ar pjovimo blokas (jį sudaro peilių diskas, peiliai, fiksuojamoji poveržlė, spaudžiamasis žiedas ir varžtas) tinkamai pritvirtintas, ar nėra įtrūkių arba kitų pažeidimų.

Patikrinkite peilių susidėvėjimo ribas.
(⇒ 11.9)

11.12 Laikymas ir žiemos pertrauka

Sodo smulkintuvą laikykite sausoje, uždaroje ir nedulkėtoje patalpoje. Išitinkinkite, ar įrenginys yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Sodo smulkintuvą gabenkite tik darbui saugios būklės ir su sumontuotu pripildymo piltuvu ATO 400.

Visos veržlės, kaičiai ir varžtai turi būti tvirtai prisukti. Atnaujinkite nebeįskaitomas pavojų ir įspėjamasias nuorodas, pritvirtintas prie įrenginio, patikrinkite, ar ant viso įrenginio nėra susidėvėjimo požymiai ir pažeidimų. Susidėvėjusias arba pažeistas dalis pakeiskite.

Prieš nutraukdami eksplloatavimą, pašalinkite galimus įrenginio gedimus.

Jei ilgiau nenaudojate sodo smulkintuvu (žiemos pertrauka), atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus:

- rūpestingai nuvalykite visas išorines įrenginio dalis;
- gerai sutepkite visas judančias dalis.

12. Gabenimas



Pavojus susižeisti!

Atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“, ypač skyrių „Gabenimas“, ir laikykės jų nuorodų. (⇒ 4.4)

Sodo smulkintuvą gabenkite tik su sumontuotu pripildymo piltuvu ATO 400 ir suskleista pripildymo anga šakoms.

Jei sodo smulkintuvas gabenamas be pripildymo piltuvo ATO 400, saugumo sumetimais (peiliai lieka neuždengti) reikia sumontuoti peilių gaubtą. (⇒ 7.5)

Sodo smulkintuvą neškite dviese ir tik dėvėdami tinkamą apsauginę aprangą (avėdami apsauginiais batais, mūvėdami pirštinėmis).

Prieš keldami arba versdamai įrenginį, atsižvelkite į skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytą svorį. (⇒ 17.)

Sodo smulkintuvu traukimas arba stūmimas (A pav.):

- sodo smulkintuvą laikykite už gabenimo rankenos (1) ir lenkite žemyn, kol įrenginį pastatysite ant ratų;
- tuomet sodo smulkintuvą galima lėtai traukti (ėjimo greičiu) arba stumti.



Pavojus susižeisti ant pakopų, laiptelių ir įžulnių rampų!

Dėl svorio būkite ypač atsargūs ant laiptų, bordiūrų, laiptelių, kitų pakylų ir įžulnių rampų.

Pakopomis, laipteliais, kitomis pakylomis ir įžulniomis rampomis įrenginį stumkite, o ne traukite. Tuo metu naudotojas visada turi stovėti aukšciau nei įrenginys, kad, jei įrenginys taptų nevaldomas, šis jo nepervažiuotų.

Stumkite įrenginį ne daugiau nei per dvi ar tris pakopas! Jei pakopų daugiau, įrenginį neškite, padedami kito asmens.

Pavojus susižeisti dėl didelio įrenginio svorio!

Sodo smulkintuvu kėlimas arba nešimas (B pav.):



Dėl didelio įrenginio svorio (> 50 kg) primygintai rekomenduojama įrenginį ne nešti į kitą vietą, o perkelti stumiant ant ratukų.

Norint kelti arba nešti trumpu atstumu, būtina naudoti tinkamus keliamuosius įtaisus.

Keliant rankomis, visais atvejais tam reikalingi 2 asmenys. Vilkékite tinkamais apsauginiais drabužiais, visiškai uždengiančiais dilbius ir viršutinę kūno dalį.

- Sodo smulkintuvą tvirtai laikykite už gabenimo rankenos (1) ir abiejų juodų atraminų kojų (2), tada pakelkite ir neškite.



Sodo smulkintuvu gabenimas ant krovimo platformos (C pav.):



Pavojus susižeisti!

Gabendami sodo smulkintuvą, jį visada pritvirtinkite. Niekada negabenkite nepritvirtinę!

Gabenamą sodo smulkintuvą ant krovimo paviršiaus pritvirtinkite tinkamomis tvirtinimo priemonėmis, kad nenuslystu. Lynus arba diržus pritvirtinkite prie šių įrenginio taškų:

- ašies (ratus laikančio rémo vidinėje pusėje);
- kairiojo ratus laikančio rémo;
- dešiniojo ratus laikančio rémo;
- pripildymo piltuvo ATO 400.

13. Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų

Svarbios gaminijų grupės techninės ir kitokios priežiūros nuorodos

Elektriniai sodo smulkintuvai (STIHL GHE)

Bendrovė STIHL neatsako už materialinę ir asmeninę žalą, jei ji kilo dėl naudojimo instrukcijos nuorodų, susijusių su sauga, valdymu ir technine priežiūra, nesilaikymo ar neleistinų priedų arba atsarginių dalių naudojimo.

Būtinai laikykite toliau pateiktų svarbių nuorodų, kad nesugadintumėte savo STIHL įrenginio ir jis nesusidėvėtų per greitai.

1. Susidėvinčios dalys

Kai kurios STIHL įrenginio dalys, net ir naudojamos pagal paskirtį, dyla. Tai įprasta, todėl, atsižvelgiant į naudojimo pobūdį ir trukmę, šios dalys turi būti laiku pakeistos.

Tokios dalys yra:

- peiliai;
- peilių diskas.

2. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų laikymasis

STIHL įrenginys turi būti naudojamas, techniškai prižiūrimas ir saugomas taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Už visus gedimus, atsiradusius nesilaikant saugumo nuorodų, priežiūros taisykių ir techninių reikalavimų, atsako pats naudotojas.

Ypač tai galioja šiais atvejais:

- netinkamai parinkus elektros laidą (skerspjūvį),
- naudojant netinkamą elektros jungtį (itampa),
- kai atliekami gaminio pakeitimai, kurių neapprobavo STIHL,
- naudojant šiam įrenginiui neleistinus, nepritaikytus ar nekokybiškus įrankius ir priedus,
- kai gaminys naudojamas ne pagal paskirtį,
- naudojant gaminj sporto renginiuose arba varžybose,
- atsiradus gedimams, kai gaminys tebenaudojamas sugedus konstrukcinėms dalims.

3. Techninės priežiūros darbai

Visi darbai, nurodyti skyriuje „Techninė priežiūra“, turi būti atliekami reguliarai.

Jei naudotojas negali šių techninės priežiūros darbų atlikti pats, jis privalo kreiptis į prekybos atstovą.

STIHL rekomenduoja, kad techninės priežiūros ir remonto darbus atlikti tik STIHL prekybos atstovas.

STIHL prekybos atstovai reguliarai mokomi, jiems suteikiama reikalinga techninė informacija.

Neatlikus tokių darbų laiku, gali atsirasti gedimų, už kuriuos atsako pats įrenginio naudotojas.

Prie jų priskiriami ir tokie gedimai:

- elektros variklio pažeidimai dėl netinkamo vėdinimo angų (įsiurbimo plyšių, aušinimo briaunų, ventiliatoriaus rato) valymo;
- korozija ir netiesioginiai gedimai dėl netinkamo laikymo;
- įrenginio gedimai, atsiradę dėl nekokybiškų atsarginių dalių naudojimo;
- gedimai dėl ne laiku atliktos ar neatidžios techninės priežiūros, gedimai dėl techninės priežiūros ir remonto darbų, atliktų ne prekybos atstovo dirbtuvėse.

14. Įprastos atsarginės dalys

Sukomplektuotas minkštujų medžiagų peilių diskas:
6012 700 5110

Sukomplektuotas kietujų medžiagų peilių diskas:

6012 700 5100

Ilgas peilis su sparneliu:
6012 702 0310

Trumpas peilis su sparneliu:
6012 702 0300

Peiliai (6 vnt.):
6008 702 0121

Peilis (1 vnt.):
6012 702 0100

Priešpeilis:
6012 702 0500

15. Aplinkos apsauga



Susmulkintos medžiagos nereikėtų išmesti su šiukslėmis, ją galima naudoti kompostui gaminti.

Pakuotės, įrenginys ir priedai pagaminti iš perdirbamų medžiagų, todėl juos reikia atitinkamai utilizuoti.

Jei medžiagų likučius utilizuosite atskirai ir laikydami aplinkos apsaugos reikalavimų, juos bus galima perdirbti bei dar kartą panaudoti. Todėl, pasibaigus įprastam įrenginio naudojimo laikui, jį reikia pristatyti į vertingų medžiagų surinkimo punktą. Netinkamai utilizuojant kyla pavojus pakenkti sveikatai ir aplinkai.

15.1 Utilizavimas

Prieš utilizuodami įrenginį, padarykite jį netinkamą naudoti.

Tam atjunkite elektros laidą ir jungiamaji elektros variklio laidą.

Pavojus susižeisti peiliais!

Net ir susidėvėjusio sodo smulkintuvo niekada nepalikite be priežiūros.
Įsitinkinkite, ar įrenginys ir peiliai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

16. ES gamintojo atitikties deklaracija

16.1 Sodo smulkintuvas STIHL

GHE 420.0, GHE 450.0

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfenas
Austrija

atsakingai pareiškia, kad

- konstrukcijos tipas: elektriniai sodo smulkintuvai;
- gamintojo ženklas: STIHL;
- tipas: GHE 420.0, GHE 450.0;
- serijos numeris: 6012

atitinka atitinkamus direktyvų 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ir 2011/65/EU nuostatus ir sukonstruotas ir pagamintas pagal gamybos datos metu galiojančias šiu standartų versijas: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 (kai taikytina).

Dalyvaujančios paskelbtosios institucijos pavadinimas ir adresas:
„TÜV Rheinland LGA Products GmbH“
Tillystraße 2
D-90431 Niurnbergas

Nustatant išmatuotojo ir garantuotojo garso galios lygi buvo laikomasi direktyvos 2000/14/EC, V priedo.

GHE 420.0

- Išmatuotasis garso galios lygis: 102,1 dB(A).
- Garantuotasis garso galios lygis: 106 dB(A).

GHE 450.0

- Išmatuotasis garso galios lygis: 104,2 dB(A).
- Garantuotasis garso galios lygis: 108 dB(A).

Techniniai dokumentai saugomi „STIHL Tirol GmbH“ produktų autorizavimo skyriuje.

Pagaminimo metai ir variklio numeris nurodyti ant sodo smulkintuvo.

Langkampfenas, 02.11.2020

„STIHL Tirol GmbH“
einantis pareigas

Matthias Fleischer, Tyrimų ir plėtros sritys vadovas
einantis pareigas

Sven Zimmermann, Kokybės užtikrinimo sritys vadovas

17. Techniniai duomenys

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Serijos Nr.	6012
Dažnis	50 Hz
Apsaugos klasė	I
Apsaugos tipas	apsaugotas nuo drėgmės (IPX4)
Darbo režimas	P40
	40 s apkrovos trukmė
	60 s trukmės tuščioji eiga
Pjovimo blokas	„Multi-Cut 450“
Nominalus elektros variklio sūkių skaičius	2800 sūk./min.
Pjovimo bloko pavara	nuolatinė
Rato Ø	250 mm
Ilgis / plotis / aukštis	108 / 51 / 137 cm
Masė	52 kg / 52 kg

GHE 420.0:

Variklis, tipas	Elektros variklis (~)
Tipas	BSRBF 0,75/2-C
Įtampa	230 V
Galia	3 000 W
Saugiklis	16 A *
Pagal direktyva 2000/14/EC:	
Garantuotasis garso galios lygis L _{WA} d	106 dB(A)

GHE 420.0:

Pagal direktyvą
2006/42/EC:

Garso slėgio lygis
darbo vietoje L_{pA}

Neapibrėžtis K_{pA}

Didžiausias šakų
skersmuo

98 dB(A)

4 dB(A)

50 mm

GHE 450.0:

Variklis, tipas

Elektros variklis
(3~)

Tipas

BSRF 0,75/2-C

Įtampa

400 V

Galia

3800 W

Saugiklis

10 A

Pagal direktyvą
2000/14/EC:

Garantuotasis garso
galios lygis L_{WA}d

108 dB(A)

Pagal direktyvą
2006/42/EC:

Garso slėgio lygis
darbo vietoje L_{pA}

95 dB(A)

Neapibrėžtis K_{pA}

4 dB(A)

Didžiausias šakų
skersmuo

55 mm

*** Dėmesio!**

Jei tinklo apsauga mažesnė nei 16 A,
paleidžiant įrenginį arba esant didelei
apkrovai gali dažnai suveikti tinklo
saugiklis.

17.1 REACH

REACH – tai EB reglamentas dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų.

Informacija apie REACH reglamento (EB)

Nr. 1907/2006 vykdymą pateikta adresu
www.stihl.com/reach.

18. Gedimų paieška

- ☒ Jei reikia, kreipkitės į prekybos atstovą. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

Sutrikimas

Nepasileidžia elektros variklis

Galima priežastis

- Ijungta elektros variklio apsauga.
- Nėra tinklo įtampos.
- Pažeistas jungiamasis laidas / kištukas, kištuko jungtis arba jungiklis.
- Pažeistas Didžiajai Britanijai skirto kištuko saugiklis (taikoma tik Didžiajai Britanijai skirtiems įrenginiams).
- Netinkamai uždarytas pripildymo piltuvas ATO 400 – aktyvintas apsauginis skyriklis (apsauginė užsklanda).
- Užblokuotas peilių diskas.

Ką daryti?

- Leiskite įrenginiui atvėsti (⇒ 8.7).
- Patikrinkite elektros laidą ir saugiklį ☒ (⇒ 10.1).
- Patikrinkite arba pakeiskite laidą, kištuką, jungtį ir jungiklį (paveskite tai padaryti kvalifikuotam elektrikui) ☒ (⇒ 10.1).
- Pakeiskite saugiklį ☒ (⇒ 10.1).
- Tinkamai uždarykite ir priveržkite pripildymo piltuvą ATO 400 (tvirtai prisukite- jungikli). (⇒ 7.6)
- Išmontuokite pripildymo piltuvą ir iš korpuso pašalinkite smulkinimo likučius (dėmesio: atjunkite elektros laidą) (⇒ 11.2).

Trūkis:

sumažėjo smulkinimo galia.

Galimos priežastys:

- atšipo peiliai,
- peiliai buvo blogai pagalasti,
- per ilgas elektros laidas,
- sulinko peilių diskas,
- GHE 450: netinkama peilių diskų sukimosi kryptis.

Ką daryti?

- Apsukite arba pagalaskite peilius.
☒ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Tinkamai pagalaskite peilius.
☒ (⇒ 11.8)
- Naudokite trumpesnį elektros laidą.
(⇒ 10.1)
- Apžiūrėdami patikrinkite peilių diską. ☒
- GHE 450: Pakeiskite peilių diskų sukimosi kryptį. (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Trūkis:

neįtraukiama susmulkintos medžiagos.

Galimos priežastys:

- GHE 450: netinkama peilių diskų sukimosi kryptis,
- atšipo arba buvo netinkamai pagalasti peiliai,
- lieka tarpas tarp abiejų peilių (kietujų medžiagų peilių diskas),
- nenuimtas peilių gaubtas.

Ką daryti?

- GHE 450: Pakeiskite peilių diskų sukimosi kryptį. (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Papildomai pagalaskite peilius ir išlaikykite tikslų galandimo kampanię.
☒ (⇒ 11.8)
- Peilius sumontuokite ant kietosios medžiagos peilių diskų, nepalikdami tarpo. (⇒ 11.7)
- Išmontuokite peilių gaubtą. (⇒ 7.4)

19. Techninės priežiūros planas

19.1 Perdavimo patvirtinimas

Modelis: _____
Serijos Nr.: _____
Data: _____

Kitą techninę priežiūrą
Data: _____

19.2 Techninės priežiūros patvirtinimas



Atliktami techninės priežiūros darbus, perduokite šią naudojimo instrukciją STIHL prekybos atstovui. Jis patvirtins atspausdintuose laukeliuose, kad buvo atlikti techninės priežiūros darbai.

 Techninės priežiūros atlikimo data

 Kitos techninės priežiūros data

Stimătă clientă, stimate client,

ne bucurăm că ați ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucțiuni competente, ca și o îngrijire tehnică cuprinzătoare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie cu produsul STIHL pe care îl dețineți.

Dr. Nikolas Stihl

**IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE,
CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.**

1. Cuprins

Despre aceste instrucțiuni de utilizare	140	
Generalități	140	
Indicații privind citirea instrucțiunilor de utilizare	140	
Variate în funcție de țară	141	
Descrierea aparatului	141	
Pentru siguranța dvs.	141	
Generalități	141	
Avertizare – Pericole datorate curentului electric	142	
Îmbrăcămîntea și echipamentul de lucru	143	
Transportul aparatului	143	
Înainte de începerea lucrului	143	
În timpul lucrului	144	
Întreținerea și repararea	146	
Depozitarea în cazul pauzelor de funcționare mai lungi	146	
Evacuarea la deșeuri	147	
Descrierea simbolurilor	147	
Conținutul pachetului	147	
Pregătirea aparatului pentru lucru	148	
Montarea jgheabului de evacuare	148	
Montarea sistemului de rulare	148	
Strângerea șuruburilor sistemului de fixare a suporturilor de roată:	149	
Demontarea apărătorii cuțitelor	149	
Montați apărătoarea cuțitelor	149	
Montarea pâlniei de umplere ATO 400	149	
Indicații pentru lucru	149	
Ce material poate fi prelucrat?	149	
Ce material nu poate fi prelucrat?	149	
Diametrul maxim al crengilor	149	
Zona de lucru a operatorului	150	
Poziția de lucru a aparatului	150	
Încărcarea corectă a aparatului	150	
Protecția la suprasarcină	150	
Când unitatea de tăiere a tocătorului de grădină se blochează	150	
Umplerea tocătorului de grădină	150	
Dispozitive de siguranță	151	
Sistemul de blocare la repornire accidentală a motorului electric	151	
Blocaj de siguranță	151	
Frâna motorului electric	151	
Punerea în funcțiune a aparatului	151	
Conectarea electrică a tocătorului de grădină	152	
Conectarea cablului de alimentare	152	
Deconectarea cablului de alimentare	152	
Sistemul de detensionare cablu	152	
Pornirea tocătorului de grădină	153	
Oprirea tocătorului de grădină	153	
Verificarea sensului de rotație al discurilor de tăiere GHE 450	153	
Inversarea sensului de rotație al discurilor de tăiere GHE 450	153	
Deschiderea alimentării cu crengi	153	
Închiderea alimentării cu crengi	154	
Cutia de scule	154	
Tocarea	154	
Întreținerea	154	
Curățarea aparatului	154	
Demontarea pâlniei de umplere ATO 400	155	
Demontarea discurilor de tăiere	155	
Montarea discurilor de tăiere	156	
Demontarea contracuțitului	156	
Montarea contracuțitului	157	

Întoarcerea cuțitelor	157	În consecință, nu se pot solicita daune sau alte pretenții pe baza datelor și figurilor din această broșură.
Ascuțirea cuțitelor	157	
Limite de uzură a cuțitelor	158	În aceste instrucțiuni de utilizare pot fi descrise modele care nu sunt disponibile în fiecare țară.
Motorul electric și roțile	158	
Intervale de service	159	Aceste instrucțiuni de utilizare sunt protejate conform dreptului de autor. Toate drepturile rămân rezervate, în special dreptul de multiplicare, traducere și prelucrare cu sisteme electronice.
Conservarea și pauza de iarnă	159	
Transportul	159	
Reducerea uzurii și evitarea deteriorărilor	160	
Piese de schimb cerute mai frecvent	161	
Protecția mediului	161	
Evacuarea la deșeuri	161	
Declarația de conformitate UE	161	
Tocătoarele de grădină STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	161	
Specificații tehnice	162	
REACH	163	
Identificarea cauzelor defectiunilor	163	
Planul de întreținere	164	
Confirmare de predare	164	Toate simbolurile aplicate pe aparat sunt explicate în aceste instrucțiuni de utilizare.
Confirmare de service	164	

2. Despre aceste instrucțiuni de utilizare

2.1 Generalități

ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE REPREZINTĂ UN **MANUAL DE OPERARE ORIGINAL** AL PRODUCĂTORULUI, ÎN SENSUL DIRECTIVEI CE 2006/42/CE.

STIHL se preocupă permanent de dezvoltarea gamei sale de produse; din acest motiv, trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale setului de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și dotările.

În consecință, nu se pot solicita daune sau alte pretenții pe baza datelor și figurilor din această broșură.

În aceste instrucțiuni de utilizare pot fi descrise modele care nu sunt disponibile în fiecare țară.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt protejate conform dreptului de autor. Toate drepturile rămân rezervate, în special dreptul de multiplicare, traducere și prelucrare cu sisteme electronice.

2.2 Indicații privind citirea instrucțiunilor de utilizare

Imaginiile și textele descriu anumite operații.

Toate simbolurile aplicate pe aparat sunt explicate în aceste instrucțiuni de utilizare.

Direcția în care se privește:

Direcția privirii în timpul utilizării **stânga și dreapta** în instrucțiunile de utilizare: utilizatorul se află în spatele aparatului (poziția de lucru).

Trimiteri la capituloare:

Cu ajutorul unei săgeți se face trimitere la capituloare și subcapituloare pentru mai multe detalii. Exemplul următor face trimitere la un capitol: (⇒ 3.)

Marcarea pasajelor de text:

Instrucțiunile descrise pot fi marcate în următoarele moduri.

Operații care necesită intervenția utilizatorului:

- Se desurubează șurubul (1) cu o șurubelnită, se acționează maneta (2)
- ...

Enumerări de ordin general:

– Utilizarea produsului la manifestări sportive sau concursuri

Texte cu semnificație suplimentară:

Pentru a le evidenția suplimentar în instrucțiunile de utilizare, pasajele de text cu semnificație suplimentară sunt marcate cu unul dintre simbolurile descrise în continuare.



Pericol!

Pericol de accidentare sau rănire gravă a persoanelor. Trebuie adoptat sau trebuie evitat un anumit comportament.



Avertizare!

Pericol de rănire a persoanelor. Printr-un anumit comportament se previn răniri posibile sau probabile.



Atenție!

Rănirile ușoare sau daunele materiale pot fi prevenite printr-un anumit comportament.



Indicație

Informații pentru o mai bună folosire a aparatului și pentru prevenirea posibilelor greșeli de utilizare.

Texte cu trimitere la figuri:

Figurile care explică utilizarea aparatului le găsiți la începutul instrucțiunilor de utilizare.



Simbolul cameră foto servește la asocierea figurilor de pe paginile cu figuri cu pasajele de text corespunzătoare din instrucțiunile de utilizare.

2.3 Variante în funcție de țară

STIHL livrează aparatelor cu ștechere și comutatoare diferite, în funcție de țara de destinație.

În imagini sunt reprezentate aparatelor cu ștechere Euro; racordul la rețea al aparatelor cu alte tipuri de ștechere se face în același mod.

3. Descrierea aparatului



- 1 Pâlnie de umplere ATO 400
- 2 Întrerupător de pornire- / oprire
- 3 Aparat de bază
- 4 Jgheab de evacuare
- 5 Suport de roată
- 6 Roată
- 7 Alimentare cu crengi
- 8 Mâner de transport
- 9 Dispozitiv de blocare a alimentării cu crengi
- 10 Etichetă cu caracteristici, cu numărul mașinii
- 11 Cutie de scule
- 12 Ștecher de rețea GHE 420
- 13 Ștecher de rețea GHE 450
- 14 Sistem de detensionare

4. Pentru siguranța dvs.

4.1 Generalități



În timpul lucrului cu aparatul se vor respecta neapărat următoarele instrucțiuni de prevenire a accidentelor.



Înaintea primei puneri în funcțiune, instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție și integral. Păstrați cu grijă instrucțiunile de utilizare pentru a putea fi folosite ulterior.

Aceste măsuri de precauție sunt indispensabile pentru siguranța dvs., dar enumerarea lor nu este limitativă. Utilizați aparatul întotdeauna cu grijă și spirit de răspundere și aveți în vedere că utilizatorul aparatului este responsabil în cazul accidentării unor persoane sau al deteriorării bunurilor acestora.

Familiarizați-vă cu elementele de comandă și cu utilizarea aparatului.

Folosirea aparatului este permisă numai persoanelor care au citit instrucțiunile de utilizare și sunt familiarizate cu manevrarea acestuia. Înainte de prima punere în funcțiune, utilizatorul trebuie să se preocupe să-și însușească instrucțiunile practice și de specialitate. Utilizatorul va fi instruit de către vânzător sau de către un alt specialist asupra modului în care se lucrează în siguranță cu acest aparat.

Cu ocazia acestei instruiriri, utilizatorul trebuie atenționat asupra faptului că, pentru utilizarea aparatului, este nevoie de atenție și concentrare deosebite.

Riscurile reziduale nu pot fi evitate, chiar și în cazul utilizării acestui aparat în mod corespunzător.



Pericol de moarte prin asfixiere!

Pericol de asfixiere pentru copii dacă se joacă cu materialul de ambalare. Materialul de ambalare nu se va ține în niciun caz la îndemâna copiilor.

Aparatul, împreună cu toate accesoriile atașate, poate fi transmis, respectiv împrumutat, numai unor persoane care au fost instruite sau sunt familiarizate în principiu cu acest model și cu utilizarea lui. Instrucțiunile de utilizare constituie parte integrantă a aparatului și trebuie să-l însoțească.

Asigurați-vă că utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental, să opereze și să lucreze cu aparatul. Dacă utilizatorul este doar parțial apt din punct de vedere fizic, senzorial sau mental, utilizatorul are voie să lucreze cu aparatul doar sub supraveghere sau după ce a fost instruit de o persoană responsabilă.

Asigurați-vă că utilizatorul este major și a fost format profesional sub supraveghere, conform reglementărilor naționale.

Folosiți aparatul numai dacă sunteți odihniti și vă aflați într-o stare fizică și psihică bună. În cazul în care sănătatea vă este afectată, întrebați medicul dvs. dacă lucrul cu aparatul este oportun. După consumul de alcool, de droguri sau de medicamente care diminuează capacitatea de reacție, nu este permis lucrul cu acest aparat.

Aparatul este conceput pentru utilizare privată.

HU

HR

CS

LT

RO

EL

RU

BG

UK

KK

Atenție – pericol de accidentare!

Tocătoarele de grădină STIHL sunt adecvate pentru măruntirea materialului cu crengi și a resturilor de plante. Nu este permisă o altă utilizare, aceasta putând fi periculoasă sau de natură a produce deteriorări aparatului.

Tocătorul de grădină nu poate fi folosit (enumerare incompletă):

- pentru alte materiale (de exemplu: sticlă, metal).
- pentru lucrări care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni de utilizare.
- pentru producerea de alimente (de exemplu măruntirea gheții, pregătirea decoctului).

Din motive de siguranță sunt interzise orice modificări ale aparatului, în afară de montarea competență a accesoriilor atestate de STIHL; în caz contrar se pierde garanția. Informații despre accesoriile atestate obținute de la distribuitorul autorizat STIHL.

Sunt interzise orice modificări aduse aparatului în scopul modificării puterii sau turăției motorului cu ardere internă, respectiv ale motorului electric.

Nu este permisă transportarea cu aparatul a obiectelor, animalelor sau persoanelor, în special a copiilor.

La utilizarea în spații publice, parcuri, terenuri de sport, pe drumuri și în întreprinderi agricole și forestiere, sunt necesare măsuri sporite de precauție.

Nu dați drumul la aparat, decât dacă se află pe o suprafață plană și nu poate rula singur de aceasta.

4.2 Avertizare – Pericole datorate curentului electric



Atenție! Pericol de electrocutare!



Deosebit de importante din punct de vedere al siguranței electrice sunt cablul de rețea, ștecherul acestui cablu, întrerupătorul de pornire / oprire și cablul de alimentare. Pentru a nu se expune pericolului de electrocutare, nu este permisă utilizarea cablurilor de alimentare, prizelor și ștecherelor deteriorate sau care nu corespund normativelor.

Din acest motiv, cablurile de alimentare vor fi verificate periodic cu privire la semnele unei deteriorări sau îmbătrânirii (fragilitate).

Puneți aparatul în funcțiune numai așezat cu cablul de alimentare desfășurat.

În cazul utilizării unui tambur cu cablu, acesta trebuie complet desfășurat înainte de întrebunțințare.

Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor deteriorat. Înlocuiți astfel de cabluri defecte cu unele noi și nu efectuați reparații la cablurile prelungitoare.

În cazul în care cablul de rețea, respectiv cablul prelungitor, se defectează în timpul funcționării, acestea vor fi deconectate urgent de la alimentarea electrică. Nu se ating niciodată cablul de rețea, respectiv cablul prelungitor, dacă sunt deteriorate.

Aparatul nu poate fi utilizat în cazul în care cablurile de alimentare sunt deteriorate sau uzate. Verificați în special cablul de rețea în privința unor eventuale deteriorări sau îmbătrâniri.

Lucrările de întreținere și reparații la cablurile de rețea pot fi efectuate numai de personal de specialitate, special instruit.

Pericol de electrocutare!

Un cablu de alimentare deteriorat nu se va conecta la priză și nu se va atinge înainte de a fi deconectat de la priză.

Atingeți unitatea de tăiere (cuțitul) numai după ce aparatul este deconectat de la rețea.

Asigurați-vă întotdeauna de protecția suficientă prin siguranță a cablurilor de rețea utilizate.



Nu lucrați pe ploaie sau în mediu umed.

Nu lăsați aparatul neprotejat în ploaie.

Se vor folosi exclusiv cabluri prelungitoare cu protecție la umezeală pentru uz în exterior, adecvate pentru utilizarea cu acest aparat (⇒ 10.1).

Cablul de alimentare se va decupla înăнд de priză și de ștecher, nu trăgând direct de cablu.

Dacă aparatul este cuplat la un generator electric, trebuie avut în vedere că, datorită variațiilor de tensiune, el se poate defecta.

Aparatul se va conecta numai la o priză care dispune de un releu diferențial de protecție, cu un curent de declanșare de cel mult 30 mA. Indicații mai amănunțite vă va oferi electricianul.

4.3 Îmbrăcămîntea și echipamentul de lucru



Purtați întotdeauna în timpul lucrului încălțaminte rezistentă, cu talpă aderență. Nu lucrați descăldat sau încălțat, de exemplu, cu sandale.



Purtați întotdeauna mănuși de protecție din piele cu manșetă închisă în timpul lucrului și, în special, în timpul lucrărilor de întreținere și la transportul aparatului.



În timpul lucrului, purtați întotdeauna ochelari de protecție și antifoane. Purtați aceste articole pe întreaga perioadă a lucrului.



La lucrul cu aparatul trebuie purtată îmbrăcămîntă adecvată și strânsă pe corp, respectiv salopetă, nu halat de lucru. În timpul lucrului cu aparatul, nu purtați fular, cravată, bijuterii și nici panglici, șireturi sau alte piese de îmbrăcămîntă care se depărtează de corp.

Pe întreaga perioadă a lucrului și în timpul tuturor lucrărilor efectuate la aparat, părul lung trebuie protejat și asigurat (batic, șapcă etc.).

4.4 Transportul aparatului

Lucrați numai cu mănuși de protecție (\Rightarrow 4.3) pentru a evita rănirea la atingerea pieselor ascuțite sau fierbinți ale aparatului.

Nu transportați aparatul cu motorul electric în funcțiune. Înainte de transport opriți motorul electric, așteptați să se opreasă cuțitul și scoateți ștecherul din priză.

Aparatul se va transporta numai cu motorul electric răcit.

Transportați aparatul numai cu pâlnia de umplere montată corespunzător și cu alimentarea pentru crengi închisă.

Dacă transportul nu se poate realiza cu pâlnia montată, trebuie montată apărătoarea cuțitelor.

Pericol de rănire datorat cuțitelor libere! (\Rightarrow 7.5)

Aveți în vedere greutatea aparatului, în special în cazul răsturnării pe o parte.

Folosiți dispozitive adecvate de încărcare (rampe de încărcare, dispozitive de ridicare).

Din motive de siguranță, la transport și încărcare nu este permisă depășirea următoarelor unghiuri de înclinare:

- unghi de înclinare laterală **10° (17,6%)**,
- unghi de înclinare **10° (17,6%)** pe direcție longitudinală.

Pe suprafața de încărcare, aparatul și componentele transportate împreună cu acesta (de ex. pâlnia demontată) se vor asigura cu elemente de fixare dimensionate corespunzător (chingi, cabluri etc.), în punctele de fixare indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. (\Rightarrow 12.)

Împingeți sau trageți aparatul numai la pas. Nu îl remorcați!

La transportul aparatului, aveți în vedere reglementările legale din zonă, în special cele referitoare la asigurarea încărcăturii și la transportul obiectelor pe suprafețe de încărcare.

4.5 Înainte de începerea lucrului

Asigurați-vă că aparatul va fi folosit numai de către persoane care cunosc instrucțiunile de utilizare.

Respectați reglementările locale referitoare la orele de utilizare a aparatelor de grădină acționate cu motor cu ardere internă, respectiv cu motor electric.

Înainte de utilizarea aparatului, se vor înlocui toate piesele defecte precum și cele uzate complet sau deteriorate.

Etichetele referitoare la pericole și la avertizări de pe aparat care sunt deteriorate sau care au devenit ilizibile vor fi înlocuite. Distribuitorul dvs. STIHL vă poate pune la dispoziție etichete și toate celealte piese de schimb.



Pericol de accidentare!

Piese uzate sau deteriorate (de exemplu, cuțitele tocice) pot afecta siguranța aparatului și pot cauza răniri ale utilizatorului.

Înainte de punerea în funcțiune, trebuie să se verifice și să se asigure următoarele aspecte:

- Aparatul este în stare sigură de funcționare. Aceasta înseamnă că toate apărătorile și dispozitivele de protecție se află la locul lor și sunt în stare perfectă.
- Racordul electric este conectat la o priză instalată conform reglementărilor.
- Izolația cablului de alimentare și a cablului prelungitor, ștecherul și cuplourilor sunt în stare perfectă.

- Nicio parte a aparatului (carcasa motorului electric, dispozitivele de protecție, elementele de fixare, cuțitele, axul cuțitelor, discurile de tăiere etc.) nu este uzată sau deteriorată.
- În aparat nu a rămas material de tocăt și pâlnia de umplere este goală.
- Toate șuruburile, piulițele și celelalte elemente de fixare sunt montate, respectiv sunt bine strânse. Înainte de punerea în funcțiune, strângeți bine șuruburile și piulițele slăbite (a se respecta cuplul de strângere).

Utilizați aparatul numai în aer liber și nu în apropierea unui perete sau a altui obiect rigid, pentru a diminua pericolul de accidentare sau de producere a pagubelor materiale (limitarea posibilității utilizatorului de a se feri, spargere de geamuri, zgârieturi la autovehicule etc.)

Aparatul trebuie așezat într-o poziție sigură, pe o suprafață orizontală și solidă.

Nu utilizați aparatul pe o suprafață pavată sau pe care este presărat pietriș, deoarece materialul aruncat în afară sau ridicat în vârtej poate provoca răniri.

Înainte de fiecare punere în funcțiune, se va verifica dacă aparatul este închis conform instrucțiunilor. (\Rightarrow 7.6)

Familiarizați-vă cu întrerupătorul de pornire / oprire, pentru a putea reacționa rapid și corect în situații de urgență.

Când tocătorul de grădină se află în poziție de lucru, deschiderea pentru umplere trebuie să fie acoperită întotdeauna complet cu protectorul împotriva stropirii. În caz contrar, protectorul împotriva stropirii trebuie schimbat.

Pericol de accidentare!

Puneți aparatul în funcțiune numai dacă este montat corespunzător. Dacă unele

iece lipesc de pe aparat (de exemplu roți, suporturi de roată etc.), nu se mai păstrează distanțele de siguranță prescrise, iar aparatul poate avea o stabilitate redusă.

Înainte de fiecare pornire, se va verifica vizual dacă aparatul se află în stare corespunzătoare instrucțiunilor!

Stare corespunzătoare instrucțiunilor înseamnă că aparatul este asamblat complet, în special că:

- partea superioară a pâlniei este montată pe partea inferioară a acesteia;
- alimentarea cu crengi este montată;
- pâlnia de umplere este montată pe aparatul de bază;
- suportul de roată este complet montat;
- ambele roți sunt montate;
- toate dispozitivele de protecție (jgheabul de evacuare, protectorul contra stropirii etc.) trebuie să fie montate și în bună stare;
- ambele unități de tăiere (discuri de tăiere) sunt montate;
- toate cuțitele sunt montate conform instrucțiunilor.

Dispozitivele de cuplare și de siguranță montate pe aparat nu trebuie îndepărtaate sau dezactivate.

Verificați vizual dacă cele două discuri de tăiere nu au defecte sau deformări și dacă este cazul schimbați-le.

4.6 În timpul lucrului



Nu lucrați niciodată dacă în zona periculoasă se află animale sau persoane, în special copii.

Nu utilizați aparatul pe ploaie, pe furtună și, în special, atunci când există pericol de trăsnet.

Când solul este umed, există pericol mare de accidentare datorită stabilității reduse. Trebuie lucrat cu deosebită atenție pentru a preveni alunecarea. Dacă este posibil, evitați utilizarea aparatului când solul este umed.

Lucrați numai la lumina zilei sau la o lumină artificială suficient de intensă.

Zona de lucru trebuie menținută în ordine și curățenie pe toată durata lucrului. Se vor îndepărta obiectele ce prezintă pericol de împiedicare, cum ar fi pietre, crengi, cabluri etc.

Suprafața pe care stă operatorul nu trebuie să se afle la un nivel mai ridicat decât cea pe care se află aparatul.

Pornirea:

Înainte de pornire, aduceți aparatul într-o poziție sigură și așezați-l vertical. Aparatul nu poate fi pus în funcțiune în niciun caz culcat.

Porniți aparatul cu atenție, conform indicațiilor din capitolul „Punerea în funcțiune a aparatului”. (\Rightarrow 10.5)

Nu stați în fața deschiderii de evacuare la pornirea motorului cu ardere internă, respectiv a motorului electric. La pornire, în tocătorul de grădină nu trebuie să se afle material de tocăt. Materialul de tocăt ar putea fi aruncat în afară și ar putea produce accidente.

Aparatul nu trebuie înclinat la pornire.

Se vor evita pornirile repetitive într-un interval scurt, în special „joaca” la întrerupătorul de pornire- / oprire.

Pericol de supraîncălzire a motorului electric!

La pornirea acestui aparat, datorită variațiilor de tensiune provocate în cazul unor condiții nefavorabile ale rețelei electrice, pot fi perturbate alte aparete legate pe același circuit electric.

În acest caz, se vor lua măsuri adecvate (de exemplu conectarea la alt circuit electric decât cel al aparatului afectat, utilizarea aparatului pe un circuit electric cu o impedanță mai mică).

Utilizarea în regim de lucru:



Pericol de accidentare!

Nu duceți niciodată mâinile sau picioarele peste, sub sau către piesele care se rotesc.

În timpul funcționării aparatului, nu țineți niciodată față sau alte părți ale corpului deasupra pâlniei de umplere sau în fața orificiului de evacuare. Țineți întotdeauna capul și corpul la distanță de deschiderile pentru umplere.



Nu introduceți niciodată mâinile, alte părți ale corpului sau îmbrăcămîntea în pâlnia de umplere sau în jgheabul de evacuare. Există un pericol major de accidentare pentru ochi, față, degete, mâini, etc.

Aveți grijă întotdeauna să vă păstrați echilibrul și să aveți o poziție stabilă. Nu vă aplicați înainte.

Nu este permisă manevrarea protectorului împotriva stropirii (de exemplu îndepărarea, rabaterea în sus, prinderea, deteriorarea) în timpul funcționării.

La umplerea cu material, utilizatorul trebuie să stea în zona descrisă de lucru a operatorului. Rămâneți pe întreaga durată a lucrului în zona de lucru și în nici un caz în zona de evacuare. (⇒ 8.4)

Pericol de accidentare!

În timpul funcționării, materialul de tocăt poate fi aruncat înapoi în sus. Din acest motiv, purtați ochelari de protecție și țineți față departe de deschiderile pentru umplere.

Nu răsturnați niciodată aparatul în timp ce motorul cu ardere internă, respectiv motorul electric funcționează.

Dacă aparatul se răstoarnă în timpul funcționării, opriți imediat motorul electric și scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare.

Aveți grijă ca materialul de tocăt să nu se blocheze în jgheabul de evacuare deoarece acest lucru duce la scădere calității operației de tocăt sau la aruncarea înapoi în afară a materialului.

La umplerea tocătorului cu material, se va avea grijă, în special, ca în camera de tocăt să nu ajungă diverse corpurile străine, precum piese metalice, pietre, mase plastice, sticlă și altele, deoarece acestea pot produce deteriorări sau aruncări înapoi în afară a materialelor din pâlnia de umplere.



Pericol de accidentare!

Utilizatorul poate fi grav rănit de materialul de tocăt și de corpurile străine aruncate înapoi. Feriți aparatul de corpurile străine și îndepărtați imediat obiectele care înfundă evacuarea.



Pericol de accidentare!

La umplerea tocătorului de grădină cu crengi, se pot produce aruncări înapoi. Utilizatorul poate fi grav rănit de materialul de tocăt aruncat înapoi. Purtați mănuși și ochelari de protecție! (⇒ 4.3)



Aveți în vedere că scula de tăiere continuă să se rotească mai multe secunde până la oprirea definitivă.

Opriți motorul electric, scoateți ștecherul din priză și lăsați toate sculele aflate încă în mișcare de rotație să se opreasă complet,

- Înainte de a pleca de lângă aparat, respectiv când aparatul rămâne nesupraveghetat,
- Înainte de a muta, a ridica, a deplasa, a bascula, a împinge sau a trage aparatul,
- Înainte de a desface șurubul de închidere și de a deschide aparatul,
- Înainte de a transporta aparatul,
- Înainte de a înlătura blocaje sau înfundări la unitatea de tăiere, în pâlnia de umplere, în alimentarea cu crengi sau în canalul de evacuare,
- Înainte de a executa lucrări la discurile de tăiere,
- Înainte de a verifica sau curăța aparatul sau înainte de a efectua alte lucrări pe acesta.

Dacă în scula de tăiere ajung corpurile străine, dacă aparatul produce zgomote neobișnuite sau dacă vibrează, opriți imediat motorul electric și lăsați aparatul să se opreasă. Scoateți ștecherul din priză, îndepărtați pâlnia de umplere și efectuați următoarele operații:

- Verificați aparatul, în special unitatea de tăiere (cuțite, discuri de tăiere, ax cuțit, surub cuțit, inel de fixare), cu privire la eventuale deteriorări și apelați la un specialist pentru reparațiile necesare, înainte de a reporni aparatul și de a lucra din nou cu el.

- Verificați dacă toate piesele unității de tăiere sunt bine strânse; dacă este cazul, strângeți șuruburile (atenție la cuplurile de strângere).
- Apelați la un specialist pentru înlocuirea sau repararea pieselor deteriorate; piesele de schimb trebuie să prezinte aceleași caracteristici.

4.7 Întreținerea și repararea

 Înainte de începerea lucrărilor de întreținere (curățare, reparării etc.), înaintea verificării eventualelor defecțiuni ale cablului de alimentare sau înaintea descurcării acestuia, aparatul se va așeza pe o suprafață stabilă și plană, se va opri motorul electric și se va scoate ștecherul din priză.

Înaintea tuturor lucrărilor de întreținere, se va lăsa aparatul să se răcească timp de cca. 5 minute.

Înaintea întreținerii sculei de tăiere, se va avea în vedere că aceasta se poate roti în continuare chiar dacă există un dispozitiv de blocare și chiar dacă alimentarea electrică este decuplată.

Cablul de rețea trebuie reparat sau înlocuit numai de electricieni autorizați.

Curățarea:

După utilizare, întregul aparat trebuie curățat cu atenție. (⇒ 11.1)

Nu utilizați în nici un caz echipamente de curățat la înaltă presiune și nu curătați aparatul sub apă curentă (de exemplu, cu un furtun de stropit grădina).

Nu utilizați detergenți corozivi. Acești detergenți pot deteriora piesele din

material plastic și din metal, fapt care poate influența funcționarea sigură a aparatului dvs. STIHL.

Lucrări de întreținere:

Trebuie efectuate numai acele lucrări de întreținere care sunt descrise în aceste instrucțiuni de utilizare; pentru toate celelalte lucrări trebuie să se apeleze la distribuitorul de specialitate.

În cazul în care vă lipsesc cunoștințele sau mijloacele auxiliare necesare, adresați-vă **întotdeauna** unui distribuitor de specialitate.

STIHL recomandă efectuarea de lucrări de întreținere și reparări numai de către distribuitorii autorizați STIHL.

Distribuitorii autorizați STIHL sunt instruiți în permanență și dispun de informațiile tehnice necesare.

Utilizați numai scule, accesorii sau aparate atașabile atestate de STIHL pentru acest aparat sau piese echivalente din punct de vedere tehnic deoarece, în caz contrar, există pericol de accidente cu periclitarea persoanelor sau cu deteriorări ale aparatului. Dacă aveți probleme sau întrebări, adresați-vă unui distribuitor autorizat.

Sculele, accesorioile și piesele de schimb originale STIHL sunt adaptate optim la aparat și la cerințele utilizatorului. Piese de schimb originale STIHL pot fi recunoscute după numărul de piesă de schimb STIHL, după marcajul STIHL și, de asemenea, după marcajul caracteristic pieselor de schimb STIHL. Pe componentele mici, poate fi găsit numai marcajul.

Mențineți întotdeauna curate și lizibile etichetele autocolante de avertizare și indicatoare. Etichetele autocolante deteriorate sau pierdute trebuie înlocuite

cu plăcute noi, originale, de la distribuitorul dvs. STIHL autorizat. Dacă o componentă este înlocuită cu una nouă, asigurați-vă că noua componentă este prevăzută cu aceeași etichetă autocolantă.

La unitatea de tăiere se va lucra numai cu mănuși de protecție (⇒ 4.3) și cu o deosebită atenție.

Păstrați toate piulițele, bolturile și șuruburile bine strânse, în special toate șuruburile unității de tăiere, pentru ca aparatul să se afle într-o stare de funcționare sigură.

Verificați cu regularitate întregul aparat, mai ales înaintea depozitării (de ex. înaintea de pauza de iarnă), în ceea ce privește eventuale uzuri sau deteriorări. Din motive de siguranță, înlocuiți imediat componentele uzate sau deteriorate, astfel încât aparatul să se afle întotdeauna într-o stare sigură de funcționare.

Dacă, pentru lucrări de întreținere, se demontează componente sau dispozitive de protecție, acestea trebuie neapărat montate la loc în mod corect după finalizarea respectivelor lucrări.

4.8 Depozitarea în cazul pauzelor de funcționare mai lungi

Înaintea depunerii într-o încăpere închisă, lăsați aparatul să se răcească cca. 5 minute.

Asigurați-vă că aparatul este protejat împotriva utilizării neautorizate (de exemplu de către copii).

Înaintea depozitării (de ex. pentru pauza de iarnă), aparatul se va curăța temeinic.

Depozitați aparatul în stare sigură de funcționare.

Situati aparatul pe o suprafață plană astfel încât să nu poată rula accidental de pe aceasta.

Depozitați tocătorul de grădină numai cu pâlnia de umplere montată sau cu apărătoarea cuțitelor montată.

Pericol de rănire din cauza cuțitelor neacoperite!

4.9 Evacuarea la deșeuri

Deșeurile pot afecta negativ oamenii, animalele și mediul înconjurător și, din acest motiv, trebuie evacuate în mod corespunzător.

Adresați-vă unui centru de reciclare sau distribuitorului dvs. pentru a afla cum trebuie evacuate la deșeuri în mod corespunzător materialele respective. STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

Luati măsurile necesare pentru ca un aparat scos definitiv din uz să fie evacuat la deșeuri conform reglementărilor în vigoare. Faceți aparatul inutilizabil înainte de a-l preda la centrul de deșeuri. Pentru a evita accidentele, îndepărtați în primul rând cablul de rețea, respectiv cablul de alimentare a motorului electric.

5. Descrierea simbolurilor

Atenție!

Înaintea punerii în funcțiune, citiți instrucțiunile de utilizare.



Pericol de accidentare!
Țineți alte persoane la distanță de zona de pericol.



Pericol de accidentare!
Pericol de rănire datorită sculelor aflate în mișcare de rotație.



Pericol de accidentare!
Înainte de a lucra la scula de tăiere, înaintea lucrărilor de întreținere și curățare, înainte de a verifica dacă există deteriorări la cablul de alimentare sau dacă acesta este încurcat și înainte de a părăsi aparatul, se va opri motorul electric și se va scoate cablul de rețea din aparat.



Purtați antifoane!



Purtați ochelari de protecție!
Purtați mănuși de protecție!



Pericol de accidentare!
Nu urcați pe aparat.



Pericol de accidentare!
Nu introduceți niciodată mâinile, alte părți ale corpului sau îmbrăcăminte în pâlnia de umplere sau în canalul de evacuare.



Întrerupătorul de pornire- / oprire se află în partea din față a aparatului. Pentru oprirea aparatului roțiți butonul negru al întrerupătorului de pornire- / oprire.



Buc.

Poz.	Denumire	Buc.
A	Aparat de bază	1
B	Pâlnie de umplere ATO 400	1
C	Suport de roată dreapta	1
D	Suport de roată stânga	1
E	Prelungitor evacuare	1
F	Tablă de ghidaj	1
G	Tablă de evacuare	1
H	Ax	1
I	Roată	2
J	Capac de roată	2
K	Bușon	2
L	Picior de sprijin	2
M	Șurub cu cap Torx M8x40	2
N	Inel de siguranță	2
O	Șurub cu cap Torx P5x20	6

Poz.	Denumire	Buc.
P	Şurub cu cap rotund plat M6x16	1
Q	Şurub cu cap Torx M6x16	2
R	Piuliță M6	3
S	Sculă pentru montaj	1
T	Şurub cu cap hexagonal M14x130	1
•	Instrucțiuni de utilizare	1

7. Pregătirea aparatului pentru lucru



Pericol de accidentare!

Înainte de a monta tocătorul de grădină, citiți cu atenție capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră” (⇒ 4.) și respectați toate indicațiile de siguranță.

Pentru a evita deteriorarea aparatului, trebuie respectate strict toate cuplurile de strângere indicate în capitolul „Pregătirea aparatului pentru lucru” (⇒ 7.).



Purtați, în special, mănuși. Apărătoarea cuțitelor trebuie să fie montată. (⇒ 7.5)



Se va evita deteriorarea aparatului!

La culcarea aparatului de bază în poziția de montaj reprezentată în figură, trebuie avut grija să nu fie deteriorat (deconectat de la borne) cablul de alimentare.

Înainte de a culca aparatul, acesta se va proteja contra zgârierii prin așezarea unui carton dedesubt.

7.1 Montarea jgheabului de evacuare



- Se culcă aparatul de bază (A) în poziția de montaj reprezentată în figură.

1 Montarea prelungitorului de evacuare

- Se agăță prelungitorul de evacuare (E) cu cârligele (1) în orificiile de pe carcasa (2), se rotește în jos și se împing lateral suporturile (3).
- Se însurubează șuruburile (O) și se strâng cu un cuplu de **1 - 2 Nm**.

2 Montarea tablei de ghidaj

- Se plasează tabla de ghidaj (F). Cu această ocazie se va avea grija ca ghidajele de pe tabla de ghidaj (4) să fie plasate exact în ghidajele prelungitorului de evacuare (5).
- Se introduce șurubul (P) și se strânge cu piuliță (R).
- Se însurubează șuruburile (O) și se strâng cu un cuplu de **1 - 2 Nm**.

3 Montarea tablei de evacuare

- Se plasează tabla de evacuare (G).
- Se însurubează șuruburile (O) și se strâng cu un cuplu de **1 - 2 Nm**.
- Se introduc șuruburile (Q) și se strâng cu piulițele (R). Cu această ocazie pot fi compensate ușoare tensionări ale jgheabului de evacuare prin reglajul șuruburilor.

7.2 Montarea sistemului de rulare



- Culcați aparatul de bază (1) în poziția de montaj reprezentată în figură.

Montați suporturile de roată numai în modul descris, cu îndoitura orientată spre exterior. Orificiul (2) al axului trebuie să fie orientat spre spate.

1 Montarea suporturilor roată dreapta și stânga:

- Plasați suportul de roată (C) pe aparatul de bază (1) așa cum se arată în figură.
- Introduceți șurubul (M) prin orificiul de pe suportul roții și însurubați-l în orificiul din mijloc cu ajutorul sculei de montaj (S), fără însă a-l strânge.
- Repetați operația pe partea stângă.

2 Montarea piciorului de sprijin și a bușonului:

Împingeți la maximum suportul de sprijin (L) în suportul de roată (C), așa cum se arată în figură. Suportul de sprijin (L) se înclichează în suportul de roată (C).

- Introduceți la maximum cu atenție bușonul (K) în suportul de roată (C).
- Repetați operația pe partea stângă.

3 Montarea roții pe ax:

- Împingeți inelul de siguranță (N) la maximum în canelura axului (H).
- Împingeți roata (I) pe axul (H).
- Montați capacul de roată (J).

! La montaj aveți grijă ca inelul de siguranță (N) să fie înclichetat în canelura axului (H) pentru a împiedica ieșirea de la sine a roții.

4 Montarea axului și a roții:

- Se trece axul cu roata (3), montată în prealabil, prin orificiul (2) de pe suportul de roată, prin capacul (4) al motorului electric și prin orificiul (2) al celui de al doilea suport de roată.
- Împingeți roata (I) pe axul (H).
- Împingeți inelul de siguranță (N) la maximum în canelura axului (H).
- Montați capacul de roată (J).
- Plasați aparatul de bază în poziția de lucru.

7.3 Strângerea șuruburilor sistemului de fixare a suporturilor de roată:

- Se așează aparatul pe o suprafață plană și rezistentă.
- Se strâng șuruburile (M) ale sistemului de fixare a suportului roții cu **10 - 12 Nm**.

! După strângerea șuruburilor (M), verificați fixarea fermă a ambelor suporturi de roată.

7.4 Demontarea apărătorii cuțitelor

- Țineți apărătoarea cuțitelor (1) de orificiu și ridicați-o în sus.



7.5 Montați apărătoarea cuțitelor

- Introduceți apărătoarea cuțitelor (1) sub contracuțitul (2). Apoi apăsați în jos apărătoarea cuțitelor (1). În cazul montajului corect, apărătoarea cuțitelor (1) trebuie să fie așezată exact pe discul de tăiere.



7.6 Montarea pâlniei de umplere ATO 400

- Se demontează apărătoarea cuțitelor. (⇒ 7.4)
- Se introduce pâlnia de umplere ATO 400 (B) cu cele două cărlige de fixare (1) în cele două degajări (2) de pe aparatul de bază (A).
- Se rabate la maximum în față pâlnia de umplere ATO 400 (B).
- Se înșurubează și se strâng întrerupătorul de pornire / oprire (3).

! După montaj, se verifică dacă pâlnia de umplere ATO 400 este corect agățată în cele două degajări de pe aparatul de bază.



8. Indicații pentru lucru

8.1 Ce material poate fi prelucrat?

Cu ajutorul tocătorului de grădină se poate prelucra atât material moale, cât și material dur.

Material moale:

Resturi organice de plante, cum ar fi resturile de fructe și legume, resturi de flori, frunziș etc.

– Tocarea materialului moale. (⇒ 8.9)

Material dur:

Crengi de pomi sau resturi de la garduri vii, precum și material cu crengi puternic ramificate.

– Tocarea materialului dur. (⇒ 8.9)

i Crengile de pomi și resturile de la garduri vii trebuie prelucrate imediat după tăiere, deoarece eficiența tocării este mai ridicată la materialele proaspete față de materialele uscate sau umede. Prelucrarea materialului de tocăt uscat crește riscul de recul.

Utilizatorul poate fi grav rănit de crengile care sunt aruncate înapoi.

8.2 Ce material nu poate fi prelucrat?

Pietrele, sticla, piesele metalice (sârme, cuie, ...) sau piese din material plastic nu trebuie să pătrundă în tocătorul de grădină.

O regulă de bază:

Nici materialele care nu servesc la prepararea compostului nu trebuie prelucrate cu tocătorul de grădină.

8.3 Diametrul maxim al crengilor

Datele se referă la material cu crengi proaspăt tăiat:

Diametru maxim al crengilor
GHE 420: **50 mm**; GHE 450: **55 mm**

i Mărimea deschiderii pentru umplere a alimentării cu crengi servește exclusiv unei preluări mai bune a materialului cu crengi și nu oferă niciun fel de indicație privind diametrul maxim admis al materialului de tocata.

8.4 Zona de lucru a operatorului

- Din motive de siguranță, pe întreaga perioadă a lucrului, operatorul trebuie să se afle întotdeauna în zona de lucru permisă (suprafața gri X).



Pericol de accidentare!

Pentru ca la prelucrarea materialului dur (alimentarea cu crengi (1) deschisă) să nu fiți lovit de materialul de tocata aruncat înapoi, nu stați direct în spatele tocătorului de grădină, ci lateral (a se vedea suprafața gri X).

8.5 Poziția de lucru a aparatului

- Tocătorul de grădină poate fi pus în funcțiune numai în picioare. Pe întreaga durată a funcționării, tocătorul de grădină trebuie să stea ca în figură, pe ambele roți și pe ambii suporti roată.



8.6 Încărcarea corectă a aparatului

Motorul electric, respectiv motorul cu ardere internă al tocătorului de grădină poate fi solicitat în sarcină până la nivelul la care turația nu scade sensibil. Umpleți întotdeauna tocătorul de grădină în mod continuu și uniform. Dacă turația scade în timpul lucrului cu tocătorul de grădină,

opriți umplerea pentru a reduce încărcarea motorului electric, respectiv a motorului cu ardere internă.

8.7 Protecția la suprasarcină

Dacă, în timpul lucrului, apare o supraîncărcare a motorului electric, protecția termică la suprasarcină încorporată oprește automat motorul electric.

După o perioadă de răcire de **cca. 10 minute**, tocătorul de grădină poate fi pus din nou în funcțiune. În cazul unor declanșări frecvente ale protecției la suprasarcină, pot exista următoarele cauze:

- cablu de alimentare necorespunzător (⇒ 10.1)
- supraîncărcare a rețelei electrice
- aparat supraîncărcat din cauza unei cantități prea mari de material de tocata sau din cauza cuțitelor tocite

8.8 Când unitatea de tăiere a tocătorului de grădină se blochează

Dacă unitatea de tăiere a tocătorului de grădină se blochează în timpul tocării, se oprește imediat motorul electric și se scoate cablul de rețea din priză. După aceasta, se scoate pâlnia de umplere ATO 400 și se elimină cauza defecțiunii.

8.9 Umlerea tocătorului de grădină



Pericol de accidentare!

Înainte de a umple tocătorul de grădină, citiți cu atenție capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră” (⇒ 4.), în special subcapitolul „În timpul lucrului” (⇒ 4.6), și respectați toate indicațiile de siguranță.

Umlerea tocătorului de grădină trebuie făcută numai de o singură persoană.



Pericol de accidentare!

Nu introduceți niciodată mâna într-o deschidere pentru umplere!



Atenție la încărcarea corectă a motorului electric. (⇒ 8.6)

Nu se alimentează simultan ambele deschideri pentru umplere (1, 2) ale tocătorului de grădină. Pericol de înfundare!

Material moale:

- La umplerea tocătorului de grădină se va avea în vedere zona de lucru. (⇒ 8.4)
- Porniți tocătorul de grădină. (⇒ 10.5)
- Resturile vegetale organice, precum resturile de fructe și zarzavaturi, resturile de flori, frunzișul, crengile subțiri etc. se introduc în deschiderea (1) pentru umplere cu material moale.




! Deschiderea de umplere (1) se va umple exclusiv cu material moale sau cu crengi puternic ramificate subțiri (cu diametrul de până la cca. 10 mm). La umplerea cu material moale, alimentarea pentru crengi (3) trebuie să fie închisă. (⇒ 10.10)

Materialul moale umed sau ud duce mai rapid la înfundarea aparatului. De aceea umpleți mai încet tocătorul de grădină și acordați atenție deosebită turației motorului electric. Turația nu trebuie să scadă în timpul umplerii.

Material dur:

- Aveți în vedere zona de lucru la umplerea tocătorului de grădină. (⇒ 8.4)
- Deschideți alimentarea cu crengi (3). (⇒ 10.9)
- Atenție la diametrul maxim al crengilor. (⇒ 8.3)
- Porniți tocătorul de grădină. (⇒ 10.5)

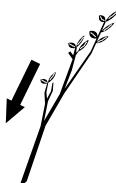

Pericol de accidentare!

Pentru a evita accidentările datorate aruncărilor înapoi, tocătorul de grădină trebuie umplut corect cu materialul dur. Când tocătorul de grădină este umplut din partea din spate (adică în cazul în care operatorul stă în zona de lucru (⇒ 8.4)), materialul cu crengi trebuie așezat ușor oblic și dirijat până la mecanismul cu cuțite conform simbolului (4) de pe peretele din stânga al pâlniei. La umplerea tocătorului, respectați diametrul maxim al crengilor. (⇒ 8.3) Deschiderea mare pentru umplere (2) servește exclusiv pentru o preluare mai ușoară a materialului cu crengi.



Crengile groase și puternic ramificate (atenție la grosimea maximă a crengilor) se vor tăia în prealabil cu o foarfecă pentru crengi. Resturile de crengi subțiri (până la diametrul de cca. 10 mm) se vor introduce în deschiderea pentru umplere (1) pentru material moale.

- Introduceți încet resturile de pomi sau de la garduri vii, precum și materialul cu crengi în deschiderea pentru umplere (2) a alimentării cu crengi (3) deschise. În felul acesta, materialul dur este tras înăuntru automat de către aparat. Crengile mai lungi trebuie sprijinite și dirijate manual pentru tocăre.

9. Dispozitive de siguranță

9.1 Sistemul de blocare la repornire accidentală a motorului electric

Aparatul poate fi pornit numai cu ajutorul întrerupătorului, nu prin introducerea în priză a cablului de alimentare.

9.2 Blocaj de siguranță

Tocătorul de grădină poate fi pus în funcțiune numai după ce pâlnia de umplere ATO 400 a fost corect închisă. La eliberarea întrerupătorului de pornire-/oprire în timpul funcționării, motorul electric, respectiv motorul cu ardere internă, se oprește automat, iar scula de tocăre se oprește după câteva secunde. Dacă pâlnia de umplere ATO 400 este scoasă, ambele discuri de tăiere sunt blocate automat în mod suplimentar și pe cale mecanică.

9.3 Frâna motorului electric

Frâna motorului electric scurtează la câteva secunde durata mișcării inerțiale din momentul comenzi de oprire până la oprirea completă a cuțitelor.

10. Punerea în funcțiune a aparatului



Pericol de accidentare!

Înainte de punerea în funcțiune a tocătorul de grădină, citiți cu atenție capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră” (⇒ 4.) și respectați toate indicațiile de siguranță.

10.1 Conectarea electrică a tocătorului de grădină

Pericol de accidentare!

Se vor avea în vedere indicațiile din capitolul „Avertizare – Pericole datorate curentului electric” (\Rightarrow 4.2).

 În varianta pentru Marea Britanie, tocătorul de grădină este dotat cu un cablu de alimentare cu o lungime de 10 m și cu un ștecher special.

În acest ștecher pentru Marea Britanie este integrată o siguranță.

Tensiunea rețelei și tensiunea de lucru trebuie să fie identice (a se vedea eticheta cu caracteristici).

Cabul de rețea trebuie asigurat în mod suficient. (\Rightarrow)

Pentru alimentare trebuie utilizate numai cabluri de alimentare care nu sunt mai ușoare decât cablurile cu izolație din cauciuc conform **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Prizele și ștecherele trebuie protejate la stropi de apă. Cablurile de prelungire inadecvate pot produce pierderi de putere și defectarea motorului electric.

GHE 420:

Secțiunea minimă a cablului de rețea trebuie să fie de **3 x 1,5 mm²** la o lungime de până la **25 m**, respectiv **3 x 2,5 mm²** la o lungime de până la **50 m**.

Cupajele cablului de alimentare trebuie să fie din cauciuc sau îmbrăcate în cauciuc și trebuie să corespundă standardului **DIN/VDE 0620**.

Acest aparat este prevăzut pentru a funcționa la o rețea de alimentare electrică cu o impedanță a sistemului Z_{max} la

punctul de alimentare (branșamentul locuinței) de maximum **0,334 Ohm (la 50 Hz)**.

Utilizatorul se va asigura că aparatul va fi folosit numai într-o rețea care îndeplinește aceste condiții. Dacă este necesar, se pot solicita informații referitoare la impedanța rețelei la întreprinderea locală de furnizare a energiei electrice.

GHE 450:

Secțiunea minimă a cablului de rețea trebuie să fie de **5 x 1,5 mm²** la o lungime de până la **25 m**, respectiv **5 x 2,5 mm²** la o lungime de până la **50 m**. Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie de tip CEE și trebuie să corespundă standardului **DIN/VDE 0623**.

 Mai multe detalii privind racordul la rețea vă poate oferi electricianul instalator.

10.2 Conectarea cablului de alimentare

 La alegerea cablului de alimentare, țineți cont de toate punctele capitolului „Alimentarea electrică a aparatului” (\Rightarrow 10.1).

GHE 420:

- Se conectează cuplajul cablului de rețea la ștecherul cu 3 contacte al aparatului.
- Se prinde cablul în sistemul de detensionare. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

- Se conectează cuplajul cablului de rețea la ștecherul de rețea cu 5 contacte al aparatului.
- Se prinde cablul în sistemul de detensionare. (\Rightarrow 10.4)

10.3 Deconectarea cablului de alimentare

- Se eliberează sistemul de detensionare. (\Rightarrow 10.4)

Pentru a evita deteriorarea cablului de rețea, acesta trebuie scos din priză numai prin tragerea ștecherului. Nu trageți niciodată de cablu.

10.4 Sistemul de detensionare cablu



În timpul lucrului, sistemul de detensionare a cablului împiedică o decuplare nedorită a cablului de alimentare și astfel o eventuală deteriorare a racordului de alimentare de pe aparat. De aceea, cablul de alimentare trebuie introdus prin sistemul de detensionare.

Prinderea cablului în sistemul de detensionare:

- Conectați cablul de alimentare. (\Rightarrow 10.2)
- Formați o buclă cu cablul de alimentare (1) și treceți-o prin deschiderea (2).
- Trageți bucla peste cârligul (3) și strâneți.

Scoaterea cablului din sistemul de detensionare:

- Desprindeți bucla cablului de alimentare din cârligul (3).
- Scoateți bucla cablului de alimentare (1) din deschiderea (2).
- Dacă este necesar, scoateți din priză cablul de alimentare. (\Rightarrow 10.3)

10.5 Pornirea tocătorului de grădină

⚠ Pericol de accidentare!

Înainte de punerea în funcțiune a tocătorului de grădină, citiți cu atenție capitolul „Pentru siguranța dumneavoastră” (⇒ 4.) și respectați toate indicațiile de siguranță.

Înainte de punerea în funcțiune, verificați dacă pâlnia de umplere ATO 400 este corect închisă și dacă întrerupătorul de pornire / oprire (1) este bine strâns cu mâna.

- Conectați cablul de alimentare. (⇒ 10.2)
- Apăsați la maximum butonul verde (2) (simbol I). Butonul verde se înclinchetează și rămâne în stare apăsată. Tocătorul de grădină intră în funcțiune.

10.6 Oprirea tocătorului de grădină

⚠ Pericol de accidentare!

La oprire nu pătrundeți în zona de evacuare!

Oprîți aparatul stând în picioare lateral față de acesta.


Aveți în vedere că, după oprirea motorului electric, sculele de lucru continuă să se rotească timp de câteva secunde până la oprirea completă.



i Aveți în vedere pictograma de pe partea din față a părții superioare a pâlniei.

Oprîți motorul electric numai când nu se mai află material de tocat în aparat; în caz contrar, la repornire se poate produce un blocaj la unul din cele două discuri de tăiere.

- Prin rotirea (posibilă în ambele sensuri) a butonului negru (1) (simbol O) de pe întrerupătorul de pornire- / oprire, tocătorul de grădină se oprește. Motorul electric al tocătorului de grădină este oprit și frână automat.

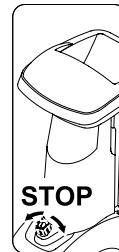

10.7 Verificarea sensului de rotație al discurilor de tăiere GHE 450

i La modelul GHE 450, înainte de începerea lucrului (umplere), se va verifica sensul de rotație a cuțitelor.

⚠ Pericol de accidentare!

Puțați întotdeauna ochelari de protecție în timpul procesului de verificare. Se apasă spre interior protectorul împotriva stropirii numai până când devine vizibil discul de tăiere. Nu se introduce mâna până la discul de tăiere.

- Se conectează cablul de alimentare. (⇒ 10.2)
- Se deschide alimentarea cu crengi. (⇒ 10.9)
- Se pornește tocătorul de grădină. (⇒ 10.5)

- Se oprește tocătorul de grădină. (⇒ 10.6)

- Apăsați spre interior protectorul împotriva stropirii de la alimentarea cu crengi și priviți de sus în deschiderea pentru umplere a acestei alimentări: Dacă sensul de rotație este corect, discul de tăiere trebuie să se rotească în sens orar.

10.8 Inversarea sensului de rotație al discurilor de tăiere GHE 450

i În cazul unui sens de rotație incorrect (=antiorar) al discului de tăiere, la modelul GHE 450 sensul de rotație trebuie inversat.

Sensul de rotație a discurilor de tăiere se inversează prin inversarea a două faze la inversorul de faze de pe ștecherul de rețea.

- Răsuciți cu 180° la stânga sau la dreapta inversorul de faze (1) cu surubelnita (2), până când acesta se înclinchetează.

10.9 Deschiderea alimentării cu crengi

⚠ Pericol de accidentare!

La deschiderea și închiderea alimentării cu crengi (2), din motive de siguranță, aparatul trebuie să fie în stare opriță.

- Apăsați în sus dispozitivul de blocare a alimentării cu crengi (1) și mențineți-l în această poziție.



- Deplasați încet spre spate alimentarea cu crengi (2) folosind cealaltă mâna (îndepărțare de aparat).
- Eliberați din nou dispozitivul de blocare a alimentării cu crengi (1) și deschideți la maxim alimentarea cu crengi (2).

10.10 Închiderea alimentării cu crengi



Pericol de accidentare!

La deschiderea și închiderea alimentării cu crengi (1), din motive de siguranță, aparatul trebuie să fie în stare oprită.

Pericol de prindere!

La închiderea alimentării cu crengi aveți grijă să nu vă fie prinse degetele între alimentarea cu crengi și pâlnia de umplere.

- Închideți încet până la maximum alimentarea cu crengi (1) (apăsați-o spre aparat), până când aceasta se înclichează în dispozitivul de blocare (2) a alimentării cu crengi.

10.11 Cutia de scule



Deschiderea cutiei de scule:

- Apăsați în jos și țineți apăsată clapa (1).
- Rabatați capacul cutiei de scule (2) în jos.

Închiderea cutiei de scule:

- Apăsați în sus capacul cutiei de scule (2), până când clapa înclichează din nou.

10.12 Tocarea

- Deplasați și apoi așezați tocătorul de grădină într-un loc sigur, pe o suprafață orizontală și rezistentă.
- Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și antifoane. (⇒ 4.3)
- Conectați cablul de alimentare la tocătorul de grădină. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Verificați și, eventual, inversați sensul de rotație a discului de tăiere. (⇒ 10.7)
- Pentru materiale dure (de ex. resturi de pomi- și garduri vii) deschideți alimentarea cu crengi. (⇒ 10.9)
- Porniți tocătorul de grădină. (⇒ 10.5)
- Așteptați până când tocătorul de grădină a atins turăția maximă (turăția de mers în gol).
- Umpleți corect tocătorul de grădină cu material de tocăt. (⇒ 8.9)
- Opriți tocătorul de grădină. (⇒ 10.6)

11. Întreținerea

Pericol de accidentare!

Înaintea tuturor lucrărilor de întreținere sau de curățare a aparatului, citiți cu atenție capitolul „Pentru siguranța dvs.” (⇒ 4.), mai ales subcapitolul „Întreținere și reparății” (⇒ 4.7), și respectați întocmai toate instrucțiunile de siguranță.

Înaintea începerii oricăror lucrări de întreținere, scoateți ștecherul din priză.

11.1 Curățarea aparatului



Pericol de accidentare!

Dacă discurile de tăiere sunt acoperite cu material de tocăt, pentru îndepărțarea materialului trebuie folosită o perie sau ceva similar.

Nu îndepărtați materialul cu mâna prin carcasă. Pericol de rănire din cauza cuțitelor!

Interval de întreținere:

După fiecare utilizare

Aparatul va fi bine curățat după fiecare utilizare. Îngrijirea cu atenție protejează aparatul contra deteriorării și îi prelungeste durata de utilizare.

Aparatul poate fi curățat numai în poziția prezentată în figură.

- Demontați pâlnia de umplere. (⇒ 11.2)
- Îndepărtați murdăria de pe traseul de ventilație (fantele de aspirație) de pe carcasa motorului electric pentru a asigura o răcire suficientă a motorului electric.



Niciodată nu se va îndrepta jetul de apă spre piesele motorului electric, respectiv ale motorului cu ardere internă, spre garnituri de etanșare, lagăre și componente electrice, cum ar fi întrerupătorul. Consecințele ar putea consta în reparații costisitoare.



Dacă murdăria și depunerile aderente nu pot fi îndepărtate cu o perie, cu o lavetă umedă sau cu o bucată de lemn,

STIHL vă recomandă utilizarea unui detergent special (de exemplu detergent special STIHL).

Nu utilizați detergenți corozivi.

Curățați regulat discurile de tăiere.

11.2 Demontarea pâlniei de umplere ATO 400



Pericol de accidentare!

⚠️ Se oprește aparatul. Înainte de rotirea întrerupătorului de pornire / oprire (1), se scoate ștecherul din priză.

Se va lucra numai cu mănuși rezistente.

Dacă, după scoaterea pâlniei de umplere, nu se execută lucrările la discurile de tăiere, din motive de siguranță trebuie montată apărătoarea cuțitelor. (⇒ 7.5)

- Se deconectează cablul de alimentare. (⇒ 10.3)
- Se slăbește și apoi se deșurubează întrerupătorul de pornire / oprire (1).
- Se rabate spre spate pâlnia de umplere ATO 400 (2) și se scoate.

! După ce a fost demontată pâlnia, dispozitivul de blocare pentru discurile de tăiere se activează automat.

În stare blocată discul de tăiere se poate rota totuși cu cca. 360° până când este atins opritorul.

11.3 Demontarea discurilor de tăiere



Pericol de accidentare!

Se va lucra numai cu mănuși!



Nu atingeți niciodată cuțitele până nu se opresc definitiv.

- Demontați pâlnia de umplere ATO 400. (⇒ 11.2)

1 Slăbirea șurubului cuțitului:

- Plasați scula de montaj (1) pe șurubul (2) al cuțitului și roțiți încet și cu atenție în sens antiorar până când discurile de tăiere se blochează în opritor. Scoateți scula de montaj (1).



Pentru a evita accidentările, pentru slăbirea șurubului cuțitului este necesar ca apărătoarea cuțitelor să fie întotdeauna montată (a se vedea figura [Z]).

- Montați apărătoarea cuțitelor. (⇒ 7.5)
- Se introduce scula de montaj (1) prin orificiul din apărătoarea cuțitului (3) și se aşează pe șurubul cuțitului (2).
- Slăbiți șurubul cuțitelor (2) cu ajutorul sculei de montaj (1) și apoi deșurubați-l complet.
- Se demontează apărătoarea cuțitelor. (⇒ 7.4)
- Scoateți șurubul cuțitelor (2), șaiba de siguranță (4) și inelul de strângere (5).

2 Scoaterea cuțitelor elicoidale și a discului de tăiere pentru material moale::

- Scoateți cuțitul elicoidal scurt (6) și cuțitul elicoidal lung (7).

- Ridicați discul de tăiere pentru material moale (8).

3 Demontarea piesei intermedieare::

- Slăbiți și scoateți șuruburile (9). Scoateți în sus piesa intermedieară (10).

Demontarea 4 suportului cuțitelor și a discului de tăiere pentru material dur:

- Înșurubați șurubul (11) cu ajutorul sculei de montaj (1) și scoateți suportul cuțitelor (12).
- Deșurubați și scoateți șurubul (11).
- Scoateți suportul cuțitelor (12) cu inelul de fixare (13).
- Ridicați discul de tăiere pentru material dur (14).

11.4 Montarea discurilor de tăiere



Pericol de accidentare!
Se va lucra numai cu mănuși de protecție!



Cuplul de rotație prescris pentru șurubul cuțitelor, de **36 - 44 Nm**, trebuie respectat cu strictețe, deoarece de acesta depinde fixarea sigură a celor două discuri de tăiere. Înainte de introducerea celor două discuri de tăiere, se va verifica prin control vizual dacă acestea sunt în ordine și nu sunt deformate, iar cuțitele nu prezintă crestături, fisuri sau porțiuni rupte.

Respectați limitele de uzură ale cuțitelor. (⇒ 11.9)

Întotdeauna trebuie montate ambele discuri de tăiere.

Realizați toate operațiile de montaj de la 1 până la 5.



Înainte de montaj, curătați cele două discuri de tăiere și locașul lor de fixare de pe aparat. În plus, asigurați-vă că pana este montată pe axul cuțitului.

1. Introduceți discul de tăiere pentru materiale dure (figura A):

- Introduceți discul de tăiere pentru material dur (1) cu cele trei cuțite montate în sus.

Potriviți locașul rectangular al discului de tăiere (2) pe locașul rectangular al inelului lagărului (3).

2. Montați suportul cuțitelor cu inelul de fixare (figura A):



Positionați degajarea inelului de fixare la colțul cuțitului, pentru ca inelul să se așeze plan pe discul de tăiere.

- Așezați inelul de fixare (4) pe discul de tăiere (degajarea inelului trebuie să cuprindă cuțitul).
- Împingeți suportul cuțitelor (5) pe axul de antrenare (6). La această operație aveți grijă ca suportul cuțitelor să se înlătăreze în discul de tăiere (1) și să fie introdus la maxim în inelul de fixare (4).

3. Montați piesa intermediară (figura A):



Piesa intermediară se va monta numai ca în figură. Piesa intermediară nu se poate împinge în altă poziție.

- Introduceți piesa intermediară (7) ca în figură.
- Înșurubați șuruburile (8) și strângeți-le cu un cuplu de **33 - 37 Nm**.

4. Introduceți discul de tăiere pentru material moale și cuțitele elicoidale (figura B):

- Introduceți discul de tăiere pentru material moale (9) cu cele patru cuțite montate în sus.



Mai întâi se introduce cuțitul elicoidal mai lung. Apoi se introduce al doilea cuțit elicoidal, decalat cu 90° față de primul.

- Introduceți cuțitul elicoidal lung (10). Introduceți cuțitul elicoidal scurt (11) decalat cu 90°.

5. Fixați discurile de tăiere (figura B):

- Montați inelul de fixare (12) și însurubați-l strâns împreună cu șaiba de siguranță (13) și șurubul cuțitului (14).
- Plasați scula de montaj (15) pe șurubul cuțitului (14) și rotiți încet și cu atenție în sens orar până când discurile de tăiere se blochează în opritor. Scoateți scula de montaj (15).



Pericol de accidentare!

Pentru strângerea șurubului cuțitului trebuie ca întotdeauna să fie montată apărătoarea cuțitului (a se vedea vedere (Z)).

- Montați apărătoarea cuțitelor. (⇒ 7.5)
- Se introduce scula de montaj (15) prin orificiul din apărătoarea cuțitului (16) și se așează pe șurubul cuțitului (14).
- Strângeți șurubul cuțitului (14) cu un cuplu de **36 - 44 Nm**.
- Montați pâlnia de umplere ATO 400. (⇒ 7.6)

11.5 Demontarea contracuțitului



Pericol de accidentare!

Se va lucra numai cu mănuși de protecție!



- Se demontează pâlnia de umplere ATO 400, resp. apărătoarea cuțitelor. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Se slăbește și se scoate șurubul (1).
- Se scoate în sus contracuțitul (2).

11.6 Montarea contracuțitului

Pericol de accidentare!
Se va lucra numai cu mănuși de protecție!

- Se demontează pâlnia de umplere ATO 400, resp. apărătoarea cuțitelor. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Se introduce contracuțitul (1) în locașul (2) al carcasei.
- Se înșurubează șurubul (3) și se strânge cu un cuplu de **28 - 32 Nm**.
- Se montează pâlnia de umplere ATO 400. (⇒ 7.6)

11.7 Întoarcerea cuțitelor

Pericol de accidentare!
Se va lucra numai cu mănuși de protecție!

i În cazul în care cuțitele sunt tocice, se recomandă întoarcerea tuturor cuțitelor de pe discul respectiv. Toate cuțitele (indiferent de geometria lor) se întorc la fel.

- Se demontează disurile de tăiere. (⇒ 11.3)

Pericol de accidentare!

Pentru evitarea accidentărilor, disurile de tăiere trebuie întotdeauna fixate pe un suport înainte de demontarea, respectiv montarea cuțitelor.



Întoarcerea celor patru cuțite ale discului de tăiere pentru material moale (figura A):

1. Demontarea:

- Desfaceți șuruburile (1) și scoateți-le împreună cu piulițele (2).
- Scoateți în sus cuțitele (3).

2. Montarea:

- Curătați discul de tăiere.
- Întoarceți cuțitele (3) așezându-le liber cu muchia ascuțită pe discul de tăiere și aliniați orificiile.
- Introduceți șuruburile (1) prin orificiile (2) și strângeți piulițele. Strângeți piulițele (2) cu **8 - 10 Nm**.

Întoarcerea celor trei cuțite ale discului de tăiere pentru material dur (figura B):

1. Demontarea:

- Desfaceți șuruburile (4) și șuruburile M8 (5) și scoateți-le cu piulițele (6) și piulițele M8 (7).
- Scoateți cuțitele (8) și cuțitul (9) în sus.

2. Montarea:

i Între cele două cuțite (8) nu trebuie să rămână un interstiu după montaj. Un interstiu între cele două cuțite reduce funcția de tragere înăuntru a materialului.

- Curătați discul de tăiere.
- Întoarceți cuțitele (8), așezându-le liber cu muchia ascuțită pe discul de tăiere și aliniați orificiile.
- Introduceți șuruburile (4) prin orificiile (6) și strângeți piulițele. Nu strângeți!



- Strângeți cele două cuțite (8) între ele (a se vedea figura mică) și țineți-le în această poziție. Între cele două cuțite (8) nu trebuie să rămână un interstiu.

- Strângeți piulițele (6) cu **8 - 10 Nm**.

- Întoarceți cuțitul (9) și așezați-l cu muchia ascuțită liberă pe discul de tăiere.

- Introduceți șuruburile M8 (5) prin orificii și înșurubați piulițele M8 (7) cu un cuplu de **16 - 20 Nm**.

11.8 Ascuțirea cuțitelor

! Se recomandă ca ascuțirea tuturor cuțitelor să fie executată exclusiv de către un specialist deoarece, în cazul cuțitelor ascuțite greșit (unghi de ascuțire greșit, dezechilibrate datorită unor cuțite ascuțite inegal etc.), se poate înrăuțați funcționarea tocătorului de grădină (tragerea înăuntru a materialului de tocat, rezistența lamelor etc.).

În timpul operatiei de ascuțire trebuie să purtați întotdeauna ochelari de protecție. Aveți grijă să nu se afle persoane în zona periculoasă.

- Demontați disurile de tăiere. (⇒ 11.3)
- Demontați cuțitul. (⇒ 11.7)

Unghi de ascuțire:

Unghiul de ascuțire al tuturor cuțitelor este **30°**.

Indicație cu privire la ascuțirea cuțitelor:

Cuțitele trebuie reascuțite cu respectarea următoarelor precizări:

- La ascuțire cuțitele se vor răci, de exemplu cu apă. Nu trebuie să apară o colorație albastră; în caz contrar, rezistența tăisului se reduce.
- Pentru a evita vibrațiile datorate dezechilibrării, cuțitele se vor ascuții uniform.
- Înainte de montare, se va verifica dacă respectivele cuțite nu prezintă deteriorări: Cuțitele trebuie schimbate dacă sunt vizibile cioburi sau fisuri, sau dacă s-au atins limitele de uzură.
- Ascuțiți lamele cuțitelor respectând indicația cu privire la unghiul de ascuțire.
- Ascuțiți cuțitul în sens invers tăisului.
- După operația de ascuțire se va înlătura, dacă este cazul, bavura produsă pe muchia de tăiere folosind o hârtie abrazivă fină.

11.9 Limite de uzură a cuțitelor



! Înainte de atingerea limitelor de uzură indicate (A, B, C, D), cuțitele respective se vor întoarce, respectiv se vor înlocui. STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

i Măsurarea valorilor indicate trebuie efectuată la toate cuțitele în mai multe puncte de măsură (se recomandă două sau trei) de-a lungul muchiei de tăiere.

Se va utiliza valoarea cea mai mică a unui cuțit.

Este recomandat ca întotdeauna să se întoarcă, respectiv să se înlocuiască toate cuțitele!

1 Lista cuțitelor

- 2 buc. cuțite elicoidale (1)
- 6 buc. cuțite (2)
- 1 buc. cuțit (3)
- 1 buc. contracuțit (4)

Disc de tăiere pentru material moale:

Discul de tăiere pentru material moale este dotat cu patru cuțite.

Disc de tăiere pentru material dur:

Discul de tăiere pentru material dur este dotat cu două cuțite și un cuțit de măruntire.

- Demontați discurile de tăiere. (⇒ 11.3)

2 Limita de uzură a cuțitelor elicoidale (1):

i Procedura de măsurare și valoarea indicată sunt aceleași pentru ambele cuțite elicoidale.

! Pe cele două cuțite elicoidale poate apărea o uzură asimetrică, datorită unei solicitări inegale a muchiilor.

Lățimea minimă a lamei (A) a celor două cuțite elicoidale (1):

$$A = 39 \text{ mm}$$

3 Limita de uzură a cuțitelor (2):

i Cuțitele (2) sunt cuțite reversibile. După atingerea limitei de uzură indicate (B), cuțitul poate fi reascuțit și întors până la atingerea limitei de uzură, înainte de a trebui să fie înlocuit.

- Măsurăți distanța (B) prezentată în figură, de la diametrul mare al orificiului la muchia de tăiere (X).
- Repetați operația la al doilea orificiu al cuțitului.

Distanța minimă (B) la cuțitele (2):

$$B = 6 \text{ mm}$$

i Dacă una din cele două distanțe măsurate scade sub valoarea minimă (B), respectivul cuțit (2) trebuie înlocuit, respectiv înlocuit.

4 Limita de uzură a cuțitelor (3):

i Cuțitul (3) este unul de tip reversibil. După atingerea limitei de uzură indicate (C), cuțitul (3) poate fi reascuțit și întors până la atingerea limitei de uzură, înainte de a trebui să fie înlocuit.

- Măsurăți distanța (C) în unghi drept față de muchia de tăiere.

Distanța minimă (C) la cuțitul (3):

$$C = 7 \text{ mm}$$

i Dacă distanța măsurată scade sub valoarea minimă (C), cuțitul (3) trebuie înlocuit, respectiv înlocuit.

5 Limita de uzură a contracuțitului (4):

! Pe contracuțitul (4) poate apărea o uzură nesimetrică, datorită unei solicitări neuniforme a muchiilor de tăiere.

- Contracuțitul (4) trebuie înlocuit înainte ca muchia (D) de la vârful cuțitului (5) să se tocească complet și să nu mai fie vizibilă.

11.10 Motorul electric și roțile

Motorul electric nu necesită întreținere.

Lagărele roților nu necesită întreținere.

11.11 Intervale de service

Întreținerea de către distribuitorul autorizat

Se recomandă efectuarea operațiilor de întreținere a tocătorului de grădină de către un distribuitor autorizat.

STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

Utilizare profesională (utilizarea tocătorului de grădină în domeniul profesional):
semestrial

Utilizator privat:
anual

Intervalul de întreținere pentru unitatea de tăiere:

Înainte de fiecare utilizare:

Verificați unitatea de tăiere (compusă din discul de tăiere, cuțite, șaiba de siguranță, inelul de fixare și șurub) cu privire la, fixare fermă, fisuri sau alte deteriorări.

Verificați limitele de uzură ale cuțitelor.
(⇒ 11.9)

devenite ilizibile, verificați întreaga mașină cu privire la uzură sau deteriorări. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.

Eventualele defecțiuni la aparat vor fi remediate din principiu înainte de depozitare.

În cazul unei opriri de durată îndelungată a tocătorului de grădină (pauză de iarnă), vor fi avute în vedere următoarele:

- Se vor curăța cu atenție toate piesele exterioare ale aparatului
- Toate piesele mobile se vor unge bine cu ulei, respectiv vaselină.

12. Transportul



Pericol de accidentare!

Citiți cu atenție și respectați indicațiile din capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră”, în special capitolul „Transport”. (⇒ 4.4)

Transportați tocătorul de grădină numai cu pâlnia de umplere ATO 400 montată și cu alimentarea pentru crengi închisă.

Dacă tocătorul de grădină este transportat fără pâlnia de umplere ATO 400, din motive de siguranță (cuțite descooperite) trebuie montată apărătoarea cuțitelor. (⇒ 7.5)

Transportarea tocătorului de grădină trebuie făcută de două persoane și niciodată fără a purta îmbrăcăminte de protecție (încălțăminte rezistentă, mănuși).

Înainte de ridicarea sau înclinarea aparatului, aveți în vedere greutatea indicată în capitolul „Date tehnice”. (⇒ 17.)

Tragerea sau împingerea tocătorului de grădină (figura A):

- Tineți ferm tocătorul de grădină de mânerul de transport (1) și basculați-l înapoi, până când aparatul stă pe roți.
- Tocătorul de grădină poate fi tras sau împins lent (la viteza de mers pe jos).

11.12 Conservarea și pauza de iarnă

Păstrați tocătorul de grădină într-un spațiu uscat, închis și cu puțin praf. Asigurați-vă că aparatul este depozitat în locuri inaccesibile copiilor.

Depozitați tocătorul de grădină numai în condiții sigure de lucru și cu pâlnia de umplere ATO 400 montată sau apărătoarea cuțitelor montată.

Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile bine strânse, înlocuiți plăcuțele de pericol și avertizare de pe aparat



Pericol de accidentare la trepte, praguri și rampe înclinate!

Din cauza greutății, trebuie acordată atenție deosebită la scări, borduri, praguri, alte denivelări, precum și la rampele înclinate.

Peste trepte, praguri, alte denivelări și rampe înclinate, aparatul trebuie împins și nu tras. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să fie întotdeauna mai sus decât aparatul pentru ca, în caz de pierdere a controlului asupra aparatului, aparatul să nu se rostogolească peste el.

Se va împinge aparatul peste maximum două până la trei trepte! Peste mai multe trepte, aparatul va fi transportat cu ajutorul unei a doua persoane.

Pericol de accidentare datorită greutății mari a aparatului!

Ridicarea sau transportul tocătorului de grădină (figura B):



Datorită greutății mari (> 50 kg), se recomandă insistent să nu se mute aparatul prin ridicare, ci prin împingere pe roți.

Pentru operații de ridicare, respectiv de transport pe distanțe scurte, trebuie utilizate dispozitive de ridicare adecvate.

La ridicarea manuală sunt necesare întotdeauna 2 persoane.



Purtați echipament de protecție adecvat, care acoperă mai ales antebrațele și partea superioară a corpului în întregime.

- Țineți ferm tocătorul de grădină de mânerul de transport (1) și de cele două suporturi de sprijin negre (2), după care ridicați-l, respectiv transportați-l.

Transportarea tocătorului de grădină pe o suprafață de încărcare (figura C):

Pericol de accidentare!

Asigurați întotdeauna tocătorul de grădină în timpul transportului. Nu-l transportați niciodată neasigurat!

Pentru transport, asigurați tocătorul de grădină pe suprafață de încărcare utilizând mijloace adecvate de asigurare împotriva alunecării. Strâneță cablurile, respectiv chingile, pe următoarele puncte ale aparatului:

- Ax (partea interioară a suportului roată)
- Suport roată stânga
- Suport roată dreapta
- Pâlnie de umplere ATO 400

13. Reducerea uzurii și evitarea deteriorărilor

Indicații importante pentru întreținerea și îngrijirea grupei de produse

Tocătoare de grădină electrice (STIHL GHE)

Firma STIHL nu își asumă nicio răspundere pentru daune materiale și vătămări corporale care se produc prin nerespectarea indicațiilor din instrucțiunile de utilizare, în special în ceea ce privește siguranța, utilizarea și întreținerea, precum și din cauza utilizării unor accesorii sau piese de schimb neatestate.

Vă rugăm să respectați neapărat următoarele indicații importante pentru evitarea deteriorărilor sau a uzurii excesive a aparatului dumneavoastră STIHL:

1. Piese de uzură

Chiar și în cazul utilizării conform destinației, unele piese ale aparatului STIHL sunt supuse unei uzuri normale și trebuie, în funcție de modul și durata de utilizare, să fie înlocuite la timp.

Printre acestea se numără:

- Cuțitul
- Discul de tăiere

2. Respectarea indicațiilor cuprinse în aceste instrucțiuni

Utilizarea, întreținerea și depozitarea aparatului STIHL trebuie să se efectueze conform celor descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, exploatare și întreținere, cad în sarcina exclusivă a utilizatorului.

Acest lucru este valabil în special pentru:

- circuit de alimentare insuficient dimensionat (secțiune),
- racordare electrică eronată (tensiune),
- modificări ale produsului neautorizate de firma STIHL,
- utilizarea de scule sau accesorii care nu sunt permise sau nu sunt corespunzătoare pentru aparat, sau care sunt de o calitate inferioară,
- utilizarea neconformă cu destinația produsului,
- utilizarea produsului la manifestări sportive sau concursuri,

- defecte cauzate de utilizarea în continuare a produsului cu componente defecte.

3. Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Întreținere” trebuie executate în mod regulat.

În măsura în care aceste lucrări nu sunt efectuate de utilizatorul însuși, se va dispune efectuarea lor de către un distribuitor autorizat.

STIHL recomandă efectuarea de lucrări de întreținere și reparatie numai la distribuitorul autorizat STIHL.

Distribuitorii autorizați STIHL sunt instruiți în permanență și dispun de informațiile tehnice necesare.

Dacă aceste lucrări sunt omise, pot apărea defecte care cad exclusiv în sarcina utilizatorului.

Printre acestea se numără:

- defecțiuni ale motorului electric ca urmare a unei curătări insuficiente a traseului aerului de răcire (fante de aspirație, aripiioare de răcire, ventilator),
- coroziune și alte defecțiuni rezultate în urma unei depozitări necorespunzătoare,
- defecțiuni ale aparatului datorate utilizării unor piese de schimb de calitate inferioară,
- defecțiuni ale motorului rezultate din neefectuarea la timp sau efectuarea insuficientă a operațiilor de întreținere, respectiv defecțiuni datorate lucrărilor de întreținere sau reparatie care nu au fost efectuate în atelierele unor distribuitori de specialitate.

14. Piese de schimb cerute mai frecvent

Disc de tăiere pentru material moale, complet:

6012 700 5110

Disc de tăiere pentru material dur, complet:

6012 700 5100

Cuțit elicoidal lung:

6012 702 0310

Cuțit elicoidal scurt:

6012 702 0300

Cuțit (6x):

6008 702 0121

Cuțit (1x):

6012 702 0100

Contra cuțit:

6012 702 0500

15. Protecția mediului



Materialul de tocata nu trebuie aruncat la gunoi, ci trebuie transformat în compost.

Ambalajul, aparatul și accesorii sunt realizate din materiale reciclabile și se vor evaca la deșeuri în mod corespunzător.

Evacuarea separată și corectă la deșeuri a resturilor de material stimulează reutilizarea în fabricație a materialelor de valoare. Din acest motiv, după trecerea perioadei normale de utilizare, aparatul trebuie predat la un centru de colectare a materialelor de valoare. Eliminarea necorespunzătoare la deșeuri poate fi dăunătoare sănătății și poate polua mediul.

15.1 Evacuarea la deșeuri

Faceți aparatul inutilizabil înainte de a-l preda la centrul de deșeuri.

Pentru aceasta, îndepărtați în primul rând cablul de rețea, respectiv cablul de alimentare a motorului electric.

Pericol de rănire din cauza cuțitelor!

Nu lăsați niciodată nesupraveghet tocătorul de grădină, chiar dacă acesta este scos din uz. Asigurați-vă că aparatul și cuțitele sale nu sunt depozitate în locuri accesibile copiilor.

16. Declarația de conformitate UE

16.1 Tocătoarele de grădină STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

declară pe propria răspundere că

- Tipul constructiv: tocător de grădină electric
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: GHE 420.0, GHE 450.0
- Identificare serie: 6012

coresponde dispozițiilor relevante ale Directivelor 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU und 2011/65/EU și a fost dezvoltată și fabricată în conformitate cu versiunile următoarelor standarde valabile la data producției: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 și EN 61000-3-3 (în măsura în care sunt aplicabile).

Numele și adresa organismului notificat implicat:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și garantat, s-a procedat conform Directivei 2000/14/EC, anexa V.

GHE 420.0

- Nivel de putere acustică măsurat: 102,1 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 106 dB(A)

GHE 450.0

- Nivel de putere acustică măsurat: 104,2 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 108 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate cu autorizația de produs a STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie al mașinii sunt indicate pe tocătorul de grădină.

Langkampfen, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Șef departament cercetare și dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Șef departament calitate

GHE 420.0:

Motor, tip constructiv	Motor electric (~)
Tip	BSRBF 0,75/2-C
Tensiune	230 V
Putere consumată	3000 W
Siguranță	16 A *
Conform Directivei 2000/14/EC:	
Nivel garantat de putere acustică L_{WAd}	106 dB(A)
Conform directivei 2006/42/EC:	
Nivel de presiune acustică la locul de muncă L_{pA}	98 dB(A)
Incertitudine K_{pA}	4 dB(A)
Diametru maxim al crengilor	50 mm

17. Specificații tehnice

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Număr de identificare	
serie	6012
Frecvență	50 Hz
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	protejat la stropi de apă (IPX4)
Regim de funcționare	P40
	40 s timp de funcționare în sarcină
	60 s timp de mers în gol
Unitatea de tăiere	Multi-Cut 450
Turație nominală motor electric	2800 rot/min
Antrenare unitate de tăiere	permanentă
Ø roată	250 mm
L/I/H	108/51/137 cm
Greutate	52 kg / 52 kg

GHE 450.0:

Motor, tip constructiv	Motor electric (3~)
Tip	BSRF 0,75/2-C
Tensiune	400 V
Putere consumată	3800 W
Siguranță	10 A
Conform Directivei 2000/14/EC:	
Nivel garantat de putere acustică L _{WAd}	108 dB(A)
Conform directivei 2006/42/EC:	
Nivel de presiune acustică la locul de muncă L _{pA}	95 dB(A)
Incercuitudine K _{pA}	4 dB(A)
Diametru maxim al crengilor	55 mm

* Atenție

La protecția cu siguranțe de rețea sub 16 A, siguranța de rețea poate declanșa frecvent la pornire, respectiv la o încărcare puternică a aparatului.

17.1 REACH

REACH este oordonanță CE pentru înregistrarea, evaluarea și atestarea substanțelor chimice.

Pentru informații privind îndeplinirea ordonanței REACH (CE) nr. 1907/2006, a se vedea www.stihl.com/reach.

18. Identificarea cauzelor defectiunilor

* apelați eventual la un distribuitor autorizat; STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

Defectiune:

Motorul electric nu pornește

Cauză posibilă:

- Protecția motorului electric este activată
- Lipsă tensiune alimentare
- Cablul de alimentare, ștecherul de alimentare, respectiv conectorul sau întrerupătorul sunt defecte
- Siguranța din ștecherul pentru Marea Britanie este defectă (numai la aparate produse pentru Marea Britanie)
- Pâlnia de umplere ATO 400 nu a fost închisă corespunzător – întrerupătorul de siguranță este acționat (blocaj de siguranță)
- Disc de tăiere blocat

Remediu:

- Se lasă să se răcească aparatul (⇒ 8.7)
- Se controlează cablul de alimentare și siguranțele ✘ (⇒ 10.1)
- Se verifică, respectiv se înlocuiesc cablul, ștecherul, conectorul, respectiv întrerupătorul (electrician autorizat) ✘ (⇒ 10.1)
- Se înlocuiește siguranța ✘ (⇒ 10.1)
- Se închide și se strâng bine cu șuruburi pâlnia de umplere ATO 400 (se înșurubează ferm întrerupătorul de pornire/- oprire) (⇒ 7.6)
- Se demontează pâlnia de umplere și se îndepărtează resturile rămase de la tocare în carcasa (atenție: se scoate din priză cablul de alimentare) (⇒ 11.2)

Defectiune:

Productivitate de tocare redusă

Cauze posibile:

- Cuțite tocite
- Cuțite ascuțite greșit
- Cablu de rețea prea lung
- Disc de tăiere deformat

- GHE 450: Sens de rotație incorrect al discului de tăiere

Măsuri de remediere:

- Se întorc sau se ascut cuțitele ✘ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Se ascut corect cuțitele ✘ (⇒ 11.8)
- Se utilizează un cablu de rețea mai scurt (⇒ 10.1)
- Se verifică vizual discul de tăiere ✘
- GHE 450: Se inversează sensul de rotație al discului de tăiere (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Defectiune:

Materialul de tocata nu este tras înăuntru

Cauze posibile:

- GHE 450: Sens de rotație incorrect al discului de tăiere
- Cuțite tocite sau ascuțite incorrect
- Interstiuțiu între cele două cuțite (discul de tăiere pentru material dur)
- Apărătoarea cuțitelor nu este îndepărtată

Măsuri de remediere:

- GHE 450: Se inversează sensul de rotație al discului de tăiere (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Se reascut cuțitele respectându-se întocmai unghiul de ascuțire ✘ (⇒ 11.8)
- Se montează fără interstiuțiu cuțitele pe discul de tăiere pentru material dur (⇒ 11.7)
- Se demontează apărătoarea cuțitelor (⇒ 7.4)

19. Planul de întreținere

19.1 Confirmare de predare

Model: _____
Număr de serie: _____
Data: _____

Următoarea operație de întreținere
Data: _____

19.2 Confirmare de service



Cu ocazia lucrărilor de întreținere,
prezentați aceste instrucțiuni de
utilizare distribuitorului dvs. autorizat
STIHL.

Acsta confirmă în rubricile formularului
efectuarea lucrărilor de service.

Operație de service efectuată la
data de

Data următoarei operații de
service

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την STIHL για την αγορά σας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Έτσι δημιουργούμε προϊόντα με υψηλή αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης.

Παράλληλα, η STIHL παρέχει επίσης σέρβις κορυφαίας ποιότητας. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι μας μπορούν να σας προσφέρουν έγκυρες συμβουλές, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ευχάριστης εργασίας με το προϊόν STIHL σας.

Δρ. Nikolas Stihl

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

	1. Περιεχόμενα	
Σχετικά με αυτές τις οδηγίες		
Χρήσης	166	
Γενικά	166	
Υποδείξεις σχετικά με την ανάγνωση των Οδηγιών Χρήσης	166	
Διαφορετικές εκδόσεις χωρών	167	
Περιγραφή εργαλείου	167	
Για τη δική σας ασφάλεια	167	
Γενικά	167	
Προσοχή – Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα	168	
Ενδυμασία και εξοπλισμός	169	
Μεταφορά του εργαλείου	169	
Πριν την εργασία	170	
Κατά τις εργασίες	171	
Συντήρηση και επισκευές	172	
Αποθήκευση σε μεγαλύτερα διαστήματα παύσης της λειτουργίας	173	
Απόρριψη	174	
Περιγραφή συμβόλων	174	
Περιεχόμενα συσκευασίας	174	
Προετοιμασία του εργαλείου για χρήση	175	
Τοποθέτηση θυρίδας εξαγωγής	175	
Τοποθέτηση πλαισίου	175	
Σφίξιμο βιδών στερέωσης τροχήλατης βάσης:	176	
Αφαίρεση καλύμματος μαχαιριών	176	
Τοποθέτηση καλύμματος μαχαιριών	176	
Τοποθέτηση χοάνης πλήρωσης ATO 400	176	
Υποδείξεις για την εργασία	176	
Ποια υλικά μπορούν να κατεργαστούν;	176	HU
Σε ποια υλικά δεν μπορεί να γίνει κατεργασία;	177	HR
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών	177	CS
Περιοχή εργασίας του χειριστή	177	LV
Θέση εργασίας του μηχανήματος	177	LT
Σωστή καταπόνηση του εργαλείου	177	RO
Προστασία υπερφόρτισης	177	EL
Σε περίπτωση εμπλοκής της μονάδας κοπής του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή	177	RU
Πλήρωση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή	178	BG
Συστήματα ασφαλείας	179	UK
Ασφάλεια επανεκκίνησης ηλεκτροκινητήρα	179	KK
Κλείδωμα ασφαλείας	179	
Φρένο ακινητοποίησης ηλεκτροκινητήρα	179	
Θέση του εργαλείου σε λειτουργία	179	
Ηλεκτρική σύνδεση τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή	179	
Σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου	180	
Αποσύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου	180	
Σφιγκτήρας καλωδίου	180	
Ενεργοποίηση τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή	180	
Απενεργοποίηση τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή	180	
Έλεγχος φοράς περιστροφής των δίσκων μαχαιριών GHE 450	181	
Αλλαγή φοράς περιστροφής των δίσκων μαχαιριών GHE 450	181	
Άνοιγμα τροφοδοσίας κλαδιών	181	
Κλείσιμο τροφοδοσίας κλαδιών	181	
Εργαλειοθήκη	181	
Κοπή	181	
Συντήρηση	182	

Καθαρισμός μηχανήματος	182
Αποσυναρμολόγηση της χοάνης πλήρωσης ΑΤΟ 400	182
Αφαίρεση δίσκων μαχαιριών	183
Τοποθέτηση δίσκων μαχαιριών	183
Αφαίρεση αντικρίσματος μαχαιριού	184
Τοποθέτηση αντικρίσματος μαχαιριού	184
Αλλαγή πλευράς μαχαιριού	185
Τρόχισμα μαχαιριών	185
Όρια φθοράς των μαχαιριών	186
Ηλεκτροκινητήρας και τροχοί	186
Χρονικά διαστήματα service	187
Φύλαξη και χειμερινή παύση εργασιών	187
Μεταφορά	187
Ελαχιστοποίηση φθορών και αποφυγή βλαβών	188
Συνηθισμένα ανταλλακτικά	189
Προστασία περιβάλλοντος	189
Απόρριψη	189
Πιστοποιητικό συμβατότητας ΕΕ	190
Τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	190
Τεχνικά στοιχεία	190
REACH	191
Εντοπισμός βλαβών	191
Πρόγραμμα συντήρησης	192
Βεβαίωση παράδοσης	192
Βεβαίωση συντήρησης	192

2. Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης

2.1 Γενικά

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν γνήσιες οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή, όπως ορίζεται από την Οδηγία της ΕΕ 2006/42/EC.

Η STIHL εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση και εξέλιξη της σειράς των προϊόντων της, συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των προϊόντων όσον αφορά τη μορφή, την τεχνική και τον εξοπλισμό τους.

Για το λόγο αυτό, οι αναφορές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο δεν είναι δεσμευτικές.

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφονται και ενδεχόμενα μοντέλα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης καλύπτονται από τις διατάξεις περί προστασίας πτνευματικών δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος και ειδικότερα του δικαιώματος της αναπαραγωγής, της μετάφρασης και της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

2.2 Υποδείξεις σχετικά με την ανάγνωση των Οδηγιών Χρήσης

Οι εικόνες και τα κείμενα περιγράφουν συγκεκριμένα βήματα χειρισμού.

Όλα τα σύμβολα εικόνων που είναι τοποθετημένα στο μηχάνημα επεξηγούνται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Κατεύθυνση βλέμματος:

Κατεύθυνση βλέμματος όταν αναφέρεται αριστερά και δεξιά στις οδηγίες χρήσης: Ο χρήστης βρίσκεται πίσω από το μηχάνημα (θέση εργασίας).

Παραπομπή κεφαλαίων:

Η παραπομπή στα αντίστοιχα κεφάλαια και υποκεφάλαια για περατέρω επεξηγήσεις γίνεται με ένα βέλος. Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία παραπομπή σε ένα κεφάλαιο: (⇒ 3.)

Χαρακτηρισμός των αποσπασμάτων των κειμένων:

Οι υποδείξεις που περιγράφονται ενδέχεται να επισημαίνονται με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα παρακάτω παραδείγματα.

Βήματα χειρισμού που απαιτούν την επέμβαση του χρήστη:

- Λύστε τη βίδα (1) με ένα κατσαβίδι, πιέστε το μοχλό (2) ...

Γενικές περιγραφές:

- Χρήση του προϊόντος σε αθλητικές δραστηριότητες ή διαγωνισμούς

Κείμενο με πρόσθετη σημασία:

Τα αποσπάσματα με πρόσθετη σημασία επισημαίνονται με τα εξής σύμβολα για να τονιστούν ιδιαίτερα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Κίνδυνος!

Κίνδυνος ατυχήματος και σοβαρών τραυματισμών ατόμων. Απαιτείται ή πρέπει να αποφευχθεί μία συγκεκριμένη συμπεριφορά.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμών ατόμων.
Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτρέπει πιθανούς ή ενδεχόμενους τραυματισμούς.



Προσοχή!

Οι ελαφριοί τραυματισμοί ή αντίστοιχα οι υλικές ζημιές μπορούν να αποτραπούν με μία συγκεκριμένη συμπεριφορά.



Υπόδειξη

Πληροφορίες για την καλύτερη χρήση του μηχανήματος και για την αποφυγή πιθανών λανθασμένων χειρισμών.

Κείμενα σε συσχετισμό με εικόνα:

Όλες τις απεικονίσεις που επεξηγούν τη χρήση του εργαλείου θα τις βρείτε στην αρχή αυτών των οδηγιών χρήσης.

Το σύμβολο κάμερας χρησιμεύει στο συσχετισμό των εικόνων στις σελίδες εικόνων με το αντίστοιχο τμήμα κειμένου των οδηγιών χρήσης.

2.3 Διαφορετικές εκδόσεις χωρών

Η STIHL παραδίδει τα εργαλεία με διαφορετικά φίς και διακόπτες, ανάλογα με τη χώρα παράδοσης.

Στις εικόνες απεικονίζονται εργαλεία με ευρωπαϊκό φίς, η ηλεκτρική σύνδεση των εργαλείων με φίς άλλου τύπου πραγματοποιείται με παρόμοιο τρόπο.

3. Περιγραφή εργαλείου



- 1 Χοάνη πλήρωσης ATO 400
- 2 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 3 Βασικό εργαλείο
- 4 Θυρίδα εξαγωγής
- 5 Τροχήλατη βάση
- 6 Τροχός
- 7 Τροφοδοσία κλαδιών
- 8 Λαβή μεταφοράς
- 9 Κλειδαριά τροφοδοσίας κλαδιών
- 10 Πινακίδα ισχύος με αριθμό εργαλείου
- 11 Εργαλειοθήκη
- 12 Φίς GHE 420
- 13 Φίς GHE 450
- 14 Σφιγκτήρας καλωδίου

4. Για τη δική σας ασφάλεια

4.1 Γενικά



Κατά τις εργασίες με το εργαλείο θα πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε οι παρόντες κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.



Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά για μελλοντική χρήση.

Αυτά τα προληπτικά μέτρα είναι απαραίτητα για τη δική σας ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο με σύνεση και υπευθυνότητα και έχετε πάντοτε υπ' όψιν σας ότι ο χρήστης του εργαλείου ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα ή πρόκληση ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία.

Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη χρήση του εργαλείου.

Το εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα που έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και έξοικειωθεί με τη χρήση του εργαλείου. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία θα πρέπει ο χρήστης να επιδιώκει να λαμβάνει πρακτικές και σωστές υποδείξεις και συμβουλές χρήσης. Ο πωλητής ή ο ειδικός τεχνίτης θα πρέπει να εξηγήσει στο χρήστη τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου.

Μ' αυτήν την υπόδειξην ο χρήστης θα κατανοήσει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση στην εργασία με το εργαλείο.

Ακόμη και όταν χειρίζεστε αυτό το εργαλείο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο, πάντα εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι.



Κίνδυνος ασφυξίας!

Κίνδυνος ασφυξίας για τα παιδιά όταν παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας πάντα μακριά από παιδιά.

Παραχωρήστε ή δανείστε το εργαλείο μαζί με όλα τα εξαρτήματα, μόνο σε άτομα που έχουν ενημερωθεί ή γνωρίζουν το συγκεκριμένο μοντέλο και έχουν έξοικειωθεί απόλυτα με τη χρήση του. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν μέρος του εργαλείου και θα πρέπει να παραδίδονται πάντα μαζί μ' αυτό.

Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει τις σωματικές, πνευματικές και αισθητηριακές ικανότητες να χειρίστει το εργαλείο και να εργαστεί με αυτό. Εάν ο χρήστης έχει περιορισμένες σωματικές, πνευματικές ή αισθητηριακές ικανότητες, τότε επιτρέπεται να εργαστεί με το χλοοκοπτικό μηχάνημα μόνο υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.

Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης είναι ενήλικας ή ότι ο χρήστης εκπαιδεύεται επαγγελματικά υπό επίβλεψη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο όταν είστε ξεκούραστοι και βρίσκεστε σε άριστη φυσική και πνευματική κατάσταση. Εάν αντιμετωπίζετε περιορισμούς λόγω υγείας θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας εάν μπορείτε να εργαστεί με το εργαλείο. Δεν επιτρέπεται να εργάζεστε με το εργαλείο μετά τη λήψη αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης.

Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για ιδιωτική χρήση.

Προσοχή – Κίνδυνος ατυχήματος!

Οι τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές της STIHL είναι σχεδιασμένοι για τον θρυμματισμό υλικού κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων. Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση του εργαλείου η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να οδηγήσει σε φθορές του εργαλείου.

Ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί (αποσπασματική αναφορά):

- για άλλα υλικά (π. χ. γυαλί, μέταλλο).
- για εργασίες που δεν αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- για την παρασκευή τροφίμων (π. χ. για το θρυμματισμό πάγου, την πολτοποίηση).

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή στο εργαλείο, εκτός από την τοποθέτηση του πρόσθετου εξοπλισμού που έχει εγκριθεί από την STIHL. Κάτι τέτοιο εξάλλου οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης. Πληροφορίες για τον εγκεκριμένο πρόσθετο εξοπλισμό μπορείτε να λάβετε από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

Ειδικότερα απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στο εργαλείο, η οποία επηρεάζει την ισχύ ή τις στροφές του κινητήρα εσωτερικής καύσης ή του ηλεκτροκινητήρα.

Με το εργαλείο δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν αντικείμενα, ζώα ή άτομα, ειδικότερα παιδιά.

Στη χρήση σε δημόσιους χώρους, σε πάρκα, σε χώρους άθλησης, σε δρόμους, σε αγροτικές και γεωργικές επιχειρήσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Αφήστε το εργαλείο μόνο εάν βρίσκεται σε μία επίπεδη επιφάνεια και δεν μπορεί να κυλήσει από μόνο του.

4.2 Προσοχή – Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Ιδιαίτερη σημασία για την ηλεκτρική ασφάλεια έχουν τα ηλεκτρικά καλώδια, τα φίς, ο διακόπτης θέσης εντός/εκτός λειτουργίας και το καλώδιο σύνδεσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων καλωδίων, ακροδεκτών και φίς ή καλωδίων σύνδεσης που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης για σημάδια φθοράς ή παλαίωσης (ρωγμές).

Θέτετε σε λειτουργία το εργαλείο μόνο με ξετυλιγμένο ηλεκτρικό καλώδιο.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης σε καρούλι θα πρέπει πάντοτε να το ξετυλίγετε τελείως πριν από τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα φθαρμένο καλώδιο προέκτασης. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα καλώδια με νέα και μην επισκευάζετε τα καλώδια προέκτασης.

Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο προέκτασης υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια λειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο προέκτασης από την τροφοδοσία ρεύματος. Μην αγγίζετε ποτέ το φθαρμένο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φθαρμένο καλώδιο προέκτασης.

Το εργαλείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εάν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιές τα καλώδια. Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγξετε το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές ή γήρανση.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στα καλώδια τροφοδοσίας θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους τεχνίτες.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην συνδέετε στο ηλεκτρικό δίκτυο ένα φθαρμένο καλώδιο και μην το ακουμπάτε, προτού το αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Μην ακουμπάτε τη μονάδα κοπής (μαχαίρια) προτού αποσυνδέσετε το εργαλείο από το ρεύμα.

Φροντίζετε πάντοτε, ώστε τα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιούνται να προστατεύονται επαρκώς με κατάλληλη ασφάλεια.



Μην εργάζεστε στη βροχή και σε υγρά περιβάλλοντα.

Μην αφήνετε το μηχάνημα εκτεθειμένο στη βροχή.

Σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο καλώδια προέκτασης που διαθέτουν μόνωση από την υγρασία και είναι κατάλληλα για τη χρήση μαζί με το εργαλείο (⇒ 10.1).

Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης τραβώντας το φίς και όχι τον κορμό του καλωδίου.

Εάν το εργαλείο συνδεθεί σε ηλεκτρογεννήτρια, θα πρέπει να φροντίσετε να μην προκληθούν βλάβες λόγω των διακυμάνσεων τάσης.

Συνδέστε το εργαλείο μόνο σε ηλεκτρικό δίκτυο που προστατεύεται με διακόπτη διαφυγής ρεύματος, με ρεύμα απόκρισης

30 mA κατά μέγιστο. Απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για περισσότερες πληροφορίες.

4.3 Ενδυμασία και εξοπλισμός

 Κατά την εργασία θα πρέπει να φοράτε πάντοτε κλειστά ανθεκτικά υποδήματα με αντιολισθητική σόλα. Μην εργάζεστε ποτέ εάν δεν φοράτε υποδήματα ή π.χ. όταν φοράτε πέδιλα.

 Φοράτε πάντα δερμάτινα γάντια προστασίας με κλειστή μανσέτα κατά τη διάρκεια της εργασίας και ειδικότερα κατά τις εργασίες συντήρησης και κατά τη μεταφορά του εργαλείου.

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και προστασία ακοής. Φοράτε τα γυαλιά καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας.

 Κατά τις εργασίες με το μηχάνημα θα πρέπει να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία με στενή εφαρμογή, δηλαδή φόρμα και όχι ποδιά εργασίας. Κατά την εργασία με το μηχάνημα μη φοράτε κασκόλ, γραβάτες, κοσμήματα, κορδόνια ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να κρέμονται από τα ρούχα.

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας και σε όλες τις εργασίες με το μηχάνημα θα πρέπει να προστατέψετε τα μακριά μαλλιά (φιλέ/σκούφο κλπ.).

4.4 Μεταφορά του εργαλείου

Εργάζεστε μόνο με γάντια προστασίας (⇒ 4.3) προκειμένου να αποφύγετε τους τραυματισμούς από τα αιχμηρά ή θερμά μέρη του εργαλείου.

Μη μεταφέρετε το μηχάνημα με τον ηλεκτροκινητήρα σε λειτουργία. Πριν από τη μεταφορά σβήστε τον ηλεκτροκινητήρα, αφήστε τα μαχαίρια να ακινητοποιηθούν και αποσυνδέστε το κάλυμμα του μπουζί.

Μεταφέρετε το μηχάνημα μόνον αφού πρώτα κρυώσει ο ηλεκτροκινητήρας.

Μεταφέρετε το μηχάνημα μόνο εάν έχει τοποθετηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο η χοάνη πλήρωσης και είναι κλειστή η τροφοδοσία των κλαδιών.

Εάν η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει με τοποθετημένη τη χοάνη, θα πρέπει να τοποθετηθεί το κάλυμμα των μαχαιριών. **Κίνδυνος τραυματισμού από τα εκτεθειμένα μαχαίρια!** (⇒ 7.5)

Προσέξτε το βάρος του μηχανήματος, ιδιαίτερα κατά την ανατροπή.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα βοηθήματα φόρτωσης (ράμπες φόρτωσης, διατάξεις ανύψωσης).

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει κατά τη μεταφορά και κατά τη φόρτωση να μην ξεπεραστούν οι γωνίες κλίσης που αναφέρονται παρακάτω:

- **10° (17,6%)** πλευρική γωνία κλίσης,
- **10° (17,6%)** γωνία κλίσης κατά μήκος.

Ασφαλίστε το μηχάνημα και τα τμήματα του μηχανήματος που μεταφέρετε μαζί μ' αυτό (π.χ. αποσυναρμολογημένη χοάνη) πάνω στην επιφάνεια φόρτωσης με υλικά στερέωσης κατάλληλων διαστάσεων

HU

CS

LT

RO

EL

RU

BG

UK

KK

(ιμάντες, σχοινιά κλπ.), στα σημεία στερέωσης που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. (⇒ 12.).

Έλκετε ή αθείτε το μηχάνημα πάντα με ταχύτητα βάδην. Δεν επιτρέπεται η ρυμούλκηση!

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που ορίζονται από τη νομοθεσία για τη μεταφορά του εργαλείου και ειδικότερα αυτούς που αφορούν την ασφάλεια φορτίου και τη μεταφορά αντικειμένων επάνω σε επιφάνειες φόρτωσης.

4.5 Πριν την εργασία

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι μ' αυτό το εργαλείο θα εργαστούν μόνον άτομα που γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τους χρόνους λειτουργίας και χρήσης μηχανοκίνητων εργαλείων κήπου με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή ηλεκτροκινητήρα.

Πριν από τη χρήση του εργαλείου θα πρέπει να αντικατασταθούν τα φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Οι δυσανάγνωστες ή οι φθαρμένες πινακίδες υποδείξεων και προειδοποιήσεων στο εργαλείο θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα. Ο αντιπρόσωπος της STIHL διαθέτει εφεδρικές αυτοκόλλητες πινακίδες και όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά.

Κίνδυνος τραυματισμών!

 Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα (π.χ. στομιαμένο μαχαίρι) μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια του εργαλείου και να προκαλέσουν τραυματισμούς του χρήστη.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, πρέπει να ελεγχθούν και να διασφαλιστούν τα εξής:

– Το εργαλείο βρίσκεται σε ασφαλή για τη λειτουργία του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι τα καλύμματα και οι διατάξεις προστασίας θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους και να είναι σε καλή κατάσταση.

- Η ηλεκτρική σύνδεση έχει γίνει σε μία πρίζα που έχει εγκατασταθεί σωστά και με τον προβλεπόμενο τρόπο.
- Η μόνωση των καλωδίων σύνδεσης και προέκτασης, το φίς και οι ακροδέκτες είναι σε άριστη κατάσταση.
- Το συνολικό εργαλείο (περιβλήμα ηλεκτροκινητήρα, προστατευτικές διατάξεις, στοιχεία στερέωσης, μαχαίρι, άξονας μαχαιριού, δίσκοι μαχαιριών) δεν έχει υποστεί φθορές ή ζημιές.
- Δεν υπάρχει κομμένο υλικό στο εργαλείο και η χοάνη πλήρωσης είναι κενή.
- Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα άλλα στοιχεία στερέωσης υπάρχουν ή έχουν βιδωθεί σφικτά. Σφίξτε τις χαλαρωμένες βίδες και τα παξιμάδια πριν από τη θέση σε λειτουργία (προσέξτε τη ροπή σύσφιξης).

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε εξωτερικούς χώρους και όχι κοντά σε τοίχους ή άλλα σταθερά αντικείμενα για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών και πρόκλησης υλικών ζημιών (δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής για το χρήστη, πιθανότητα θραύσης τζαμιών, γρατσουνιές σε αυτοκίνητα κλπ.).

Το μηχάνημα θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ασφαλισμένο από πιθανές μετατοπίσεις.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επιφάνειες πλακόστρωτες ή με χαλίκι, καθώς μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από εκτοξευόμενα ή στροβιλιζόμενα υλικά.

Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα είναι ασφαλισμένο με τον προβλεπόμενο τρόπο. (⇒ 7.6.)

Εξοικειωθείτε με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ώστε να μπορείτε να αντιδράσετε έγκαιρα και κατάλληλα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εάν ο τεμαχιστής-βιοθρυματιστής βρίσκεται σε θέση εργασίας, θα πρέπει το όνομα πλήρωσης να καλύπτεται πάντοτε από την προστασία από εκτοξευόμενα αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αντικατασταθεί η προστασία από εκτοξευόμενα αντικείμενα.

Κίνδυνος τραυματισμών!

Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα μόνο εφόσον έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Εάν λείπουν εξαρτήματα από το μηχάνημα (π.χ. τροχοί, βάσεις στήριξης κλπ.), δεν τηρούνται πλέον οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας και επιπλέον περιορίζεται η σταθερότητα του μηχανήματος.

Η προβλεπόμενη κατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται οπτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία!

Η προβλεπόμενη κατάσταση συνεπάγεται ότι το μηχάνημα έχει συναρμολογηθεί πλήρως και ειδικότερα σημαίνει ότι:

- Το επάνω τμήμα χοάνης είναι τοποθετημένο στο κάτω τμήμα χοάνης.
- η τροφοδοσία κλαδιών είναι τοποθετημένη,

- Η χοάνη πλήρωσης είναι τοποθετημένη στο βασικό μηχάνημα,
- Η τροχήλατη βάση είναι πλήρως τοποθετημένη,
- Οι δύο τροχοί είναι τοποθετημένοι.
- Όλες οι προστατευτικές διατάξεις (θυρίδα εξαγωγής, προστασία από εκτοξεύμενα αντικείμενα κ.λπ.) πρέπει να είναι τοποθετημένες και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
- και τα δύο συστήματα κοπής (δίσκοι μαχαιριών) είναι τοποθετημένα,
- Όλα τα μαχαίρια είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν ή να παρακαμφθούν τα χειριστήρια και οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στο εργαλείο.

Ελέγχετε οπτικά και τους δύο δίσκους των μαχαιρών για τυχόν ζημιές και παραμορφώσεις κι αν χρειαστεί αντικαταστήστε τους.

4.6 Κατά τις εργασίες



Μην εργάζεστε ποτέ όταν βρίσκονται στην επικίνδυνη περιοχή ζώνα ή άλλα άτομα, και ειδικά παιδιά.

Μην εργάζεστε με το εργαλείο σε βροχή, καταιγίδα και ειδικότερα όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνοπληξίας.

Σε υγρό έδαφος υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών λόγω περιορισμένης σταθερότητας. Θα πρέπει να εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή για να μη γλιστρήσετε. Εάν είναι δυνατό, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του εργαλείου σε υγρό έδαφος.

Εργάζεστε πάντοτε με το φως της ημέρας ή σε συνθήκες καλού τεχνητού φωτισμού.

Η περιοχή εργασίας θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας να διατηρείται καθαρή και τακτοποιημένη. Απομακρύνετε ή μετακινήστε τα εμπόδια όπως πέτρες, κλαδιά, ηλεκτρικά καλώδια κλπ.

Η επιφάνεια που βρίσκεται ο χειριστής δεν θα πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια τοποθέτησης του μηχανήματος.

Εκκίνηση:

Πριν από την εκκίνηση φέρτε το μηχάνημα σε μία σταθερή και όρθια θέση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία σε ξαπλωτή θέση.

Θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κεφαλαίου «Θέση του εργαλείου σε λειτουργία». (⇒ 10.5)

Μη στέκεστε μπροστά στο άνοιγμα εξαγωγής κατά τη θέση σε λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης ή του ηλεκτροκινητήρα. Μέσα στον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή δεν επιτρέπεται να υπάρχει υλικό κοπής κατά την εκκίνηση. Το υλικό κοπής μπορεί να εκσφενδονιστεί και να προκαλέσει τραυματισμούς.

Δεν επιτρέπεται η ανατροπή του εργαλείου κατά την εκκίνηση.

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς ενεργοποιήσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποφεύγονται οι πειραματισμοί με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Κίνδυνος υπερθέρμανσης του ηλεκτροκινητήρα!

Λόγω των διακυμάνσεων τάσης που οφελούνται στη λειτουργία αυτού του μηχανήματος, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα σε άλλες συσκευές που είναι

συνδεδεμένες στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα, σε περίπτωση αντίξων συνθηκών δικτύου.

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα (π.χ. σύνδεση σε ηλεκτρικό κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο της συσκευής που επηρεάζεται, λειτουργία του μηχανήματος σε ηλεκτρικό κύκλωμα με μικρότερη αντίσταση).

Εργασία:

Κίνδυνος τραυματισμών!

Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας επάνω ή κάτω από περιστρέφομενα μέρη και μην τα αγγίζετε.

Οσο το μηχάνημα είναι σε λειτουργία, μη βάζετε το πρόσωπο ή άλλα μέρη του σώματος πάνω από τη χοάνη πλήρωσης ή μπροστά από το άνοιγμα εξαγωγής. Κρατάτε πάντα το σώμα και το κεφάλι σας σε απόσταση από τα ανοίγματα πλήρωσης.

Μη βάζετε τα χέρια, άλλα μέρη του σώματος ή τα ρούχα στη χοάνη πλήρωσης ή στη θυρίδα εξαγωγής. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των ματιών, του προσώπου, των δαχτύλων, του χεριού κ.λπ.

Προσέχετε πάντα την ισορροπία σας και τη σταθερότητα. Μην τεντώνεστε προς τα εμπρός.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στην προστασία από εκτοξεύμενα αντικείμενα κατά τη διάρκεια λειτουργίας (π.χ. αφαίρεση, αναδίπλωση, συγκράτηση, φθορά).

Για την πλήρωση ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στον προβλεπόμενο χώρο εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας

Θα πρέπει να παραμένετε πάντοτε στην περιοχή εργασίας και όχι στην περιοχή εξαγωγής. (⇒ 8.4)

Κίνδυνος τραυματισμών!

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας υπάρχει περίπτωση το υλικό κοπής να εκσφενδονιστεί προς τα επάνω. Φορέστε για το λόγο αυτό προστατευτικά γυαλιά και κρατάτε το πρόσωπό σας μακριά από τα ανοίγματα πλήρωσης.

Μην ανατρέπετε ποτέ το μηχάνημα, όταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ή ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί.

Εάν το μηχάνημα πέσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας, σβήστε αμέσως τον ηλεκτροκινητήρα και αποσυνδέστε το φίς.

Φροντίστε ώστε να μην συσσωρευτεί το υλικό κοπής στη θυρίδα εξαγωγής, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ένα κακό αποτέλεσμα τεμαχισμού ή σε απότομη επιστροφή του υλικού.

Κατά την τροφοδοσία υλικών στον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, προσέχετε να μη φτάσουν ξένα σώματα όπως μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, γυαλί κλπ. μέσα στον θάλαμο κοπής, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και να εκσφενδονιστούν από τη χοάνη πλήρωσης.

Κίνδυνος τραυματισμών!

Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά από τον εκσφενδονισμό κομμένου υλικού και ξένων σωμάτων. Κρατάτε μακριά από το εργαλείο τα ξένα σώματα και απομακρύνετε αμέσως το φρακαρισμένο υλικό.



Κίνδυνος τραυματισμών!

Κατά την τροφοδοσία του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή με υλικό κλαδιών μπορεί να υπάρξουν απότομες επιστροφές του υλικού. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά από το εκσφενδονιζόμενο κομμένο υλικό. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά (⇒ 4.3)!



Δώστε προσοχή στην περιστροφή του κοπτικού εργαλείου, θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για την πλήρη ακινητοποίησή του.

Σβήστε τον ηλεκτροκινητήρα, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα περιστρεφόμενα εργαλεία,

- προτού απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή εάν το μηχάνημα δεν επιτηρείται,
- προτού μετατοπίσετε, ανασηκώσετε, μετακινήσετε, γείρετε, σπρώξετε ή τραβήξετε το μηχάνημα,
- πριν λύσετε τη βίδα ασφάλισης και ανοίξετε το μηχάνημα,
- προτού μεταφέρετε το μηχάνημα,
- πριν απομακρύνετε το φρακαρισμένο υλικό από το σύστημα κοπής, τη χοάνη πλήρωσης, την τροφοδοσία κλαδιών ή τον αγωγό εξαγωγής,
- πριν πραγματοποιηθούν εργασίες στους δίσκους μαχαιριών,
- προτού ελέγξετε ή καθαρίσετε το μηχάνημα ή πριν από την εκτέλεση άλλων εργασιών σε αυτό.

Εάν εισέλθουν ξένα σώματα στο κοπτικό εργαλείο, εάν το μηχάνημα παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή εάν δονείται

ασυνήθιστα, σβήστε αμέσως τον ηλεκτροκινητήρα και αφήστε το μηχάνημα να ακινητοποιηθεί τελείως. Αποσυνδέστε το φίς, αφαιρέστε τη χοάνη πλήρωσης και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

- Ελέγξτε εάν το μηχάνημα, και ειδικότερα το σύστημα κοπής (μαχαίρι, δίσκοι μαχαιριών, άξονας μαχαιριών, βίδα μαχαιριού, δακτύλιος σύσφιξης), έχει υποστεί ζημιές και αναθέστε τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής σε έναν ειδικό, πριν θέσετε πάλι το μηχάνημα σε λειτουργία και το χρησιμοποιήστε.
- Ελέγξτε τη σταθερότητα όλων των εξαρτημάτων της μονάδας κοπής και, εάν χρειαστεί, σφίξτε τις βίδες (προσέξτε τις ροπές σύσφιξης).
- Αναθέστε σε τεχνικό την αντικατάσταση ή επισκευή των φθαρμένων εξαρτημάτων, όπου στην περίπτωση αυτή τα εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές.

4.7 Συντήρηση και επισκευές



Πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης (καθαρισμός, επισκευή κλπ.), πριν από τον έλεγχο εάν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί φθορές ή έχει μπλεχτεί κάπου, αποθέστε το μηχάνημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος, θέστε τον ηλεκτροκινητήρα εκτός λειτουργίας και τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης θα πρέπει να αφήσετε το μηχάνημα να κρυώσει για περ. 5 λεπτά.

Πριν από τη συντήρηση του κοπτικού εργαλείου, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το κοπτικό εργαλείο μπορεί να

συνεχίσει να περιστρέφεται παρά την ενεργοποίηση της διάταξης κλειδώματος, ακόμα και αν η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.

Το καλώδιο τροφοδοσίας επιτρέπεται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Καθαρισμός:

Μετά τις εργασίες θα πρέπει ολόκληρο το εργαλείο να καθαριστεί σχολαστικά.
(⇒ 11.1)

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης και μην καθαρίζετε το εργαλείο κάτω από τρεχουμένο νερό (π. χ. με ένα λάστιχο πτοίσματος).

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά μέσα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν φθορές στα πλαστικά και τα μέταλλα, κάτι που περιορίζει την ασφαλή λειτουργία του εργαλείου STIHL.

Εργασίες συντήρησης:

Επιτρέπεται να εκτελεστούν μόνον οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης, όλες οι άλλες εργασίες θα πρέπει να ανατεθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο.

Εάν δεν έχετε τις απαιτούμενες γνώσεις και τα βοηθήματα, να απευθύνεστε πάντα σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο.

Η STIHL προτείνει, οι εργασίες συντήρησης και οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι STIHL παρακολουθούν τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

Χρησιμοποιήστε μόνο εργαλεία, πρόσθετο εξοπλισμό και προσαρμοζόμενα μηχανήματα που έχουν εγκριθεί από την STIHL για αυτό το εργαλείο ή αλλά τεχνικά

ίδια εξαρτήματα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα με σωματικές βλάβες και ζημιές στο εργαλείο. Εάν έχετε απορίες θα πρέπει να απευθύνεστε σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο.

Τα γνήσια εργαλεία, ο πρόσθετος εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά STIHL είναι ειδικά σχεδιασμένα για το εργαλείο και έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Τα γνήσια ανταλλακτικά STIHL θα τα αναγνωρίσετε από τον κωδικό ανταλλακτικού STIHL, την επιγραφή STIHL και ενδεχομένως από το αναγνωριστικό σήμα ανταλλακτικών STIHL. Στα μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να υπάρχει μόνο το σήμα.

Διατηρείτε τα αυτοκόλλητα υποδείξεων και προειδοποιήσεων πάντοτε καθαρά και ευανάγνωστα. Τα φθαρμένα ή χαμένα αυτοκόλλητα θα πρέπει να αντικαθιστώνται με νέα γνήσια αυτοκόλλητα από τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL. Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα αντικατασταθεί από ένα νέο ανταλλακτικό, φροντίστε να τοποθετήσετε σ' αυτό τα ίδια αυτοκόλλητα.

Οι εργασίες στο σύστημα κοπής πρέπει να γίνονται μόνο με τη χρήση γαντιών προστασίας (⇒ 4.3) και με ιδιαίτερη προσοχή.

Διατηρείτε πάντοτε καλά σφιγμένα όλα τα παξιμάδια και τις βίδες, και ειδικότερα όλες τις βίδες του συστήματος κοπής. Έτσι θα διατηρείτε πάντα το μηχάνημά σας σε άριστη κατάσταση.

Ελέγχετε τακτικά ολόκληρο το εργαλείο, ειδικότερα πριν από την αποθήκευση (π.χ. πριν από τη χειμερινή παύση εργασιών) για τυχόν φθορές και ζημιές. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως τα φθαρμένα τμήματα ή τα

τμήματα που έχουν υποστεί ζημιά, ώστε το εργαλείο να βρίσκεται σε μία ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

Τα κατασκευαστικά μέρη και τα προστατευτικά συστήματα που αφαιρούνται πριν από τις εργασίες συντήρησης πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να επαναποτιθεθούν στη σωστή θέση τους.

4.8 Αποθήκευση σε μεγαλύτερα διαστήματα παύσης της λειτουργίας

Περιμένετε περίπου 5 λεπτά να κρυώσει το εργαλείο, προτού το αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση (π.χ. από παιδιά).

Καθαρίστε σχολαστικά το εργαλείο πριν από την αποθήκευση (π.χ. χειμερινή παύση).

Το εργαλείο θα πρέπει να φυλάσσεται μόνον σε ασφαλή για τη λειτουργία του κατάσταση.

Φυλάξτε το εργαλείο σε μία επίπεδη επιφάνεια με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί να κυλήσει από μόνο του.

Αποθηκεύτε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η χοάνη πλήρωσης ή το κάλυμμα των μαχαιριών.

Κίνδυνος τραυματισμού από τα εκτεθειμένα μαχαίρια!

4.9 Απόρριψη

Τα προϊόντα απόρριψης μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον και για τον λόγο αυτό πρέπει να απορρίπτονται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για να μάθετε πώς γίνεται η σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων. Η STIHL προτείνει τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Βεβαιωθείτε ότι θα παραδώσετε το αχρηστευμένο μηχάνημα για απόρριψη σε ένα σημείο συλλογής απορριμμάτων.

Αχρηστέψτε το μηχάνημα πριν την απόρριψη. Για να αποτρέψετε τα απυχήματα αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο σύνδεσης από τον ηλεκτροκινητήρα.



Κίνδυνος τραυματισμών!
Κίνδυνος τραυματισμού από τα περιστρεφόμενα εργαλεία.



Κίνδυνος τραυματισμών!
Πριν από κάθε εργασία στο κοπτικό εργαλείο, πριν από τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, πριν από τον έλεγχο εάν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί φθορές ή έχει μπλεχτεί κάπου και πριν απομακρυνθείτε από το μηχάνημα, θα πρέπει να θέσετε τον ηλεκτροκινητήρα εκτός λειτουργίας και να τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.



Φοράτε μέσα προστασίας ακοής!



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά!



Φοράτε γάντια προστασίας!




Κίνδυνος τραυματισμών!

Μην ανεβαίνετε επάνω στο μηχάνημα.



Κίνδυνος τραυματισμών!

Μη βάζετε τα χέρια, άλλα μέρη του σώματος ή τα ρούχα στη χοάνη πλήρωσης ή στη θυρίδα εξαγωγής.

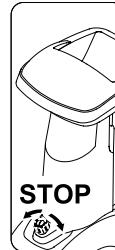

Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του μηχανήματος. Για την απενεργοποίηση του μηχανήματος γυρίστε τον μαύρο περιστρεφόμενο διακόπτη του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

6. Περιεχόμενα συσκευασίας



Αρ.	Περιγραφή	Τεμ.
A	Βασικό μηχάνημα	1
B	Χοάνη πλήρωσης ATO 400	1
C	Τροχήλατη βάση δεξιά	1
D	Τροχήλατη βάση αριστερά	1
E	Προέκταση εξαγωγής	1
F	Λαμαρίνα καθοδήγησης	1
G	Λαμαρίνα εξαγωγής	1
H	Άξονας	1
I	Τροχός	2
J	Τάσι	2
K	Τάπες	2
L	Βάση στήριξης	2
M	Βίδα Torx M8x40	2
M	Δακτύλιος ασφάλισης	2
O	Βίδα Torx P5x20	6
P	Βίδα με επίπεδη στρογγυλή κεφαλή M6x16	1
Q	Βίδα Torx M6x16	2

Αρ.	Περιγραφή	Τεμ.
R	Παξιμάδι M6	3
S	Εργαλείο συναρμολόγησης	1
T	Εξάγωνη βίδα M14x130	1
•	Οδηγίες χρήσης	1

7. Προετοιμασία του εργαλείου για χρήση



Κίνδυνος τραυματισμών!

Πριν από τη συναρμολόγηση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Για τη δική σας ασφάλεια" (⇒ 4.) και τηρήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

Για να αποφύγετε τις ζημιές στο μηχάνημα, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι ροπές σύσφιξης που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Προετοιμασία μηχανήματος για χρήση" (⇒ 7.).



Φορέστε γάντια. Το κάλυμμα των μαχαιριών πρέπει να είναι τοποθετημένο. (⇒ 7.5)



Αποφύγετε τις ζημιές στο μηχάνημα!

Κατά την αλλαγή του βασικού μηχανήματος στην εικονιζόμενη θέση συναρμολόγησης προσέξτε, ώστε να μην υποστεί φθορές το καλώδιο σύνδεσης (αποσύνδεση).

Το μηχάνημα θα πρέπει πριν από την αλλαγή θέσης να προστατευτεί από τις γρατσουνιές με την τοποθέτηση ενός χαρτονιού.

7.1 Τοποθέτηση θυρίδας εξαγωγής

- Φέρτε το βασικό μηχάνημα (A) στην εικονιζόμενη θέση συναρμολόγησης.



1 Συναρμολόγηση προέκτασης εξαγωγής

- Κρεμάστε την προέκταση εξαγωγής (E) με το άγκιστρο (1) στα ανοίγματα του περιβλήματος (2), γυρίστε την προς τα κάτω και πιέστε τη βάση (3) από το πλάι.
- Βιδώστε τις βίδες (O) και σφίξτε με 1 - 2 Nm.

2 Τοποθέτηση λαμαρίνας καθοδήγησης

- Τοποθετήστε τη λαμαρίνα καθοδήγησης (F). Προσέξτε, ώστε οι οδηγοί στη λαμαρίνα καθοδήγησης (4) να εφαρμόζουν ακριβώς στους οδηγούς της προέκτασης εξαγωγής (5).
- Τοποθετήστε τη βίδα (P) και σφίξτε τη με το παξιμάδι (R).
- Βιδώστε τις βίδες (O) και σφίξτε με 1 - 2 Nm.

3 Τοποθέτηση λαμαρίνας εξαγωγής

- Τοποθετήστε τη λαμαρίνα εξαγωγής (G).
- Βιδώστε τις βίδες (O) και σφίξτε με 1 - 2 Nm.

- Τοποθετήστε τις βίδες (Q) και σφίξτε τις με τα παξιμάδια (R). Οι ελαφριές παραμορφώσεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη θυρίδα εξαγωγής μπορούν να διορθωθούν με τη ρύθμιση των βιδών.

7.2 Τοποθέτηση πλαισίου

- Φέρτε το βασικό μηχάνημα (1) στην εικονιζόμενη θέση συναρμολόγησης.

Τοποθετήστε τις τροχήλατες βάσεις μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται και με την καμπύλη να κοιτά προς τα έξω. Η οπή του άξονα (2) πρέπει να δείχνει προς τα πίσω.

1 Τοποθέτηση τροχήλατης βάσης δεξιά και τροχήλατης βάσης αριστερά:

- Τοποθετήστε τη δεξιά τροχήλατη βάση (C) στο βασικό μηχάνημα (1) με τον τρόπο που απεικονίζεται.
- Περάστε τη βίδα (M) μέσα από την οπή στην τροχήλατη βάση και βιδώστε την με τη βοήθεια του εργαλείου συναρμολόγησης (S) στη μεσαία οπή, χωρίς όμως να την σφίξετε.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία και στην αριστερή πλευρά.

2 Τοποθέτηση βάσης στήριξης και τάπας:

- Ωθήστε τη βάση στήριξης (L) μέχρι το τέρμα στην τροχήλατη βάση (C), όπως απεικονίζεται. Η βάση στήριξης (L) ασφαλίζει στην τροχήλατη βάση (C).
- Περάστε την τάπα (K) προσεκτικά μέχρι το τέρμα στην τροχήλατη βάση (C).

- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην αριστερή πλευρά.

3 Τοποθέτηση τροχού στον άξονα:

- Ωθήστε το δακτύλιο ασφάλισης (N) μέχρι το τέρμα στην εγκοπή του άξονα (H).
- Ωθήστε τον τροχό (I) στον άξονα (H).
- Τοποθετήστε το τάσι (J).

! Κατά τη συναρμολόγηση, φροντίστε ο δακτύλιος ασφάλισης (N) να κουμπώσει στην εγκοπή του άξονα (H), ώστε να αποτραπεί ο ακούσιο λύσιμο του τροχού.

4 Τοποθέτηση άξονα και τροχού:

- Περάστε τον άξονα με προσυναρμολογημένο τον τροχό (3) μέσα από την οπή (2) στην τροχήλατη βάση, από το κάλυμμα του ηλεκτροκινητήρα (4) και από την οπή (2) της δεύτερης τροχήλατης βάσης.
- Περάστε τον τροχό (I) στον άξονα (H).
- Περάστε το δακτύλιο ασφάλισης (N) μέχρι τέρματος στην εγκοπή του άξονα (H).
- Προσαρτήστε το τάσι (J).
- Τοποθετήστε το βασικό μηχάνημα σε θέση εργασίας.

7.3 Σφίξιμο βιδών στερέωσης τροχήλατης βάσης:

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα επίπεδο και σταθερό υπόστρωμα.
- Σφίξτε τις βίδες (M) για τη στερέωση της τροχήλατης βάσης με ροπή **10 - 12 Nm**.

! Αφού σφίξετε τις βίδες (M), ελέγχετε τη σταθερότητα των δύο τροχήλατων βάσεων.

7.4 Αφαίρεση καλύμματος μαχαιριών

- Βάλτε το χέρι σας στην οπή και ανασηκώστε το κάλυμμα μαχαιριών (1) προς τα επάνω.



7.5 Τοποθέτηση καλύμματος μαχαιριών

- Εισαγάγετε το κάλυμμα μαχαιριών (1) κάτω από τα αντικρίσματα μαχαιριών (2). Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα μαχαιριών (1) προς τα κάτω. Εάν η συναρμολόγηση γίνει σωστά θα πρέπει το κάλυμμα των μαχαιριών (1) να εφαρμόζει σωστά επάνω στο δίσκο μαχαιριών.

7.6 Τοποθέτηση χοάνης πλήρωσης ATO 400

- Αφαιρέστε το κάλυμμα μαχαιριών. (⇒ 7.4)
- Περάστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 (B) με τους δύο γάντζους στερέωσης (1) στις δύο υποδοχές (2) του βασικού μηχανήματος (A).
- Γυρίστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 (B) μέχρι τέρματος προς τα μπροστά.
- Βιδώστε το διακόπτη θέσης εντός/εκτός λειτουργίας (3) και σφίξτε τον.



! Μετά τη συναρμολόγηση ελέγξτε οπτικά εάν η χοάνη πλήρωσης ATO 400 έχει τοποθετηθεί σωστά στις δύο υποδοχές του βασικού μηχανήματος.

8. Υποδείξεις για την εργασία

8.1 Ποια υλικά μπορούν να κατεργαστούν;

Με τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή μπορεί να γίνει επεξεργασία τόσο σκληρών, όσο και μαλακών υλικών.

Μαλακό υλικό:

Οργανικά φυτικά υπολείμματα, όπως απορρίμματα φρούτων και λαχανικών, κομμένα λουλούδια, φύλλα κ.λπ.

– Τεμαχισμός μαλακού υλικού. (⇒ 8.9)

Σκληρό υλικό:

Υλικό κοπής δέντρων και θαμνοφρακτών, καθώς και χοντρό και πλεγμένο υλικό κλαδιών.

– Τεμαχισμός σκληρού υλικού. (⇒ 8.9)

i Η επεξεργασία υλικών κοπής δέντρων και θαμνοφρακτών θα πρέπει να εκτελείται όσο αυτά παραμένουν νωπά, καθώς η απόδοση τεμαχισμού είναι μεγαλύτερη στα νωπά υλικά σε σύγκριση με τα αποξηραμένα ή υγρά υλικά.

Η επεξεργασία ξηρού κομμένου υλικού αυξάνει τον κίνδυνο εκσφενδονισμού. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά από τα κλαδιά.

8.2 Σε ποια υλικά δεν μπορεί να γίνει κατεργασία:

Πέτρες, γυαλιά, μεταλλικά αντικείμενα (σύρματα, καρφά...) ή πλαστικά αντικείμενα δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή.

Βασικός κανόνας:

Τα υλικά που δεν μπορούν να γίνουν λίπασμα δεν πρέπει να τεμαχίζονται στον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή.

8.3 Μέγιστη διάμετρος κλαδιών

Τα στοιχεία αναφέρονται για φρεσκοκομένο υλικό κλαδιών:

Μέγιστη διάμετρος κλαδιού
GHE 420: **50 mm**; GHE 450: **55 mm**

i Το μέγεθος του ανοίγματος πλήρωσης της τροφοδοσίας κλαδιών χρησιμεύει αποκλειστικά στην καλύτερη υποδοχή των πλεγμένων κλαδιών και δεν δίνει πληροφορίες για τη μέγιστη επιτρέπομενη διάμετρο του κομμένου υλικού.

8.4 Περιοχή εργασίας του χειριστή

- Ο χειριστής θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας να βρίσκεται εντός της περιοχής εργασίας για λόγους ασφαλείας (γκρι επιφάνεια X).



Κίνδυνος τραυματισμών!

Για να αποφευχθούν κατά την επεξεργασία σκληρού υλικού (η τροφοδοσία κλαδιών (1) είναι ανοιγμένη) τα χτυπήματα από το εκσφενδονιζόμενο υλικό κοπής, θα πρέπει να μην παραμένετε ακριβώς πίσω από τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, αλλά να στέκεστε ελαφρώς προς το πλάι (βλέπε γκρι επιφάνεια X).

8.5 Θέση εργασίας του μηχανήματος



Ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο σε όρθια θέση. Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής να στέκεται στους δύο τροχούς και τις δύο τροχήλατες βάσεις όπως απεικονίζεται.

8.6 Σωστή καταπόνηση του εργαλείου

Ο ηλεκτροκινητήρας ή ο κινητήρας εσωτερικής καύσης του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή επιτρέπεται να καταπονθεί τόσο ώστε να μη μειώνονται αισθητά οι στροφές του κινητήρα. Τροφοδοτείτε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή πάντα συνεχώς και ομοιόμορφα. Εάν μειωθούν οι στροφές κατά την εργασία με τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, σταματήστε την τροφοδοσία για να αποφορτίσετε τον ηλεκτροκινητήρα ή τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

8.7 Προστασία υπερφόρτισης

Αν ο ηλεκτροκινητήρας για οποιονδήποτε λόγο καταπονθεί υπερβολικά κατά την εργασία, η προστασία υπερφόρτισης θα σβήσει αυτόματα τον ηλεκτροκινητήρα.

Αφού κρυώσει μετά από **10 λεπτά**, ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής μπορεί να τεθεί και πάλι σε λειτουργία. Η συχνή απόκριση της προστασίας υπερφόρτισης μπορεί να οφελεται στις εξής αιτίες:

- ακατάλληλο καλώδιο σύνδεσης (\Rightarrow 10.1)
- Υπερφόρτωση δικτύου
- Υπερφόρτωση του μηχανήματος με μεγάλες ποσότητες υλικού ή λόγω στόμωσης των μαχαιριών

8.8 Σε περίπτωση εμπλοκής της μονάδας κοπής του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή

Εάν η μονάδα κοπής του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή μπλοκάρει κατά τον τεμαχισμό, σβήστε αμέσως τον ηλεκτροκινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 και αποκαταστήστε την αιτία της βλάβης.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμών!

Πριν από την πλήρωση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο «Για τη δική σας ασφάλεια», (⇒ 4.) ειδικότερα το υποκεφάλαιο «Κατά τις εργασίες» (⇒ 4.6), και τηρήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Η πλήρωση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή επιτρέπεται να γίνεται από ένα μόνο άτομο.



Κίνδυνος τραυματισμών!

Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας στο άνοιγμα πλήρωσης!



Προσέξτε τη σωστή καταπόνηση του ηλεκτροκινητήρα. (⇒ 8.6)

Τα δύο ανοίγματα πλήρωσης (1, 2) του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή δεν θα πρέπει να τροφοδοτούνται ταυτόχρονα. Κίνδυνος φρακαρίσματος!

Μαλακό υλικό:

- Προσέξτε την περιοχή εργασίας κατά την πλήρωση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 8.4)
- Εκκινήστε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.5)
- Εισαγάγετε τα οργανικά φυτικά υπολείμματα όπως απορρίμματα φρούτων και λαχανικών, κομμένα λουλούδια, φύλλα, λεπτά κλαδιά κ.λπ. στο άνοιγμα πλήρωσης (1) για μαλακό υλικό.



Τροφοδοτήστε το άνοιγμα πλήρωσης (1) αποκλειστικά με μαλακό υλικό ή λεπτά (με διάμετρο έως περ. 10 mm), μπλεγμένα κλαδιά. Η τροφοδοσία κλαδιών (3) θα πρέπει να είναι διτλωμένη κατά την πλήρωση του μαλακού υλικού. (⇒ 10.10)

Το υγρό ή νωπό μαλακό υλικό οδηγεί γρηγορότερα σε εμπλοκές του μηχανήματος. Γεμίζετε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή πιο αργά και προσέχετε ιδιαίτερα τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα. Δεν θα πρέπει να ελαττώνονται κατά την πλήρωση.

Σκληρό υλικό:

- Προσέξτε την περιοχή εργασίας κατά την πλήρωση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 8.4)
- Ανοίξτε την τροφοδοσία κλαδιών (3). (⇒ 10.9)
- Προσέξτε τη μέγιστη διάμετρο κλαδιών. (⇒ 8.3)
- Εκκινήστε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.5)



Κίνδυνος τραυματισμών!

Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, θα πρέπει να τροφοδοτείτε σωστά τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή με σκληρό υλικό. Εάν τροφοδοτήσετε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή από την πίσω πλευρά (δηλ. εάν ο χειριστής βρίσκεται στην περιοχή εργασίας, (⇒ 8.4) τότε θα πρέπει να εισαγάγετε το υλικό κλαδιών υπό γωνία και να τα οδηγήσετε προς το αριστερό τοίχωμα της χοάνης μέχρι το μηχανήματα μαχαιριών, σύμφωνα με το σύμβολο (4). Τηρείτε τη μέγιστη διάμετρο κλαδιών κατά την τροφοδοσία. (⇒ 8.3) Το μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης (2) χρησιμεύει αποκλειστικά στην καλύτερη λήψη μπερδεμένων κλαδιών.



Κόψτε τα χοντρά και τα πλεγμένα κλαδιά (προσέξτε το μέγιστο πάχος κλαδιών) προηγουμένως με την ψαλίδα. Ρίξτε τα λεπτά κομμένα κλαδιά (με διάμετρο έως περ. 10 mm) στο άνοιγμα πλήρωσης (1) για το μαλακό υλικό.

- Εισάγετε το κομμένο υλικό κλαδιών και φύλλων αργά στο άνοιγμα πλήρωσης (2) της ανοικτής τροφοδοσίας κλαδιών (3). Το σκληρό υλικό το τραβά αυτόματα το μηχάνημα. Τα μακρύτερα κλαδιά θα πρέπει να στηρίζονται και να τροφοδοτούνται με το χέρι κατά τον τεμαχισμό.

9. Συστήματα ασφαλείας

9.1 Ασφάλεια επανεκκίνησης ηλεκτροκινητήρα

Το μηχάνημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο από το διακόπτη και όχι με την απλή σύνδεση του καλωδίου σύνδεσης στην πρίζα.

9.2 Κλείδωμα ασφαλείας

Ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με σωστά κλεισμένη χοάνη πλήρωσης ATO 400. Με το λύσιμο του διακόπτη θέσης εντός/εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο ηλεκτροκινητήρας ή ο κινητήρας εσωτερικής καύσης τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας και το εργαλείο τεμαχισμού ακινητοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Εάν αφαιρεθεί η χοάνη πλήρωσης ATO 400, τότε οι δύο δίσκοι μαχαιριών ασφαλίζονται επιπλέον μηχανικά.

9.3 Φρένο ακινητοποίησης ηλεκτροκινητήρα

Το φρένο ακινητοποίησης του ηλεκτροκινητήρα κινητήρα ελαχιστοποιεί τον χρόνο ακινητοποίησης των μαχαιριών μετά το σβήσιμο του κινητήρα και μέχρι την ακινητοποίηση των μαχαιριών.

10. Θέση του εργαλείου σε λειτουργία



Κίνδυνος τραυματισμών!

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Για τη δική σας ασφάλεια" (⇒ 4.) και τηρήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

10.1 Ηλεκτρική σύνδεση τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή



Κίνδυνος τραυματισμών!

Λάβετε υπόψη σας όλες τις υποδείξεις ασφαλείας του κεφαλαίου «Προσοχή – Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα» (⇒ 4.2).



Οι τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές στην έκδοση για τη Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν καλώδιο σύνδεσης μήκους 10 m με ειδικό φίς.

Στο φίς αυτό για τη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ενσωματωμένη ασφάλεια.

Η τάση δικτύου και η τάση λειτουργίας πρέπει να ταυτίζονται (βλ. πινακίδα ισχύος).

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται επαρκώς με κατάλληλες ασφάλειες. (⇒)

Ως καλώδια σύνδεσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο καλώδια τουλάχιστον του ίδιου βάρους με τα καλώδια με επένδυση από καουτσούκ τύπου H07 RN-F DIN/VDE 0282.

Οι συνδέσεις πρέπει να είναι προστατευμένες από τις σταγόνες. Ακατάλληλα καλώδια προέκτασης

οδηγούν σε απώλεια ισχύος και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ηλεκτροκινητήρα.

GHE 420:

Η ελάχιστη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ με μήκος έως 25 m και $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ με μήκος έως 50 m.

Οι ακροδέκτες των καλωδίων σύνδεσης πρέπει να είναι από καουτσούκ ή να είναι επενδυμένοι με καουτσούκ και να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN/VDE 0620.

Αυτό το εργαλείο προορίζεται για λειτουργία σε δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας με αντίσταση Z_{\max} στο σημείο μετάβασης (οικιακή σύνδεση) το πολύ έως 0,334 Ohm (στα 50Hz).

Ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το εργαλείο λειτουργεί μόνο σε ένα δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που πληροί αυτές τις προδιαγραφές. Εάν χρειαστεί μπορείτε να ενημερωθείτε από την εταιρία ηλεκτροδότησης της περιοχής σας για την αντίσταση του συστήματος.

GHE 450:

Η ελάχιστη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ με μήκος έως 25 m και $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ με μήκος έως 50 m. Οι ακροδέκτες των καλωδίων σύνδεσης πρέπει να είναι ακροδέκτες CEE και να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN/VDE 0623.



Απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση.

10.2 Σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου

- ⚠** Κατά την επιλογή ηλεκτρικού καλωδίου, λάβετε υπόψη σας όλα τα σημεία του κεφαλαίου «Ηλεκτρική σύνδεση εργαλείου» (⇒ 10.1).

GHE 420:

- Συνδέστε τον ακροδέκτη του ηλεκτρικού καλωδίου στο φίς 3 πόλων του εργαλείου.
- Κρεμάστε το καλώδιο στον σφιγκτήρα καλωδίου. (⇒ 10.4)

GHE 450:

- Συνδέστε τον ακροδέκτη του ηλεκτρικού καλωδίου στο φίς 5 πόλων του εργαλείου.
- Κρεμάστε το καλώδιο στον σφιγκτήρα καλωδίου. (⇒ 10.4)

10.3 Αποσύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου

- Λύστε το σφιγκτήρα καλωδίου. (⇒ 10.4)

Προς αποφυγή βλαβών στο ηλεκτρικό καλώδιο, αποσυνδέστε το τραβώντας το μόνο από τον ακροδέκτη. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

10.4 Σφιγκτήρας καλωδίου

Ο σφιγκτήρας καλωδίου αποτρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών την ακούσια αποσύνδεση του καλωδίου σύνδεσης και την πιθανή πρόκληση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας στο μηχάνημα. Για το λόγο αυτό, το καλώδιο σύνδεσης θα πρέπει να είναι πάντα περασμένο στο σφιγκτήρα καλωδίου.

Κρεμάστε το καλώδιο στο σφιγκτήρα καλωδίου:

- Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο. (⇒ 10.2)
- Με το καλώδιο σύνδεσης (1) σχηματίστε μια θηλιά και περάστε την από το άνοιγμα (2).
- Περάστε τη θηλιά επάνω από το άγκιστρο (3) και σφίξτε τη.

Ξεκρεμάστε το καλώδιο από το σφιγκτήρα καλωδίου:

- Λύστε τη θηλιά του ηλεκτρικού καλωδίου από το άγκιστρο (3).
- Τραβήξτε τη θηλιά του καλωδίου σύνδεσης (1) από το άνοιγμα (2).
- Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο, εάν χρειαστεί. (⇒ 10.3)

10.5 Ενεργοποίηση τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή



⚠ Κίνδυνος τραυματισμών!

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Για τη δική σας ασφάλεια" (⇒ 4.) και τηρήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας, ελέγχετε εάν η χοάνη πλήρωσης ATO 400 είναι σωστά κλεισμένη και ο διακόπτης θέσης εντός/εκτός λειτουργίας (1) είναι σφιγμένος με το χέρι.

- Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο. (⇒ 10.2)

- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (2) (σύμβολο I) έως το τέρμα. Το πράσινο πλήκτρο ασφαλίζει σε αυτήν τη θέση και παραμένει πατημένο. Ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής τίθεται σε λειτουργία.

10.6 Απενεργοποίηση τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή



⚠ Κίνδυνος τραυματισμών!

Κατά την απενεργοποίηση, μην εισέρχεστε στην περιοχή εξαγωγής!

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα εφόσον στέκεστε δίπλα του.

Μετά το σβήσιμο του ηλεκτροκινητήρα απαιτείται προσοχή στην περιστροφή των εργαλείων, καθώς θα χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα για την πλήρη ακινητοποίησή τους.

Προσέξτε το σύμβολο στην μπροστινή πλευρά του επάνω τμήματος χοάνης.

Σβήστε τον ηλεκτροκινητήρα εάν δεν υπάρχει άλλο κομμένο υλικό στο μηχάνημα, διαφορετικά ο δίσκος μαχαιριών μπορεί να μπλοκαριστεί κατά την επανεκκίνηση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή.



- Περιστρέφοντας (και προς τις δύο κατευθύνσεις) τον μαύρο διακόπτη (1) (σύμβολο O) του διακόπτη θέσης εντός/εκτός λειτουργίας ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής απενεργοποιείται. Ο ηλεκτροκινητήρας του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή απενεργοποιείται και ακινητοποιείται αυτόματα.

10.7 Έλεγχος φοράς περιστροφής των δίσκων μαχαιριών GHE 450

i Στο μοντέλο GHE 450 θα πρέπει πριν από την έναρξη των εργασιών (πλήρωση) να ελεγχθεί η φορά περιστροφής των μαχαιριών.

Κίνδυνος τραυματισμών!

Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διαδικασία ελέγχου. Πιέστε την προστασία από τα εκτοξεύμενα μέρη προς τα μέσα, μέχρι να είναι ορατός ο δίσκος μαχαιριών. Μην βάζετε το χέρι σας μέχρι τον δίσκο μαχαιριών.

- Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο. (⇒ 10.2)
- Ανοίξτε την τροφοδοσία κλαδιών. (⇒ 10.9)
- Ενεργοποιήστε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.5)
- Απενεργοποιήστε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.6)
- Πιέστε την ποδιά προστασία της τροφοδοσίας κλαδιών προς τα μέσα και κοιτάξτε από επάνω στο άνοιγμα τροφοδοσίας:
Εάν η φορά περιστροφής είναι σωστή, ο δίσκος μαχαιριών πρέπει να περιστρέφεται προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

10.8 Αλλαγή φοράς περιστροφής των δίσκων μαχαιριών GHE 450

i Εάν η φορά περιστροφής του δίσκου μαχαιριών είναι λανθασμένη (=αριστερόστροφα) θα πρέπει στο μοντέλο GHE 450 να αλλαχθεί και η φορά περιστροφής.

Η φορά περιστροφής των δίσκων μαχαιριών διορθώνεται με την αλλαγή των πόλων του μετατροπέα φάσεων στο φίσι.

- Γυρίστε τον μετατροπέα φάσεων (1) με κατσαβίδι (2) κατά 180° προς τα αριστερά ή δεξιά, έως ότου ασφαλίσει.

10.9 Άνοιγμα τροφοδοσίας κλαδιών

⚠️ **Κίνδυνος τραυματισμών!**
Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της τροφοδοσίας κλαδιών (2) θα πρέπει το μηχάνημα για λόγους ασφαλείας να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

- Πιέστε την ασφάλεια της τροφοδοσίας κλαδιών (1) προς τα επάνω και κρατήστε την σ' αυτή τη θέση.
- Σπρώξτε προς τα πίσω την τροφοδοσία κλαδιών (2) με το άλλο χέρι (απομακρύνοντάς την από το μηχάνημα).
- Αφήστε πάλι την ασφάλεια της τροφοδοσίας κλαδιών (1) και ανοίξτε την τροφοδοσία κλαδιών (2) μέχρι τέρματος.

10.10 Κλείσιμο τροφοδοσίας κλαδιών

⚠️ **Κίνδυνος τραυματισμών!**
Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της τροφοδοσίας κλαδιών (1) θα πρέπει το μηχάνημα για λόγους ασφαλείας να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Κίνδυνος σύνθλιψης!

Κατά το κλείσιμο της τροφοδοσίας κλαδιών θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην πιάσετε τα δάκτυλα ανάμεσα στην τροφοδοσία κλαδιών και τη χοάνη πλήρωσης.

- Κλείστε την τροφοδοσία κλαδιών (1) αργά μέχρι το τέρμα (πιέστε προς το μηχάνημα) μέχρι αυτή να κουμπώσει στην ασφάλεια της τροφοδοσίας κλαδιών (2).

10.11 Εργαλειοθήκη

Άνοιγμα εργαλειοθήκης:

- Πιέστε τη γλώσσα (1) προς τα κάτω και κρατήστε την σ' αυτή τη θέση.
- Γυρίστε το καπάκι της εργαλειοθήκης (2) προς τα κάτω.

Κλείσιμο εργαλειοθήκης:

- Πιέστε το καπάκι της εργαλειοθήκης (2) προς τα επάνω μέχρι να κουμπώσει η γλώσσα.

10.12 Κοπή

- Φέρτε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή σε ένα επίπεδο και σταθερό υπόστρωμα.

- Φορέστε γάντια προστασίας, προστατευτικά γυαλιά και προστασία ακοής. (⇒ 4.3)
- Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Ελέγξτε τη φορά περιστροφής του δίσκου μαχαιριών και, εάν χρειαστεί, διορθώστε την. (⇒ 10.7)
- Για τα σκληρά υλικά (π.χ. κομμένα-κλαδιά) ανοίξτε την τροφοδοσία κλαδιών. (⇒ 10.9)
- Θέστε σε λειτουργία τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.5)
- Περιμένετε, μέχρι ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής να φτάσει στις μεγιστες στροφές λειτουργίας (στροφές άνευ φορτίου).
- Τροφοδοτήστε σωστά τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή με το κομμένο υλικό. (⇒ 8.9)
- Θέστε εκτός λειτουργίας τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή. (⇒ 10.6)

11. Συντήρηση



Κίνδυνος τραυματισμών!

Πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού στο μηχάνημα, διαβάστε με προσοχή το κεφάλαιο "Για τη δική σας ασφάλεια" (⇒ 4.), και ειδικότερα την υποενότητα "Συντήρηση και επισκευές" (⇒ 4.7), και ακολουθήστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

Αποσυνδέστε το φίς, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης.

11.1 Καθαρισμός μηχανήματος



Κίνδυνος τραυματισμών!

Εάν οι δίσκοι μαχαιριών έχουν καλυφθεί από υλικό κοπής, για την αφαίρεσή του θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βούρτσα ή άλλο παρόμοιο εργαλείο.

Μην ξύνετε με το χέρι επάνω από το περιβλημα. Κίνδυνος τραυματισμού από τα μαχαίρια!

Χρονικό διάστημα συντήρησης: Μετά από κάθε χρήση

Καθαρίζετε σχολαστικά το μηχάνημα μετά από κάθε χρήση. Η σωστή φροντίδα προστατεύει το μηχάνημά σας από ζημιές και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.

Το μηχάνημα επιτρέπεται να καθαριστεί μόνο όταν βρίσκεται στην εικονιζόμενη θέση.

- Αφαιρέστε τη χοάνη πλήρωσης. (⇒ 11.2)

Καθαρίστε καλά την εισαγωγή αέρα ψύξης (σχισμή αναρρόφησης) στο περιβλημα του ηλεκτροκινητήρα από τις ακαθαρσίες για να εξασφαλίσετε την επαρκή ψύξη του ηλεκτροκινητήρα.



Μην ρίχνετε ποτέ νερό σε μέρη του κινητήρα ή του κινητήρα εσωτερικής καύσης, σε μονώσεις, σημεία έδρασης και ηλεκτρικά εξαρτήματα,

όπως διακόπτες. Διαφορετικά, ενδέχεται να απαιτηθούν δαπανήρες επισκευές.



Εάν οι ακαθαρσίες και τα υπολείμματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν με βούρτσα, υγρό πανί ή ξύλινη βέργα, η

STIHL συνιστά τη χρήση ενός ειδικού καθαριστικού (π.χ. ειδικό καθαριστικό STIHL).

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά μέσα.

Καθαρίζετε τακτικά τους δίσκους μαχαιριών.

11.2 Αποσυναρμολόγηση της χοάνης πλήρωσης ATO 400



Κίνδυνος τραυματισμών!

Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας. Προτού ξεβιδώσετε το διακόπτη θέσης εντός/εκτός λειτουργίας (1), αποσυνδέστε το φίς.

Εργάζεστε μόνο φορώντας ανθεκτικά γάντια.

Εάν μετά την αφαίρεση της χοάνης πλήρωσης δεν πραγματοποιηθούν εργασίες στους δίσκους μαχαιριών, θα πρέπει να τοποθετηθεί το κάλυμμα των μαχαιριών για λόγους ασφαλείας. (⇒ 7.5)

- Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο. (⇒ 10.3)
- Λύστε και ξεβιδώστε το διακόπτη θέσης εντός/εκτός λειτουργίας (1).
- Διπλώστε προς τα πίσω τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 (2) και αφαιρέστε τη.



Αφού αφαιρεθεί η χοάνη, ενεργοποιείται αυτόματα η διάταξη κλειδώματος για τους δίσκους μαχαιριών.

Στην κλειδωμένη κατάσταση ο δίσκος μαχαιριών μπορεί να περιστραφεί κατά περίπου 360°, μέχρι τέρματος.

11.3 Αφαίρεση δίσκων μαχαιριών

21

Κίνδυνος τραυματισμών!



Εργάζεστε πάντοτε φορώντας γάντια!

Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τα μαχαίρια εάν αυτά δεν έχουν ακινητοποιηθεί τελείως.

- Αποσυναρμολογήστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400. (⇒ 11.2)

1 Λύσιμο βίδας μαχαιριού:

- Τοποθετήστε το εργαλείο συναρμολόγησης (1) στη βίδα μαχαιριού (2) και γυρίστε αργά και προσεκτικά αριστερόστροφα μέχρι οι δίσκοι μαχαιριών να ακινητοποιηθούν από το φρένο. Αφαιρέστε το εργαλείο συναρμολόγησης (1).

! Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς θα πρέπει για το λύσιμο της βίδας μαχαιριού να είναι πάντα τοποθετημένο το κάλυμμα των μαχαιριών (βλέπε άποψη ).

- Τοποθετήστε το κάλυμμα μαχαιριών. (⇒ 7.5)
- Περάστε το εργαλείο συναρμολόγησης (1) από την οπή του καλύμματος μαχαιριού (3) και εφαρμόστε το στη βίδα μαχαιριού (2).
- Ξεσφίξτε τη βίδα μαχαιριού (2) με το εργαλείο συναρμολόγησης (1) και ξεβιδώστε την εντελώς.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μαχαιριών. (⇒ 7.4)
- Αφαιρέστε τη βίδα μαχαιριού (2), τη ροδέλα ασφάλισης (4) και το δακτύλιο σύσφιξης (5).

2 Αφαίρεση μαχαιριού φτερωτής και δίσκου μαχαιριών μαλακού υλικού:

- Αφαιρέστε το κοντό μαχαίρι φτερωτής (6) και το μακρύ μαχαίρι φτερωτής (7).
- Ανασηκώστε το δίσκο μαχαιριών για το μαλακό υλικό (8).

3 Αφαίρεση ένθετου:

- Λύστε και αφαιρέστε τις βίδες (9). Αφαιρέστε το ένθετο (10) προς τα επάνω.

4 Αφαίρεση βάσης μαχαιριών και δίσκου μαχαιριών σκληρού υλικού:

- Σφίξτε τη βίδα (11) με τη βοήθεια του εργαλείου συναρμολόγησης (1) και αφαιρέστε τη βάση μαχαιριών (12).
- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα (11).
- Αφαιρέστε τη βάση μαχαιριών (12) με το δακτύλιο σύσφιξης (13).
- Ανασηκώστε το δίσκο μαχαιριών για το σκληρό υλικό (14).

11.4 Τοποθέτηση δίσκων μαχαιριών

22

Κίνδυνος τραυματισμών!



Εργάζεστε μόνο φορώντας γάντια προστασίας!

Η προβλεπόμενη ροπή στρέψης της βίδας του μαχαιριού των

36 44 Nm θα πρέπει να τηρηθεί με μεγάλη προσοχή αφού από αυτήν εξαρτάται η ασφαλής στερέωση των δύο δίσκων μαχαιριών. Πριν από την τοποθέτηση των δύο δίσκων μαχαιριών ελέγχετε οπτικά εάν αυτοί είναι εντάξει και δεν έχουν στραβώσει και τα μαχαίρια δε φέρουν ρωγμές, αυλακώσεις ή ίχνη θραύσης.

Προσέξτε τα όρια φθοράς των μαχαιριών. (⇒ 11.9)

Θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα και οι δύο δίσκοι μαχαιριών.

Εκτελέστε όλα τα βήματα συναρμολόγησης 1 ως 5.

! Πριν από την τοποθέτηση, καθαρίστε τους δύο δίσκους μαχαιριών και την υποδοχή του δίσκου μαχαιριών στο εργαλείο. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σφήνα έχει τοποθετηθεί στον άξονα μαχαιριών.

1. Τοποθέτηση δίσκου μαχαιριών σκληρού υλικού (εικόνα **A**):

- Τοποθετήστε το δίσκο μαχαιριών σκληρού υλικού (1) με τα τρία τοποθετημένα μαχαίρια προς τα επάνω.
Κουμπώστε την τετράγωνη υποδοχή του δίσκου μαχαιριών (2) στην τετράγωνη υποδοχή του δακτυλίου έδρασης (3).

2. Τοποθέτηση βάσης μαχαιριού με δακτύλιο σύσφιξης (εικόνα **A**):

- !** Φέρτε την υποδοχή του δακτυλίου σύσφιξης στη γωνία του μαχαιριού ώστε ο δακτύλιος σύσφιξης να ακουμπά επάνω στο δίσκο μαχαιριών.
- Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (4) στο δίσκο μαχαιριών (η υποδοχή του δακτυλίου σύσφιξης θα πρέπει να περικλείει το μαχαίρι).

- Περάστε τη βάση μαχαιριού (5) επάνω στον άξονα κίνησης (6). Προσέξτε ώστε η βάση μαχαιριού να κουμπώσει στο δίσκο μαχαιριών (1) και να εισχωρήσει μέχρι τέρματος στο δακτύλιο σύσφιξης (4).

3. Τοποθέτηση ένθετου (εικόνα **A**):

- !** Το ένθετο τοποθετείται μόνο με τον τρόπο που απεικονίζεται. Το ένθετο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε μία άλλη θέση.
- Τοποθετήστε το ένθετο (7) όπως απεικονίζεται.
 - Βιδώστε τις βίδες (8) και σφίξτε με **33 - 37 Nm**.

4. Τοποθέτηση δίσκου μαχαιριών μαλακού υλικού και μαχαιριών φτερωτής (εικόνα **B**):

- Τοποθετήστε το δίσκο μαχαιριών μαλακού υλικού (9) με τα τέσσερα τοποθετημένα μαχαίρια προς τα επάνω.

! Πρώτα θα πρέπει να τοποθετηθεί το μακρύτερο μαχαίρι φτερωτής.

Στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετηθεί το δεύτερο μαχαίρι φτερωτής στραμμένο κατά 90° ως προς το πρώτο μαχαίρι φτερωτής.

- Τοποθετήστε το μακρύ μαχαίρι φτερωτής (10). Τοποθετήστε το κοντό μαχαίρι φτερωτής (11) με γωνία 90°.

5. Στερέωση δίσκων μαχαιριών (εικόνα **B**):

- Περάστε το δακτύλιο σύσφιξης (12) και στερεώστε τον μαζί με τη ροδέλα ασφάλισης (13) και τη βίδα μαχαιριού (14).
- Τοποθετήστε το εργαλείο συναρμολόγησης (15) στη βίδα μαχαιριού (14) και γυρίστε αργά και προσεκτικά δεξιόστροφα μέχρι οι δίσκοι μαχαιριών να ακινητοποιηθούν από το φρένο. Αφαιρέστε το εργαλείο συναρμολόγησης (15).

Κίνδυνος τραυματισμών!

Για το σφίξιμο της βίδας μαχαιριού θα πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένο το κάλυμμα των μαχαιριών (βλέπε άποψη **Z**).

- Τοποθετήστε το κάλυμμα μαχαιριών. (\Rightarrow 7.5)
- Περάστε το εργαλείο συναρμολόγησης (15) από την οπή του καλύμματος μαχαιριού (16) και εφαρμόστε το στη βίδα μαχαιριού (14).

- Σφίξτε τη βίδα μαχαιριού (14) με **36 - 44 Nm**.

- Τοποθετήστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400. (\Rightarrow 7.6)

11.5 Αφαίρεση αντικρίσματος μαχαιριού

23

! **Κίνδυνος τραυματισμών!**
Εργάζεστε μόνο φορώντας γάντια προστασίας!



- Αποσυναρμολογήστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 ή το κάλυμμα μαχαιριών. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Λύστε και αφαιρέστε τη βίδα (1).
- Αφαιρέστε το αντίκρισμα μαχαιριού (2) προς τα επάνω.

11.6 Τοποθέτηση αντικρίσματος μαχαιριού

24

! **Κίνδυνος τραυματισμών!**
Εργάζεστε μόνο φορώντας γάντια προστασίας!



- Αποσυναρμολογήστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 ή το κάλυμμα μαχαιριών. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Τοποθετήστε το αντίκρισμα μαχαιριού (1) στην υποδοχή (2) του περιβλήματος.
- Βιδώστε τη βίδα (3) και σφίξτε την με **28 32 Nm**.

- Τοποθετήστε τη χοάνη πλήρωσης ATO 400. (⇒ 7.6)

11.7 Αλλαγή πλευράς μαχαιριού



Κίνδυνος τραυματισμών!
Εργάζεστε μόνο φορώντας γάντια προστασίας!



i Εάν τα μαχαίρια έχουν στομώσει προτείνεται να γυρίσετε όλα τα μαχαίρια του αντίστοιχου δίσκου μαχαιριών. Όλα τα μαχαίρια θα πρέπει να γυρίζονται με τον ίδιο τρόπο (ανεξάρτητα από τη γεωμετρία τους).

- Αφαιρέστε τους δίσκους μαχαιριών. (⇒ 11.3)

Κίνδυνος τραυματισμών!

Για την αποφυγή τραυματισμών θα πρέπει οι δίσκοι μαχαιριών να στερεώνονται χαμηλά πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση των μαχαιριών.

Γύρισμα τεσσάρων μαχαιριών του δίσκου μαχαιριών μαλακού υλικού (εικόνα [A]):

1. Αποσυναρμολόγηση:

- Λύστε τις βίδες (1) και αφαιρέστε τις μαζί με τα παξιμάδια (2).
- Αφαιρέστε τα μαχαίρια (3) προς τα επάνω.

2. Συναρμολόγηση:

- Καθαρίστε το δίσκο μαχαιριών.

- Γυρίστε τα μαχαίρια (3) και με την αιχμηρή ακμή ελεύθερη τοποθετήστε τα στο δίσκο μαχαιριών και ευθυγραμμίστε τις οπές.

- Περάστε τις βίδες (1) μέσα από τις οπές και βιδώστε τα παξιμάδια (2). Σφίξτε τα παξιμάδια (2) με **8 - 10 Nm**.

Γύρισμα τριών μαχαιριών του δίσκου μαχαιριών σκληρού υλικού (εικόνα [B]):

1. Αποσυναρμολόγηση:

- Λύστε τις βίδες (4) και τις βίδες M8 (5) και αφαιρέστε τις μαζί με τα παξιμάδια (6) και τα παξιμάδια M8 (7).
- Αφαιρέστε το μαχαίρι (8) και το μαχαίρι (9) προς τα επάνω.

2. Συναρμολόγηση:

i Ανάμεσα στα δύο μαχαίρια (8) δεν επιτρέπεται μετά τη συναρμολόγηση να υπάρχει διάκενο. Ένα διάκενο ανάμεσα στα δύο μαχαίρια περιορίζει τη λειτουργία εισαγωγής.

- Καθαρίστε το δίσκο μαχαιριών.
- Γυρίστε τα μαχαίρια (8) και με την αιχμηρή ακμή ελεύθερη τοποθετήστε τα στο δίσκο μαχαιριών και ευθυγραμμίστε τις οπές.
- Περάστε τις βίδες (4) μέσα από τις οπές και βιδώστε τα παξιμάδια (6). Μη σφίγγετε!
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα δύο μαχαίρια (8) (βλέπε μικρή εικόνα). Δεν πρέπει να παραμείνει διάκενο ανάμεσα στα δύο μαχαίρια (8).
- Σφίξτε τα παξιμάδια (6) με **8 - 10 Nm**.
- Γυρίστε τα μαχαίρια (9) και με την αιχμηρή ακμή ελεύθερη τοποθετήστε τα στο δίσκο μαχαιριών.

- Περάστε τις βίδες M8 (5) μέσα από τις οπές και βιδώστε τα παξιμάδια M8 (7) με ροπή **16 - 20 Nm**.

11.8 Τρόχισμα μαχαιριών

Προτείνεται, το τρόχισμα όλων των μαχαιριών να ανατεθεί σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο, αφού σε λανθασμένο τρόχισμα των μαχαιριών (λανθασμένη γωνία τροχίσματος, αποζυγοστάθμιση και ανομοιόμορφο τρόχισμα) περιορίζεται η λειτουργία (εισαγωγή του υλικού κοπής, αντοχή των επιφανειών κοπής κ.λπ.) του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή.

Κατά τη διαδικασία τροχίσματος θα πρέπει να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Προσέξτε ώστε να μην βρίσκονται άτομα στην περιοχή κινδύνου.

- Αφαιρέστε τους δίσκους μαχαιριών. (⇒ 11.3)
- Αφαιρέστε το μαχαίρι. (⇒ 11.7)

Γωνία τροχίσματος:

Η γωνία τροχίσματος όλων των μαχαιριών ανέρχεται σε **30°**.

Οδηγία για το τρόχισμα των μαχαιριών:

Τα μαχαίρια θα πρέπει να τροχιστούν τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το μαχαίρι πρέπει να ψύχεται κατά το τρόχισμα, π.χ. με νερό. Δεν πρέπει να εμφανιστεί μια μπλε απόχρωση. Σε αυτή την περίπτωση, μειώνεται σημαντικά η κοπτική ικανότητα.
- Τροχίστε ομοιόμορφα το μαχαίρι, προκειμένου να αποφύγετε τους κραδασμούς.

- Ελέγχετε το μαχαίρι για τυχόν φθορές πριν από την επανατοποθέτησή του: Τα μαχαίρια θα πρέπει να αντικατασταθούν, εάν παρατηρηθούν ρωγμές ή ανωμαλίες στην επιφάνειά τους ή εάν επιτευχθούν τα όρια φθοράς.
- Τροχίστε τις επιφάνειες κοπής των μαχαιριών τηρώντας τη γωνία τροχίσματος.
- Τροχίστε τα μαχαίρια στην επιφάνεια κοπής.
- Μετά τη διαδικασία τροχίσματος αφαιρέστε με λεπτό γυαλόχαρτο τα γρέζια που έχουν σχηματιστεί στην ακμή κοπής.

11.9 Όρια φθοράς των μαχαιριών



! Πριν από το όριο φθοράς (A, B, C, D) θα πρέπει να αντικατασταθεί το αντίστοιχο μαχαίρι ή να αλλαχθεί η πλευρά του. Η STIHL προτείνει τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

i Η μέτρηση των αναφερόμενων τιμών θα πρέπει να γίνει σε όλα τα μαχαίρια, σε περισσότερα σημεία μέτρησης (προτείνονται δύο με τρία) κατά μήκος της επιφάνειας κοπής.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μικρότερη τιμή ενός μαχαιριού.

Προτείνεται να αντικαθιστώνται πάντα όλα τα μαχαίρια ή να αλλάζουν πλευρά!

1 Σύνοψη μαχαιριών

2 τεμάχια μαχαιριών φτερωτής (1)

6 τεμάχια μαχαιριών (2)

1 τεμάχιο μαχαιριού (3)

1 τεμάχιο αντικρίσματος μαχαιριού (4)

Δίσκος μαχαιριών για μαλακό υλικό:

Ο δίσκος μαχαιριών μαλακού υλικού είναι εξοπλισμένος με δύο μαχαίρια και ένα μαχαίρι τεμαχισμού.

Δίσκος μαχαιριών για σκληρό υλικό:

Ο δίσκος μαχαιριών σκληρού υλικού είναι εξοπλισμένος με δύο μαχαίρια και ένα μαχαίρι τεμαχισμού.

- Αφαιρέστε τους δίσκους μαχαιριών.
(⇒ 11.3)

2 Όριο φθοράς των μαχαιριών φτερωτής (1):

i Η διαδικασία μέτρησης και οι αναφερόμενες τιμές είναι ίδιες και για τα δύο μαχαίρια φτερωτής.

! Στα δύο μαχαίρια φτερωτής μπορεί να παρουσιαστεί λόγω ανομοιόμορφης καταπόνησης των ακμών κοπής μία ασύμμετρη φθορά.

Ελάχιστο πλάτος (A) των δύο μαχαιριών φτερωτής (1):

A = 39 mm

3 Όριο φθοράς των μαχαιριών (2):

! Τα μαχαίρια (2) είναι διπλής όψης. Όταν επιτευχθεί το αναφερόμενο όριο φθοράς (B) μπορεί το μαχαίρι να τροχιστεί μέχρι το όριο φθοράς και να τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά, πριν αντικατασταθεί.

- Μετρήστε την απόσταση (B) που απεικονίζεται, από τη μεγάλη διάμετρο της οπής μέχρι την ακμή κοπής (X).
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στη δεύτερη οπή του μαχαιριού.

Ελάχιστη απόσταση (B) στα μαχαίρια (2):
B = 6 mm



Εάν μία από τις δύο αποστάσεις που μετρήθηκαν είναι μικρότερη από την ελάχιστη απόσταση (B), θα πρέπει το αντίστοιχο μαχαίρι (2) να τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά ή να αντικατασταθεί.

4 Όριο φθοράς των μαχαιριών (3):



Το μαχαίρι (3) είναι διπλής όψης. Όταν επιτευχθεί το αναφερόμενο όριο φθοράς (C) μπορεί το μαχαίρι (3) να τροχιστεί μέχρι το όριο φθοράς και να τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά, πριν αντικατασταθεί.

- Μετρήστε την απόσταση (C) σε κάθετη γωνία προς την ακμή κοπής.

Ελάχιστη απόσταση (C) στο μαχαίρι (3):
C = 7 mm



Εάν η απόσταση που μετρήθηκε είναι μικρότερη από την ελάχιστη απόσταση (C), θα πρέπει το μαχαίρι (3) να αντικατασταθεί ή να τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά.

5 Όριο φθοράς των αντικρισμάτων των μαχαιριών (4):



Στα αντικρίσματα μαχαιριού (4) μπορεί να παρουσιαστεί λόγω ανομοιόμορφης καταπόνησης των επιφανειών κοπής μία ασύμμετρη φθορά.

- Το αντίκρισμα του μαχαιριού (4) θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν η ακμή (D) στη μύτη του μαχαιριού (5) τροχιστεί και δεν είναι πλέον ορατή.

11.10 Ηλεκτροκινητήρας και τροχοί

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν απαιτεί συντήρηση.

Τα ρουλεμάν των τροχών δεν χρειάζονται συντήρηση.

11.11 Χρονικά διαστήματα service

Συντήρηση από τον εμπορικό αντιπρόσωπο

Προτείνεται να αναθέτετε τη συντήρηση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο.

Η STIHL προτείνει τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Επαγγελματική χρήση (χρήση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή για επαγγελματικές εφαρμογές):
κάθε εξάμηνο

Ιδιώτες:
ετησίως

Χρονικό διάστημα συντήρησης του συστήματος κοπής:

Πριν από κάθε χρήση:

Ελέγχετε το σύστημα κοπής (αποτελούμενο από δίσκο μαχαιριών, μαχαίρια, ροδέλα ασφάλισης, δακτύλιο ασφάλισης και βίδα) για τη σωστή θέση, τυχόν ρωγμές ή άλλες φθορές.

Ελέγχετε τα όρια φθοράς των μαχαιριών.
(⇒ 11.9)

τοποθετημένη τη χοάνη πλήρωσης ATO 400 ή τοποθετημένο το κάλυμμα μαχαιριών.

Διατηρήστε σφιγμένα όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες, αντικαταστήστε τις υποδείξεις κινδύνου και προειδοποίησης που έχουν γίνει δυσανάγνωστες, ελέγχετε ολόκληρο το μηχάνημα για φθορές ή ζημιές. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή ελαττωματικά μέρη.

Οι βλάβες του μηχανήματος θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν από την αποθήκευση.

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (χειμερινή παύση εργασιών) θα πρέπει να δοθεί σημασία στα παρακάτω σημεία:

- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξωτερικά μέρη του μηχανήματος
- Λιπάνετε ή γρασάρετε όλα τα κινητά μέρη.

11.12 Φύλαξη και χειμερινή παύση εργασιών

Φυλάξτε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή σε ένα στεγνό, κλειστό και καθαρό από σκόνες χώρο. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται μακριά από τα παιδιά.

Αποθηκεύτε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή μόνο σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας και με

12. Μεταφορά



Κίνδυνος τραυματισμών!

Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Για τη δική σας ασφάλεια" και ειδικότερα το κεφάλαιο "Μεταφορά" και ακολουθήστε τις υποδείξεις.
(⇒ 4.4)

Μεταφέρετε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί η χοάνη πλήρωσης ATO 400 και είναι κλειστή η τροφοδοσία κλαδιών.

Εάν ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής μεταφερθεί χωρίς τη χοάνη πλήρωσης ATO 400, θα πρέπει για λόγους ασφαλείας (εκτεθειμένα μαχαιριά) να τοποθετηθεί το κάλυμμα των μαχαιριών.
(⇒ 7.5)

Μεταφέρετε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου και ποτέ χωρίς τον κατάλληλο ρουχισμό ασφαλείας (υποδήματα ασφαλείας, γάντια).

Πριν από την ανύψωση ή την ανατροπή του μηχανήματος, λάβετε υπόψη σας το βάρος που αναφέρεται στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία".
(⇒ 17.)

Έλξη ή ώθηση του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή (εικόνα [A]):

- Κρατήστε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή από τη λαβή μεταφοράς (1) και γυρίστε τον προς τα πίσω, ώστε το μηχάνημα να σταθεί στις ρόδες.

- Ο τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής μπορεί να τραβηγτεί ή να σπρωχτεί με αργό ρυθμό (χαμηλή ταχύτητα).

⚠️ Κίνδυνος τραυματισμού σε σκαλοπάτια, κράσπεδα και κεκλιμένες ράμπες!

Λόγω του βάρους του μηχανήματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε σκάλες, κράσπεδα, κεκλιμένες ράμπες και άλλα ανυψωμένα σημεία.

Σπρώχνετε και μην τραβάτε το μηχάνημα επάνω από σκαλιά, κράσπεδα, κεκλιμένες ράμπες και άλλα ανυψωμένα σημεία. Ο χειριστής θα πρέπει να βρίσκεται πάντα πιο ψηλά από το μηχάνημα, ώστε σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου του μηχανήματος να μην κτυπηθεί από αυτό.

Σπρώχνετε το μηχάνημα το πολύ μέχρι δύο ως τρία σκαλιά! Σε περισσότερα σκαλιά, ανασηκώστε το μηχάνημα με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.

Κίνδυνος τραυματισμού από το μεγάλο βάρος του μηχανήματος!

Ανύψωση ή μεταφορά του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή (εικόνα [B]):



Λόγω του μεγάλου βάρους (> 50 kg), συνιστάται ανεπιφύλακτα να μην ανυψώνετε το μηχάνημα για να το μεταφέρετε, αλλά να το μετακινείτε σπρώχνοντάς το στους τροχούς του.

Για την ανύψωση ή τις μικρές αποστάσεις μετακίνησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες διατάξεις ανυψώσης.

Για τη χειροκίνητη ανύψωση απαιτούνται σε κάθε περίπτωση



2 όπομα. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό που καλύπτει τελείως το κάτω μέρος των χεριών και το επάνω μέρος του σώματος.

- Κρατήστε τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή από τη λαβή μεταφοράς (1) και από τις δύο μαύρες βάσεις στήριξης (2) και ανυψώστε τον ή μεταφέρετε τον.

Μεταφορά του τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή σε μία επιφάνεια φόρτωσης (εικόνα [C]):



Κίνδυνος τραυματισμών!

Ασφαλίζετε πάντα τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή κατά τη μεταφορά του. Μην μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα χωρίς να το έχετε ασφαλίσει!

Ασφαλίστε από τη μετατόπιση τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή στην επιφάνεια φόρτωσης κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα στερεώσης. Στερεώστε τα συρματόσχοινα ή τους ψαντες στα παρακάτω σημεία του μηχανήματος:

- Αξονας (εσωτερική πλευρά της τροχήλατης βάσης)
- Τροχήλατη βάση αριστερά
- Τροχήλατη βάση δεξιά
- Χοάνη πλήρωσης ΑΤΟ 400

13. Ελαχιστοποίηση φθορών και αποφυγή βλαβών

Σημαντικές υποδείξεις σχετικά με τη συντήρηση και τη φροντίδα της ομάδας προϊόντων

Ηλεκτρικοί τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές (STIHL GHE)

Η εταιρία STIHL δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από τη μη τήρηση των υποδείξεων που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, και ειδικότερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση, ή από τη χρήση μη εγκεκριμένων προσαρτημάτων ή ανταλλακτικών.

Παρακαλούμε τηρήστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις που ακολουθούν, προκειμένου να αποτρέψετε τις βλάβες και την υπερβολική φθορά του εργαλείου STIHL:

1. Αναλώσιμα υλικά

Πολλά μέρη του εργαλείου STIHL, ακόμη και μετά από προβλεπόμενη χρήση, παρουσιάζουν φυσιολογική φθορά και θα πρέπει να αντικατασταθούν εγκαίρως, ανάλογα με τον τρόπο και τη διάρκεια χρήσης.

Εδώ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Μαχαίρι
- Δίσκος μαχαιριών

2. Τήρηση των υποδείξεων των οδηγιών χρήσης

Η χρήση, η συντήρηση και η αποθήκευση του εργαλείου STIHL θα πρέπει να πραγματοποιούνται προσεκτικά και με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Όλες οι βλάβες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας, χειρισμού και συντήρησης, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το χρήστη.

Αυτό ισχύει ειδικά για:

- ακατάλληλο καλώδιο προέκτασης (διατομή),
- λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση (τάση),
- μη εγκεκριμένες από τη STIHL μετατροπές του προϊόντος,
- χρήση εργαλείων ή εξαρτημάτων που είναι χαμηλής ποιότητας, ακατάλληλη ή μη εγκεκριμένα για το εργαλείο,
- μη προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος,
- χρήση του προϊόντος σε αθλητικές δραστηριότητες ή διαγωνισμούς,
- έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από συνεχιζόμενη χρήση του προϊόντος με ελαττωματικά εξαρτήματα.

3. Εργασίες συντήρησης

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Συντήρηση» θα πρέπει να διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση που αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το χρήστη, θα πρέπει να δοθεί σχετική εντολή εργασιών σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο.

Η STIHL προτείνει, οι εργασίες συντήρησης και οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι STIHL παρακολουθούν τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

Εάν δεν πραγματοποιηθούν αυτές οι εργασίες, μπορεί να προκληθούν ζημιές, για τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο χρήστης.

Εδώ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Ζημιές στον ηλεκτροκινητήρα λόγω ανεπαρκούντα καθαρισμού της εισαγωγής αέρα ψύξης (εγκοπές αναρρόφησης, πτερυγία ψύξης, φτερωτή),
- Διαβρώσεις και άλλες επακόλουθες ζημιές από μη προβλεπόμενη αποθήκευση,
- Βλάβες στο εργαλείο από τη χρήση ανταλλακτικών χαμηλής ποιότητας,
- Ζημιές λόγω μη έγκαιρης ή ανεπαρκούντα συντήρησης ή ζημιές από εργασίες συντήρησης και επισκευής που δεν πραγματοποιήθηκαν στα συνεργεία των εμπορικών αντιπροσώπων.

14. Συνηθισμένα ανταλλακτικά

Δίσκος μαχαιριών για το μαλακό υλικό κομπλέ:

6012 700 5110

Δίσκος μαχαιριών για το σκληρό υλικό κομπλέ:

6012 700 5100

Μαχαίρι φτερωτής μακρύ:

6012 702 0310

Μαχαίρι φτερωτής κοντό:

6012 702 0300

Μαχαίρι (6x):

6008 702 0121

Μαχαίρι (1x):

6012 702 0100

Αντίκρισμα μαχαιριού:

6012 702 0500

15. Προστασία περιβάλλοντος



Το κομμένο υλικό δεν πρέπει να απορρίπτεται αλλά να διατίθεται για χώνευση.

Οι συσκευασίες, το εργαλείο και τα πρόσθετα εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά και θα πρέπει να απορρίπτονται ανάλογα.

Η φίλική προς το περιβάλλον απόρριψη και ο διαχωρισμός των απορριμμάτων βοηθάει στην επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Για το λόγο αυτό, μετά την πάροδο της συνιθισμένης διάρκειας χρήσης, το εργαλείο θα πρέπει να παραδίδεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία και να μολύνει το περιβάλλον.

15.1 Απόρριψη

Αχρηστέψτε το μηχάνημα πριν την απόρριψη.

Συγκεκριμένα, αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο ή/και το καλώδιο σύνδεσης από τον ηλεκτροκινητήρα.

Κίνδυνος τραυματισμού από τα μαχαίρια!

Μην αφήνετε χωρίς επιπήρηση τον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή, ακόμα και όταν είναι αχρηστευμένος. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα και τα μαχαίρια φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

16. Πιστοποιητικό συμβατότητας ΕΕ

16.1 Τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

H STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

πιστοποιεί με αποκλειστική ευθύνη ότι

- Κατασκευαστικός τύπος: Ηλεκτρικός τεμαχιστής
- Εταιρεία κατασκευής: STIHL
- Τύπος: GHE 420.0, GHE 450.0
- Αριθμός αναγνώρισης σειράς: 6012

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EC και 2011/65/EC και έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα που βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραγωγής: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 και EN 61000-3-3 (όπου εφαρμόζονται).

Όνομα και διεύθυνση της κοινοποιημένης αρχής:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Για τον υπολογισμό της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης θορύβου εφαρμόστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EC, Παράρτημα V.

GHE 420.0

- Μετρημένη στάθμη θορύβου: 102,1 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου: 106 dB(A)

GHE 450.0

- Μετρημένη στάθμη θορύβου: 104,2 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου: 108 dB(A)

Τα Τεχνικά Έγγραφα για την έγκριση προϊόντος φυλάσσονται από τη STIHL Tirol GmbH.

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός εργαλείου αναγράφονται στον τεμαχιστή-βιοθρυμματιστή.

Langkampfen, 02.11.2020

H STIHL Tirol GmbH

κατ' εντολή

Matthias Fleischer, διευθυντής τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

κατ' εντολή

Sven Zimmermann, διευθυντής τμήματος Ποιότητας

17. Τεχνικά στοιχεία

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Αναγνώριση σειράς	6012
Συχνότητα	50 Hz
Κατηγορία προστασίας	I
Βαθμός προστασίας	προστατευμένο από τις σταγόνες (IP IPX4)
Τρόπος λειτουργίας	P40
	40 δευτ. χρόνος καταπόνησης
	60 δευτ. χρόνος λειτουργίας άνευ φορτίου
Σύστημα κοπής	Multi-Cut 450
Ονομαστικός αριθμός στροφών ηλεκτροκινητήρα	2800 στροφές/λεπτό
Κίνηση μονάδας κοπής	μόνιμη
Ø τροχού	250 mm
M/P/Y	108/51/137 cm
Βάρος	52 kg / 52 kg

GHE 420.0:

Κινητήρας, τύπος κατασκευής	Ηλεκτροκινητήρας (~)
Τύπος	BSRBF 0,75/2-C
Τάση	230 V
Λήψη ισχύος	3.000 W
Ασφάλεια	16 A *

GHE 420.0:

Σύμφωνα με την
Οδηγία 2000/14/EC:
Εγγυημένη στάθμη
Θορύβου L_{WAd} 106 dB(A)

Σύμφωνα με την
Οδηγία
2006/42/EC:
Στάθμη ηχοπίεσης
στη θέση εργασίας
 L_{pA} 98 dB(A)
Αστάθεια K_{pA} 4 dB(A)
Μέγιστη διάμετρος
κλαδιού 50 mm

GHE 450.0:

Κινητήρας, τύπος
κατασκευής

Τύπος BSRF 0,75/2-C

Τάση 400 V

Λήψη ισχύος 3800 W

Ασφάλεια 10 A

Σύμφωνα με την
Οδηγία 2000/14/EC:
Εγγυημένη στάθμη
Θορύβου L_{WAd}

Σύμφωνα με την
Οδηγία
2006/42/EK:

Στάθμη ηχοπίεσης
στη θέση εργασίας
 L_{pA} 95 dB(A)

Αστάθεια K_{pA} 4 dB(A)

Μέγιστη διάμετρος
κλαδιού 55 mm

* Προσοχή

Εάν η ασφάλεια του δικτύου είναι
μικρότερη από 16 A, μπορεί να
ενεργοποιείται συχνά κατά την
εκκίνηση ή υπό συνθήκες έντονης
καταπόνησης του εργαλείου.

17.1 REACH

Το REACH είναι ένα κανονισμός της ΕΕ
για την καταγραφή, αξιολόγηση και
πιστοποίηση χημικών ουσιών.

Πληροφορίες για την συμμόρφωση με τον
κανονισμό REACH (ΕΕ) αρ. 1907/2006
παρέχονται στο www.stihl.com/reach.

18. Εντοπισμός βλαβών

❖ αναζητήστε ενδεχομένως έναν
εμπορικό αντιπρόσωπο, η STIHL
προτείνει τον εμπορικό αντιπρόσωπο
της STIHL.

Βλάβη:

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν λειτουργεί

Πιθανή αιτία:

- Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία του ηλεκτροκινητήρα
- Δεν υπάρχει τροφοδοσία τάσης
- Βλάβη στην πρίζα/καλώδιο σύνδεσης ή
το διακόπτη
- Υπάρχει βλάβη στην ασφάλεια του φίσ
Μεγάλης Βρετανίας (αφορά μόνο τα
μηχανήματα για τη Μεγάλη Βρετανία)
- Η χοάνη πλήρωσης ATO 400 δεν έχει
κλείσει με τον προβλεπόμενο τρόπο – ο
διακόπτης ασφαλείας είναι σε
λειτουργία (κλείδωμα ασφαλείας)
- Ο δίσκος μαχαιριών έχει μπλοκάρει

Αντιμετώπιση:

- Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει
(⇒ 8.7)
- Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και την
ασφάλεια ❖ (⇒ 10.1)
- Ελέγχετε ή αντικαταστήστε (αναθέτοντας
σε ηλεκτρολόγο την εργασία αυτή) το
καλώδιο, το φίσ, τον ακροδέκτη και το
διακόπτη ❖ (⇒ 10.1)

- Αντικαταστήστε την ασφάλεια
❖ (⇒ 10.1)

- Κλείστε και βιδώστε με τον
προβλεπόμενο τρόπο τη χοάνη
πλήρωσης ATO 400 (σφίξτε το
διακόπτη θέσης εντός/εκτός
λειτουργίας) (⇒ 7.6)

- Αποσυναρμολογήστε τη χοάνη
πλήρωσης και αφαιρέστε τα
υπολείμματα υλικού κοπής από το
περίβλημα (προσοχή: αποσυνδέστε το
ηλεκτρικό καλώδιο) (⇒ 11.2)

Βλάβη:

Μειωμένη απόδοση κοπής

Πιθανή αιτία:

- Στομωμένα μαχαίρια
- Λανθασμένο τρόχισμα μαχαιριών
- Πολύ μακρύ ηλεκτρικό καλώδιο
- Στρεβλωμένος δίσκος μαχαιριών
- GHE 450: Εσφαλμένη φορά
περιστροφής του δίσκου μαχαιριών

Αντιμετώπιση:

- Άλλαξτε πλευρά ή τροχίστε το μαχαίρι
❖ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Τροχίστε σωστά τα μαχαίρια
❖ (⇒ 11.8)
- Χρησιμοποιήστε κοντύτερο ηλεκτρικό
καλώδιο (⇒ 10.1)
- Ελέγχετε οπτικά το δίσκο μαχαιριών ❖
- GHE 450: Άλλαξτε τη φορά
περιστροφής του δίσκου μαχαιριών
(⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Βλάβη:

Το κομμένο υλικό δεν αντλείται

Πιθανή αιτία:

- GHE 450: Εσφαλμένη φορά
περιστροφής του δίσκου μαχαιριών
- Στομωμένα ή λάθος τροχισμένα
μαχαίρια

- Διάκενο ανάμεσα στα δύο μαχαίρια (δίσκος μαχαιριών για σκληρό υλικό)
- Δεν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα μαχαιριών

Αντιμετώπιση:

- GHE 450: Αλλάξτε τη φορά περιστροφής του δίσκου μαχαιριών (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Τροχίστε το μαχαίρι και τηρήστε τη σωστή γωνία τροχίσματος ✕ (⇒ 11.8)
- Τοποθετήστε το μαχαίρι χωρίς διάκενο στον δίσκο μαχαιριών του σκληρού υλικού (⇒ 11.7)
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μαχαιριών (⇒ 7.4)

19.2 Βεβαίωση συντήρησης



Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης παραδώστε αυτές τις οδηγίες χρήσης στον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.


Αυτός θα επιβεβαιώσει στα προτυπωμένα πεδία την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

✉ Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε στις

✉ Ημερομηνία επόμενης συντήρησης

19. Πρόγραμμα συντήρησης

19.1 Βεβαίωση παράδοσης

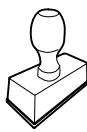Μοντέλο: _____
Αριθμός σειράς: _____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ημερομηνία: _____

Επόμενη συντήρηση
Ημερομηνία: _____

Уважаемый клиент,

мы рады, что вы выбрали изделие STIHL. Мы разрабатываем и производим продукцию высочайшего качества, соответствующую потребностям наших клиентов. Наша продукция обеспечивает высокую надежность даже при экстремальных нагрузках.

STIHL – это и высочайшее качество обслуживания. Наши представители всегда готовы провести для Вас компетентную консультацию и инструктаж, а также обеспечить обширную техническую поддержку.

Мы благодарим Вас за доверие и желаем приятных впечатлений от Вашего нового изделия STIHL.

Д-р Николас Штиль

**ВАЖНО! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ОЗНАКОМИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ.**

1. Содержание

О пользовании данной инструкцией по эксплуатации	194	Какой материал нельзя перерабатывать?	205
Общие сведения	194	Максимальный диаметр веток	205
Указание по прочтению инструкции по эксплуатации	194	Рабочая зона оператора	205
Варианты для различных стран	195	Рабочее положение устройства	206
Описание устройства	195	Правильная нагрузка устройства	206
Техника безопасности	195	Защита от перегрузки	206
Общие сведения	195	Если режущий механизм садового измельчителя блокирован	206
Предупреждение – опасность из- за электрического тока	197	Заполнение садового измельчителя	206
Рабочая одежда и средства защиты	197	Защитные устройства	207
Транспортировка устройства	198	Блокировка повторного запуска электродвигателя	207
Перед работой	198	Защитная блокировка	207
Во время работы	199	Тормоз остановки электродвигателя	207
Техническое обслуживание и ремонтные работы	201	Введение устройства в работу	208
Хранение при длительных перерывах в работе	202	Подсоединение садового измельчителя к электрической сети	208
Утилизация	202	Подсоединение сетевого кабеля	208
Описание символов	202	Отсоединение сетевого кабеля	208
Комплект поставки	203	Ограничитель длины кабеля	208
Подготовка устройства к работе	203	Включение садового измельчителя	209
Монтаж желоба выброса	204	Выключение садового измельчителя	209
Установка ходовой части	204	Проверка направления вращения дисковых ножей GHE 450	209
Затяжка винтов крепления стойки колеса:	204	Изменение направления вращения GHE 450 дисковых ножей	210
Демонтаж кожуха ножей	205	Откидывание раstrуба для подачи веток	210
Монтаж кожуха ножей	205	Складывание раstrуба для подачи веток	210
Монтаж загрузочной воронки ATO 400	205		
Рекомендации по работе	205		
Какой материал можно перерабатывать?	205		

Отделение для инструмента	210	График сервисного обслуживания	222
Измельчение	210	Подтверждение передачи	222
Техническое обслуживание	211	Подтверждение сервисного обслуживания	222
Очистка устройства	211		
Демонтаж загрузочной воронки	211		
ATO 400	211		
Демонтаж ножевых дисков	212		
Установка дисковых ножей	212		
Снятие противорежущего ножа	213		
Установка противорежущего ножа	213		
Переворачивание ножей	213		
Заточка ножей	214		
Пределы износа ножей	215		
Электродвигатель и колеса	215		
Сервисные интервалы	216		
Хранение и простой в зимний период	216		
Транспортировка	216		
Сведение к минимуму износа и предотвращение повреждений	216		
Стандартные запчасти	217		
Охрана окружающей среды	218		
Утилизация	218		
Декларация изготовителя о соответствии директивам EU	219		
Садовый измельчитель STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	219		
Знаки соответствия	219		
Установленный срок службы	220		
Штаб-квартира STIHL	220		
Дочерние компании STIHL	220		
Представительства STIHL	220		
Импортёры STIHL	220		
Технические данные	221		
REACH	221		
Поиск неисправностей	222		

2. О пользовании данной инструкцией по эксплуатации

2.1 Общие сведения

Данная инструкция по эксплуатации является **переводом оригинальной инструкции** по эксплуатации производителя согласно директиве ЕС 2006/42/ЕС.

Компания STIHL постоянно работает над усовершенствованием ассортимента своей продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменения внешнего вида поставляемых изделий, технологии и оснащения.

Вследствие этого претензии в отношении технических данных или рисунков этой брошюры не принимаются.

В данной инструкции по эксплуатации могут быть описаны модели, которые доступны не на всех странах.

Данная инструкция по эксплуатации защищена законодательством об авторском праве. Все авторские права сохраняются, в частности, на тиражирование, перевод и обработку с использованием электронных систем.

2.2 Указание по прочтению инструкции по эксплуатации

На рисунках и в текстах описывается определенная последовательность операций.

В данной инструкции по эксплуатации поясняются все пиктограммы, которые нанесены на устройстве.

Направление взгляда:

Направление взгляда при употреблении терминов **слева** и **справа** в инструкции по эксплуатации: пользователь стоит за устройством (рабочее положение).

Ссылка на главу:

Для ссылок на соответствующие главы и разделы с целью подробных объяснений используется стрелка. В следующем примере приведена ссылка на главу: (⇒ 3.)

Обозначение разделов текста:

Описанные указания могут выглядеть, как в следующих примерах.

Операции, требующие вмешательства пользователя:

- Ослабить винт (1) с помощью отвертки, нажать рукоятку (2) ...

Общее перечисление:

- Применение изделия для спортивных мероприятий или конкурсов

Тексты с дополнительной значимостью:

Разделы текста с дополнительной значимостью помечены в инструкции по эксплуатации одним из приведенных далее символов для обращения на них особого внимания.



Опасность!

Предупреждает об опасности несчастных случаев и получения тяжелых травм для людей.

Требуется соблюдать определенные правила поведения и воздерживаться от нарушений.



Предупреждение!

Опасность получения травм для людей. Определенные правила поведения исключают возможные или вероятные травмы.



Осторожно!

Получение легких травм или нанесение материального ущерба можно избежать, соблюдая определенные правила поведения.



Указание

Информация для оптимального использования устройства и предотвращения возможных ошибок управления.

Тексты с ссылками на рисунки:

Рисунки, поясняющие пользование устройством, находятся в самом начале инструкции по эксплуатации.

Символ фотоаппарата служит для связи рисунков на страницах с рисунками с соответствующей частью текста в инструкции по эксплуатации.



2.3 Варианты для различных стран

Компания STIHL поставляет устройства в зависимости от страны назначения с разными штекерами и выключателями.

На рисунках изображены устройства с евроштекерами, подключение устройств с другими типами штекеров к сети производится аналогичным путем.

3. Описание устройства



- 1 Загрузочная воронка АТО 400
- 2 Выключатель
- 3 Базовое устройство
- 4 Желоб выброса
- 5 Стойка колеса
- 6 Колесо
- 7 Раствруб для подачи веток
- 8 Ручка для транспортировки
- 9 Блокировка раствруба для подачи веток
- 10 Фирменная табличка с паспортными данными и номером машины
- 11 Отделение для инструмента
- 12 Сетевая вилка GHE 420
- 13 Сетевая вилка GHE 450
- 14 Зажим для разгрузки кабеля от натяжения

4. Техника безопасности

4.1 Общие сведения



При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать данные требования по технике безопасности.



Перед первым вводом в работу необходимо внимательно прочитать всю инструкцию по эксплуатации.

Инструкцию по эксплуатации следует бережно сохранять для дальнейшего пользования.

Соблюдение этих мер предосторожности необходимо для обеспечения Вашей безопасности, однако их перечень не является полным. Применять устройство следует в соответствии с чувством здравого смысла и ответственности, не забывая при этом, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи с другими лицами или за их собственность.

Ознакомьтесь с элементами управления и особенностями применения устройства.

Работать с устройством разрешается только лицам, изучившим инструкцию по эксплуатации и имеющим навыки управления устройством. Перед первым вводом устройства в эксплуатацию пользователь должен пройти квалифицированный инструктаж, ориентированный на практический опыт. Пользователь

должен пройти инструктаж по безопасному обращению с устройством у продавца или другого специалиста.

В частности, в ходе этого инструктажа пользователю следует разъяснить, что работа с устройством требует особой осмотрительности и концентрации внимания.

Даже если вы эксплуатируете данное устройство надлежащим образом, не стоит забывать про возможность возникновения остаточных рисков.



Опасность для жизни вследствие удушья!

Опасность удушья для детей во время игр с упаковочным материалом. Упаковочный материал следует непременно хранить в недоступном для детей месте.

Устройство со всем навесным оборудованием можно передавать или одалживать только тем пользователям, которые, в принципе, знакомы с данной моделью и обслуживанием устройства. Устройство необходимо передавать всегда с инструкцией по эксплуатации.

Необходимо убедиться, что пользователь физически, психически и умственно в состоянии управлять устройством и работать с ним. Если пользователь обладает физическими, психическими или умственными недостатками, он может работать с устройством только под надзором ответственного лица, или следуя его указаниям.

Следует убедиться, что пользователь достиг совершеннолетия или обучен соответствующей профессии согласно национальным правилам.

Пользоваться устройством разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии. Если у Вас имеются проблемы со здоровьем, то следует обратиться к врачу и выяснить, можно ли Вам работать с устройством. Запрещается работать с устройством после употребления алкогольных напитков, наркотиков или приема лекарств, которые могут оказать негативное влияние на реакции работающего.

Устройство разработано для личного использования.

Внимание – опасность несчастного случая!

Садовый измельчитель STIHL сконструирован для измельчения веток, а также остатков растений. Иное применение запрещено, так как может привести к опасным последствиям или повреждению устройства.

Садовый измельчитель запрещается использовать (неполный перечень):

- для иных материалов (например, стекла, металла).
- для работ, которые не описаны в данной инструкции по эксплуатации.
- при производстве пищевых продуктов (например, измельчение льда, дробление мозги).

Из соображений безопасности запрещается любое изменение на устройстве, за исключением квалифицированной установки принадлежностей, допущенных компанией STIHL. Кроме того, изменения устройства приводят к лишению права на гарантийный

ремонт. Сведения о разрешенных к использованию принадлежностях вы получите у дилеров STIHL.

Запрещены изменения устройства с целью увеличения мощности или частоты вращения двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя.

Запрещается использование устройства для транспортировки предметов, животных или людей, в особенности детей.

Особую осторожность следует проявлять при применении устройства в зонах зеленых насаждений, парках, на спортивных площадках, на улицах и предприятиях лесного и сельского хозяйства.

Отпускайте машину только на ровном месте, чтобы случайное откатывание с него было исключено.

4.2 Предупреждение – опасность из-за электрического тока

Внимание! **Опасность поражения электрическим током!**

Особенно важными для обеспечения безопасности электрооборудования являются сетевой и соединительный кабели, сетевая вилка, выключатель. Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, не разрешается использовать кабели, соединители и вилки, соединительные кабели, имеющие повреждения или несоответствующие предписаниям.

Поэтому регулярно проверяйте соединительный кабель на отсутствие признаков повреждения или износа (наличие трещин изоляции).

Устройство следует вводить в работу только с размотанным сетевым кабелем.

При использовании кабельного барабана кабель должен быть полностью размотан перед началом эксплуатации.

Никогда не используйте поврежденный удлинительный кабель. Поврежденные кабели следует заменять новыми, нельзя производить ремонт удлинительных кабелей.

Если в ходе эксплуатации устройства происходит повреждение сетевого или удлинительного кабеля, необходимо



сразу же отсоединить такой кабель от источника питания. Ни в коем случае не прикасаться к поврежденному сетевому или удлинительному кабелю.

Запрещается пользоваться устройством, если кабели повреждены или изношены. В особенности проверять сетевой соединительный кабель на отсутствие признаков повреждений и старения.

Работы по техобслуживанию и ремонту сетевых кабелей разрешается выполнять только специально обученному персоналу.

Опасность поражения электрическим током!

Запрещено подключать поврежденный кабель к сети и прикасаться к поврежденному кабелю, пока он не отсоединен от сети.

Касаться режущих механизмов (ножей) можно лишь в том случае, когда устройство отсоединенено от электросети.

Всегда следить за тем, чтобы используемые сетевые кабели имели достаточную защиту.



Нельзя работать во время дождя или во влажном окружении.

Запрещено оставлять устройство под дождем.

Следует использовать только удлинительные кабели во влагозащитном исполнении, подходящие для применения с устройством (\Rightarrow 10.1).

Вилку соединительного кабеля надо вынимать из розетки, а не тянуть за соединительный кабель.

Если устройство подключено к источнику питания, то необходимо следить за тем, чтобы не допустить его повреждений из-за возможных колебаний тока.

Устройство подключать только к блоку электропитания, который защищен автоматическим предохранительным выключателем, срабатывающим при появлении утечки тока (ток отключения макс. 30 мА). Более подробную информацию можно получить у электромонтажника.

4.3 Рабочая одежда и средства защиты



При работе всегда носить прочную обувь с нескользкой подошвой. Нельзя работать босиком или, например, в сандалиях.



Во время эксплуатации, а также особенно при работах по техобслуживанию и транспортировке устройства всегда надевать кожаные защитные перчатки с закрытой манжетой.



Во время работы всегда следует использовать защитные очки и средства защиты ушей. Их следует носить во время всего периода работы.



Во время работы с устройством необходимо носить подходящую, прилегающую к телу одежду, т. е. вместо рабочих халатов использовать комбинезоны. Работая с устройством, запрещается носить шарф, галстук, украшения, иметь свисающие вниз ленты или шнурки и другие торчащие элементы одежды.

В течение всего периода эксплуатации и при всех работах на устройстве запрещается носить распущенными длинные волосы, их необходимо покрывать (используя головной убор, шапку и т. п.).

4.4 Транспортировка устройства

Работать следует только в защитных (⇒ 4.3) перчатках, чтобы избежать травм от острых и горячих частей устройства.

Нельзя транспортировать устройство при работающем электродвигателе. Перед транспортировкой выключить электродвигатель, дождаться остановки ножа и вынуть сетевую вилку.

Устройство следует транспортировать только при остывшем электродвигателе.

Устройство транспортировать только с установленной по предписаниям загрузочной воронкой и сложенным раструбом для подачи веток.

Если невозможно выполнить транспортировку с установленной воронкой, то необходимо использовать кожух ножей.

Опасность получения травм из-за открытых ножей! (⇒ 7.5)

Следует учитывать вес устройства, в особенности при его опрокидывании.

Для погрузки использовать подходящие средства (погрузочные платформы, подъемные приспособления).

Из соображений безопасности при транспортировке и при погрузке не допускается превышать следующие углы наклона:

- **10° (17,6%)** боковой угол наклона,
- **10° (17,6%)** угол наклона в продольном направлении.

Зафиксировать устройство и транспортируемые узлы устройства (например, демонтированную воронку) на погрузочной платформе при помощи подходящих средств крепления (ремней, тросов и т. д.) на точках крепления, описанных в данной инструкции по эксплуатации. (⇒ 12.)

Устройство следует тянуть или перемещать только в темпе шага. Не буксировать!

При транспортировке устройства необходимо соблюдать местные законодательные предписания, в особенности по безопасности погрузки и транспортировке предметов на погрузочных платформах.

4.5 Перед работой

Следует удостовериться, что с устройством работают только те лица, которые знакомы с инструкцией по эксплуатации.

Для устройств по уходу за садовыми участками с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями следует соблюдать муниципальные предписания по продолжительности работы.

Перед использованием устройства следует заменять поврежденные и изношенные детали. Необходимо вовремя обновлять на устройстве нечитабельные или поврежденные наклейки с предупреждениями и указаниями об имеющихся опасностях.

Новые наклейки и все остальные запасные части имеются в специализированном центре STIHL.



Опасность получения травм!

Изоштенные или поврежденные детали (например, тупые ножи) могут повлиять на безопасность устройства и стать причиной травмы пользователя.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить и убедиться в следующем:

- Устройство находится в технически безопасном состоянии. Это означает безупречное состояние крышек и предохранительных устройств, которые должны находиться на своем месте.
- Выполнение электроподключения осуществляется только через розетку, установленную в соответствии с предписаниями.
- Изоляция соединительного или удлинительного кабеля, вилки и соединителя находится в безупречном состоянии.
- На всем устройстве (корпус электродвигателя, предохранительные устройства, элементы крепления, ножи, ножевой валик, дисковые ножи и т. д.) отсутствуют повреждения или признаки износа.
- В устройстве отсутствует измельчаемый материал, а загрузочная воронка пуста.

- Все винты, гайки и другие крепежные элементы на месте и надежно затянуты. Перед вводом в эксплуатацию следует затянуть ослабленные винты и гайки (соблюдать моменты затяжки).

Используйте устройство только вне помещений, на открытом воздухе и вдали от стен или других объектов, чтобы исключить опасность получения травм и возможность нанесения материального ущерба (невозможность отклонения для пользователя, опасность разбитых оконных стекол, царапины на автомобилях и т. п.).

Устройство должно быть устойчиво установлено на ровной и твердой поверхности.

Не пользуйтесь устройством на мокрой или покрытой грязью поверхности, поскольку отбрасываемый или сильно разлетевшийся материал может стать причиной травм.

Перед каждым использованием устройства обязательно убедиться в том, что оно закрыто в соответствии с предписаниями. (⇒ 7.6)

Ознакомьтесь с работой выключателя, чтобы в аварийной ситуации реагировать быстро и правильно.

Если садовый измельчитель находится в рабочем положении, то загрузочное отверстие всегда должно быть полностью покрыто брызговиком. Если защита нарушается, то брызговик должен быть заменен.

Опасность получения травм!

Устройство следует вводить в эксплуатацию только в смонтированном состоянии в соответствии с предписаниями. Если на

устройстве отсутствуют детали (например, колеса, ножки и т. д.), то предписанные безопасные расстояния более не соблюдаются, кроме того, устройство больше не может сохранять требуемую устойчивость.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо визуально проверить соответствующее предписаниям состояние!


Соответствие предписаниям означает, что устройство полностью собрано, в частности:

- верхняя часть воронки установлена на нижнюю часть воронки,
- раструб для подачи веток установлен,
- загрузочная воронка установлена на базовое устройство,
- стойка колеса полностью смонтирована,
- оба колеса смонтированы,
- все защитные устройства (желоб выброса, брызговик и т. д.) должны быть установлены и находиться в полном порядке,
- оба режущих механизма (ножевые диски) установлены,
- все ножи установлены согласно предписаниям.

Запрещается удалять или перемыкать установленные на устройстве переключающие и предохранительные устройства.

Визуально проверять оба ножевых диска на отсутствие повреждений и деформаций и при необходимости заменить.

4.6 Во время работы

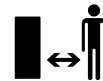

Не работать, если в опасной зоне находятся животные или люди, особенно дети.

Нельзя работать с устройством во время дождя и грозы, особенно в случае опасности удара молнии.

При наличии влажной поверхности неустойчивое положение пользователя увеличивает опасность несчастного случая.

Следует работать, соблюдая особую осторожность, чтобы не подскользнуться. По возможности избегать применения устройства на влажной поверхности.

Следует работать только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.

Рабочая зона во время всего периода работы должна оставаться чистой и содержаться в порядке. Необходимо убирать предметы, о которых можно споткнуться (камни, сучья, кабели и т. д.).

Нельзя допускать, чтобы оператор находился выше площадки, на которой установлено устройство.

Запуск:

Перед запуском устройство следует привести в устойчивое вертикальное положение. Работа в горизонтальном положении запрещена.

Включение устройства следует производить с осторожностью, соблюдая указания, которые приведены в главе «Введение устройства в работу». (⇒ 10.5)

При запуске двигателя внутреннего сгорания или включении электродвигателя нельзя находиться перед отверстием для выброса. При запуске или включении в садовом измельчителе не должно быть измельчаемого материала.

Измельчаемый материал может быть выброшен и стать причиной травм.

При запуске запрещается опрокидывать устройство.

Необходимо избегать частых включений в течение короткого периода времени, в особенности не допускать «игр» с выключателем.

Опасность перегрева электродвигателя!

В результате колебаний напряжения, вызванных этим устройством при пуске, при неблагоприятных условиях в сети можно повредить другое оборудование, подключенное к той же электрической цепи.

Для предотвращения подобной ситуации необходимо принять соответствующие меры (например, подключение данного оборудования к другой электрической цепи, эксплуатация устройства в электрической цепи с более низким полным сопротивлением).

Во время работы:

Опасность получения травм!

Никогда не клать руки или ноги на вращающиеся детали, а также не держать их над или под этими деталями.

При работающем устройстве лицо или другие части тела не должны находиться над загрузочной воронкой и

перед отверстием для выброса. Голова и тело всегда должны находиться на расстоянии от загрузочных отверстий.



Никогда нельзя допускать попадания рук, других частей тела, а также одежды в загрузочную воронку или желоб выброса. Большая опасность получения травм глаз, лица, пальцев, рук и т. п.

Всегда необходимо следить за сохранением своего равновесия и устойчивого положения. Не наклоняться вперед.

Во время работы запрещается производить манипуляции с брызговиком (например, снимать, откладывать наверх, зажимать, повреждать).

При заполнении пользователь должен находиться в описанной рабочей зоне оператора. Во время всего периода работы всегда следует находиться в рабочей зоне, и ни в коем случае не находиться в зоне выброса. (⇒ 8.4)

Опасность получения травм!

Во время работы измельченный материал может выбрасываться обратно вверх. Поэтому следует носить защитные очки и не приближать лицо к загрузочному отверстию.

Нельзя опрокидывать устройство во время работы двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя.

Если во время работы устройство падает, то необходимо немедленно выключить электродвигатель и вынуть сетевую вилку.

Нельзя допускать, чтобы в желобе выброса находился измельчаемый материал, так как это может привести к

плохому результату измельчения или обратному выбросу из загрузочной воронки.

При загрузке садового измельчителя необходимо с особой осторожностью следить за тем, чтобы посторонние предметы, например, металлические детали, камни, пластмасса, стекло и т. п. не попали в полость измельчителя, так как это может привести к повреждениям и обратному выбросу из загрузочной воронки.



Опасность получения травм!

Пользователь может получить серьезные травмы из-за вылетающего измельчаемого материала и посторонних предметов. Держать посторонние предметы подальше от устройства и немедленно устранять засоры.



Риск получения травмы!

При заполнении садового измельчителя ветками они могут отскакивать. В результате ударов от отлетающих измельчаемых веток оператор измельчителя может получить серьезные травмы. Надевайте защитные перчатки и (⇒ 4.3) очки!



Следить за инерционным движением режущего инструмента, которое длится несколько секунд до полной остановки.

Выключить электродвигатель, вынуть сетевую вилку и дождаться полной остановки всех вращающихся органов,

- перед тем как оставить устройство или если устройство находится без надзора,

- перед тем как поднять устройство, изменить его положение, поднять, перенести, опрокинуть, толкать или тащить,
- перед тем как отвинтить резьбовую пробку и открыть устройство,
- перед транспортировкой устройства,
- перед тем как устраниить забивания или засорения в режущем механизме, загрузочной воронке, раструбе для подачи веток или канале выброса,
- перед выполнением работ на дисковых ножах,
- перед тем как проверить устройство или очистить его или перед проведением на нем иных работ.

При попадании в режущий механизм инородных тел, при появлении необычных шумов или необычной вибрации необходимо немедленно выключить электродвигатель и дождаться полной остановки устройства. Вынуть сетевую вилку, снять загрузочную воронку и выполнить следующие действия:

- Проверить устройство, в особенности режущий механизм (ножи, дисковые ножи, ножевой валик, винт ножа, зажимное кольцо), на отсутствие повреждений. При необходимости специалист должен выполнить требуемый ремонт, прежде чем снова запустить двигатель и начать работу с устройством.
- Проверить фиксирование всех узлов режущего механизма, при необходимости дозатянуть винты (соблюдать значения моментов затяжки).

- В случае повреждения деталей их должен заменить или отремонтировать специалист, причем детали должны быть равносценными по качеству.

4.7 Техническое обслуживание и ремонтные работы



Перед началом работ по техобслуживанию (очистка, ремонт и т. д.), перед проверкой соединительного кабеля на отсутствие переплетений или повреждений поставить устройство на твердое, ровное основание, выключить электродвигатель и вынуть вилку из сети.

Перед всеми работами по техобслуживанию следует дать устройству остыть в течение прибл. 5 минут.

Перед техобслуживанием режущего инструмента необходимо учитывать, что режущий инструмент несмотря на фиксирующую планку может продолжать вращение, даже и в случае отключения электропитания.

Сетевой кабель разрешается ремонтировать или заменять только авторизованным профессиональным электрикам.

Очистка:

После работы все устройство необходимо тщательно очистить.
(⇒ 11.1)

Запрещается использовать аппарат для очистки высокого давления, а также промывать устройство струями воды (например, при помощи садового шланга).

Запрещается использовать агрессивные чистящие средства. Они могут повредить пластмассу и металл, что может вызвать нарушение безопасной эксплуатации устройства STIHL.

Работы по техническому обслуживанию:

Разрешается выполнять только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Все другие работы должны производиться дилером.

Для получения необходимых сведений и помощи обращайтесь **всегда к** дилеру.

Компания STIHL рекомендует выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонты только у дилеров STIHL.

Дилеры STIHL регулярно предоставляют программы обучения и техническую информацию.

Необходимо использовать только инструменты, принадлежности или навесные устройства, допущенные STIHL для данного устройства, или технически аналогичные узлы. В ином случае нельзя исключить несчастные случаи, приводящие к получению травм или повреждению устройства. При возникновении вопросов обращаться к дилеру.

Оригинальные инструменты, принадлежности и запчасти STIHL по своим качествам оптимально соответствуют устройству и удовлетворяют требованиям пользователя. Оригинальные запасные части STIHL опознаются по номеру запасной части STIHL, по надписи STIHL и при необходимости по знаку

запасных частей STIHL. На маленьких деталях знак может стоять также отдельно.

Наклейки с предупреждениями и указаниями следует всегда содержать в чистом и хорошо читабельном состоянии. Поврежденные или утерянные наклейки необходимо заменить новыми оригинальными, которые можно получить у дилеров STIHL. При замене узла или детали новым узлом или деталью, следить, чтобы новые части получили такие же наклейки, как и прежние узлы и детали.

Работайте с режущим блоком только в защитных перчатках (⇒ 4.3) и с предельной осторожностью.

Для того чтобы устройство работало надежно, следует до отказа затягивать все гайки, болты и винты, в особенности все винты режущего механизма.

Следует регулярно проверять все устройство – особенно перед установкой на хранение перед длительным перерывом в эксплуатации (например, в зимний период) – на отсутствие износа и повреждений. Из соображений безопасности необходимо сразу заменять изношенные или поврежденные детали, обеспечивая тем самым надежную работу устройства.

В случае снятия каких-либо деталей или защитных приспособлений во время проведения работ по техническому обслуживанию их необходимо немедленно снова установить на место в соответствии с предписаниями.

4.8 Хранение при длительных перерывах в работе

Перед тем как ставить устройство в закрытое помещение, следует дать возможность ему остыть в течение прибл. 5 минут.

Необходимо исключить вероятность пользования устройства посторонними лицами (например, детьми).

Перед установкой на хранение (например, в зимний период) устройство следует тщательно очищать.

Хранить устройство в состоянии готовности к эксплуатации.

Ставьте машину на хранение на ровном месте, чтобы исключить ее случайное откатывание.

Садовый измельчитель транспортировать только с установленной загрузочной воронкой или установленным кожухом ножей.
Опасность получения травм из-за открытых ножей!

4.9 Утилизация

Отходы могут причинять вред людям, животным и экологии, поэтому они должны быть утилизированы надлежащим образом.

Чтобы получить информацию о правильной утилизации отходов, обращайтесь в Ваш центр по утилизации или к Вашему дилеру. Компания STIHL рекомендует обращаться к дилеру STIHL.

Следует обеспечить правильную утилизацию отслужившего устройства. Перед утилизацией устройство следует привести в непригодное состояние. Для предотвращения несчастных случаев в первую очередь удалите сетевой или соединительный кабель, ведущий к электродвигателю.

5. Описание символов


Внимание!

Перед первым применением прочитать инструкцию по эксплуатации.



Опасность получения травм!

Запрещено присутствие посторонних лиц в рабочей зоне.

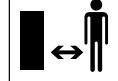

Опасность получения травм!

Опасность получения травм из-за врачающихся инструментов.





Опасность получения травм!

Перед работами с режущим инструментом, а также перед работами по техобслуживанию и очистке, перед проверкой соединительного кабеля на отсутствие запутывания или повреждения и перед тем, как оставить устройство, следует выключить электродвигатель и отсоединить сетевой кабель от устройства.



Выключатель расположен на передней части устройства. Для остановки устройства повернуть черную поворотную ручку выключателя.



Необходимо использовать защитные наушники!

Работать в защитных очках!



Работать в защитных перчатках!



Опасность получения травм!

Не разрешается залезать на устройство.



Опасность получения травм!

Нельзя допускать попадания рук, других частей тела, а также одежды в загрузочную воронку или желоб выброса.

6. Комплект поставки



Поз.	Наименование	Шт.
A	Базовое устройство	1
B	Загрузочная воронка ATO 400	1
C	Стойка правого колеса	1
D	Стойка левого колеса	1
E	Надставка выброса	1
F	Направляющий щиток	1
G	Щиток выброса травы	1
H	Ось	1
I	Колесо	2
J	Колпак колеса	2
K	Заглушка	2
L	Ножка	2
M	Винт с головкой Torx M8x40	2
N	Стопорное кольцо	2
O	Винт с головкой Torx P5x20	6
P	Винт с круглой плоской головкой M6x16	1
Q	Винт с головкой Torx M6x16	2
R	Гайка M6	3

Поз. Наименование

S Монтажный инструмент

Шт.

1

T Винт с шестигранной головкой M14x130

1

• Инструкция по эксплуатации

1

7. Подготовка устройства к работе



Опасность получения травм!

Перед монтажом садового измельчителя внимательно прочитать главу «Техника безопасности» (⇒ 4.) и соблюдать все приведенные там указания по технике безопасности.

Во избежание повреждения устройства необходимо точно соблюдать значения всех моментов затяжки, указанных в главе «Подготовка устройства к работе» (⇒ 7.).



Прежде всего, следует одевать защитные перчатки. Кожух ножей должен быть установлен. (⇒ 7.5)



Не допускать повреждений устройства!

При перекладывании базового устройства в изображенное монтажное положение необходимо следить за тем, чтобы не повредить соединительный кабель (не пережимать).

Перед перекладыванием устройства его следует предохранять от царапин, подложив картон.

7.1 Монтаж желоба выброса

- Базовое устройство (A) положить в показанное на рисунке монтажное положение.



1 Монтаж надставки выброса

- Подвесить надставку выброса (E) с помощью крюков (1) в отверстия на корпусе (2), повернуть вниз и придавить держатель (3) сбоку.
- Ввинтить винты (O) и затянуть их с моментом **1 - 2 Нм**.

2 Монтаж направляющего щитка

- Вставить направляющий щиток (F). При этом следить за тем, чтобы направляющие на щитке (4) точно совпадали с направляющими надставки выброса (5).
- Вставить винт (P) и затянуть гайкой (R).
- Ввинтить винты (O) и затянуть их с моментом **1 - 2 Нм**.

3 Монтаж щитка выброса

- Вставить щиток выброса (G).
- Ввинтить винты (O) и затянуть их с моментом **1 - 2 Нм**.
- Вставить винты (Q) и затянуть гайками (R). При этом можно компенсировать возможные нагрузки натяжения на желобе выброса путем юстировки винтов.

7.2 Установка ходовой части

- Базовое устройство (1) положить в показанное на рисунке монтажное положение.



! Стойки колес монтировать только согласно описанию изгиба наружу. Отверстие оси (2) должно быть направлено назад.

1 Монтаж стойки правого колеса и стойки левого колеса:

- Разместить стойку правого колеса (C) на базовом устройстве (1) в соответствии с рисунком.
- Вставить винт (M) в отверстие на стойке колеса и закрутить его с помощью монтажного инструмента (S) в среднее отверстие, но не затягивать.
- Повторить операцию с левой стороны.

2 Монтаж ножки и заглушки:

- Надеть ножку (L) на стойку колеса (C) до упора в соответствии с рисунком. Ножка (L) фиксируется со щелчком на стойке колеса (C).

- Осторожно вбить заглушку (K) в стойку колеса (C).

- Повторить операцию с левой стороны.

3 Монтаж колеса на оси:

- Вставить стопорное кольцо (N) в канавку оси (H) до упора.
- Надеть колесо (I) на ось (H).
- Установить колпак колеса (J).

! При монтаже следить за тем, чтобы стопорное кольцо (N) зафиксировалось в канавке оси (H) с целью исключения самопроизвольного ослабления крепления колеса.

4 Монтаж оси и колеса:

- Ввести ось с предварительно установленным колесом (3) в отверстие (2) на стойке колеса, в кожух электродвигателя (4) и отверстие (2) второй стойки колеса.
- Надеть колесо (I) на ось (H).
- Вставить стопорное кольцо (N) в канавку оси (H) до упора.
- Установить колпак колеса (J).
- Установить базовое устройство в рабочее положение.



7.3 Затяжка винтов крепления стойки колеса

- Поставить устройство на твердый и ровный грунт.
- Затянуть винты (M) крепления стойки колеса с моментом **10 - 12 Нм**.



После затяжки винтов (M) проверить фиксированное положение обеих стоек колес.

7.4 Демонтаж кожуха ножей

- Взяться за край отверстия и поднять кожух ножей (1) наверх.



6

7.5 Монтаж кожуха ножей

- Ввести кожух ножей (1) под противорежущий нож (2). Затем надавить на кожух ножей (1) вниз. При правильном монтаже кожух ножей (1) должен правильно прилегать к ножевому диску.



7

7.6 Монтаж загрузочной воронки АТО 400

- Демонтировать кожух ножей. (⇒ 7.4)
- Вставить загрузочную воронку АТО 400 (B) обеими крепежными крюками (1) в оба крепежных элемента (2) на базовом устройстве (A).
- Опрокинуть загрузочную воронку АТО 400 (B) вперед до упора.
- Вкрутить выключатель (3) и затянуть его.



8

! После монтажа проверить правильную установку загрузочной воронки АТО 400 в обоих крепежных элементах на базовом устройстве.

8. Рекомендации по работе

8.1 Какой материал можно перерабатывать?

Используя садовый измельчитель, можно перерабатывать как мягкий материал, так и твердый.

Мягкий материал:

Органические остатки растений такие, как отходы фруктов и овощей, срезанные цветы, листья и т. д.

- Измельчение мягкого материала.
(⇒ 8.9)

Твердый материал:

Обрезки деревьев и кустарников, а также сильно разветвленные срезанные сучья.

- Измельчение твердого материала.
(⇒ 8.9)

i Обрезки деревьев и кустарников следует закладывать в свежем состоянии, поскольку производительность измельчителя при этом лучше, чем при переработке высохшего или сырого измельчаемого материала. При обработке сухого измельчаемого материала повышается риск обратного выброса. Пользователь может быть серьезно травмирован вылетающими сучьями.

8.2 Какой материал нельзя перерабатывать?

Запрещается закладывать в садовый измельчитель камни, стекло, металлические изделия (проволоку, гвозди ...) или пластмассу.

Основное правило:

Материалы, которые нельзя использовать для приготовления компоста, также запрещается перерабатывать в садовом измельчителе.

8.3 Максимальный диаметр веток

Данные относятся к свежесрезанным веткам:

Максимальный диаметр веток GHE 420: **50 мм**; GHE 450: **55 мм**

i Размеры загрузочного отверстия раstra для подачи веток служат только для лучшего приема развесистых срезанных веток и не дают сведений о максимально допустимом диаметре измельчаемого материала.

8.4 Рабочая зона оператора

- Из соображений безопасности оператор во время всего периода работы должен всегда оставаться в рабочей зоне (серая область X).



9



Опасность получения травм!
Для того чтобы при переработке твердого материала (раструб для подачи веток (1) откинут) не быть задетым выбрасываемым обратно измельченным материалом, нельзя стоять непосредственно за садовым измельчителем, а нужно находиться в стороне (см. серую область X).

8.5 Рабочее положение устройства



10

Приводить садовый измельчитель в действие разрешается только при его нахождении в вертикальном положении. Во время всего периода работы садовый измельчитель должен стоять на обоих колесах и обеих стойках колес в соответствии с рисунком.

8.6 Правильная нагрузка устройства

Электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания садового измельчителя разрешается нагружать только таким образом, чтобы частота вращения при этом снижалась незначительно. Садовый измельчитель следует всегда заполнять равномерно и непрерывно. Если частота вращения электродвигателя при работе с садовым измельчителем падает, то следует остановить дальнейшее заполнение измельчителя, чтобы разгрузить электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания.

8.7 Защита от перегрузки

Если при работе электродвигатель испытывает перегрузку, то встроенное устройство тепловой защиты автоматически отключает его.

После охлаждения в течение **прибл. 10 минут** можно вновь начать работу садового измельчителя. При частом срабатывании защиты от перегрузки причинами этого могут быть:

- Непригодный соединительный кабель (\Rightarrow 10.1)
- Перегрузка сети
- Перегрузка устройства из-за слишком большого количества измельчаемого материала или тупые ножи

8.8 Если режущий механизм садового измельчителя блокирован

Если режущий механизм садового измельчителя при измельчении материала блокируется, необходимо немедленно остановить электродвигатель и отсоединить сетевой кабель. Затем снять загрузочную воронку АТО 400 и устранить причину неисправности.

8.9 Заполнение садового измельчителя



11

Опасность травмирования!
Перед заполнением садового измельчителя следует внимательно прочитать главу «Техника безопасности» (\Rightarrow 4.), в особенности подраздел «Во время работы» (\Rightarrow 4.6), и соблюдать все приведенные там указания по технике безопасности. Загрузку садового измельчителя должен выполнять только один человек.



Опасность травмирования!

Не допускать попадания рук в загрузочное отверстие!



Соблюдать правильную нагрузку электродвигателя. (\Rightarrow 8.6)

Оба загрузочных отверстия (1, 2) садового измельчителя не должны заполняться одновременно. Опасность забивания!

Мягкий материал:

- При заполнении садового измельчителя следует находиться в рабочей зоне. (\Rightarrow 8.4)
- Запустить садовый измельчитель. (\Rightarrow 10.5)
- Органические остатки растений, например, отходы фруктов и овощей, срезанные цветы, листву, тонкие сучья и т. п., бросать в загрузочное отверстие (1) для мягкого материала.





В загрузочное отверстие (1) загружать только мягкий материал или тонкие (прибл. до 10 мм в диаметре) сильно разветвленные сучья. Раствруб для подачи веток (3) при заполнении мягким материалом должен находиться в сложенном положении. (⇒ 10.10)

Влажный или сырой мягкий материал приводит быстрее к забиванию устройства. При этом садовый измельчитель следует заполнять медленнее. Особенно важно соблюдать частоту вращения электродвигателя. При заполнении она не должна понижаться.

Твердый материал:

- При заполнении садового измельчителя следует находиться в рабочей зоне. (⇒ 8.4)
- Откинуть раствор для подачи веток (3). (⇒ 10.9)
- Не превышать максимальный диаметр веток. (⇒ 8.3)
- Запустить садовый измельчитель. (⇒ 10.5)



Опасность получения травм!

Чтобы не допустить травм вследствие обратного выброса материала, необходимо правильно загружать в садовый измельчитель твердый материал. Если садовый измельчитель загружается сзади (т. е. оператор находится в рабочей зоне (⇒ 8.4), то ветки следует подавать слегка наклонно и закладывать их в соответствии с символом (4), касаясь левой стенки воронки и опуская их к ножевому механизму. При загрузке соблюдать максимальный диаметр веток. (⇒ 8.3) Большое загрузочное отверстие (2) служит исключительно для лучшего приема сильно развесистых срезанных веток.



Толстые и очень развесистые ветки (соблюдать максимальную толщину веток) следует предварительно порезать садовыми ножницами. Тонкие обрезки веток (диаметром прибл. до 10 мм) бросать в загрузочное отверстие (1) для мягкого материала.

- Срезанные ветки деревьев или кустов, а также ветки вводить медленно в загрузочное отверстие (2) откинутого раствруба для подачи веток (3). При этом твердый материал автоматически втягивается измельчителем. При измельчении длинные ветки необходимо поддерживать рукой и направлять.

9. Защитные устройства

9.1 Блокировка повторного запуска электродвигателя

Устройство можно запускать только при помощи выключателя, а не подсоединением соединительного кабеля к электросети.

9.2 Защитная блокировка

Садовый измельчитель разрешается запускать только при правильно закрытой загрузочной воронке АТО 400. При откручивании выключателя во время работы электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания отключается автоматически, и рабочий орган измельчителя останавливается в течение нескольких секунд. Если загрузочная воронка АТО 400 снимается, то оба дисковых ножа автоматически дополнительно механически блокируются.

9.3 Тормоз остановки электродвигателя

Механизм тормоза остановки электродвигателя сокращает на несколько секунд время движения по инерции от выключения устройства до полной остановки ножей.

10. Введение устройства в работу



Опасность получения травм!

Перед вводом садового измельчителя в эксплуатацию следует внимательно прочитать главу «Техника безопасности» (⇒ 4.) и соблюдать все приведенные там указания по технике безопасности.

10.1 Подсоединение садового измельчителя к электрической сети



Опасность получения травм!

Следует соблюдать все указания по технике безопасности главы «Предупреждение – опасности из-за электрического тока» (⇒ 4.2).



Садовые измельчители в исполнении для Великобритании имеют соединительный кабель длиной 10 м со специальным штекером.

В этом штекере для Великобритании интегрирован штекерный предохранитель.

Сетевое и рабочее напряжение должны совпадать (см. фирменную табличку с паспортными данными).

Сетевой соединительный кабель должен быть достаточно защищен. (⇒ 4.)

В качестве соединительных кабелей разрешается применять только кабели, которые имеют изоляцию не хуже, чем провода в обрезиненных трубках **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Разъемы должны быть защищены от влаги. Неподходящие удлинительные кабели приводят к потере мощности и могут вызвать повреждения электродвигателя.

GHE 420:

Минимальное поперечное сечение сетевого кабеля должно составлять **3 x 1,5 мм²** при длине до **25 м** или **3 x 2,5 мм²** при длине до **50 м**.

Соединители соединительных кабелей должны быть выполнены из резины или обтянуты резиной и соответствовать стандарту **DIN/VDE 0620**.

Данное устройство предназначено для эксплуатации в сети с полным сопротивлением системы Z_{\max} . В пункте распределения (абонентское ответвление) с максимальным значением **0,334 Ом (при 50 Гц)**.

Пользователь должен удостовериться, что устройство работает только в электрической сети, соответствующей указанным условиям. В случае необходимости полное сопротивление системы можно узнать в местной службе электроснабжения.

GHE 450:

Минимальное поперечное сечение сетевого кабеля должно составлять **5 x 1,5 мм²** при длине до **25 м** или **5 x 2,5 мм²** при длине до **50 м**.

Штекерный разъем соединительных кабелей должен соответствовать CEE-стандарту и норме **DIN/VDE 0623**.



Более подробную информацию по подключению к сети можно получить у электромонтажника.

10.2 Подсоединение сетевого кабеля



При выборе сетевого кабеля необходимо соблюдать все пункты главы «Подсоединение устройства к электрической сети» (⇒ 10.1).

GHE 420:

- Вставить соединитель сетевого кабеля в 3-полюсную сетевую вилку устройства.
- Установить кабель в зажим для разгрузки кабеля от натяжения. (⇒ 10.4)

GHE 450:

- Вставить соединитель сетевого кабеля в 5-полюсную сетевую вилку устройства.
- Установить кабель в зажим для разгрузки кабеля от натяжения. (⇒ 10.4)

10.3 Отсоединение сетевого кабеля

- Отсоединить ограничитель длины кабеля. (⇒ 10.4)

Для предотвращения повреждений сетевого кабеля отсоединять его разрешается только, потянув за корпус соединителя. Нельзя тянуть за кабель.



10.4 Ограничитель длины кабеля

Во время работы ограничитель длины кабеля предотвращает непреднамеренное отключение соединительного кабеля и, таким образом, возможное повреждение

электроразъема на устройстве. Поэтому соединительный кабель должен быть вставлен в ограничитель длины кабеля.

Установка кабеля в ограничитель длины кабеля:

- Подсоединить сетевой кабель. (⇒ 10.2)
- Соединительный кабель (1) сложить в петлю и вставить ее в отверстие (2).
- Надеть петлю на крюк (3) и затянуть.

Снятие кабеля с ограничителя длины кабеля:

- Снять петлю сетевого кабеля с крюка (3).
- Вынуть петлю соединительного кабеля (1) из отверстия (2).
- При необходимости отсоединить сетевой кабель. (⇒ 10.3)

10.5 Включение садового измельчителя



⚠ Опасность получения травм!
Перед вводом садового измельчителя в эксплуатацию внимательно прочитать главу «Техника безопасности» (⇒ 4.) и соблюдать все приведенные там указания по технике безопасности.

Перед вводом в эксплуатацию проверять, правильно ли закрыта загрузочная воронка АТО 400 и затянут ли выключатель (1) вручную до отказа.

- Подсоединить сетевой кабель. (⇒ 10.2)
- Нажать зеленую кнопку (2) (символ I) до упора. Зеленая кнопка защелкивается и остается в нажатом положении. Садовый измельчитель начинает работать.

10.6 Выключение садового измельчителя



⚠ Опасность получения травм!
При выключении не заходить в зону выброса!

Выключать следует, находясь сбоку от устройства.

После выключения электродвигателя учитывать инерционное движение рабочих инструментов, которое длится несколько секунд до полной их остановки.

ℹ Обратите внимание на пиктограмму на передней стороне верхней части воронки.

Электродвигатель следует выключать только в том случае, если в устройстве нет больше измельченного материала, иначе при повторном вводе в эксплуатацию может быть заблокирован один из обоих дисковых ножей.



- Садовый измельчитель выключается путем поворота (возможно в оба направления) черной поворотной ручки (1) (символ O) на выключателе. Электродвигатель садового измельчителя выключается и автоматически тормозится.

10.7 Проверка направления вращения дисковых ножей GHE 450

ℹ У модели GHE 450 перед началом работы (заполнением) следует проверять направление вращения ножей.

⚠ Опасность получения травм!
Во время проверки носить защитные очки. Брызговик надавить вовнутрь настолько, чтобы дисковый нож был виден. Нельзя касаться руками дискового ножа.

- Подсоединить сетевой кабель. (⇒ 10.2)
- Откинуть раструб для подачи веток. (⇒ 10.9)
- Включить садовый измельчитель. (⇒ 10.5)
- Выключить садовый измельчитель. (⇒ 10.6)
- Брызговик раstruba для подачи веток нажать вовнутрь и посмотреть сверху в загрузочное отверстие раstruba для подачи веток: При правильном направлении вращения дисковый нож должен вращаться по часовой стрелке.

10.8 Изменение направления вращения GHE 450 дисковых ножей



i При неправильном направлении вращения (=против часовой стрелки) дискового ножа у модели GHE 450 направление вращения необходимо изменить.

Направление вращения дисковых ножей меняется в результате перемены полюсов переключателя фаз на сетевой вилке.

- Повернуть переключатель фаз (1) при помощи отвертки (2) на 180° влево или вправо до защелкивания.

10.9 Откидывание раstraруба для подачи веток



⚠ Опасность получения травм!
При откидывании и складывании раstraруба для подачи веток (2) из соображений безопасности устройство должно находиться в выключенном состоянии.

- Блокировку раstraруба для подачи веток (1) нажать вверх и удерживать.
- Второй рукой медленно направить раstraруб для подачи веток (2) назад (от устройства).
- Снова отпустить блокировку раstraруба для подачи веток (1) и откинуть его (2) до упора.

10.10 Складывание раstraруба для подачи веток



Опасность получения травм!

При откидывании и складывании раstraруба для подачи веток (1) из соображений безопасности устройство должно находиться в выключенном состоянии.

Риск защемления!

При закрытии раstraруба для подачи веток следить за тем, чтобы пальцы не попали между раstraрубом для подачи веток и загрузочной воронкой.

- Раstraруб для подачи веток (1) медленно складывать до упора (нажимать в сторону устройства) до тех пор, пока он не защелкнется в блокировке раstraруба для подачи веток (2).

10.11 Отделение для инструмента



Открыть отделение для инструмента:

- Нажать язычок (1) вниз и удерживать.
- Крышку отделения для инструмента (2) откинуть вниз.

Закрытие отделения для инструмента:

- Нажимать крышку отделения для инструмента (2) наверх до тех пор, пока язычок не защелкнется.

10.12 Измельчение

- Установите садовый измельчитель на ровную и твердую поверхность, обеспечивающую его устойчивое положение.
- Используйте средства защиты: перчатки, очки и наушники. (⇒ 4.3)
- Подсоединить сетевой кабель к садовому измельчителю. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Проверить направление вращения дискового ножа, при необходимости изменить направление вращения. (⇒ 10.7)
- При твердом материале (например, срезанных веток деревьев и кустов) откинуть раstraруб для подачи веток. (⇒ 10.9)
- Запустить садовый измельчитель. (⇒ 10.5)
- Подождать, пока садовый измельчитель достигнет максимальной частоты вращения двигателя (частоты вращения на холостом ходу).
- Правильно загрузить садовый измельчитель материалом для измельчения. (⇒ 8.9)
- Выключить садовый измельчитель. (⇒ 10.6)

11. Техническое обслуживание



Опасность получения травм!

Перед всеми работами по техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо внимательно прочитать главу «Техника безопасности» (⇒ 4.), в особенности раздел «Техническое обслуживание и ремонт» (⇒ 4.7), точно выполнять все указанные там предписания по технике безопасности.

Перед началом работ по техобслуживанию вынимать вилку из сети.

11.1 Очистка устройства



Опасность получения травм!

Если ножевые диски покрыты измельченным материалом, то для его удаления необходимо использовать щетку или что-то подобное.

Нельзя касаться руками корпуса. Опасность получения травм из-за ножей!

Интервал технического обслуживания: после каждого применения

Устройство необходимо очищать после каждого применения. Правильный уход за устройством защищает его от повреждений и увеличивает срок службы.

Устройство разрешается очищать только в положении, изображенном на рисунке.

- Демонтировать загрузочную воронку. (⇒ 11.2)

Чтобы обеспечить достаточное охлаждение электродвигателя, на корпусе электродвигателя следует очищать от загрязнений канал воздушного охлаждения (щелевой воздухозаборник).



Нельзя направлять струи воды на узлы электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания, уплотнения и опорные места, а также на детали электрооборудования, как, например, выключатели. Следствием несоблюдения этих указаний может стать дорогостоящий ремонт.



Если загрязнения и прилипшие остатки не удается удалить с помощью щетки, влажной тряпки или деревянной палочки, то STIHL рекомендует применять специальный очиститель (например, специальный очиститель STIHL).

Запрещается использовать агрессивные чистящие средства.

Регулярно производить очистку дисковых ножей.

11.2 Демонтаж загрузочной воронки АТО 400



Опасность получения травм!

Выключить устройство. Перед тем как выключить выключатель (1), следует вынуть сетевую вилку.

Работать только в прочных перчатках.

Если после снятия загрузочной воронки не выполняется никаких работ на ножевых дисках, то из соображений безопасности необходимо установить кожух ножей. (⇒ 7.5)

- Отсоединить сетевой кабель. (⇒ 10.3)
- Ослабить выключатель (1) и вывинтить его.
- Откинуть загрузочную воронку АТО 400 (2) назад и снять.



После снятия воронки фиксирующая планка для ножевых дисков автоматически активируется.

Но и в заблокированном положении ножевой диск может поворачиваться прибл. на 360° до упора.

11.3 Демонтаж ножевых дисков

⚠ Опасность получения травм!

Работать только в перчатках!



Никогда не прикасайтесь к ножам, пока они полностью не остановятся.

- Демонтировать загрузочную воронку АТО 400. (⇒ 11.2)

1 Вывинтить винт ножей:

- Установить монтажный инструмент (1) на винт ножей (2) и с осторожностью медленно поворачивать его против часовой стрелки до остановки ножевых дисков от упора. Снять монтажный инструмент (1).

⚠ Во избежание травм при затягивании винта ножей всегда должен быть установлен кожух ножей (см. вид [2]).

- Установить кожух ножей. (⇒ 7.5)
- Вставить монтажный инструмент (1) в отверстие кожуха ножей (3) и установить на винт ножей (2).
- Ослабить винт ножей (2) с помощью монтажного инструмента (1) и полностью выкрутить.
- Демонтировать кожух ножей. (⇒ 7.4)
- Снять винт ножей (2), стопорную шайбу (4) и зажимное кольцо (5).

2 Снять ножи-лопасти и ножевой диск для мягкого материала:

- Снять короткий нож-лопасть (6) и длинный нож-лопасть (7).

- Вынуть ножевой диск для мягкого материала (8).

3 Снять вставку:

- Отвинтить винты (9) и удалить их. Вынуть вставку (10) наверх.

4 Снять держатель ножей и ножевой диск для твердого материала:

- Вкрутить винт (11) при помощи монтажного инструмента (1) и при этом снять держатель ножей (12).
- Вывинтить винт (11) и удалить.
- Снять держатель ножей (12) с зажимным кольцом (13).
- Вынуть ножевой диск для твердого материала (14).

11.4 Установка дисковых ножей

⚠ Опасность получения травм!

Работать только в защитных перчатках!



Точно соблюдать предписанные значения крутящего момента винта ножей **36 - 44 Нм**, так как от этого зависит надежное крепление обоих дисковых ножей. Перед установкой обоих дисковых ножей визуально проверить и убедиться, что они находятся в надлежащем состоянии и не погнуты, у ножей не имеется насечек, трещин или дефектов.

Следить за пределом износа ножей. (⇒ 11.9)

Всегда должны устанавливаться оба дисковых ножа.

Выполнять все шаги по установке с 1 по 5.



Перед установкой очистить оба дисковых ножа и узел крепления дисковых ножей на устройстве. Кроме того, убедиться, что на ножевом валу установлена призматическая шпонка.

1. Установить ножевой диск для твердого материала (рисунок А):

- Ножевой диск для твердого материала (1) установить тремя установленными ножами наверх. Прямоугольный крепежный элемент ножей ножевого диска (2) защелкнуть в прямоугольном креплении опорного кольца (3).

2. Установить держатель ножей с зажимным кольцом (рисунок А):

! Выемку зажимного кольца расположить на углу ножа таким образом, чтобы зажимное кольцо ровно прилегало к ножевому диску.

- Зажимное кольцо (4) расположить на ножевом диске (выемка зажимного кольца должна охватывать нож).
- Надеть держатель ножей (5) на приводной вал (6). При этом следить за тем, чтобы держатель ножей защелкнулся в ножевом диске (1), и зажимное кольцо (4) опустилось до упора.

3. Установить вставку (рисунок А):

! Вставка может быть установлена только в соответствии с рисунком. В другом положении вставку вставить невозможно.

- Вставить вставку (7) в соответствии с рисунком.
- Ввинтить винты (8) и затянуть их с моментом 33 - 37 Нм.

4. Установить ножевой диск для мягкого материала и ножи-лопасти (рисунок Б):

- Ножевой диск для мягкого материала (9) устанавливать четырьмя установленными ножами наверх.

! Из обоих ножей-лопастей первым должен устанавливаться длинный. Затем установить второй нож-лопасть со смещением на 90° по отношению к первому ножу.

- Установить длинный нож-лопасть (10). Короткий нож-лопасть (11) установить со смещением на 90°.

5. Закрепить ножевые диски (рисунок Б):

- Надеть зажимное кольцо (12) и затянуть его вместе со стопорной шайбой (13) и винтом ножа (14).
- Установить монтажный инструмент (15) на винт ножа (14) и с осторожностью медленно поворачивать его по часовой стрелке до остановки ножевых дисков от упора. Снять монтажный инструмент (15).

⚠ Опасность получения травм!

При затягивании винта ножа всегда должен быть установлен кожух ножей (см. вид **Z**).

- Установить кожух ножей. (⇒ 7.5)
- Вставить монтажный инструмент (15) в отверстие кожуха ножей (16) и установить на винт ножа (14).
- Затянуть винт ножа (14) с моментом 36 - 44 Нм.
- Установить загрузочную воронку АТО 400. (⇒ 7.6)

11.5 Снятие противорежущего ножа



⚠ Опасность получения травм!

Работать только в защитных перчатках!

- Снять загрузочную воронку АТО 400 или кожух ножей. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)

- Отвинтить винт (1) и снять.
- Вынуть противорежущий нож (2) наверх.

11.6 Установка противорежущего ножа



⚠ Опасность получения травм!

Работать только в защитных перчатках!

- Снять загрузочную воронку АТО 400 или кожух ножей. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Вставить противорежущий нож (1) в крепежный элемент (2) корпуса.
- Ввинтить винт (3) и затянуть его с моментом 28 - 32 Нм.
- Установить загрузочную воронку АТО 400. (⇒ 7.6)

11.7 Переворачивание ножей



⚠ Опасность получения травм!

Работать только в защитных перчатках!

- При тупых ножах рекомендуется переворачивать все ножи соответствующего дискового ножа. Все ножи (независимо от геометрии ножей) следует переворачивать одинаково.

- Снять дисковые ножи. (⇒ 11.3)



Опасность получения травм!
С целью предотвращения травм дисковые ножи всегда должны быть зажаты перед установкой или снятием ножей.

Переворачивание четырех ножей ножевого диска для мягкого материала (рисунок А):

1. Демонтаж:

- Открутить винты (1) и снять их вместе с гайками (2).
- Вынуть ножи (3) вверх.

2. Монтаж:

- Очистить ножевой диск.
- Перевернуть ножи (3) и оставить их на ножевом диске с открытой острой кромкой. При этом отверстия должны быть соосными.
- Вставить винты (1) в отверстия и вкрутить гайки (2). Затянуть гайки (2) с моментом затяжки **8 - 10 Нм**.

Переворачивание трех ножей ножевого диска для твердого материала (рисунок Б):

1. Демонтаж:

- Открутить винты (4) и винты M8 (5) и снять вместе с гайками (6) и гайками M8 (7).
- Вынуть нож (8) и нож (9) наверх.

2. Монтаж:

- i** Между обоими ножами (8) после установки не должно оставаться зазора. Зазор между обоими ножами отрицательно влияет на функцию втягивания.
- Очистить ножевой диск.

- Перевернуть ножи (8) и оставить их на ножевом диске с открытой острой кромкой, при этом отверстия должны быть соосными.
- Вставить винты (4) в отверстия и вкрутить гайки (6). Не затягивать!
- Сжать оба ножа (8) (см. маленький рисунок) и удерживать в этом положении. Между обоими ножами (8) не должно оставаться зазора.
- Затянуть гайки (6) с моментом затяжки **8 - 10 Нм**.
- Перевернуть нож (9) и оставить его на ножевом диске с открытой острой кромкой.
- Вставить винты M8 (5) в отверстия, вкрутить гайки M8 (7) и затянуть с моментом **16 - 20 Нм**.

11.8 Заточка ножей



Заточку всех ножей рекомендуется производить только специалистам специализированного центра, поскольку при неправильно заточенных ножах (неправильный угол заточки, дисбаланс из-за неравномерно заточенных ножей и т. д.) функционирование садового измельчителя (втягивание измельчаемого материала, стойкость режущих кромок и т. д.) может ухудшиться.

Во время заточки следует всегда пользоваться защитными очками. При этом следить, чтобы в опасной зоне не было людей.

- Снять ножевые диски. (⇒ 11.3)

- Демонтировать ножи. (⇒ 11.7)

Угол заточки:

Угол заточки у всех ножей составляет **30°**.

Инструкция по заточке ножей:

Ножи необходимо затачивать, учитывая следующие пункты:

- При заточке ножи охлаждать, например, водой. Нельзя допускать появления синеватого цвета, так как иначе снижается долговечность ножа.
- Затачивать нож равномерно, чтобы избежать вибраций вследствие разбалансировки.
- Перед установкой проверять ножи на отсутствие повреждений: ножи должны быть заменены, если видны насечки или трещины или, если режущие кромки изношены до предела.
- Лезвия ножей затачивать с учетом указанных данных для угла заточки.
- Заточку ножей производить по режущей кромке.
- После заточки образовавшиеся на режущей кромке во время заточки заусенцы следует удалять при необходимости мелкой наждачной бумагой.

11.9 Пределы износа ножей



! Изношенные ножи необходимо переворачивать или заменять, не достигая указанных предельных значений износа (A, B, C, D). Компания STIHL рекомендует обращаться к дилеру STIHL.

i Замер заданных значений у всех ножей должен производиться в нескольких точках (рекомендуется от двух до трех) вдоль режущей кромки.

Следует использовать наименьшее значение ножа.

Рекомендуется всегда переворачивать или заменять все ножи!

1 Обзор ножей

2 ножа-лопасти (1)

6 ножей (2)

1 нож (3)

1 противорежущий нож (4)

Дисковый нож для мягкого материала:

Дисковый нож для мягкого материала укомплектован четырьмя ножами.

Дисковый нож для твердого материала:

Дисковый нож для твердого материала укомплектован двумя ножами и одним ножом для расщепления.

- Снять дисковые ножи. (⇒ 11.3)

2 Предел износа ножей-лопастей (1):

i Метод замера и указанное значение одинаковы для обоих ножей-лопастей.

! У обоих ножей-лопастей из-за неравномерной нагрузки режущих кромок может возникнуть асимметрический износ.

Минимальная ширина (A) обоих ножей-лопастей (1):

A = 39 мм

3 Предел износа ножей (2):

i Ножи (2) представляют собой поворотные ножи. После достижения указанного предела износа нож (B) можно затачивать и переворачивать до достижения предела износа, прежде чем он должен быть заменен.

- Измерить изображенное на рисунке расстояние (B) от большого диаметра отверстия до режущей кромки (X).
- Повторить операцию для второго отверстия на ноже.

Минимальное расстояние (B) на ножах (2):

B = 6 мм

i Если одно из обоих замеренных расстояний меньше минимального расстояния (B), то соответствующий нож (2) необходимо перевернуть или заменить.

4 Предел износа ножей (3):

i Нож (3) представляет собой поворотный нож. После достижения указанного предела износа (C) нож (3) можно затачивать и переворачивать до достижения предела износа, прежде чем он должен быть заменен.

- Измерить расстояние (C) в правом углу до режущей кромки.

Минимальное расстояние (C) на ноже (3):

C = 7 мм

i Если замеренное расстояние меньше минимального расстояния (C), то нож (3) необходимо перевернуть или заменить.

5 Предел износа противорежущего ножа (4):

! У противорежущего ножа (4) из-за неравномерной нагрузки режущей кромки может возникнуть асимметрический износ.

- Противорежущий нож (4) следует заменять, прежде чем кромка (D) острия ножа (5) сточилась и больше не видна.

11.11 Сервисные интервалы

Техобслуживание у дилера

Техобслуживание садового измельчителя рекомендуется выполнять у дилера.

Компания STIHL рекомендует обращаться к дилеру STIHL.

Профессиональное применение (применение садового измельчителя в профессиональных целях):

один раз в полгода

Личное пользование:
ежегодно

Интервалы техобслуживания режущего механизма:

Перед каждым применением: режущий механизм (состоящий из дискового ножа, ножей, стопорной шайбы, зажимного кольца и винта) необходимо проверять на отсутствие износа, трещин или других повреждений.

Контролировать пределы износа ножей. (⇒ 11.9)

Следует затянуть все гайки, болты и винты до упора, обновить ставшие неразборчивыми предупреждения и указания об имеющихся опасностях, проверить всю машину на отсутствие износа или повреждений. Заменить изношенные или поврежденные детали.

Возможные неисправности устройства следует устранить перед установкой его на хранение.

При длительном простое садового измельчителя (в период зимнего хранения) соблюдать следующее:

- Все наружные детали устройства тщательно очистить
- Все движущиеся детали хорошо смазать.

11.12 Хранение и простой в зимний период

Садовый измельчитель следует хранить в сухом закрываемом и непыльном помещении.

Удостоверьтесь, что устройство хранится вне доступном для детей месте.

Садовый измельчитель следует хранить в состоянии, готовом к эксплуатации, и с установленной загрузочной воронкой АТО 400 или установленным кожухом ножей.

12. Транспортировка



Опасность получения травм!

Внимательно прочитать главу «Техника безопасности», особенно раздел «Транспортировка», и соблюдать приведенные там требования.
(⇒ 4.4)

Садовый измельчитель транспортировать только с установленной загрузочной воронкой АТО 400 и со сложенным раструбром для подачи веток.

Если садовый измельчитель транспортируется без загрузочной воронки АТО 400, то из соображений безопасности (открытые ножи) необходимо устанавливать кожух ножей.
(⇒ 7.5)

Переносить садовый измельчитель следует вдвоем и выполнять это в подходящей защитной одежде (прочные ботинки, перчатки).

Перед поднятием или опрокидыванием устройства следует учитывать вес, указанный в главе «Технические данные». (⇒ 17.)

Перемещение садового измельчителя (рисунок A):

- Садовый измельчитель, удерживая за ручку для транспортировки (1), откинуть назад, при этом устройство должно опираться только на колеса.

- Теперь можно медленно тащить или толкать садовый измельчитель (в темпе шага).

⚠ Опасность получения травм при наличии ступеней, выступов и наклонных площадок!

Из-за веса проявлять особую осторожность на лестницах, бордюрах, выступах, иных возвышениях и наклонных площадках.

Следует толкать, а не тянуть устройство вниз по ступенькам, выступающим поверхностям, иным возвышениям и наклонным площадкам. При этом пользователь должен находиться выше устройства, чтобы при возможной потере контроля над ним не попасть под устройство.

Устройство следует толкать максимум через две-три ступеньки! При большом количестве ступенек устройство перенести при помощи второго человека.

Опасность получения травм вследствие большого веса устройства!

Подъем или перенос садового измельчителя (рисунок [B]):



По причине большого веса (> 50 кг) настоятельно рекомендуется не переносить устройство, а перемещать его только на колесах.

Для подъема или перемещения на небольшие расстояния следует использовать подходящие подъемные приспособления.

Для поднятия устройства вручную в любом случае необходимо



2 человека. Следует носить подходящую защитную одежду, чтобы предплечья и верхняя часть тела были полностью покрыты.

- Садовый измельчитель необходимо держать и поднимать или переносить за ручку для транспортировки (1) и за обе черные ножки (2).

Транспортировка садового измельчителя на погрузочной платформе (рисунок [C]):



⚠ Опасность получения травм!

Перед транспортировкой садовый измельчитель надо всегда надежно закреплять. Транспортировка в незакрепленном состоянии запрещена!

Садовый измельчитель необходимо закреплять на погрузочной платформе при помощи подходящих средств крепления, чтобы исключить

возможность соскальзывания. Тросы или ремни должны закрепляться в следующих местах на устройстве:

- на оси (внутренняя поверхность стойки колеса)
- на стойке левого колеса
- на стойке правого колеса
- на загрузочной воронке АТО 400

13. Сведение к минимуму износа и предотвращение повреждений

Важные указания по техническому обслуживанию и уходу для следующих групп изделий

Садовый электроизмельчитель (STIHL GHE)

Компания STIHL не несет никакой ответственности за получение травм и нанесение материального ущерба, которые произошли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации, в особенности в отношении безопасности, управления и технического обслуживания, или в результате использования не допущенных навесных узлов или неоригинальных запчастей.

Для предотвращения возникновения повреждений или чрезмерного износа деталей Вашего устройства STIHL обязательно соблюдайте следующие важные указания:

1. Быстроизнашающиеся компоненты

Некоторые детали устройства STIHL даже при использовании их по назначению подвергаются нормальному износу и их необходимо

своевременно заменять в зависимости от вида и продолжительности эксплуатации.

К ним относятся:

- Нож
- Ножевой диск

2. Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации

Использование, техническое обслуживание и хранение устройства STIHL должны осуществляться точно так, как описано в данной инструкции по эксплуатации. Пользователь сам несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением предписаний по технике безопасности, указаний по управлению устройством и техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- неверно определенные параметры удлинителя (поперечное сечение),
- неправильное подключение к электрической сети (напряжение),
- технические изменения изделия, несогласованные с компанией STIHL,
- применение инструментов или принадлежностей, которые не допущены или не пригодны для устройства, или являются низкокачественными,
- использование изделия не в соответствии с назначением,
- применение изделия во время спортивных мероприятий или конкурсов,

- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

3. Работы по техническому обслуживанию

Все работы, приведенные в разделе «Техническое обслуживание», должны выполняться регулярно.

Если эти работы пользователь не может производить самостоятельно, то необходимо обратиться к дилеру.

Компания STIHL рекомендует выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонты только у дилера STIHL.

Дилеры STIHL регулярно предоставляют программы обучения и техническую информацию.

В случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техническому обслуживанию ответственность несет пользователь.

К таким повреждениям относятся:

- повреждения электродвигателя вследствие некачественной очистки канала охлаждения (продувочной щели, ребер охлаждения, колеса вентилятора),
- коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- повреждения устройства в результате применения некачественных запчастей,
- повреждения, вызванные несвоевременным проведением технического обслуживания или его выполнением не в полном объеме, а также работами по техническому

обслуживанию и ремонту, выполненными не в специализированных мастерских соответствующих сервисных центров.

14. Стандартные запчасти

Дисковый нож для мягкого материала в сборе:

6012 700 5110

Дисковый нож для твердого материала в сборе:

6012 700 5100

Длинный нож-лопасть:

6012 702 0310

Короткий нож-лопасть:

6012 702 0300

Нож (6 шт.):

6008 702 0121

Нож (1 шт.):

6012 702 0100

Противорежущий нож:

6012 702 0500

15. Охрана окружающей среды



Не выбрасывать измельчаемый материал вместе с бытовыми отходами, его следует использовать для приготовления компоста.

Упаковка, устройство и принадлежности изготовлены из материалов, пригодных для вторичного использования.

Раздельная утилизация остатков материалов, удовлетворяющая экологическим требованиям,

способствует возможности многократного применения материалов. По этой причине после истечения предписанного срока службы устройство следует отправлять в пункт утилизации. Неправильная утилизация может нанести вред здоровью и привести к загрязнению окружающей среды.

15.1 Утилизация

Перед утилизацией устройство следует привести в непригодное состояние.

Для этого, в частности, удалить сетевой или соединительный кабель, ведущий к электродвигателю.

Опасность получения травм из-за ножей!

Запрещается также оставлять отслуживший садовый измельчитель без надзора. Удостоверьтесь, что устройство и ножи хранятся вне доступном для детей месте.

- Конструктивное исполнение: садовый измельчитель
- Производитель: STIHL
- Тип: GHE 420.0, GHE 450.0
- Серийный номер: 6012

соответствует положениям директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU, был разработан и изготовлен в соответствии с версиями следующих стандартов, действующих на дату изготовления: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3 (если применимо).

Название и адрес принимавшей участие инстанции:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg (Нюрнберг,
Германия)

Измеренный и гарантированный уровень шума был определен в соответствии с Директивой 2000/14/EC, Приложение V.

GHE 420.0

- Измеренный уровень шума: 102,1 дБ(А)
- Гарантизованный уровень шума: 106 дБ(А)

GHE 450.0

- Измеренный уровень шума: 104,2 дБ(А)
- Гарантизованный уровень шума: 108 дБ(А)

Техническая документация хранится с разрешением о допуске изделия к эксплуатации STIHL Tirol GmbH.

Год выпуска и номер машины указаны на садовом измельчителе.

Лангкампfen, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

И.о.

Маттиас Фляйшер (Matthias Fleischer),
руководитель отдела научных
исследований и разработок

И.о.

Свен Циммерманн (Sven Zimmermann),
руководитель отдела качества

16.2 Знаки соответствия



Сведения о сертификатах
ЕАС и декларациях
соответствия,
подтверждающих

выполнение технических правилах и
требований Таможенного союза,
представлены на сайтах
www.stihl.ru/eac или могут быть
затребованы по телефону в
соответствующем местном
представительстве STIHL.

16. Декларация изготовителя о соответствии директивам EU

16.1 Садовый измельчитель STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампfen)
Австрия

заявляет под собственную
ответственность, что



Технические правила и
требования для Украины
выполнены.

16.3 Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 30 лет.

Для выработки установленного срока службы необходимы своевременное техническое обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

16.4 Штаб-квартира STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen

Германия

16.5 Дочерние компании STIHL

В Российской Федерации:

ООО «АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ»
ул. Тамбовская, дом 12, лит В, офис 52
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Эл. почта: info@stihl.ua
www.stihl.ua
Гаряча лінія: +38 0800 501 930

16.6 Представительства STIHL

В Белоруссии:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

В Казахстане:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

16.7 Импортёры STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д.
36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний
переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр.
2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д.
253, офис 4

ООО "ИНКОР"

610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"

620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"

660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"

664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗИЯ

ООО «Муз»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпети 22
0002 Ереван, Армения

17. Технические данные**GHE 420.0 / GHE 450.0:**

Серийный номер	6012
Частота	50 Гц
Класс защиты	I
Вид защиты	с водозащитой (IPX4)
Режим эксплуатации	P40 40 с - время нагрузки 60 с - время холостого хода
Режущий механизм	Multi-Cut 450
Номин. частота врац.	
электродвигателя	2 800 об/мин
Привод режущего механизма	постоян.
Диаметр колес	250 мм
Дл./шир./выс.	108/51/137 см
Вес	52 кг / 52 кг

GHE 420.0:

Двигатель, тип	электродвиг. (~)
Тип	BSRBF 0,75/2-C
Напряжение	230 В

GHE 420.0:

Потребляемая мощность	3000 Вт
Предохранитель	16 А *
В соответствии с директивой 2000/14/EC:	
Гарантированный уровень звука.	
мощности L_{WAd}	106 дБ(А)
В соответствии с директивой 2006/42/EC:	
Уровень звука на рабочем месте L_{pA}	98 дБ(А)
Погрешность K_{pA}	4 дБ(А)
Максимальный диаметр веток	50 мм

GHE 450.0:

Двигатель, тип	электродвиг. (3~)
Тип	BSRF 0,75/2-C
Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	3 800 Вт
Предохранитель	10 А
В соответствии с директивой 2000/14/EC:	
Гарантированный уровень звука.	
мощности L_{WAd}	108 дБ(А)
В соответствии с директивой 2006/42/EC:	
Уровень звука на рабочем месте L_{pA}	95 дБ(А)
Погрешность K_{pA}	4 дБ(А)
Максимальный диаметр веток	55 мм

*** Внимание**

При сетевом предохранителе с током менее 16 А в период пуска или большой нагрузки устройства может часто происходить срабатывание предохранителя.

17.1 REACH

REACH – это технический регламент ЕС, регулирующий производство и оборот химических веществ, включая их обязательную регистрацию.

Информацию об исполнении предписания REACH (EC) № 1907/2006 см. на сайте www.stihl.com/reach.

18. Поиск неисправностей

✖ При необходимости обращаться к дилеру, компания STIHL рекомендует дилера STIHL.

Нарушение:

Электродвигатель не запускается

Возможная причина:

- Сработало устройство защиты электродвигателя
- Отсутствует сетевое напряжение
- Соединительный кабель/штекер, розетка или выключатель неисправны
- Предохранитель на штекере для Великобритании поврежден (касается только устройств для Великобритании)
- Загрузочная воронка АТО 400 закрыта неправильно – срабатывает защитный выключатель (защитная блокировка)
- Дисковый нож заблокирован

Устранение:

- Дождитесь остывания устройства (⇒ 8.7)
- Проверить сетевой кабель и предохранитель ✖ (⇒ 10.1)
- Проверить кабель, штекер, соединитель или выключатель, при необходимости заменить (специалист по электротехнике) ✖ (⇒ 10.1)
- Заменить предохранитель ✖ (⇒ 10.1)
- Правильно закрыть загрузочную воронку АТО 400 и прочно закрепить (затянуть выключатель) (⇒ 7.6)

- Снять загрузочную воронку и удалить остатки измельченного материала из корпуса (внимание: отсоединить сетевой кабель) (⇒ 11.2)

Неисправность:

Сниженная производительность измельчения

Возможная причина:

- Ножи затупились
- Неправильно заточенные ножи
- Слишком длинный сетевой кабель
- Погнутый дисковый нож
- GHE 450: Неправильное направление вращения дискового ножа

Устранение:

- Ножи перевернуть или заточить ✖ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Заточить ножи правильно ✖ (⇒ 11.8)
- Использовать более короткий сетевой кабель (⇒ 10.1)
- Визуально проверить дисковый нож ✖
- GHE 450: Изменить направление вращения дискового ножа (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Неисправность:

Измельчаемый материал не втягивается

Возможная причина:

- GHE 450: Неправильное направление вращения дискового ножа
- Тупые или неправильно заточенные ножи
- Зазор между обоими ножами (дисковый нож для твердого материала)

- Кожух ножей не снят

Устранение:

- GHE 450: Изменить направление вращения дискового ножа (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Заточить ножи, точно соблюдая при этом угол заточки ✖ (⇒ 11.8)
- Установить ножи на дисковый нож для твердого материала без зазора (⇒ 11.7)
- Снять кожух ножей (⇒ 7.4)

19. График сервисного обслуживания


19.1 Подтверждение передачи

Модель: _____

Серийный номер:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Дата:

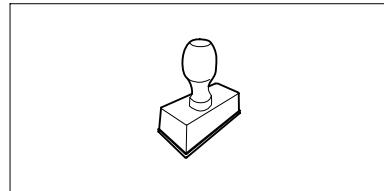

Следующий техосмотр

Дата:

19.2 Подтверждение сервисного обслуживания

В случае выполнения работ по техобслуживанию передайте эту «Инструкцию по эксплуатации» Вашему

дилеру STIHL.

В соответствующих полях он поставит
отметку о проведении работ по
сервисному обслуживанию.

Сервисное обслуживание
проведено

 Дата следующего сервисного
обслуживания

Скъпи купувачи,

Ние се радваме, че сте избрали изделие на фирмата STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. По този начин продуктите ни се отличават с висока надеждност дори при приложението им в най-тежки условия на експлоатация.

STIHL също така държи на най-високото качество в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да Ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексното техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие при ползването на изделието от фирмата STIHL.

Д-р Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.

1. Съдържание

За тази инструкция за експлоатация	226	Mонтиране на фунията за пълнене АТО 400	236	HU
Общи указания	226	Указания за работа	236	HR
Указания за четене на инструкцията за експлоатация	226	Кои материали могат да бъдат обработвани?	236	CS
Различни варианти за отделните страни	227	Кои материали не могат да бъдат обработвани?	237	LV
Описание на уреда	227	Максимален диаметър на клоните	237	LT
За Вашата безопасност	227	Работна зона на оператора	237	RO
Общи указания	227	Работна позиция на уреда	237	EL
Внимание – опасност от токов удар	228	Правилно натоварване на уреда	237	RU
Облекло и екипировка	229	Зашита срещу претоварване	237	BG
Транспортиране на уреда	229	При блокиран режещ блок на градинската дробилка	237	UK
Преди работа	230	Зареждане на градинската дробилка с материал	238	KK
По време на работа	231	Защитни приспособления	239	RU
Поддръжка и ремонти	232	Блокиране автоматичното стартиране на електродвигателя	239	BG
Съхранение при продължително неизползване на уреда	233	Предпазно изключване	239	UK
Изхвърляне	233	Инерционна спирачка на електродвигателя	239	KK
Описание на символите	234	Пускане на уреда в експлоатация	239	BG
Окомплектовка	234	Свързване на градинската дробилка към електрическата мрежа	239	UK
Подготовка на уреда за пускане в експлоатация	235	Включване на захранващия кабел	240	KK
Монтиране на шахтата за изхвърляне	235	Изваждане на захранващия кабел	240	RU
Монтиране на ходовия механизъм	235	Приспособление за изтегляне и прибиране на кабела	240	BG
Затягане на болтовете за закрепване на тръбните стойки за колелата:	236	Включване на градинската дробилка	240	UK
Демонтиране капака на ножовете	236	Изключване на градинската дробилка	240	KK
Монтиране капака на ножовете	236			

Проверка на посоката на въртене на дисковите ножове на GHE 450	241	Откриване на повреди	251
Промяна на посоката на въртене на дисковия нож на GHE 450	241	Сервизен план	252
Отваряне на фунията за подаване на клони	241	Потвърждение за предаване	252
Затваряне на фунията за подаване на клони	241	Потвърждение за извършена сервизна поддръжка	252
Отделение за инструменти	242		
Раздробяване	242		
Поддръжка	242		
Почистване на уреда	242	2. За тази инструкция за експлоатация	
Демонтиране на фунията за пълнене ATO 400	243		
Демонтиране на дисковете за ножовете	243	2.1 Общи указания	
Монтиране на дисковите ножове	243	Тази инструкция за експлоатация е оригинална инструкция за експлоатация на производителя по смисъла на Директивата на ЕО 2006/42/EC.	
Демонтиране на контраножа	244	STIHL работи непрекъснато за усъвършенстване на асортимента си. Затова си запазваме правото на промени във формата, техниката и оборудването.	
Монтиране на контраножа	244	Ето защо данните и илюстрациите в настоящата инструкция не могат да бъдат основание за предявяване на каквито и да е претенции.	
Обръщане на ножовете	245	В тази инструкция за експлоатация може да има описани модели, които не са налични във всяка страна.	
Заточване на ножовете	245		
Граници на износване на ножовете	246		
Електродвигател и колела	246		
Интервал за поддръжка	247		
Съхраняване и зимна пауза	247		
Транспортиране	247		
Минимизиране на износването и предотвратяване на повреди	248		
Обичайни резервни части	249		
Опазване на околната среда	249		
Изхвърляне	249		
ЕС Декларация за съответствие	250		
Градински дробилки STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	250	2.2 Указания за четене на инструкцията за експлоатация	
Технически данни	250	Фигурите и текстовете описват определени работни стъпки.	
REACH	251		

Всички поставени върху уреда пиктограми са пояснени в тази инструкция за експлоатация.

Посока на погледа:

Посока на погледа при употреба на **наляво и надясно** в инструкцията за експлоатация:
Потребителят е застанал зад уреда (работна позиция).

Препратка към глава:

Със стрелка се отбелязват препратки към глави и раздели за допълнителни обяснения. Следният пример показва препратка към глава: (⇒ 3.)

Обозначаване на пасажи от текста:

Описаните инструкции могат да бъдат обозначени както е показано в следните примери.

Работни стъпки, които изискват действие от страна на потребителя:

- Развийте болта (1) с отвертка, задействайте лоста (2) ...

Общи изброявания:

- Използване на продукта при спортни или състезателни мероприятия

Текстове с допълнително значение:

Тези пасажи са обозначени с един от описаните по-долу символи, за да бъдат по-добре откроени в инструкцията за експлоатация.



Опасност!

Опасност от злополука и тежко физическо нараняване.

Необходимо е или трябва да се избягва определено поведение.



Предупреждение!

Опасност от физическо нараняване. Определено поведение предпазва от възможни или вероятни наранявания.



Внимание!

Леки наранявания или материални щети могат да бъдат предотвратени чрез извършване на определени действия.



Указание

Информация за по-добро използване на уреда и за избягване на възможно неправилно обслужване.

Текстове, отнасящи се към фигури:

Фигурите, на които е показан начинът на употреба на уреда, се намират в началото на инструкцията за експлоатация.



Този символ показва връзката между фигурите в началото и съответния текст в инструкцията за експлоатация.

2.3 Различни варианти за отделните страни

В зависимост от страната, в която се използва уредът, STIHL доставя уреди с различни щепсели и прекъсвачи.

На фигурите са показани уреди с европейски щепсел; включването в мрежата на уреди с друг стандарт щепсели се извършва по същия начин.

3. Описание на уреда



- 1 Фуния за пълнене АТО 400
- 2 Прекъсвач
- 3 Основен уред
- 4 Шахта за изхвърляне
- 5 Стойка за колелата
- 6 Колело
- 7 Специален отвор за клони
- 8 Ръкохватка за носене
- 9 Блокировка на специалния отвор на клони
- 10 Табелка за мощността с машинен номер
- 11 Секция за инструменти
- 12 Щепсел GHE 420
- 13 Щепсел GHE 450
- 14 Приспособление за изтегляне и прибиране на кабела

4. За Вашата безопасност

4.1 Общи указания



Непременно спазвайте тези правила за техника на безопасност при работа с уреда.



Преди първото пускане на уреда в действие трябва да прочетете внимателно цялата инструкция за експлоатация.

Съхранявайте старательно инструкцията за експлоатация, за да я ползвате и в бъдеще.

Тези предпазни мерки (списъкът не е пълен) са задължителни за Вашата безопасност. Винаги използвайте уреда разумно и отговорно и не забравяйте, че потребителят носи отговорност при злополука с трети лица или материални щети по тяхната собственост.

Запознайте се с елементите за управление и с употребата на уреда.

Уредът да се използва само от лица, които са прочели инструкцията за експлоатация и са запознати с начина на работа с него. Преди първото пускане на уреда в експлоатация всеки потребител трябва да се постарае да получи компетентна и практическа подготовка за работа с него. Той трябва да получи указания от продавача или от друго квалифицирано лице за безопасната употреба на уреда.

Целта на тези указания е преди всичко да накарат потребителя да осъзнае, че са необходими изключително внимание и концентрация от негова страна, докато работи с уреда.

Дори когато обслужвате този уред според указанията, винаги съществува остатъчен рисък.



Опасност за живота поради задушаване!

Съществува опасност за децата, които си играят с опаковките. Задължително дръжте опаковките извън обсега на деца.

Уредът, включително всички приспособления за допълнително монтиране, могат да се предоставят или отдават под наем само на лица, принципно запознати с този модел и работата с него. Инструкцията за

експлоатация е част от уреда и винаги трябва да бъде предавана заедно с него.

Уверете се, че потребителят има физическа, сетивна и психическа способност да обслужва уреда и да работи с него. Ако потребителят има ограничена физическа, сетивна или психическа възможност за това, той трябва да работи с него под надзора и според указанията на отговорно лице.

Уверете се, че потребителят е пълнолетен или е бил обучен за съответната професия според националните разпоредби и под съответния надзор.

Използвайте уреда само когато сте отпочинали и в добро физическо и психическо състояние. Ако имате здравословни проблеми, трябва да се консултирате с Вашия лекар дали можете да работите с уреда. Не работете с уреда след употреба на алкохол, наркотики или забавящи способността за реагиране лекарства.

Уредът е предвиден за лично ползване.

Внимание – опасност от злополука!

Градинските дробилки STIHL са подходящи за раздробяване на клони и растителни остатъци. Използването за други цели не е позволено, тъй като може да бъде опасно или да повреди уреда.

Градинската дробилка не бива да се използва (непълен списък):

- за раздробяване на други материали (напр. стъкло, метал);
- за дейности, които не са описани в тази инструкция за експлоатация;

- за производство на хранителни продукти (напр. за раздробяване на лед, приготвяне на смес за спиртна ферментация).

От съображения за сигурност се забранява извършване на каквато и да било промяна по уреда с изключение на квалифицирания допълнителен монтаж на одобрени от STIHL принадлежности, освен това такава промяна би довела и до отмяна на гаранцията. Информация за одобрените принадлежности можете да получите от вашия специализиран търговец на STIHL.

Изрично се забранява всяка манипулация по уреда, която повишава мощността или честотата на въртене на двигателя с вътрешно горене, сътв. на електродвигателя.

С уреда не бива да се транспортират хора, особено деца, животни или предмети.

При използване на уреда в обществени обекти, паркове, на спортни площадки, по улици и в селскостопански и горски предприятия се изисква повишено внимание.

Пускайте уреда само когато се намира на равна повърхност и не може да се плъзне сам.

4.2 Внимание – опасност от токов удар

Внимание! Опасност от токов удар!

Много важни за електрическата безопасност на уреда са захранващият кабел, щепселът, прекъсвачът и съединителният проводник. За да се избегне опасността от токов удар, не използвайте повредени кабели, куплунзи и щепси или неотговарящи на изискванията съединителни проводници.



Затова редовно проверявайте съединителния проводник за повреди или признания на старееене (чупливост).

Пускайте уреда само с намотан захранващ кабел.

При използване на кабелен барабан той трябва преди употреба винаги да бъде развит докрай.

Никога не използвайте повреден удължителен кабел. Заменете неизправните кабели с нови и не ремонтирайте удължителните кабели.

При повреда на захранващия, resp. на удължителния кабел по време на работа, независимо го изключете от електрозахранването. Никога не докосвайте повредения захранващ resp. удължителен кабел.

Уредът не бива да се използва, ако проводниците са повредени или износени. По-специално захранващият кабел трябва да се провери за повреди и старееене.

Дейностите по поддръжка и ремонт на захранващите кабели могат да се извършват само от квалифицирани специалисти.

Опасност от токов удар!

Не включвате към електрическата мрежа неизправен проводник и не го докосвайте, преди да сте го извадили от контакт.

Режещите блокове (ножовете) могат да се докосват след изключване на уреда от електрическата мрежа.

Винаги внимавайте използваните захранващи кабели да са добре обезопасени.

 Не работете при дъжд и в условия на висока влажност.

Не излагайте уреда директно на дъжд.

При работа на открито използвайте само изолирани срещу влага удължителни кабели, подходящи за употреба с уреда (\Rightarrow 10.1).

Изваждайте съединителния проводник, като хванете щепсела и щепселното гнездо, а не го дърпайте.

Ако уредът е включен към генератор, внимавайте да не се повреди поради колебания на тока.

Включвате уреда само към електрозахранване, което е защитено посредством прекъсвач за защита срещу утечен ток с максимален ток на изключване 30 mA. Допълнителна информация можете да получите от електротехник.

4.3 Облекло и екипировка



По време на работа винаги носете затворени обувки с грайферни подметки. Никога не работете боси или с леки обувки, например сандали.



Винаги носете защитни кожени ръкавици със затворен маншет по време на работа, особено по време на работа по поддръжката, както и при транспортиране на уреда.



По време на работа винаги носете предпазни очила и средства за защита на слуха. Носете ги през цялото време, докато работите.



При работа с уреда носете подходящо за целта и плътно прилепнало облекло, т.е. комбинезон, а не работна престилка. По време на работа с уреда не носете шалове, вратовръзки, украшения, висящи ленти или верижки и други подобни елементи от облеклото и аксесоари.

През цялото време, докато работите и при извършване на всяка дейност по уреда дългата коса трябва е добре прибрана (кърпа за глава, шапка и т.н.).

4.4 Транспортиране на уреда

Работете само с предпазни ръкавици (\Rightarrow 4.3), за да избегнете наранявания от части на уреда, които са горещи или с остри ръбове.

Не транспортирайте уреда с работащ електродвигател. Преди това изключете електродвигателя, изчакайте ножовете да спрат и извадете щепсела от контакта.

Транспортирайте уреда само с изстинал електродвигател.

Транспортирайте уреда само с монтирана според указанията фуния за пълнене и затворена фуния за подаване на клони.

Ако транспортьт с монтирана фуния е невъзможен, трябва да се постави капакът на ножовете.

Опасност от нараняване от непокрити ножове! (\Rightarrow 7.5)

Вземайте предвид теглото на уреда особено при накланянето му.

За товарене използвайте подходящи помощни съоръжения (товарни рампи, подемни механизми).

От съображения за сигурност при транспортиране и товарене на уреда ъглите на наклон не бива да превишават следните стойности:

- 10° (17,6%) ъгъл на страничен наклон,
- 10° (17,6%) ъгъл на надлъжен наклон.

Застопорете уреда и транспортираните заедно с него компоненти (напр. демонтираната фуния) върху товарната платформа с подходящи по размер средства за закрепване (колани, въжета и др.), като използвате описаните в тази инструкция за експлоатация точки за закрепване. (\Rightarrow 12.)

Теглете или бутайте уреда само с пешеходна скорост. Не го теглете на бускир!

При транспортиране на уреда спазвайте местните законови разпоредби и по-специално отнасящите се до безопасността при товарене и транспорт на изделия върху товарни платформи.

4.5 Преди работа

Уверете се, че с уреда работят само лица, които са запознати с инструкцията за експлоатация.

Спазвайте определените в местните разпоредби часове за работа с градински уреди, оборудвани с двигател с вътрешно горене или електродвигател.

Преди употреба на уреда всички неизправни, износени и повредени части трябва да се заменят. Стапалите нечетливи или повредени предупредителни стикери по уреда трябва да се подменят. Вашият специализиран търговец на STIHL поддържа наличност от резервни стикери и всички други резервни части.



Опасност от нараняване!

Износените или повредени части (напр. затъпени ножове) може да повлият на безопасността на уреда и да причинят нараняване на потребителя.

Преди пускане в експлоатация трябва да проверите и да се уверите в следното:

- Уредът е в безопасно за експлоатация състояние. Това означава, че капаците и защитните приспособления са по местата си и са в изправно състояние.
- Електрическото свързване е към контакт, монтиран съгласно указанията.
- Изолацията на съединителния и удължителния кабел, щепсела и куплунга е в изправно състояние.
- Целият уред (корпусът на електродвигателя, защитните приспособления, крепежните елементи, ножовете, ножовият вал, дисковите ножове и др.) не е нито износен, нито повреден;
- В уреда няма материал за надробяване и фунията за пълнене е празна.
- Всички болтове, гайки и други крепежни елементи са налични, съответстват, затегнати. Преди пускане в експлоатация затегнете разхлабените болтове и гайки (спазвайте момента на затягане).

За да намалите опасността от физическо нараняване или материални щети, използвайте уреда само на открито и далече от стени или други твърди предмети (в противен случай липсват възможности за маневриране на потребителя, съществува риск от счупване на стъкла, издраскване на автомобили и др.).

Уредът трябва да се постави стабилно върху равна и твърда повърхност.

Не използвайте уреда върху павирани или посипани с чакъл повърхности, тъй като изхвърленият или завихрен материал може да причини наранявания.

Преди всяко пускане на уреда в експлоатация трябва да се уверите, че той е затворен в съответствие с указанията. (⇒ 7.6)

Запознайте се с действието на прекъсвача, за да можете да реагирате бързо и правилно в аварийни ситуации.

Когато градинската дробилка е в работна позиция, отворът за подаване на материал трябва винаги да бъде покрит напълно от защитата срещу изхвърчане на материала. В противен случай трябва да подмените защитата срещу изхвърчане на материала.

Опасност от нараняване!

Уредът трябва да работи само в монтирано съгласно указанията състояние. Ако части от уреда липсват (напр. колела, опорни крачета и др.), няма да бъдат спазени предписаните безопасни разстояния и освен това стабилността на уреда може да се наруши.

Преди всяко пускане на уреда в експлоатация проверете визуално дали състоянието му съответства на указанията!

Да съответства на указанията означава, че уредът е напълно сглобен, и по-конкретно:

- горната част на фунията е монтирана върху долната;
- фунията за подаване на клони е монтирана;
- фунията за пълнене е монтирана върху основния уред;

- комплектът тръбни стойки за колелата е монтиран;
- двете колела са монтирани;
- всички защитни приспособления (шахта за изхвърляне, защита срещу изхвърчане на материала и др.) трябва да са налични и в изправност;
- двета режещи блока (дисковете за ножовете) са монтирани;
- всички ножове са монтирани според указанията.

Монтираните на уреда прекъсвачи и защитни приспособления не бива да бъдат отстранявани или припокривани.

Проверете визуално двета диска за ножовете за повреди и деформации и ги подменете, ако се налага.

4.6 По време на работа



Никога не работете с уреда, ако в района, където ще работите с него, има хора, особено деца, или животни.

Не работете с уреда при дъжд, буря и особено когато има опасност от удар на мълния.

Ако теренът е влажен, опасността от злополука се увеличава поради намалена стабилност на оператора. Работете много внимателно, за да избегнете подхълзване. По възможност избягвайте използване на уреда върху влажни терени.

Работете само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление.

През цялото време на експлоатация работната зона трябва да се поддържа чиста и подредена. Отстраниете

предмети, които създават опасност от спъване, напр. камъни, клони, кабели и др.

Опорната повърхност на оператора не бива да бъде по-висока от опорната повърхност на уреда.

Стартиране:

Преди стартиране на уреда го поставете изправен в стабилна позиция. В никакъв случай не го пускайте в действие в легнато положение.

Включете уреда внимателно в съответствие с инструкциите в глава „Пускане на уреда в експлоатация“. (⇒ 10.5)

При стартиране на двигател с вътрешно горене, съответв. включване на електродвигателя не стойте пред отвора за изхвърляне. При стартиране, съответв. включване в градинската дробилка не бива да има материал за раздробяване. Той може да бъде изхвърлен настани и да доведе до нараняване.

При стартиране уредът не бива да е наклонен.

Избягвайте честото включване в рамките на кратък период от време и не си „играйте“ с прекъсвача. Опасност от прогряване на електродвигателя!

При непостоянно напрежение предизвиканите от този уред колебания на напрежението по време на работа на високи обороти могат да наручат работата на други свързани към същата токова верига съоръжения.

В този случай трябва да се вземат подходящи мерки (напр. свързване към друга токова верига, различна от тази

на засегнатото съоръжение, свързване на уреда към токова верига с по-ниско пълно съпротивление).

По време на работа:



Опасност от нараняване!

Никога не поставяйте ръцете или краката си над, под или до въртящите се части.

Когато уредът работи, никога не заставайте с лице или с друга част на тялото пред фунията за пълнене или отвора за изхвърляне. Дръжте главата и тялото си винаги на разстояние от отворите за подаване на материала.



Никога не поставяйте ръцете си, други части на тялото или облеклото си във фунията за пълнене или в шахтата за изхвърляне. Съществува голяма опасност от нараняване на очите, лицето, пръстите, ръцете и др.

Винаги внимавайте за равновесието и стабилния си стоеж. Не се протягайте напред.

По време на експлоатация не правете нищо със защитата срещу изхвърчане на материала (напр. отстраняване, повдигане, застопоряване, повреждане).

При зареждане на материала потребителят трябва да стои в указаната работна зона на оператора. През цялото време на експлоатация на уреда винаги стойте в работната зона и в никакъв случай в зоната на изхвърляне. (⇒ 8.4)

Опасност от нараняване!

По време на експлоатация материалът за раздробяване може да се върне обратно нагоре. За целта носете

предпазни очила и дръжте лицето си далеч от отворите за подаване на материала.

Никога не накланяйте уреда, докато двигателят с вътрешно горене, сътв. електродвигателят работи.

Ако по време на работа уредът падне, незабавно изключете електродвигателя и извадете щепсела от контакта.

Внимавайте да не се натрупва материал за раздробяване в шахтата за изхвърляне, тъй като това може да доведе до лош резултат от раздробяването или до обратни удари.

При зареждане на градинската дробилка с материал за раздробяване трябва да се внимава много в камерата за раздробяване да не попаднат чужди тела, напр. метални части, камъни, пластмаса, стъкло и т.н., тъй като те могат да доведат до повреди и обратни удари от фунията за пълнене.

Опасност от нараняване!

Потребителят може да бъде сериозно наранен от отскачащ материал за наддробяване и чужди тела. Пазете чужди тела далеч от уреда и отстранете запушванията незабавно.

Опасност от нараняване!

При пълнене на градинската дробилка с клони може да възникнат обратни удари. Потребителят може да бъде сериозно наранен от отскачащ материал за наддробяване. Носете предпазни ръкавици и предпазни очила (⇒ 4.3)!



STOP Внимавайте за движението по инерция на режещия инструмент, което продължава още няколко секунди, преди инструментът да спре напълно.

Изключете електродвигателя, извадете щепсела от контакта и изчакайте спирането на всички въртящи се инструменти:

- преди да оставите уреда без надзор;
- преди да премествате, повдигате, пренасяте, накланяте, бутате или дърпате уреда;
- преди да отвийте винтовата тапа и да отворите уреда;
- преди да транспортирате уреда;
- преди да отстраните блокиране или запушване в режещия блок, фунията за пълнене, фунията за подаване на клони или канала за изхвърляне;
- преди да извършвате дейности по дисковете за ножовете;
- преди проверка или почистване на уреда или преди извършване на други дейности по него.

Ако в режещия инструмент попадне чуждо тяло и уредът започне да издава необичайни шумове или се появят необичайни вибрации, незабавно изключете електродвигателя и изчакайте уредът да спре. Извадете щепсела от контакта, свалете фунията за пълнене и изпълнете следните стъпки:

- проверете уреда и по-специално режещия блок (ножовете, дисковете за ножовете, ножовия вал, болта на ножа, затягация пръстен) за повреди и възложете извършването на необходимите ремонти на специалист, преди отново да включите уреда и да работите с него;
- проверете дали всички части на режещия блок са затегнати; при необходимост дозатегнете болтовете (спазвайте моментите на затягане);
- обърнете се към специалист за смяна или ремонт на повредените части, като новите трябва да са с равностойни характеристики.

4.7 Поддръжка и ремонти



Поставете уреда върху твърд и равен терен, изключете електродвигателя и извадете щепсела от контакта, преди да започнете дейности по поддръжката (почистване, ремонт и др.) и преди да проверите дали захранващият кабел е преплетен или повреден.

Преди всяка дейност по поддръжката оставете уреда да изстине за ок. 5 минути.

Преди да извършите дейности по поддръжката на режещия инструмент, се уверете, че той може да се върти въпреки блокиращото устройство дори когато електрозахранването е изключено.

Захранващият кабел трябва да се поправя и подновява само от оторизирани електротехници.

Почистване:

След употреба целият уред трябва старателно да се почисти. (⇒ 11.1)

Никога не ползвайте паро- или водоструйка и не почиствайте уреда под течаща вода (напр. с градински маркуч).

Не използвайте агресивни почистващи препарати. Те могат да повредят пластмасовите и металните части, което да влоши безопасната работа на вашия уред на STIHL.

Действия по поддръжката:

Разрешено е извършване само на описаните в тази инструкция за експлоатация действия по поддръжката – всички останали работи трябва да се изпълняват от специализиран търговец.

В случай че се нуждаете от информация или помощни средства, **винаги** се обръщайте към специализиран търговец.

STIHL препоръчва действията по поддръжка и ремонт да се извършват само от специализиран търговец на STIHL.

Специализираните търговци на STIHL редовно преминават обучение и им се предоставя техническа информация.

Използвайте само разрешени от STIHL инструменти, принадлежности и уреди за допълнително прикачване или технически еквивалентни части, в противен случай може да възникне опасност от злополука, която да доведе до физическо нараняване на хора или повреда на уреда. Ако имате въпроси, се обрънете към специализиран търговец.

Оригиналните инструменти, принадлежности и резервни части на STIHL по своите качества са оптимално съгласувани с уреда и изискванията на потребителя. Оригиналните резервни части на STIHL се познават по каталожния номер на STIHL, по надписа STIHL и евентуално по знака на резервната част на STIHL. Върху малките части може да има само знак.

Винаги поддържайте предупредителните и указателните стикери чисти и четливи. Повредени или изгубени стикери трябва да се заменят с нови оригинални стикери от вашия специализиран търговец на STIHL. Ако даден детайл се замени с нов, погрижете се новият детайл да получи същия стикер.

При работа по режещия блок носете винаги предпазни ръкавици (⇒ 4.3) и бъдете изключително предпазливи.

Внимавайте всички гайки, палци и болтове, особено болтовете на режещия блок, да са добре затегнати, така че уредът да се намира в безопасно работно състояние.

Проверявайте редовно целия уред особено преди да го приберете за съхранение (напр. през зимата) за износване или повреди. От съображения за сигурност подменяйте веднага износените или повредени части, за да бъде уредът винаги в безопасно работно състояние.

В случай че за извършване на действия по поддръжката са били отстранени компоненти или защитни приспособления, те трябва да се поставят отново след това съгласно указанията.

4.8 Съхранение при продължително неизползване на уреда

Оставете уреда да изстине за ок. 5 минути, преди да го оставите в затворено помещение.

Уверете се, че уредът е защитен срещу неразрешена употреба (напр. от деца).

Почистете уреда основно, преди да го приберете за съхранение (напр. през зимата).

Съхранявайте уреда в състояние за безопасна експлоатация.

Съхранявайте уреда на равна повърхност така, че да не може неволно да се плъзне.

Съхранявайте градинската дробилка само с монтирана функция за пълнене или с монтиран капак на ножовете.

Опасност от нараняване от непокрити ножове!

4.9 Изхвърляне

Отпадъчните продукти могат да навредят на хората, животните и околната среда и затова трябва да се изхвърлят според съответните предписания.

Обърнете се към Вашия център за рециклиране или към Вашия специализиран търговец, за да научите как да изхвърляте правилно отпадъчните продукти. STIHL препоръчва своите специализирани търговци.

Уверете се, че излезлият от употреба уред ще бъде предаден за съобразено с изискванията изхвърляне. Преди да бъде изхвърлен, уредът трябва да се

приведе в негодно за употреба състояние. За предотвратяване на злополуки махнете преди всичко захранващия кабел, съответно свъединителния проводник за електродвигателя.

5. Описание на символите




Внимание!

Прочетете инструкцията за експлоатация, преди да използвате уреда.



Опасност от нараняване!
Не допускайте странични лица в опасната зона.

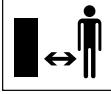

Опасност от нараняване!
Опасност от нараняване от въртящи се инструменти.



Опасност от нараняване!

Изключете електродвигателя и извадете захранващия кабел от уреда, преди да извършите каквито и да е дейности по режещия инструмент, дейности, свързани с поддръжка и почистване на уреда, преди да проверите дали захранващият кабел е преплетен или повреден и преди да оставите уреда без надзор.



Прекъсвачът се намира от предната страна на уреда. За да изключите уреда, завъртете черното копче на прекъсвача.



Носете средства за защита на слуха!

Носете предпазни очила!

Носете предпазни ръкавици!



Опасност от нараняване!
Не се качвайте върху уреда.



Опасност от нараняване!
Никога не поставяйте ръцете си, други части от тялото или облеклото си във функцията за пълнене или в шахтата за изхвърляне.

6. Окомплектовка



Поз.	Наименование	Бр.
A	Основен уред	1
B	Фуния за пълнение АТО 400	1
C	Тръбна стойка за дясното колело	1
D	Тръбна стойка за лявото колело	1
E	Наставка за изхвърляне	1
F	Направляваща планка	1
G	Дефлектор за изхвърляне	1
H	Ос	1
I	Колело	2
J	Капак на колело	2
K	Тапа	2
L	Опорно краче	2
M	Болт торкс M8x40	2
N	Осигурителен пръстен	2
O	Болт торкс P5x20	6
P	Болт с плоска глава M6x16	1
Q	Болт торкс M6x16	2

Поз.	Наименование	Бр.
R	Гайка M6	3
S	Комбиниран ключ	1
T	Болт с шестоъгълна глава M14x130	1
•	Инструкция за експлоатация	1

7. Подготовка на уреда за пускане в експлоатация



Опасност от нараняване!

Преди монтажа на градинската дробилка прочетете внимателно глава „За Вашата безопасност“ (⇒ 4.) и спазвайте всички описани в нея указания.

За предотвратяване на повреди по уреда трябва всички моменти на затягане в глава „Подготовка на уреда за пускане в експлоатация“ (⇒ 7.) да се спазват точно.



Винаги носете предпазни ръкавици. Капакът на ножовете трябва да е монтиран.
(⇒ 7.5)



Избягвайте повреди по уреда!

При обръщане на основния уред в показаната монтажна позиция проверете дали съединителният проводник не е повреден (освободен от клемата).

Преди обръщане на уреда под него трябва да се постави картон, за да се предпази от издраскване.

7.1 Монтиране на шахтата за изхвърляне

- Обърнете основния уред (A) в показаната монтажна позиция.

1 Монтиране на наставката за изхвърляне

- Закачете наставката за изхвърляне (E) с помощта на куките (1) в отворите на корпуса (2), обърнете я надолу и притиснете държачите (3) отстрани.
- Завийте болтовете (O) и ги затегнете с **1 - 2 Nm**.

2 Монтиране на направляващата планка

- Поставете направляващата планка (F). Внимавайте водачите на направляващата планка (4) да легнат точно във водачите на наставката за изхвърляне (5).
- Поставете болта (P) и го затегнете с гайката (R).
- Завийте болтовете (O) и ги затегнете с **1 - 2 Nm**.

3 Монтиране на дефлектора за изхвърляне

- Поставете дефлектора за изхвърляне (G).
- Завийте болтовете (O) и ги затегнете с **1 - 2 Nm**.



- Поставете болтовете (Q) и ги затегнете с гайките (R). Чрез допълнително регулиране на болтовете можете да коригирате евентуално възникнали леки изкривявания на шахтата за изхвърляне.

7.2 Монтиране на ходовия механизъм

- Обърнете основния уред (1) в показаната позиция за монтаж.

Монтирайте тръбните стойки за колелата само както е описано с извивката навън. Отворът за оста (2) трябва да сочи назад.

1 Монтиране на тръбните стойки за дясното и лявото колело:

- Позиционирайте тръбната стойка за дясното колело (C) към основния уред (1), както е показано на фигурата.
- Вкарайте болта (M) през отвора на тръбната стойка за колелото и го завийте с помощта на комбинирания ключ (S) в отвора по средата, но без да го затягате.
- Повторете процедурата и от лявата страна.

2 Монтиране на опорното краче и тапата:

- Пъхнете докрай опорното краче (L) към тръбната стойка за колелото (C), както е показано на фигурата. Опорното краче (L) се фиксира към тръбната стойка за колелото (C).

- Набийте внимателно докрай тапата (K) в тръбната стойка за колелото (C).
- Повторете процедурата и от лявата страна.

3 Монтиране на колелото към оста:

- Пъхнете докрай осигурителния пръстен (N) в канала на оста (H).
- Поставете колелото (I) на оста (H).
- Поставете капака на колелото (J).

! При монтажа внимавайте осигурителният пръстен (N) да се фиксира в канала на оста (H), за да се избегне разхлабване на колелото.

4 Монтиране на оста и колелото:

- Прекарайте оста с предварително монтираното колело (3) през отвора (2) на тръбната стойка за колелото, през капака на двигателя (4) и през отвора (2) на тръбната стойка за второто колело.
- Поставете колелото (I) на оста (H).
- Пъхнете докрай осигурителния пръстен (N) в канала на оста (H).
- Поставете капака на колелото (J).
- Поставете основния уред в работна позиция.

7.3 Затягане на болтовете за закрепване на тръбните стойки за колелата:

- Поставете уреда върху равен и твърд терен.
- Затегнете болтовете (M) за закрепване на тръбните стойки за колелата с **10 - 12 Nm**.

! След затягане на болтовете (M) проверете дали двете тръбни стойки за колелата са закрепени добре.

7.4 Демонтиране капака на ножовете



- Хванете капака на ножовете (1) за отвора и го вдигнете нагоре.

7.5 Монтиране капака на ножовете



- Вкарайте капака на ножовете (1) под контраножа (2). След това натиснете капака на ножовете (1) надолу. При правилно монтиране капакът на ножовете (1) трябва да прилегне добре към диска за ножовете.

7.6 Монтиране на фунията за пълнене АТО 400



- Демонтирайте капака на ножовете. (\Rightarrow 7.4)
- Вкарайте фунията за пълнене АТО 400 (B) с помощта на двете закрепващи куки (1) в двата прореза (2) на основния уред (A).
- Наклонете фунията за пълнене АТО 400 (B) напред до упор.
- Завъртете и затегнете прекъсвача (3).

! След монтиране проверете дали фунията за пълнене АТО 400 е закачена правилно в двата прореза на основния уред.

8. Указания за работа

8.1 Кои материали могат да бъдат обработвани?

С градинската дробилка може да се обработва както мек, така и твърд материал.

Мек материал:

огранични растителни остатъци, като отпадъци от плодове, зеленчуци, цветя, шума и др.

- Раздробяване на мек материал.
(\Rightarrow 8.9)

Твърд материал:

отрязан от дървета и жив плет материал за раздробяване, както и дебели и разклонени клони.

- Раздробяване на твърд материал.
(\Rightarrow 8.9)

i Отрязаният от дървета и жив плет материал за раздробяване трябва да се обработва свеж, тъй като производителността на раздробяване със свеж материал е по-голяма, отколкото със сух или мокър материал. Обработката на изсушен материал за надробяване повишава риска от обратен удар. Потребителят може да бъде тежко наранен от отскучащи клони.

8.2 Кои материали не могат да бъдат обработвани?

В градинската дробилка не бива да попадат камъни, стъкло, метални части (тел, пирони, ...) или пластмаса.

Основно правило:

Материали, които не са компост, не бива да се преработват с градинската дробилка.

8.3 Максимален диаметър на клоните

Данните се отнасят за прясно отрязани клони:

Максимален диаметър на клона GHE 420: **50 мм**; GHE 450: **55 мм**

 Големината на отвора за подаване на клони служи единствено за по-добро поемане на разклонен материал и не позволява раздробяване на клони с по-голям от максимално допустимия диаметър.

8.4 Работна зона на оператора

- От съображения за сигурност операторът никога не бива да напуска работната зона (сивата площ X) през цялото време, докато работи с уреда.



Опасност от нараняване!

За да се предпазите от обратно изхвърляния материал за раздробяване при обработка на твърди материали (при отворена функция за подаване на клони (1)), не бива да стоите точно зад градинската дробилка, а встрани от нея (вижте сивата площ X).

8.5 Работна позиция на уреда

Градинската дробилка трябва да се пуска в експлоатация само в изправено положение. През цялото време докато работите градинската дробилка трябва да стои на двете колела и на двете тръбни стойки за колелата, както е показано на фигуранта.



8.6 Правилно натоварване на уреда

Натоварвайте електродвигателя, сътв. двигателя с вътрешно горене на градинската дробилка само дотолкова, че честотата му на въртене да не спадне драстично. Винаги зареждайте материала в градинската дробилка равномерно и постоянно. Ако по време на работа с градинската дробилка честотата на въртене спадне, спрете по-нататъшното подаване на материала, за да разтоварите електродвигателя, сътв. двигателя с вътрешно горене.

8.7 Защита срещу претоварване

Ако по време на работа се получи претоварване на електродвигателя, вградената защита срещу претоварване го изключва автоматично.

След като изстине за **ок. 10 минути**, градинската дробилка може отново да бъде пусната в експлоатация.

Причините за често задействане на защитата срещу претоварване могат да бъдат следните:

- неподходящ захранващ кабел (\Rightarrow 10.1);
- претоварване на мрежата;
- уредът е претоварен от прекалено големите количества за раздробяване или поради тъпи ножове.

8.8 При блокиран режещ блок на градинската дробилка

Ако режещият блок на градинската дробилка блокира по време на работа, веднага изключете електродвигателя и извадете захранващия кабел. След това свалете функцията за пълнене ATO 400 и отстранете причината за повредата.

8.9 Зареждане на градинската дробилка с материал

11

Опасност от нараняване!

Преди зареждане на градинската дробилка с материал внимателно прочетете глава „За Вашата безопасност“, (⇒ 4.) и по-специално раздел „По време на работа с уреда“, (⇒ 4.6) и спазвайте всички описани там указания за безопасност. Зареждането на градинската дробилка с материал трябва да се извърши само от един човек.



Опасност от нараняване!

Никога не поставяйте ръката си в отвора за подаване на материала!



Следете за правилното натоварване на електродвигателя. (⇒ 8.6)

Двете фунии за подаване на материала (1, 2) на градинската дробилка не бива да се пълнят едновременно. Опасност от запушване!

Мек материал:

- При зареждане на градинската дробилка с материал съблюдавайте работната зона. (⇒ 8.4)
- Стаптирайте градинската дробилка. (⇒ 10.5)



- Органични растителни остатъци, като отпадъци от плодове и зеленчуци, отрязани цветя, шума, тънки клони и др., се зареждат в отвора за подаване на мек материал (1).

Зареждайте в отвора за подаване на материала (1) само мек материал или тънки (с диаметър до ок. 10 mm) силно разклонени клони. При зареждане с мек материал фунията за подаване на клони (3) трябва да бъде в затворено положение. (⇒ 10.10)

Влажният или мокър мек материал води до по-бързо запушване на уреда. При това зареждайте градинската дробилка по-бавно и внимателно следете честотата на въртене на електродвигателя. Тя не бива да намалява при зареждане.

Твърд материал:

- При зареждане на градинската дробилка с материал съблюдавайте работната зона. (⇒ 8.4)
- Отворете фунията за подаване на клони (3). (⇒ 10.9)
- Спазвайте максималния диаметър на клоните. (⇒ 8.3)
- Стаптирайте градинската дробилка. (⇒ 10.5)



Опасност от нараняване!

За да се предотврати нараняване от обратни удари, градинската дробилка трябва да се зарежда правилно с твърд материал.

Когато се зарежда с материал откъм задната страна (т.е. операторът е застанал в работната зона (⇒ 8.4), клоните трябва да се поставят под лек наклон и да бъдат подавани към ножовия механизъм в съответствие със символа (4) на лявата стена на фунията. При зареждане на клони съблюдавайте максималния им диаметър. (⇒ 8.3) Големият отвор за подаване на материала (2) служи единствено за по-добро поемане на разклонен материал.



Предварително нарязвайте с градинска ножица дебелите и силно разклонени клони (спазвайте максималната дебелина на клоните). Тънките отрязани от дървата, храсти и жив плет клони за раздробяване (с диаметър до ок. 10 mm) зареждайте в отвора за подаване на мек материал (1).

- Отрязания от дървата и от жив плет материал за раздробяване, както и клоните подавайте бавно в отвора (2) на отворената фуния за клони (3). Уредът сам изтегля твърдия материал. При раздробяване по-дългите клони трябва да се придържат и подават с ръка.

9. Защитни приспособления

9.1 Блокиране автоматичното стартиране на електродвигателя

Уредът може да се пусне в експлоатация само с помощта на прекъсвача, а не чрез включване на захранващия кабел в контакта.

9.2 Предпазно изключване

Градинската дробилка може да се пуска в експлоатация само с правилно затворена фуния за пълнене АТО 400. При освобождаване на прекъсвача по време на експлоатация електродвигателят, съответно, двигателят с вътрешно горене автоматично се изключва и след няколко секунди раздробяващият инструмент спира. При сваляне на фунията за пълнене АТО 400 двата диска за ножовете също се блокират автоматично.

9.3 Инерционна спирачка на електродвигателя

Инерционната спирачка на електродвигателя намалява времето на движение по инерция до няколко секунди от изключването до спирането на ножовете.

10. Пускане на уреда в експлоатация



Опасност от нараняване!

Преди пускане на градинската дробилка в експлоатация прочетете внимателно глава „За Вашата безопасност“ (\Rightarrow 4.) и спазвайте всички описани в нея указания.

10.1 Свързване на градинската дробилка към електрическата мрежа



Опасност от нараняване!

Спазвайте всички указания за безопасност, описани в глава „Внимание – опасност от токов удар“ (\Rightarrow 4.2.).



Модификациите на градинската дробилка, предназначени за Великобритания, имат 10-метров захранващ кабел със специален щепсел.

Този щепсел има вграден предпазител.

Напрежението на електрическата мрежа и работното напрежение трябва да съвпадат (вж. табелката за мощността).

Захранващият кабел трябва да е добре обезопасен. (\Rightarrow)

Като захранващи кабели могат да се използват само кабели, които не са полеки от гумирани кабели **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Щепселните съединения трябва бъдат защитени от пръскаща вода.

Неподходящите удължителни кабели

водят до загуба на мощност и могат да причинят повреди на електродвигателя.

GHE 420:

Минималното напречно сечение на захранващия кабел трябва да е **3 x 1,5 mm²** при дължина до **25 м**, съответно **3 x 2,5 mm²** при дължина до **50 м**.

Куплунзите на захранващите кабели трябва да са от гума или с гумено покритие и да отговарят на стандарта **DIN/VDE 0620**.

Този уред е предвиден да се захранва от електрическа мрежа с пълно системно съпротивление Z_{\max} на съединителна точка (сградна инсталация) от максимум **0,334 ома (при 50 Hz)**.

Потребителят трябва да се увери, че уредът се захранва от електрическа мрежа, която отговаря на тези изисквания. Ако е необходимо, можете да попитате местното електроразпределително предприятие за пълното системно съпротивление.

GHE 450:

Минималното напречно сечение на захранващия кабел трябва да е **5 x 1,5 mm²** при дължина до **25 м**, съответно **5 x 2,5 mm²** при дължина до **50 м**.

Щепселът на захранващия кабел трябва да е тип CEE-и да отговаря на стандарта **DIN/VDE 0623**.

По-подробна информация за свързването към електрическата мрежа можете да получите от електротехник.

10.2 Включване на захранващия кабел

 При избора на захранващ кабел вземете предвид цялата информация в глава „Свързване на уреда към електрическата мрежа“ (\Rightarrow 10.1).

GHE 420:

- Поставете куплунга на захранващия кабел в 3-шифтовия щепсел на уреда.
- Окачете кабела на приспособлението за изтегляне и прибиране на кабела. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

- Поставете куплунга на захранващия кабел в 5-шифтовия щепсел на уреда.
- Окачете кабела на приспособлението за изтегляне и прибиране на кабела. (\Rightarrow 10.4)

10.3 Изваждане на захранващия кабел

- Освободете приспособлението за изтегляне и прибиране на кабела. (\Rightarrow 10.4)

За да се избегнат повреди по захранващия кабел, той трябва да се изважда само чрез издърпване за куплунга. Никога не дърпайте кабела.

10.4 Приспособление за изтегляне и прибиране на кабела



Приспособлението за изтегляне и прибиране на кабела предотвратява неволното изваждане на съединителния проводник по време на работа, което може да причини повреда на гнездото на уреда за свързване към мрежата. Затова съединителният кабел трябва да бъде направляван посредством това приспособление.

Окачване на кабела на приспособлението за изтегляне и прибиране на кабела:

- Включете захранващия кабел. (\Rightarrow 10.2)
- Направете примка със съединителния кабел (1) и я прекарайте през отвора (2).
- Нахлузете примката на куката (3) и я затегнете.

Откачане на кабела от приспособлението за изтегляне и прибиране на кабела:

- Освободете примката на захранващия кабел от куката (3).
- Издърпайте примката на съединителния кабел (1) от отвора (2).
- При нужда извадете захранващия кабел. (\Rightarrow 10.3)

10.5 Включване на градинската дробилка



Опасност от нараняване!

Преди пускане на градинската дробилка в експлоатация внимателно прочетете глава „За Вашата безопасност“ (\Rightarrow 4.) и спазвайте всички описани в нея указания.

Преди пускане в експлоатация проверете дали фунията за пълнене АТО 400 е надлежно затворена и дали прекъсвачът (1) е добре затегнат на ръка.

- Включете захранващия кабел. (\Rightarrow 10.2)
- Натиснете докрай зеления бутон (2) (символ I). Той зацепва и остава в натиснато положение. Градинската дробилка започва да работи.

10.6 Изключване на градинската дробилка



Опасност от нараняване!

При изключване не навлизайте в зоната на изхвърляне!

Стойте отстрани на уреда, когато го изключвате.

След като изключите електродвигателя, внимавайте за движението по инерция на работните инструменти, което може да продължи няколко секунди, докато спрат напълно.



Обърнете внимание на пиктограмата в горната част на фунията отпред.



Изключвайте електродвигателя едва когато в уреда не е останал материал за раздробяване, в противен случай при повторно пускане в експлоатация може да се стигне до блокиране на някой от двета диска за ножовете.

- Градинската дробилка се изключва чрез завъртане (може и в двете посоки) на черното копче (1) (символ O) на прекъсвача. Електровигателят на градинската дробилка се изключва и спира автоматично.

10.7 Проверка на посоката на въртене на дисковите ножове на GHE 450



Преди започване на работа (зареждане) с модел GHE 450 трябва да се провери посоката на въртене на ножовете.



Опасност от нараняване!

По време на проверката носете предпазни очила. Натиснете навътре защитата срещу изхвърчане на материала, докато не се види дисковият нож. Не посягайте с ръка към дисковия нож.

- Поставете захранващия кабел. (⇒ 10.2)
- Отворете специалния отвор за клони. (⇒ 10.9)

10.11 Отделение за инструменти

18

Отваряне на отделението за инструменти:

- Натиснете надолу и задръжте езичето (1).
- Отворете надолу капака на отделението за инструменти (2).

Затваряне на отделението за инструменти:

- Затворете нагоре капака на отделението за инструменти (2), докато езичето се фиксира.

10.12 Раздробяване

- Избутайте и поставете стабилно градинската дробилка върху равна и твърда повърхност.
- Носете предпазни ръкавици, предпазни очила и средства за защита на слуха. (⇒ 4.3)
- Включете захранващия кабел в градинската дробилка. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Проверете посоката на въртене на дисковия нож и я променете, ако се налага. (⇒ 10.7)
- При обработка на твърд материал (напр. отрязани клони от жив плет или дървета) отворете фунията за подаване за клони. (⇒ 10.9)
- Стартирайте градинската дробилка. (⇒ 10.5)
- Изчакайте, докато градинската дробилка достигне максимална честота на въртене (обороти на празен ход).

- Заредете правилно градинската дробилка с материал за раздробяване. (⇒ 8.9)
- Изключете градинската дробилка. (⇒ 10.6)

11. Поддръжка



Опасност от нараняване!

Преди всякакви дейности по поддръжката- или почистването на уреда внимателно прочетете глава „За Вашата безопасност“ (⇒ 4.), и по-специално раздел „Поддръжка и ремонт“ (⇒ 4.7), и следвайте точно всички описани там указания.

Извадете щепсела от контакта, преди да започнете каквите и да било дейности по поддръжката!

11.1 Почистване на уреда

19



Опасност от нараняване!

Ако дисковете за ножовете са покрити с материал за раздробяване, при отстраняването му трябва да се използва четка или друг подобен инструмент.

Не докосвайте с ръка корпуса. Опасност от нараняване с ножовете!

Интервал на поддръжка: След всяка употреба

След всяко ползване на уреда го почиствайте основно. Внимателното боравене с уреда го предпазва от повреди и удължава срока му на експлоатация.

Уредът трябва да се почиства само в показаната на фигурата позиция.

- Демонтирайте фунията за пълнене. (⇒ 11.2)

Почистете от замърсявания провода за охлаждащ въздух (смукателните отвори) по корпуса на електродвигателя, за да осигурите достатъчното му охлаждане.



Никога не насочвайте водна струя към частите на електродвигателя,resp. двигателя с вътрешно горене, уплътненията,

лагерите и електрическите части, като например прекъсвача. Това би довело до скъп ремонт.



Ако не може да отстраните замърсяванията и натрупаните остатъци с четка, влажна кърпа или дървена пръчка, STIHL препоръчва да се използва специален почистващ препарат (напр. специалния почистващ препарат на STIHL).

Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Почиствайте редовно дисковите ножове.

11.2 Демонтиране на фунията за пълнене АТО 400

⚠️ Опасност от нараняване!
Изключете уреда. Преди развиване на прекъсвача (1) извадете щепсела.

Работете само с пътни предпазни ръкавици.

Ако след сваляне на фунията за пълнене няма да извършвате никаква работа по дисковете за ножовете, от съображения за сигурност трябва да монтирате капака на ножовете. (⇒ 7.5)

- Извадете захранващия кабел. (⇒ 10.3)
- Разхлабете и развийте прекъсвача (1).
- Наклонете назад фунията за пълнене АТО 400 (2) и я свалете.

❗ След демонтиране на фунията блокиращото устройство за дисковете за ножовете се активира автоматично.

В блокирано състояние дисковете за ножовете все пак могат да се завъртят на ок. 360°, докато стигнат до упор.

11.3 Демонтиране на дисковете за ножовете

⚠️ Опасност от нараняване!
Работете само с ръкавици!

Никога не докосвайте ножовете, докато не са спрели напълно.



- Демонтиране на фунията за пълнене АТО 400. (⇒ 11.2)

1 Разхлабване болта на ножа:

- Поставете комбинирания ключ (1) върху болта на ножа (2) и бавно и внимателно го завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато дисковете за ножовете оправят докрай. Свалете комбинирания ключ (1).

⚠️ За да се избегне нараняване, при разхлабване болта на ножа капакът на ножовете трябва винаги да бъде монтиран (виж фигура **Z**).

- Монтирайте капака на ножовете. (⇒ 7.5)
- Пъхнете комбинирания ключ (1) през отвора на капака на ножовете (3) и го поставете върху болта на ножа (2).
- Разхлабете болта на ножа (2) с помощта на комбинирания ключ (1) и го отвийте напълно.
- Демонтирайте капака на ножовете. (⇒ 7.4)
- Свалете болта на ножа (2), осигурителната шайба (4) и затягащия пръстен (5).

2 Сваляне на лопатковите ножове и диска за ножовете за мек материал:

- Свалете късия (6) и дългия (7) лопатков нож.
- Свалете диска за ножовете за мек материал (8).

3 Демонтиране на вложката:

- Разхлабете и свалете болтовете (9). Извадете вложката (10) нагоре.



4 Демонтиране на държача и диска за ножовете за твърд материал:

- Завийте болта (11) с помощта на комбинирания ключ (1), като едновременно с това извадите държача на ножовете (12).
- Развийте и свалете болта (11).
- Свалете държача на ножовете (12) и затягащия пръстен (13).
- Свалете диска за ножовете за твърд материал (14).

11.4 Монтиране на дисковите ножове



⚠️ Опасност от нараняване!
Работете винаги с предпазни ръкавици!



Спазвайте точно предварително зададения въртящия момент за болта на ножа от **36 - 44 Nm**, тъй като от това зависи сигурното закрепване на двата дискови ножа. Преди поставянето на двата дискови ножа ги проверете визуално дали са изправни и не са изкривени и дали по ножовете няма резки, пукнатини или отчупени места.

Съблудавайте границите на износване на ножовете. (⇒ 11.9)

Винаги трябва да са монтирани и двата дискови ножа.

Изпълнете всички монтажни стъпки от 1 до 5.



Преди монтажа почистете двата дискови ножа и държача им към уреда. Освен това се уверете, че шпонката е монтирана на ножовия вал.

1. Поставяне на диска за ножовете за твърд материал (фигура А):

- Поставете диска за ножовете за твърд материал (1) с трите монтирани ножа нагоре. Оставете четириъгълният отвор в диска за ножовете (2) да се фиксира към четириъгълния държач на лагерния пръстен (3).

2. Монтиране на държача на ножовете със затягащ пръстен (фигура А):



Поставете прореза на затягащия пръстен в ъгъла на ножа, така че пръстенът да легне равно върху диска за ножовете.

- Поставете затягащия пръстен (4) върху диска за ножовете (прорезът на пръстена трябва да обгръща ножа).
- Поставете държача на ножовете (5) на задвижващия вал (6). Уверете се, че държачът на ножовете е фиксиран в диска за ножовете (1) и е потънал докрай в затягащия пръстен (4).

3. Монтиране на вложката (фигура А):



Вложката може да се монтира само както е показано на фигурата. Тя не може да бъде пъхната в друго положение.

- Поставете вложката (7), както е показано на фигурата.

- Завийте болтовете (8) и ги затегнете с 33 - 37 Nm.

4. Поставяне на диска за ножовете за мек материал и лопатковите ножове (фигура Б):

- Поставете диска за ножовете за мек материал (9) с четирите монтирани ножа нагоре.

Първи трябва да се постави по-дългият от двата лопаткови ножа. След това поставете втория лопатков нож под ъгъл 90° спрямо първия.

- Поставете дългия лопатков нож (10). Поставете късия лопатков нож (11) завъртян на 90°.

5. Затягане на дисковете за ножовете (фигура Б):

- Поставете затягащия пръстен (12) и го затегнете заедно с осигурителната шайба (13) и болта на ножа (14).
- Поставете комбинирания ключ (15) върху болта на ножа (14) и бавно и внимателно го завъртете по часовниковата стрелка, докато дисковете за ножовете оправт докрай. Свалете комбинирания ключ (15).

Опасност от нараняване!
При затягане на болта на ножа капакът на ножовете трябва винаги да бъде монтиран (виж фигура Б).

- Монтирайте капака на ножовете. (⇒ 7.5)
- Пъхнете комбинирания ключ (15) през отвора на капака на ножовете (16) и го поставете върху болта на ножа (14).

- Затегнете болта на ножа (14) с 36 - 44 Nm.

- Монтирайте фунията за пълнене АТО 400. (⇒ 7.6)

11.5 Демонтиране на контраножа



Опасност от нараняване!

Работете винаги с предпазни ръкавици!

- Демонтирайте фунията за пълнене АТО 400, съответно капака на ножовете. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Развийте и свалете болта (1).
- Извадете нагоре контраножа (2).

11.6 Монтиране на контраножа



Опасност от нараняване!

Работете винаги с предпазни ръкавици!

- Демонтирайте фунията за пълнене АТО 400, съответно капака на ножовете. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Поставете контраножа (1) на предвиденото място за монтаж (2) в корпуса.
- Завийте болта (3) и го затегнете с 28 - 32 Nm.
- Монтирайте фунията за пълнене АТО 400. (⇒ 7.6)

11.7 Обръщане на ножовете



⚠️ Опасност от нараняване!

Работете винаги с предпазни ръкавици!



При изтъпяване на ножовете се препоръчва обръщане на всички ножове от съответния дисков нож. При обръщане не се прави разлика между отделните ножове (независимо от геометрията им).

- Демонтирайте дисковите ножове. (⇒ 11.3)

⚠️ Опасност от нараняване!

За да предотвратите нараняване, преди монтиране и демонтиране на ножовете дисковите ножове винаги трябва да са притиснати надолу.

Обръщане на четирите ножа на диска за ножовете за мек материал (фигура [A]):

1. Демонтиране:

- Развийте болтовете (1) и ги свалете заедно с гайките (2).
- Извадете нагоре ножовете (3).

2. Монтиране:

- Почистете диска за ножовете.
- Обърнете ножовете (3) и ги поставете да легнат свободно с острата страна върху диска за ножовете, като подравните отворите.
- Пъхнете болтовете (1) през отворите и завийте гайките (2). Затегнете гайките (2) с **8 - 10 Nm**.

Обръщане на трите ножа на диска за ножовете за твърд материал (фигура [B]):

1. Демонтиране:

- Развийте болтовете (4) и M8 (5) и ги свалете заедно с гайките (6) и M8 (7).
- Извадете нагоре ножове (8) и (9).

2. Монтиране:

i След монтажа между двата ножа (8) не бива да има разстояние. Това би влошило поемането на материала.

- Почистете диска за ножовете.
- Обърнете ножовете (8) и ги поставете да легнат свободно с острата страна върху диска за ножовете, като подравните отворите.
- Пъхнете болтовете (4) през отворите и завийте гайките (6). Не ги затягайте!
- Притиснете и задръжте един към друг двата ножа (8) (вижте малката фигура). Между двата ножа (8) не бива да има разстояние.
- Затегнете гайките (6) с **8 - 10 Nm**.
- Обърнете ножа (9) и го поставете да легне свободно с острата страна върху диска за ножовете.
- Пъхнете болтовете M8 (5) през отворите, завийте гайките M8 (7) и ги затегнете с **16 - 20 Nm**.

11.8 Заточване на ножовете



Препоръчително е заточването на ножовете да се извършва от специализиран търговец, тъй като при неправилно заточени ножове (грешен ъгъл на заточване, дебаланс поради неравномерно заточени ножове и др.) функционирането (поемането на материала за раздробяване, стабилността при рязане и др.) на градинската дробилка може да се влоши.

По време да заточвате винаги носете предпазни очила. Уверете се, че в опасната зона няма никой.

- Демонтирайте дисковете за ножовете. (⇒ 11.3)
- Демонтирайте ножовете. (⇒ 11.7)

Щъгъл на заточване:

Щъгълът на заточване на всички ножове е **30°**.

Инструкция за заточване на ножовете:

При заточване на ножовете трябва да се спазват следните указания:

- При заточване охладете ножовете, напр. с вода. Не бива да се получава синьо оцветяване, защото така се намалява устойчивостта на рязане.
- Заточвате ножовете равномерно, за да избегнете вибрации поради дебаланс.

- Преди монтажа проверете ножовете за повреди: ножовете трябва да се подменят, ако се виждат резки и пукнатини или ако са достигнати границите на износване.
- Режещите ръбове на ножовете се заточват, като се съблудава ъгълът на заточване.
- Ножовете се заточват срещу режещия ръб.
- След заточване появилите се неравности по режещия ръб се отстраняват с фина шкурка.

11.9 Граници на износване на ножовете



⚠️ Преди достижане на посочените граници на износване (A, B, C, D) съответните ножове трябва да се обрънат или сменят. STIHL препоръчва своите специализирани търговци.

i Измерването на дадените стойности трябва да се извърши в няколко точки (препоръчително в две или три) по режещите ръбове на всички ножове.

Прилага се най-ниската стойност за ножа.

Препоръчва се обръщането или смяната винаги да се извършва за всички ножове!

1 Обзор на ножовете

2 бр. лопаткови ножове (1)

6 бр. ножове (2)

1 бр. нож (3)

1 бр. контранож (4)

Дисков нож за мек материал:

Дисковият нож за мек материал е оборудван с четири ножа.

Дисков нож за твърд материал:

Дисковият нож за твърд материал е оборудван с два ножа и с един нож за раздробяване на твърд дървесен материал.

- Демонтирайте дисковите ножове.
(⇒ 11.3)

2 Граница на износване на лопатковите ножове (1):

i Методът на измерване и зададената стойност са еднакви за двата лопаткови ножа.

! И по двата лопаткови ножа при неравномерно натоварване на режещите ръбове може да се появи асиметрично износване.

Минимална ширина (A) на двата лопаткови ножа (1):

A = 39 mm

3 Граница на износване на ножовете (2):

i Ножовете (2) могат да се обръщат. При доближаване на зададената граница на износване (B) ножът може да се заточи до тази граница и да се обрне, преди да бъде подменен.

- Измерете разстоянието (B), показано на фигурата, от големия диаметър на отвора до режещия ръб (X).
- Повторете процедурата и с втория отвор на ножа.

Минимално разстояние (B) за ножовете (2):

B = 6 mm

i Ако едно от двете измерени разстояния е под минималното разстояние (B), съответният нож (2) трябва да се обрне или подмени.

4 Граница на износване на ножовете (3):

i Ножът (3) може да се обръща. При доближаване на зададената граница на износване (C) ножът (3) може да се заточи до тази граница и да се обрне, преди да бъде подменен.

- Измерете разстоянието (C) в десния ъгъл до режещия ръб.

Минимално разстояние (C) за ножа (3):
C = 7 mm

i Ако измереното разстояние е под минималното (C), ножът (3) трябва да се обрне или подмени.

5 Граница на износване на контраножа (4):

! При неравномерно натоварване на контраножа (4) по режещия ръб може да се появи асиметрично износване.

- Контраножът (4) трябва да се подмени преди целият режещ ръб (D) при върха на ножа (5) да се отнеме вследствие на заточване.

11.10 Електродвигател и колела

Електродвигателят не се нуждае от поддръжка.

Лагерите на колелата не се нуждаят от поддръжка.

11.11 Интервал за поддръжка

Поддръжка от специализиран търговец

Препоръчва се поддръжката на градинската дробилка да се извършива от специализиран търговец.

STIHL препоръчва своите специализирани търговци.

Професионална употреба (употреба на градинската дробилка в промишлената сфера):

два пъти в годината

Частни потребители:

веднъж годишно

Интервал за поддръжка на режещия блок:

Преди всяка употреба: проверете режещия блок (състоящ се от дисков нож, ножове, осигурителна шайба, затягащ пръстен и болт) за добро затягане, драскотини или други повреди.

Проверете границите на износване на ножовете. (⇒ 11.9)

11.12 Съхраняване и зимна пауза

Съхранявайте градинската дробилка в сухо и затворено помещение без прах. Уверете се, че уредът е извън досега на деца.

Съхранявайте градинската дробилка само в безопасно за експлоатация състояние и с монтирана фуния за пълнене АТО 400 или монтиран капак на ножовете.

Затегнете всички гайки, палци и болтове, подновете станалите нечетливи предупредителни надписи по уреда, проверете цялата машина за износване или повреди. Сменете износените или повредени части.

Отстранете евентуалните неизправности по уреда, преди да бъде прибран за съхранение.

При по-продължително неизползване на градинската дробилка (зимна пауза) спазвайте следните указания:

- Почистете внимателно всички външни части на уреда.
- Смажете с масло съответно грес всички подвижни части.

12. Транспортиране



Опасност от нараняване!

Внимателно прочетете и спазвайте инструкциите в глава „За Вашата безопасност“ и по-специално в глава „Транспортиране“. (⇒ 4.4)

Градинската дробилка се транспортира само с монтирана фуния за пълнене АТО 400 и затворена фуния за подаване на клони.

Ако градинската дробилка се транспортира без фуния за пълнене АТО 400, от съображения за сигурност трябва да се монтира капакът на ножовете (открити ножове). (⇒ 7.5)

Пренасяйте градинската дробилка по двама и винаги с подходящо защитно облекло (предпазни обувки, ръкавици).

При повдигане или накланяне на уреда взимайте предвид теглото му, посочено в глава „Технически данни“. (⇒ 17.)

Теглене или бутане на градинската дробилка (фигура A):

- Хванете здраво градинската дробилка за ръкохватката за носене (1) и я наклонете назад, докато уредът застане върху колелата си.

- Градинската дробилка може да се тегли или бута бавно (с пешеходна скорост).

⚠ Опасност от нараняване при стъпала, прагове и наклонени рампи!

Заради теглото на уреда се изисква особено внимание по стълбища, бордюри, прагове, други височини и наклонени рампи.

По стъпала, прагове, други височини и наклонени рампи уредът да не се тегли, а да се бута надолу. При това операторът трябва да стои винаги по-високо от уреда, така че при загуба на контрол да не попадне под него.

Уредът да се бута при две, максимум три стъпала! При повече стъпала уредът да се пренася с помощта на втори човек.

Опасност от нараняване поради голямото тегло на уреда!

Повдигане или пренасяне на градинската дробилка (фигура Ⓛ):



Поради голямото тегло (> 50 кг) настоятелно препоръчваме да не носите уреда, а да го премествате, като го бутате върху собствените му колела.

За повдигане или за преместване на къси разстояния чрез носене трябва да използвате подходящи подемни механизми.

При ръчно повдигане са необходими винаги двама души . Носете подходящо защитно облекло. Долната част на ръцете и горната част на тялото трябва да са покрити изцяло.



- Хванете здраво градинската дробилка за ръкохватката за носене (1) и за двете черни опорни крачета (2), за да я повдигнете или пренесете.

Транспортиране на градинската дробилка върху товарна платформа (фигура Ⓜ):



Опасност от нараняване!

Винаги обезопасявайте уреда при транспортиране. Никога не го транспортирайте необезопасен!

При транспортиране върху товарна платформа обезопасявайте градинската дробилка с подходящи крепежни средства срещу хълзгане. Затегнете въжетата, съотв. коланите на следните места по уреда:

- ос (от вътрешната страна на тръбните стойки за колелата);
- тръбна стойка за лявото колело;
- тръбна стойка за дясното колело;

- фуния за пълнене АТО 400.

13. Минимизиране на износването и предотвратяване на повреди

Важни указания за поддръжка на групата продукти

Електрически градински дробилки (STIHL GHE)

За материални щети и физическо нараняване на хора, които са причинени поради неспазване на указанията в ръководството за експлоатация, особено по отношение на безопасността, обслужването и поддръжката, или поради употреба на неразрешени приспособления за допълнително монтиране и резервни части, фирмата STIHL не носи никаква отговорност.

Непременно спазвайте следните указания, за да предотвратите повреди или прекалено износване на вашия уред на STIHL:

1. Износващи се части

Някои части на уреда STIHL, дори и при употреба по предназначение, се износват и в зависимост от вида и продължителността на използване трябва да се подменят своевременно.

Към тях спадат най-вече:

- ножове
- диск за ножовете

2. Спазване на предписанията, посочени в тази инструкция за експлоатация

Използването, поддръжката и съхранението на уреда на STIHL трябва да се извършват грижливо, както е описано в тази инструкция за експлоатация. Потребителят отговаря лично за всички повреди, причинени поради неспазване на указанията за безопасност, обслужване и поддръжка.

Това в най-голяма степен се отнася за:

- недостатъчен капацитет на захранващия кабел (напречно сечение);
- неправилно свързване към електрическата мрежа (напрежение);
- неразрешени от STIHL промени по продукта;
- използване на инструменти или принадлежности, които не са позволени и не са подходящи за уреда или са с по-ниско качество;
- употреба на продукта не по предназначение;
- използване на продукта при спортни или състезателни мероприятия;
- вторични повреди вследствие на използването на продукта с неизправни части.

3. Дейности по поддръжката

Всички изброени в раздел „Поддръжка“ дейности трябва да бъдат извършвани редовно.

Ако тези дейности по поддръжката не могат да бъдат извършвани от самия потребител, той трябва да се обрне към специализиран търговец.

STIHL препоръчва дейностите по поддръжка и ремонт да се извършват само при специализиран търговец на STIHL.

Специализираните търговци на STIHL редовно преминават обучение и им се предоставя техническа информация.

Ако тези дейности по поддръжката не бъдат извършени, могат да възникнат повреди, за които е отговорен потребителят.

Към тях спадат:

- повреди на електродвигателя в резултат на недостатъчно почистване на провода за охлаждащ въздух (смукателни отвори, охлаждащи ребра, работно колело на вентилатора);
- повреди от корозия и други косвени повреди поради неправилно съхранение;
- повреди на уреда поради употреба на резервни части с по-ниско качество;
- повреди в резултат на ненавременна или недостатъчна сервизна поддръжка, съответно повреди вследствие на дейности по поддръжката и ремонта, които не са извършени от специализираните търговци.

14. Обичайни резервни части

Комплект дискови ножове за мек материал:
6012 700 5110

Комплект дискови ножове за твърд материал:
6012 700 5100

Дълъг лопатков нож:

6012 702 0310

Къс лопатков нож:

6012 702 0300

Ножове (6 бр.):

6008 702 0121

Нож (1 бр.):

6012 702 0100

Контранож:

6012 702 0500

15. Опазване на околната среда



Материалът за надробяване не бива да се изхвърля на боклука, а трябва да се компостира.

Опаковките, уредът и принадлежностите са произведени от материали, които подлежат на рециклиране, и трябва да се изхвърлят по съответния начин.

Разделното и природосъобразно изхвърляне на остатъчните материали подпомага повторната употреба на вторични суровини. Затова след изтичане на обичайния му срок на използване уредът трябва да се предаде на център за събиране на вторични суровини. Неправилното изхвърляне може да навреди на здравето и да замърси околната среда.

15.1 Изхвърляне

Преди да бъде изхвърлен, уредът трябва да се приведе в негодно за употреба състояние.

За тази цел отстранете преди всичко захранващия кабел, съответвания проводник за електродвигателя.

Опасност от нараняване с ножовете!

Никога не оставяйте градинската дробилка без надзор, дори ако е излязла от употреба. Уверете се, че уредът и ножовете се съхраняват на място, недостъпно за деца.

16. ЕС Декларация за съответствие

16.1 Градински дробилки STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Австрия

декларира, поемайки пълна отговорност, че

- Модел: електрически градински дробилки
- Фабрична марка: STIHL
- Тип: GHE 420.0, GHE 450.0
- Сериен номер: 6012

отговаря на съответните разпоредби на Директивите 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU и е разработена и произведена в съответствие с актуалните към датата на производство версии на следните стандарти: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3 (доколкото са приложими).

Име и адрес на нотифициращия орган:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

За установяване на измереното и гарантиралото ниво на шума беше приложена Директива 2000/14/EC, приложение V.

GHE 420.0

- Измерено ниво на шума: 102,1 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума: 106 dB(A)

GHE 450.0

- Измерено ниво на шума: 104,2 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума: 108 dB(A)

Техническата документация се съхранява при разрешителното на продукта на STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и машинният номер са посочени на градинската дробилка.

Лангкампфен, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

По зам.



Matthias Fleischer, завеждащ отдел „Научноизследователска дейност и разработка на нови продукти“

По зам.



Sven Zimmermann, завеждащ отдел „Качество“

17. Технически данни

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Сериен номер	6012
Честота	50 Hz
Клас на защита	I
Вид защита	защитен от пръскаща вода (IPX4)
Режим на работа и експлоатация	P40
	40 сек време на работа
	60 сек време на работа на празен ход
Режещ блок	Multi-Cut 450
Номинална честота на въртене на електродвигателя	2800 об./мин
Задвижване на режещия блок	постоянно
Колело, Ø	250 mm
Д/Ш/В	108/51/137 см
Тегло	52 кг / 52 кг

GHE 420.0:

Двигател, модел	електродвигател (~)
Тип	BSRBF 0,75/2-C
Напрежение	230 V
Получена мощност	3000 W
Зашитно устройство	16 A *
Съгласно Директива 2000/14/EC: Гарантирано ниво на шума L _{WAd}	106 дБ(А)
Съгласно Директива 2006/42/EC: Ниво на шума на работното място L _{pA}	98 дБ(А)
Коефициент на неопределеност K _{pA}	4 дБ(А)
Максимален диаметър на клона	50 mm

GHE 450.0:

Двигател, модел	електродвигател (3~)
Тип	BSRF 0,75/2-C
Напрежение	400 V
Получена мощност	3800 W
Зашитно устройство	10 A
Съгласно Директива 2000/14/EC: Гарантирано ниво на шума L _{WAd}	108 дБ(А)
Съгласно Директива 2006/42/EC: Ниво на шума на работното място L _{pA}	95 дБ(А)
Коефициент на неопределеност K _{pA}	4 дБ(А)
Максимален диаметър на клона	55 mm

*** Внимание**

При мрежов предпазител под 16 A е възможно той да се задейства често по време на пускане или при голямо натоварване на уреда.

17.1 REACH

REACH е краткото наименование на Регламент на ЕО относно регистрацията, оценката и разрешаването на химични вещества. За информация относно изпълнението на изискванията съгласно Регламента REACH (EO) 1907/2006 вж. www.stihl.com/reach.

18. Откриване на повреди

✖ евентуално се обрънете към специализиран търговец – STIHL препоръчва своя специализиран търговец.

Неизправност:

Електродвигателят не стартира

Възможна причина:

- Зашитата на електродвигателя е активирана
- Няма мрежово напрежение
- Неизправен захранващ кабел/щепсел, сътв. щепселно съединение или прекъсвач
- Предпазителят на модела щепсел за Великобритания е повреден (отнася се само за уреди, предназначени за Великобритания)
- Фунията за пълнене АТО 400 не е затворена съгласно указанията – защитният прекъсвач е задействан (предпазно изключване)
- Дискът за ножовете е блокиран

Отстраняване:

- Оставете уреда да изстине (⇒ 8.7)
- Проверете захранващия кабел и защитното устройство ✖ (⇒ 10.1)
- Проверете и ако е необходимо подменете кабела, щепсела, куплунга, сътв. прекъсвача (електротехник) ✖ (⇒ 10.1)
- Сменете предпазителя ✖ (⇒ 10.1)
- Затворете и затегнете фунията за пълнене АТО 400 съгласно указанията (завъртете докрай прекъсвача) (⇒ 7.6)

- Демонтирайте фунията за пълнене и отстранете остатъците от раздробяване в корпуса (внимание: извадете захранващия кабел) (⇒ 11.2)

Неизправност:

Намалена производителност при раздробяване

Възможна причина:

- Тъпи ножове
- Неправилно заточени ножове
- Много дълъг захранващ кабел
- Огънат дисков нож
- GHE 450: Грешна посока на въртене на дисковия нож

Отстраняване:

- Обърнете ножовете или ги заточете (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Заточете ножовете правилно (⇒ 11.8)
- Използвайте по-къс захранващ кабел (⇒ 10.1)
- Проверете визуално дисковия нож (⇒ 10.8)
- GHE 450: Променете посоката на въртене на дисковия нож (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Неизправност:

Раздробеният материал не се изтегля от уреда

Възможна причина:

- GHE 450: Грешна посока на въртене на дисковия нож
- Тъпи или неправилно заточени ножове
- Разстояние между двата ножа (дисков нож за твърд материал)

- Капакът на ножовете не е свален

Отстраняване:

- GHE 450: Променете посоката на въртене на дисковия нож (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Заточете ножовете, като внимавате за правилния ъгъл на заточване (⇒ 11.8)
- Монтирайте ножовете върху дисковия нож за твърд материал без разстояние помежду им (⇒ 11.7)
- Демонтирайте капака на ножовете (⇒ 7.4)

19. Сервизен план

19.1 Потвърждение за предаване

Модел: _____	
Сериен номер:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
дата:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Следващ сервис	
дата:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

19.2 Потвърждение за извършена сервизна поддръжка

Дайте тази инструкция за експлоатация на вашия специализиран търговец на STIHL при извършване на дейности по поддръжката.

Той ще потвърди изпълнението на сервисните дейности в полетата на формуляра.

Сервизната поддръжка е извършена на

Дата на следваща сервизна поддръжка

Любі клієнти та клієнтки,

ми раді, що Ви обрали компанію STIHL. Ми розробляємо та виробляємо нашу продукцію з найвищою якістю та у відповідності із потребами наших клієнтів. Так виникають товари, що мають високу надійність також при екстремальному навантаженні.

Компанія STIHL також гарантує найвищу якість сервісного обслуговування. Наші спеціалізовані дилери забезпечують компетентну консультацію та інструктаж, а також повне технічне обслуговування.

Ми вдячні Вам за Вашу довіру та бажаємо Вам задоволення від придбаного Вами продукту STIHL.



Доктор Nikolas Stihl

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ.

1. Зміст

Пояснення до цього посібника	254	Який матеріал не можна переробляти?	264	HU
Загальні відомості	254	Максимальний діаметр гілок	264	HR
Поради щодо читання посібника з експлуатації.	254	Робоча зона користувача	264	CS
Варіанти для різних країн	255	Робоча позиція приладу	264	LV
Опис приладу	255	Припустиме навантаження приладу	264	LT
Техніка безпеки	255	Захист від перенавантаження	265	RO
Загальні відомості	255	Якщо ріжучий блок садового подрібнювача блокується	265	EL
Увага! Небезпека ураження електричним струмом!	256	Заповнення садового подрібнювача	265	RU
Одяг та засоби захисту	257	Захисні механізми	266	BG
Транспортування приладу	257	Механізм блокування повторного запуску електродвигуна	266	UK
Перед початком роботи	258	Захисне блокування	266	
Під час роботи	259	Механізм гальмування електродвигуна	266	
Техобслуговування і ремонт	260	Введення приладу в експлуатацію	266	
Зберігання при довгих перервах у роботі	261	Підключення садового подрібнювача до електромережі	266	
Утилізація	261	Підключення мережевого кабелю	267	
Опис позначень	261	Відключення мережевого кабелю	267	
Комплект постачання	262	Фіксатор	267	
Підготовка приладу до експлуатації	262	Увімкнення садового подрібнювача	267	
Монтаж викидного каналу на різаної трави	262	Вимикання садового подрібнювача	268	
Монтаж ходової частини	263	Перевірка напрямку обертання дискового ножа (GHE 450)	268	
Затягування гвинтів колісного каркаса:	263	Змінення напрямку обертання дискового ножа (GHE 450)	268	
Демонтаж захисного покриття з ножів.	263	Розкладання завантажувальної воронки для гілок	268	
Монтаж захисного покриття ножів	264	Складання завантажувальної воронки для гілок	268	
Монтаж завантажувальної лійки АТО 400	264	Ящик для інструментів	269	
Вказівки щодо роботи	264	Подрібнення	269	
Який матеріал можна переробляти?	264			

Обслуговування	269	Підтвердження про надання технічного обслуговування	280
Чищення приладу	269		
Демонтаж завантажувальної лійки АТО 400	270		
Демонтаж дискових ножів	270		
Монтаж дискових ножів	270		
Демонтаж контрножа	271		
Монтаж контрножа	271		
Повертання ножів	272		
Заточування ножів	272		
Межі зносу ножів	273		
Електричний двигун і колеса	273	Цей посібник з експлуатації є оригінальним посібником з експлуатації виробника відповідно до директиви ЄС 2006/42/ЕС.	
Періодичність технічного обслуговування	273	Компанія STIHL постійно працює над розширенням і вдосконаленням асортименту своєї продукції. Можливі zmіни комплекту поставки щодо форми, оснащення чи технічних характеристик. З цієї причини наведені в посібнику дані та малюнки не можуть слугувати підставою для висунення будь-яких претензій.	
Зберігання та зимовий період	274		
Транспортування	274		
Зведення зносу до мінімуму та запобігання пошкодженням	275		
Замінювані запчастини	276		
Захист довкілля	276		
Утилізація	276	Цей посібник з експлуатації може містити описи моделей, які доступні не в усіх країнах.	
Декларація виробника про відповідність стандартам ЄС	276		
Садові подрібнювачі STIHL GHE 420.0, GHE 450.0	276	Цей посібник з експлуатації захищено авторським правом. Усі права захищено, особливо права на відтворення, переклад і обробку електронними системами.	
Знак відповідності	277		
Встановлена тривалість використання	277		
Штаб-квартира STIHL	277		
Дочірні компанії STIHL	277		
Представники STIHL	277		
Імпортери STIHL	277		
Технічні характеристики	278		
REACH	279	2.2 Поради щодо читання посібника з експлуатації.	
Усуення несправностей	279	Малюнки та текст описують певні дії.	
План технічного обслуговування	280	Тлумачення всіх символів на приладі можна знайти в посібнику з експлуатації.	
Підтвердження передачі	280		

2. Пояснення до цього посібника

2.1 Загальні відомості

Цей посібник з експлуатації є **оригінальним посібником з експлуатації** виробника відповідно до директиви ЄС 2006/42/ЕС.

Компанія STIHL постійно працює над розширенням і вдосконаленням асортименту своєї продукції. Можливі zmіни комплекту поставки щодо форми, оснащення чи технічних характеристик. З цієї причини наведені в посібнику дані та малюнки не можуть слугувати підставою для висунення будь-яких претензій.

Цей посібник з експлуатації може містити описи моделей, які доступні не в усіх країнах.

Цей посібник з експлуатації захищено авторським правом. Усі права захищено, особливо права на відтворення, переклад і обробку електронними системами.

Напрям погляду

Напрямок погляду **вліво та вправо** у посібнику з експлуатації: користувач стоять позаду приладу (робоче положення).

Посилання на розділи

Відповідні розділи та підрозділи з подальшими поясненнями позначені стрілками. Ось приклад посилання на розділ: (⇒ 3.)

Маркування в текстовій частині

Наведені інструкції позначено, як у прикладах нижче.

Маніпуляції, які повинен виконувати користувач:

- викруткою послабте гвинти (1) та приведіть у дію важіль (2).

Загальні вказівки:

- використання приладів у спортивних заходах та інших змаганнях.

Тексти з додатковим значенням

Маленькі тексти з додатковим значенням виділено наведеними нижче символами, щоб додатково виділити їх у посібнику.



Небезпека!

Попередження про небезпеку нещасного випадку або важких травм. Наведеного правила необхідно дотримуватися.



Попередження

Попередження про небезпеку травмування. Наведене правило дає змогу запобігти можливим або ймовірним нещасним випадкам.



Застереження

Застереження про можливість легких травм і пошкодження майна. Наведене правило дає змогу їх уникнути.



Указівка

Поради з оптимального використання приладу та застереження від можливих помилок в експлуатації.

Тексти з малюнками

Малюнки, які пояснюють використання приладів, містяться на початку посібника з експлуатації.

Символ камери служить для встановлення зв'язку між малюнками та відповідними параграфами тексту в посібнику з експлуатації.



2.3 Варіанти для різних країн

Компанія STIHL надає різні штекери та перемикачі залежно від країни, у яку постачається прилад.

На малюнках зображені прилади з євроштекерами. Під'єднання приладів до мережі за допомогою інших штекерів відбувається так само.

3. Опис приладу



- 1 Завантажувальна воронка АТО 400
- 2 Вмікач/вимикач
- 3 Базовий прилад
- 4 Викидний канал нарізаної трави
- 5 Колісний каркас
- 6 Колесо
- 7 Завантажувальна воронка для хмизу
- 8 Ручка для транспортування
- 9 Блокування завантажувальної воронки для хмизу
- 10 Заводська табличка із серійним номером
- 11 Ящик для інструментів
- 12 Мережевий штекер GHE 420
- 13 Мережевий штекер GHE 450
- 14 Зменшення зусилля розтягу

4. Техніка безпеки

4.1 Загальні відомості



Працюючи з приладом, обов'язково дотримуйтесь наведених правил техніки безпеки.



Перед першим використанням приладу уважно прочитайте увесь посібник з експлуатації. Дбайливо зберігайте посібник з експлуатації для подальшого використання.

Ці заходи дуже важливі для вашої безпеки. Використовуйте прилад дбайливо та відповідально, пам'ятайте, що відповідальність за безпеку інших осіб чи їхнього майна несе користувач.

Ознайомтеся з елементами керування та правилами експлуатації приладу.

Прилад дозволяється використовувати лише тим особам, які прочитали посібник з експлуатації та ознайомилися із правилами його використання. Кожен користувач перед першим запуском приладу повинен отримати практичні поради фахівців. Зверніться до продавця чи до іншого фахівця з приводу пояснення щодо безпечного поводження із приладом.

Ці вказівки особа повинна вислухати дуже уважно та розуміти, що для роботи з цим приладом потрібна особлива точність і концентрація.

Навіть якщо Ви експлуатуєте цей прилад належним чином, не варто забувати про можливість виникнення залишкових ризиків.



Небезпека задихнутися!

Граючись із пакувальним матеріалом, діти можуть задихнутися. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.

Прилад разом із будь-яким приладдям може бути наданий для використання тільки тій особі, яка має досвід роботи з цією моделлю. Прилад не можна надавати в користування без Посібника з експлуатації.

Переконайтесь, що фізичні, сенсорні та розумові здібності користувача дозволяють йому керувати приладом і працювати з ним. Якщо через фізичні,

сенсорні та розумові здібності користувач може виконувати ці дії з обмеженнями, то він може працювати з приладом лише під наглядом або після інструктажу відповідальної особи.

Переконайтесь, що користувач досяг повноліття, або, якщо цього вимагає місцеве законодавство, здобув професійну освіту під наглядом.

Використовуйте прилад відпочивши, коли ви у гарному фізичному стані та гуморі. Якщо ви маєте порушення здоров'я, порадьтесь обов'язково з вашим лікарем щодо використання приладу. Заборонено працювати з приладом після вживання алкоголю, наркотичних речовин і медикаментів, які погіршують здатність до реагування.

Прилад розраховано на використання в домашньому господарстві.

Увага – небезпека нещасного випадку!

Садові подрібнювачі STIHL призначенні для подрібнення гілок і залишків рослин. Застосування з іншою метою неприпустиме, адже може привести до небезпечних наслідків або пошкодження приладу.

Садовий подрібнювач не можна використовувати (неповний перелік):

- для інших матеріалів (наприклад, скло, метал);
- для робіт, які не описані в цьому посібнику з експлуатації;
- для готування харчових продуктів (наприклад, для подрібнення льоду, плодів, ягід або овочів).

З міркувань безпеки заборонено самостійно робити будь-які зміни в оснащенні приладу, виміняти

запчастини та знімати приладдя, установлене компанією STIHL. Це також веде до переривання гарантії. Інформацію щодо додаткового оснащення можна отримати у офіційного дилера STIHL.

Особливо заборонені дії з приладом, які змінюють його потужність або число обертів двигуна внутрішнього згорання чи електродвигуна.

Заборонено транспортувати прилад разом з іншими речами, тваринами чи людьми, особливо дітьми.

При використанні у громадських місцях, парках, спортивних майданчиках, на вулицях, на сільськогосподарських та лісових підприємствах необхідна особлива обережність.

Залишайте прилад лише тоді, коли він стоїть на рівній поверхні та не може ненавмисно відкотитися.

4.2 Увага! Небезпека ураження електричним струмом!



Увага! Небезпека ураження електричним струмом!

Зверніть особливу увагу на мережевий кабель, штекер, вмікач / вмікач і з'єднувальний кабель. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не використовуйте пошкоджений кабелі, муфти й штепсели, а також відповідні з'єднувальні кабелі, які не відповідають чинним вимогам.



Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель на наявність пошкоджень або ознак старіння (ламкості).

Прилад дозволено використовувати, лише якщо мережевий кабель повністю розмотано.

Користуючись кабельним барабаном, пильнуйте, щоб мережевий кабель був повністю розмотаний.

Ніколи не використовуйте пошкоджений кабель-подовжувач. Замініть пошкоджений кабель на новий. Ніколи не ремонтуйте кабель-подовжувач.

Якщо під час роботи пошкоджено мережевий кабель або подовжувач, негайно від'єднайте їх від електромережі. Ніколи не торкайтесь пошкодженого мережевого кабелю або подовжувача.

Не можна використовувати прилад із пошкодженими чи зношеними кабелями. Особливо уважно необхідно

перевіряті на пошкодження й ознаки зносу з'єднувальний мережевий кабель.

Техобслугування й ремонт мережевих кабелів можуть виконувати лише працівники, які мають спеціальну освіту.

Небезпека ураження електричним струмом!

Не підключайте пошкоджений кабель до мережі та не торкайтесь пошкодженого кабелю, доки не від'єднаєте його від мережі.

Торкатися ріжучих блоків (ножів) можна, лише коли прилад від'єднано від мережі.

Завжди спідкуйте за тим, щоб мережеві кабелі були достатньо захищені.



Не працюйте під дощем і у вологій місцевості.

Не залишайте прилад під дощем.

Для роботи приладу за межами приміщення слід використовувати лише спеціальні кабелі-подовжуваčі з гідроізоляцією (⇒ 10.1).

Від'єднуючи з'єднувальний кабель від розетки, не тяgnіть за кабель.

Якщо прилад підключено до генератора струму, спідкуйте за тим, щоб коливання струму не пошкодили садовий подрібнювач.

Підключайте прилад лише до електромережі із системою захисту від аварійного струму (зі струмом вимикання не більше 30 mA). Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до електромонтера.

4.3 Одяг та засоби захисту



Для роботи завжди вузувайте тверде взуття на неслизькій підошві. Не працюйте босоніж або, наприклад, у легких сандалях.



Під час роботи, особливо під час технічного обслуговування та транспортування приладу, завжди надягайте захисні шкіряні рукавиці із закритим пояском.



Під час роботи користуйтесь захисними окулярами та навушниками. Носіть їх впродовж всього періоду роботи з приладом.



Під час роботи з приладом необхідно вдягти спеціальний і вузький одяг, а саме комбінезон.

Забороняється вдягати робочий халат. Під час роботи з приладом користувачі не повинні мати на собі шарфів, краваток, прикрас, звисаючих стрічок, шнурків чи інших елементів одягу, які б звисали чи виступали.

Під час усіх робіт з приладом довге волосся потрібно зв'язати та сховати його (під хусткою, шапкою і т. д.).

4.4 Транспортування приладу

Працювати треба тільки в захисних рукавицях (⇒ 4.3), не травмуватися гострими та гарячими деталями пристрою.

Не транспортуйте прилад з увімкнутим електродвигуном. Перед транспортуванням необхідно вимкнути

електродвигун, дати ножам повністю зупинитися та вийняти мережевий штекер.

Перевозити прилад слід лише з охолодженням електродвигуном.

Прилад можна транспортувати лише з відповідно встановленою завантажувальною воронкою та складеною завантажувальною воронкою для хмизу.

Якщо прилад неможливо транспортувати зі встановленою воронкою, необхідно монтувати захисне покриття для ножів.

Відкриті ножі можуть завдати травми! (⇒ 7.5)

Звертайте увагу на вагу приладу при перекиданні.

Використовуйте відповідні вантажні пристрої (vantажні платформи, підйомні пристрої).

З міркувань техніки безпеки спідкуйте за тим, щоб під час завантаження та транспортування кут нахилу не перевищував нижчезадані показники:

- кут нахилу в бік не більше 10° (17,6%),
- кут нахилу в повздовжньому напрямку не більш 10° (17,6%).

Закріпіть прилад та його частини (наприклад: демонтовану воронку) при транспортуванні на поверхні транспортної платформи засобами достатнього розміру (ремінням чи канатами). (⇒ 12.)

Штовхайте або тяgnіть прилад у повільному темпі. Не тяgnіть його на буксири!

Під час транспортування приладу дотримуйтесь регіональних приписів, зокрема тих, що стосуються безпеки завантаження та перевезення предметів на вантажній платформі.

4.5 Перед початком роботи

Обов'язково переконайтесь, що особи, які працюватимуть із приладом, ознайомилися з Посібником із експлуатації.

Дотримуйтесь встановлених місцевими органами влади вимог щодо часу експлуатації садових приладів із двигуном внутрішнього згорання.

Перед початком роботи з приладом обов'язково замініть усі дефектні, зношені та пошкоджені частини. Зношені або пошкоджені надписи з попередженнями на корпусі приладу необхідно міняти. Усі необхідні наклейки та запасні частини можна придбати у офіційного дилера STIHL.

Небезпека травмування!
Зношені або пошкоджені деталі (наприклад, тупі ножі) можуть поставити під загрозу безпеку приладу та спричинити травми у користувача.

Перед введенням в експлуатацію необхідно перевірити та забезпечити наступне:

- Прилад перебуває в належному технічному стані. Це означає, що покриття та захисні механізми встановлено належним чином і вони не мають ознак пошкодження.
- Прилад підключено до розетки, яка встановлена належним чином.

- Ізоляція з'єднувального кабелю, подовжувача, штекера та муфти перебуває в бездоганному стані.
- У весь прилад (корпус електродвигуна, захисні механізми, кріпильні елементи, ножі, ножовий вал, дискові ножі тощо) не має ознак зносу чи пошкодження.
- У приладі немає матеріалу для подрібнення, а завантажувальна воронка порожня.
- Усі гвинти, гайки й інші кріпильні елементи наявні та затягнуті. Усі незатягнуті гвинти та гайки треба міцно затягнути перед запуском (зважайте на момент затягування).

Приладом не можна користуватися у приміщенні, поблизу стіни або іншої перепони, щоб уникнути небезпеки поранення та пошкодження речей (це може позбавити користувача можливості порятунку, привести до розбитих шибок, подряпин на автомобілі тощо).

Прилад необхідно надійно встановити на рівній і твердій поверхні.

Не використовуйте прилад на брукованих чи посыпаних гравіем поверхнях, оскільки викидання та завихрення матеріалу може привести до травм.

Перед кожним вмиканням необхідно перевіратись, що прилад зібраний згідно інструкції. (⇒ 7.6)

Ознайомтеся з розміщенням вмикача / вимикача, щоб вчасно і правильно відреагувати під час надзвичайної ситуації.

Якщо садовий подрібнювач знаходиться в робочій позиції, то завантажувальний отвір завжди має

бути повністю закритий бризковиком. Якщо це не так, бризковик необхідно замінити.

Небезпека травмування!

Дозволяється використовувати лише прилад, зібраний належним чином. Якщо на приладі немає певних частин (наприклад, колеса, підпріні ніжки тощо), зазначена в документації безпечна відстань роботи не гарантується, окрім того, не може бути забезпечена належна стійкість приладу.

Перед запуском прилад необхідно оглянути й пересвідчитися, що він у належному стані.

Належний стан – це монтаж приладу, виконаний відповідним чином, а саме:

- верхню частину воронки встановлено на нижній частині,
- встановлено завантажувальну воронку для хмизу,
- на базовий прилад встановлено завантажувальну лійку,
- встановлено комплект колісного каркаса,
- встановлено обидва колеса,
- усі захисні механізми (викидний канал наризаної трави, бризковик) наявні та перебувають у належному стані,
- встановлено обидва різальні блоки (дискові ножі),
- усі ножі встановлено належним чином.

Забороняється знімати та змінювати встановлені на приладі вимикачі й захисні механізми.

Візуально перевірте обидва дискові ножі на пошкодження та деформації (викривлення) та у випадку необхідності замініть.

4.6 Під час роботи

 Не використовуйте пристрій, якщо поблизу перебувають інші люди (особливо діти) або тварини.

Заборонено працювати з пристрієм під дощем, у грозу та особливо при можливості ураження блискавкою.

На вологій поверхні зростає загроза травмування через зменшення стійкості пристрія.

Будьте особливо обережні працюючи, щоб не підсковзнутись. Якщо це можливо, не використовуйте пристрій на вологій поверхні.

Працюйте лише при денному світлі або при належному штучному освітленні.

Протягом усього часу роботи в робочій зоні необхідно підтримувати порядок і чистоту. Приберіть зайві предмети (каміння, гілки, кабелі тощо).

Опорна поверхня користувача не повинна бути вищою опорної поверхні пристрія.

Запуск

Перед запуском розташовувати пристрій у надійному вертикальному положенні. У жодному разі не можна використовувати пристрій у горизонтальному положенні.

Вмикайте пристрій обережно, дотримуючись порад із розділу «Введення пристрія в експлуатацію». (⇒ 10.5)

Під час запуску двигуна внутрішнього згорання або вмикання електродвигуна не стійте поруч з викидним отвором. Під час запуску або вмикання в садовому подрібнювачі не має бути матеріалу для подрібнення. Можливе викидання матеріалу, а відтак – травмування користувача.

Забороняється перекидати пристрій під час роботи двигуна.

Уникайте надто частого вмикання пристрія протягом короткого проміжку часу; не «грайтеся» вмикачем- / вимикачем.

Це може привести до перегрівання електродвигуна!

Коливання напруги, спричинені пристрієм під час розгону, за умови несприятливого стану мережі можуть привести до збоїв у роботі інших пристріїв, підключених до того самого електричного кола.

У такому випадку потрібно вжити відповідних заходів (наприклад, підключити пристрій до іншого електричного кола або до кола з нижчим значенням повного опору).

Процес роботи

Стережіться травмування!

Ніколи не наблизяйте рук і ніг до частин, що обертаються.

Під час роботи пристрія не наблизяйте обличчя та інші частини тіла до завантажувальної воронки чи викидного отвору. Постійно дбайте, щоб ваші тіло й голова були на безпечній відстані від завантажувальних отворів.

 Стежте за тим, щоб руки, інші частини тіла або одяг не потрапляли до завантажувальної воронки чи

викидного каналу. Це серйозна загроза травмування очей, обличчя, пальців, рук тощо.

Постійно дбайте про свою рівновагу та стійку позицію. Не нахиляйтесь вперед.

Під час експлуатації не можна змінювати положення бризковика (зняти його, відкидати нагору, затискати, пошкоджувати тощо).

Під час заповнення пристрія користувач повинен стояти в описаній робочій зоні користувача. Протягом усього процесу роботи залишайтесь в робочій зоні і в жодному разі не заходьте в зону викиду. (⇒ 8.4)

Стережіться травм!

Під час подрібнення частини матеріалу може виштовхуватися назад. Надягайте захисні окуляри та тримайте обличчя подалі від завантажувальних отворів.

Ніколи не перекидайте пристрій, коли двигун внутрішнього згорання або електродвигун ввімкнено.

Якщо пристрій перекинувся під час роботи, слід негайно вимкнути електродвигун і витягнути мережевий штекер із розетки.

Пильнуйте, щоб у викидному каналі на різаної траві не накопичувався матеріал для подрібнення — це може знищити ефективність пристрія та привести до викидання матеріалу із завантажувальних отворів.

Під час заповнення садового подрібнювача пильнуйте, щоб до камери для мілкої стружки не потрапляли сторонні предмети, наприклад метал, пластик, каміння, скло тощо. Це може привести до

HU CS LV LT RO EL RU BG UK

пошкодження приладу та викидання таких предметів із завантажувальної воронки.

! Небезпека травмування!

Користувач може отримати серйозні травми від викидання матеріалу для подрібнення та сторонніх предметів. Тримайте сторонні предмети подалі від приладу та негайно ліквідуйте засмічення.

! Небезпека травмування!

Під час заповнення садового подрібнювача гілками можливе викидання матеріалу. Користувач може отримати серйозні травми від викидання матеріалу для подрібнення. Користуйтесь захисними рукавицями та захисними окулярами (⇒ 4.3)!



Обережно! Тип ножа продовжує обертатись протягом декількох секунд після вимкнення приладу.

Вимкніть електродвигун, витягніть штекер із розетки й дайте рухомим інструментам зупинитись,

- перш ніж залишити прилад без нагляду;
- перш ніж переміщувати, піднімати, переносити, перекидати, пересувати або перетягувати прилад;
- перш ніж ослабити гвинти та відкрити прилад;
- перш ніж транспортувати прилад;
- перш ніж ліквідувати засмічення в ріжучому блоці, завантажувальній лійці, завантажувальній воронці для хмизу або викидному каналі;

- перш ніж розпочати роботу з дисковими ножами;
- перш ніж перевіряти або чистити прилад чи виконувати з ним інші дії.

Якщо в ріжучий блок потрапили сторонні предмети, з'явилися незвичні звуки чи нехарактерна вібрація, негайно вимкніть електродвигун і зачекайте, доки прилад зупиниться. Витягніть мережевий штекер, зніміть завантажувальну лійку та виконайте наведені нижче дії.

- Перевірте прилад, особливо ріжучий блок (ніж, дискові ножі, ножовий вал, гвинти кріплення ножів, кільцевий затискач) на наявність пошкоджень і, перш ніж знову запустити двигун і почати роботу із приладом, зверніться до фахівців для проведення необхідного ремонту.
- Перевірте, чи надійно встановлено всі деталі ріжучого блока; за потреби затягніть гвинти, дотримуючись відповідних моментів затягування.
- Доручіть заміну чи ремонт пошкоджених деталей фахівцеві. Для заміни можна використовувати лише деталі з такими ж характеристиками.

4.7 Техобслуговування і ремонт



Перед початком технічного обслуговування (чистки, ремонту тощо) або перевірки цілісності та належного стану з'єднувального кабелю прилад необхідно встановити на твердій рівній поверхні, при цьому електродвигун має бути вимкнuto, а мережевий штекер витягнуто.

Перед виконанням усіх робіт із технічного обслуговування дайте приладу охолонути прибл. 5 хвилин.

Будьте уважними під час виконання робіт із технічного обслуговування, оскільки ріжучий інструмент, незважаючи на стопор, може продовжити обертання, навіть коли живлення вимкнено.

Ремонтувати чи замінювати з'єднувальний мережевий кабель дозволено лише кваліфікованим спеціалістам-електрикам.

Чищення

Уважно чистьте увесь прилад після застосування. (⇒ 11.1)

Для чищення приладу не використовуйте системи з високим тиском води та не мийте прилад під струменем води (наприклад, із садового шлангу).

Не використовуйте активні очисні засоби. Вони можуть пошкодити пластик і метал, а відтак можуть завадити безпечній роботі приладу STIHL.

Технічне обслуговування

Дозволяється виконувати лише такі роботи з технічного обслуговування, про які йдеться в посібнику з експлуатації. Усі інші роботи повинні проводити тільки працівники сервісних центрів.

Якщо Вам не вистачає необхідної інформації та допоміжних засобів, це все **завжди** можна отримати у працівника сервісного центру.

Для технічного обслуговування та ремонту приладів компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

Спеціалісти офіційних дилерських

центрів STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічний інструктаж.

Застосовуйте лише інструменти, приладдя чи навісні пристрої, допущені компанією STIHL до використання із цим приладом. Інакше існує загроза нещасних випадків, які можуть привести до поранень і пошкодження приладу. Якщо у Вас виникли запитання, обов'язково зверніться до офіційного дилера.

Оригінальні інструменти, навісне приладдя та запасні частини STIHL за своїми властивостями оптимально підходять для приладу та вимог користувача. Оригінальні запчастини STIHL можна визначити за номером запчастини, написом STIHL і маркуванням на запчастинах компанії STIHL (за потреби). На запчастинах малого розміру може бути присутній лише знак маркування.

Підтримуйте попереджувальні та вказівні наклейки чистими, щоб їх можна було прочитати. Пошкоджені або загублені наклейки слід замінювати новими оригінальними наклейками, які можна придбати у офіційного дилера STIHL. Якщо деталь потрібно замінити на нову, зверніть увагу, щоб нова деталь мала аналогічну наклейку.

Роботи з ріжучим блоком можна проводити лише у захисних рукавицях (\Rightarrow 4.3) та з надзвичайною обережністю.

Для підтримання приладу в робочому стані міцно закручуйте усі гайки та гвинти, особливо гвинти кріплення ножа.

Перевіряйте регулярно весь прилад, особливо перед зберіганням (наприклад, зимова пауза) на наявність

сточування ножів та пошкоджень. З огляду на техніку безпеки відразу міняйте зношені чи пошкоджені деталі, щоб прилад завжди був у надійному робочому стані.

Зняті для проведення технічного обслуговування конструктивні елементи й захисні механізми необхідно негайно встановити відповідно до чинних вимог.

4.8 Зберігання при довгих перервах у роботі

Перш ніж перемістити прилад у закрите приміщення, дочекайтесь його охолодження (прибл. 5 хв.).

Переконайтесь щодо захищеності приладу від некомпетентних осіб (наприклад, дітей).

Дбайливо очистьте прилад перед збереженням (наприклад, зимова пауза).

Зберігайте прилад у технічно безпечному стані.

Зберігайте прилад на рівній поверхні так, щоб він не міг ненавмисно відкотитися.

Зберігати прилад необхідно з встановленою завантажувальною воронкою або із захисним покриттям ножів.

Стережіться поранень: відкриті ножі небезпечні!

4.9 Утилізація

Відходи можуть зашкодити людям, тваринам і навколошньому середовищу. Саме тому їх необхідно утилізувати належним чином.

Зверніться до центру утилізації або сервісного центру, щоб дізнатися, як правильно утилізувати відходи.

Компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

Переконайтесь у відповідній утилізації приладу, що вийшов із ладу. Перед утилізацією розберіть прилад. Щоб уникнути нещасних випадків, у першу чергу слід відключити з'єднувальний кабель від електродвигуна.

5. Опис позначень



Увага!
Перед вмиканням приладу прочитайте посібник з експлуатації.



Стережіться травм!
Не допускайте сторонніх осіб у небезпечну зону.



Стережіться травм!
Небезпека поранення рухомими механізмами.





Небезпека травмування!

Перед виконанням робіт на ріжчому інструменті, проведенням техобслуговування або чищення, перевіркою з'єднувального кабелю (пошкодження, заплутаність), а також перш ніж залишити прилад без нагляду, необхідно вимкнути електродвигун і від'єднати мережевий кабель від приладу.

Користуйтеся засобами захисту органів слуху!

Користуйтеся захисними окулярами!

Користуйтеся захисними рукавицями!




Стережіться травм!

Не ставати на прилад.



Стережіться травм!

Стежте за тим, щоб руки, інші частини тіла або одяг не потрапляли до завантажувальної воронки чи викидного каналу.

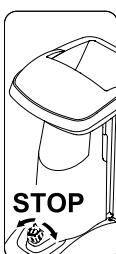

Вимикач- / вимикач розміщений на передній частині приладу.

Установлюючи прилад на зберігання, поверніть чорну ручку вимикача- / вимикача.

6. Комплект постачання

Поз.	Опис	Кількість
A	Базовий прилад	1
B	Завантажувальна лійка АТО 400	1
C	Правий колісний каркас	1
D	Лівий колісний каркас	1
E	Подовжувач вихідного каналу	1
F	Направляючий щиток (дефлектор)	1
G	Викидний щиток	1
H	Вісь	1
I	Колесо	2
J	Ковпак колеса	2
K	Заглушка	2
L	Підпірна ніжка	2
M	Гвинт Torx M8x40	2
N	Захисне кільце	2
O	Гвинт Torx P5x20	6
P	Гвинт із напівпотаємною голівкою M6x16	1
Q	Гвинт Torx M6x16	2
R	Гайка M6	3
S	Монтажний інструмент	1
T	Шестигранний гвинт M14x130	1
•	Посібник з експлуатації	1

7. Підготовка приладу до експлуатації

Небезпека травмування!

Перед збиранням садового подрібнювача необхідно уважно прочитати розділ «Техніка безпеки» (⇒ 4.). Дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки.

Щоб запобігти пошкодженню приладу, необхідно точно дотримуватися вимог до моментів затягування, які наведено в розділі «Підготовка приладу до експлуатації» (⇒ 7.).



Користуйтеся міцними рукавицями. Необхідно встановити захисне покриття ножів. (⇒ 7.5)

Уникайте пошкодження приладу!

Перекидаючи базовий прилад, дотримуйтесь правильної позиції монтажу, яку показано на малюнку, щоб не пошкодити (не затиснути) з'єднувальний кабель.

Щоб захистити прилад від подряпин, слід класти його на картон.

7.1 Монтаж викидного каналу на різаній траві

- Розмістіть базовий прилад (A), як показано на малюнку.



1 Монтаж подовжувача викидного каналу

- Подовжувач викидного каналу (E) необхідно підвісити за допомогою гачків (1) і отворів у корпусі (2), потім повернути його вниз і надавити на тримач (3) із боків.
- Вкрутіть гвинти (O) і затягніть їх із моментом 1 - 2 Нм.

2 Монтаж направляючого щитка (дефлектора)

- Вставте направляючий щиток (дефлектор) (F). При цьому слід звернути увагу на те, щоб напрямні частини направляючого щитка (4) входили до напрямних частин подовжувача вихідного каналу (5).
- Вставте гвинти (P) і затягніть гайки (R).
- Вкрутіть гвинти (O) і затягніть їх із моментом 1 - 2 Нм.

3 Монтаж викидного щитка

- Установіть викидний щиток (G).
- Вкрутіть гвинти (O) і затягніть їх із моментом 1 - 2 Нм.

Викидний щиток (G) може відхилятися вперед або назад. При цьому можливе виникнення невеликого перекосу викидного каналу на різаної траві, що виправляється рівномірним затягуванням гвинтів.

7.2 Монтаж ходової частини

- Покладіть базовий прилад (1), як показано на малюнку.

! Вигин колісного каркаса слід скерувати назовні. Отвір у вісі (2) слід скерувати назад.

1 Монтаж правого та лівого колісних каркасів:

- Розмістіть правий колісний каркас (C) на базовому приладі (1), як показано на малюнку.
- В отвір колісного каркаса вставте гвинт (M) і вкрутіть його за допомогою монтажного інструмента (S) у середній отвір, але не затягуйте.
- Повторіть процес із лівого боку.

2 Монтаж підпірної ніжки та заглушок:

- Насадіть підпірну ніжку (L) на колісний каркас (C) до упору, як показано на малюнку. Підпірна ніжка (L) фіксується на колісному каркасі (C).
- Обережно вставте пробку (K) до упору в колісний каркас (C).
- Повторіть процес із лівого боку.

3 Монтаж колеса на вісь:

- Вставте захисне кільце (N) у канавку колісної вісі (H) до упору.
- Установіть колесо (I) на вісь .
- Установіть ковпачок колеса (J).

! Під час монтажу звертайте увагу на те, щоб запобіжне кільце (N) було вставлене в канавку колісної вісі (H) для запобігання самовільному відгинчуванню колеса.

4 Монтаж вісі та колеса:

- Вісь із попередньо встановленим колесом (3) просуньте крізь отвір (2) на колісному каркасі, а далі – крізь кришку електродвигуна (4) та отвір (2) другого колісного каркаса.
- Установіть колесо (I) на вісь .
- Вставте захисне кільце (N) у канавку колісної вісі (H) до упору.
- Установіть ковпачок колеса (J).
- Установіть базовий прилад у робочу позицію.

7.3 Затягування гвинтів колісного каркаса:

- !**
- Установіть прилад на рівній і твердій поверхні.
 - Затягніть гвинти (M) колісного каркаса із зусиллям 10 - 12 Нм.

Після затягування гвинтів (M) перевірте надійність установки обох колісних каркасів.

7.4 Демонтаж захисного покриття з ножів.

- Візьміться за отвори та зніміть захисне покриття ножів (1).

7.5 Монтаж захисного покриття ножів



- Вставте захисне покриття ножів (1) під контргіріж (2). Потім притисніть вниз захисне покриття ножів (1). У разі правильного монтажу захисне покриття ножів (1) повинно прилягати до дискового ножа.

7.6 Монтаж завантажувальної лійки АТО 400



- Зніміть з ножів захисне покриття. (⇒ 7.4)
- Вставте завантажувальну лійку АТО 400 (B) обома гачками кріплення (1) в обидва затискачі (2) на базовому приладі (A).
- Перекиньте завантажувальну лійку АТО 400 (B) вперед до упору.
- Вкрутіть і затягніть вмікач / вимікач (3).

! Після монтажу перевірте, чи правильно вставлено завантажувальну лійку АТО 400 в обидва затискачі на базовому приладі.

8. Вказівки щодо роботи

8.1 Який матеріал можна переробляти?

За допомогою садового подрібнювача можна переробляти як м'який, так і твердий матеріал.

М'який матеріал:

Органічні рослинні залишки, наприклад, рештки овочів і фруктів, обрізані квіти, листя тощо.

- Подрібнення м'якого матеріалу. (⇒ 8.9)

Твердий матеріал:

Обрізки дерев і живоплоту, зокрема товсті та розгалужені гілки.

- Подрібнення твердого матеріалу. (⇒ 8.9)



Обрізки дерев і живоплоту треба обробляти свіжими, оскільки продуктивність подрібнення у свіжому матеріалі вища, ніж у сухому чи вологому. Переробка сухого матеріалу для подрібнення збільшує ризик віддачі. Користувач може отримати серйозні травми від відкидання хмизу.

8.2 Який матеріал не можна переробляти?

До садового подрібнювача не повинні потрапляти каміння, скло, металеві (наприклад, провід, гвіздки) і пластмасові предмети.

Основне правило

Якщо матеріал не підходить для компосту, його не можна переробляти садовим подрібнювачем.

8.3 Максимальний діаметр гілок

Дані стосуються свіжозрізаних гілок.

Максимальний діаметр гілок GHE 420: **50 мм**; GHE 450: **55 мм**



Розміри отвору завантажувальної воронки для гілок слугують виключно для кращого завантаження розгалуженого гілля та в жодному разі не свідчать про максимальний діаметр матеріалу для подрібнення.

8.4 Робоча зона користувача



- З міркувань безпеки користувач повинен завжди перебувати лише в робочій зоні впродовж всього часу роботи (спа верхня X).



Стережіться травм!

Щоб не поранитися під час обробки твердого матеріалу (оброблений матеріал (1) викидається з приладу), не слід стояти позаду садового подрібнювача – потрібно зайняти позицію збоку (на малюнку сіра зона X).



8.5 Робоча позиція приладу

Садовий подрібнювач можна використовувати лише у вертикальному положенні. Протягом всього часу роботи садовий подрібнювач має стояти на обох колесах і обох колісних каркасах, як показано на малюнку.

8.6 Припустиме навантаження приладу

Завантажуйте садовий подрібнювач так, щоб не викликати значного зниження кількості обертів

електродвигуна чи двигуна внутрішнього згорання. Заповнювати садовий подрібнювач потрібно безперервно та рівномірно. Якщо кількість обертів під час роботи садового подрібнювача знижується, припиніть завантаження, щоб зменшити навантаження на електродвигун або двигун внутрішнього згорання.

8.7 Захист від перенавантаження

У випадку перевантаження автоматично спрацьовує вбудований захисний механізм і електродвигун вимикається.

Після охолодження двигуна протягом **прибл. 10 хвилин** садовий подрібнювач можна знову вимикати. Захисний механізм може часто спрацьовувати з таких причин:

- невідповідний з'єднувальний кабель (\Rightarrow 10.1);
- перевантаження мережі;
- прилад перевантажено (закладено забагато матеріалу для подрібнення або затупився ніж).

8.8 Якщо ріжучий блок садового подрібнювача блокується

Якщо ріжучий блок садового подрібнювача блокується під час подрібнення матеріалу, негайно зупиніть електродвигун і витягніть штекер із розетки. Після цього зніміть завантажувальну воронку АТО 400 й усуньте причину несправності.

8.9 Заповнення садового подрібнювача



Небезпека травмування!

Перед заповненням садового подрібнювача необхідно уважно прочитати розділ «Техніка безпеки» (\Rightarrow 4.), зокрема підрозділ «Під час роботи» (\Rightarrow 4.6), і дотримуватися всіх правил техніки безпеки.

Заповнювати садовий подрібнювач повинна лише одна особа.



Небезпека травмування!

Ніколи не торкайтеся руками завантажувального отвору!



Дотримуйтесь припустимого навантаження електродвигуна. (\Rightarrow 8.6)

Не можна заповнювати обидва завантажувальні отвори (1, 2) садового подрібнювача водночас. Небезпека засмічення!

М'який матеріал:

- Завантажуючи садовий подрібнювач, не виходьте з робочої зони. (\Rightarrow 8.4)
- Запустіть садовий подрібнювач. (\Rightarrow 10.5)
- Органічні рослинні залишки (наприклад, рештки овочів і фруктів, обрізані квіти, листя, хмиз тощо) кидають у завантажувальний отвір (1) для м'якого матеріалу.




У завантажувальний отвір (1) слід класти тільки м'який матеріал чи тонкі (до 10 мм у діаметрі) гілки. Завантажувальна воронка для хмизу (3) під час наповнення подрібнювача м'яким матеріалом має бути складена. (\Rightarrow 10.10)

Переробка вологого або мокрого м'якого матеріалу швидше призводить до засмічення приладу. Тому не дуже швидко заповнюйте садовий подрібнювач і звертайте увагу на швидкість обертів електродвигуна. Під час заповнення оберти не мають знижуватися.

Твердий матеріал

- Завантажуючи садовий подрібнювач, не виходьте з робочої зони. (\Rightarrow 8.4)
- Розкладання завантажувальної воронки для хмизу (3). (\Rightarrow 10.9)
- Максимально дотримуйтесь допустимого діаметру гілок. (\Rightarrow 8.3)
- Запустіть садовий подрібнювач. (\Rightarrow 10.5)

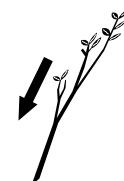



Небезпека травмування!

Щоб не поранитися під час викидання матеріалу, слід правильно заповнювати садовий подрібнювач твердим матеріалом. Завантажуючи садовий подрібнювач ззаду (тобто стоячи в робочій області гілки (⇒ 8.4) потрібно вставляти трохи навколо; вони подаються до ножового блоку вздовж лівої стінки воронки, як вказує символ (4). Не завантажуйте гілки, діаметр яких перевищує максимальне припустиме значення. (⇒ 8.3) Великий завантажувальний отвір (2) служить виключно для кращого завантаження розгалуженого гілля.



Товсте й сильно розгалужене гілля (зверніть увагу на максимальну товщину гілок!) необхідно попередньо розрізати секатором. Тонкі частини гілок (до 10 мм у діаметрі) кладуть у завантажувальний отвір (1) для м'якого матеріалу.

- Повільно вставляйте обрізки дерев, живоплоту і гілок у завантажувальний отвір (2) розкладеної завантажувальної воронки для хмизу (3). При цьому прилад самостійно втягує матеріал для подрібнення. Під час подрібнення довгий хмиз потрібно підтримувати й направляти рукою.

9. Захисні механізми

9.1 Механізм блокування повторного запуску електродвигуна

Прилад вмикається лише за допомогою вимикача. Це неможливо зробити, просто приєднавши з'єднувальний кабель до розетки.

9.2 Захисне блокування

Користуватися садовим подрібнювачем можна тільки в тому випадку, якщо завантажувальна воронка АТО 400 правильно встановлена. Якщо під час експлуатації ослабити вимикач- / вимикач, електродвигун або двигун внутрішнього згорання автоматично вимкнеться, а подрібнювач зупиниться за кілька секунд. Якщо завантажувальну воронку АТО 400 зняти, відбудеться автоматичне механічне блокування обох дискових ножів.

9.3 Механізм гальмування електродвигуна

Механізм гальмування електродвигуна скорочує до декількох секунд час ходу ножів за інерцією після вимикання.

10. Введення приладу в експлуатацію

Небезпека травмування!

Перед запусканням садового подрібнювача необхідно уважно прочитати розділ «Техніка безпеки». (⇒ 4.) Дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки.

10.1 Підключення садового подрібнювача до електромережі

Небезпека травмування!

Дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки, наведених у розділі «Небезпека: електричний струм» (⇒ 4.2).



Виготовлений для Великої Британії садовий подрібнювач має з'єднувальний кабель довжиною 10 м зі спеціальним штекером.

У цей штекер вмонтовано спеціальний запобіжник.

Напруга в мережі та робоча напруга мають збігатися (див. заводську таблицю).

На з'єднувальному мережевому кабелі необхідно встановити запобіжник достатньої потужності. (⇒)

Дозволено використовувати лише такі з'єднувальні кабелі, вага яких не менша ваги гумових шлангів H07 RN-F DIN/VDE 0282.

Штепсельні гнізда повинні мати захист від розприскування води. Використання невідповідних подовжуваčів призводить до втрати потужності й може викликати пошкодження електродвигуна.

GHE 420:

Мінімальний переріз з'єднувального мережевого кабелю має бути **3 x 1,5 mm²** при довжині кабелю до **25 м** або **3 x 2,5 mm²** при довжині кабелю до **50 м**.

Муфти на з'єднувальному кабелі мають бути виготовлені з гуми або мати гумове покриття та відповідати стандарту **DIN/VDE 0620**.

Цей прилад призначено для експлуатації в мережі з повним опором системи Z_{\max} , у пункті розподілу (будинкового відгалуження) з максимальним значенням **0,334 Ом** (при **50 Гц**).

Користувач повинен забезпечити експлуатацію приладу лише за наявності електричної мережі, яка відповідає вказаним умовам. За потреби повний опір системи можна з'ясувати в місцевої служби електропостачання.

GHE 450:

Мінімальний переріз з'єднувального мережевого кабелю має бути **5 x 1,5 mm²** при довжині кабелю до **25 м** або **5 x 2,5 mm²** при довжині кабелю до **50 м**. Для муфт з'єднувального кабелю необхідні штепельні СЕЕ-гнізда. Вони мають відповідати стандарту **DIN/VDE 0623**.

 Щоб отримати докладніші відомості про підключення до мережі, зверніться до електромонтера.

10.2 Підключення мережевого кабелю



Під час вибору мережевого кабелю слід ураховувати всі пункти розділу «Підключення приладу до електромережі» (\Rightarrow 10.1).

GHE 420:

- Під'єднайте муфту мережевого кабелю до 3-полюсного штекера приладу.
- Навісьте кабель на захист від розтягування. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

- Під'єднайте муфту мережевого кабелю до 5-полюсного штекера приладу.
- Навісьте кабель на захист від розтягування. (\Rightarrow 10.4)

10.3 Відключення мережевого кабелю

- Ослабте фіксатор. (\Rightarrow 10.4)

Щоб уникнути пошкоджень мережевого кабелю, під час від'єднання від мережі кабель слід тримати за муфту. Ніколи не тягніть за кабель.

10.4 Фіксатор

 12
Під час роботи фіксатор запобігає випадковому скручуванню з'єднувального кабелю та можливому пошкодженню елементів підключення приладу до електромережі. Тому з'єднувальний кабель треба прокладати через фіксатор.

Навішування кабелю на фіксатор:

- Підключіть мережевий кабель. (\Rightarrow 10.2)
- Згорніть з'єднувальний кабель (1) у петлю та протягніть її крізь отвір (2).
- Накиньте петлю на гачок (3) і зафіксуйте.

Знімання кабелю з фіксатора:

- Ослабте петлю мережевого кабелю на гачку (3).
- Витягніть петлю з'єднувального кабелю (1) з отвору (2).
- За потреби від'єднайте мережевий кабель. (\Rightarrow 10.3)

10.5 Увімкнення садового подрібнювача



13

Небезпека травмування!

Перед введенням садового подрібнювача в експлуатацію необхідно уважно прочитати розділ «Техніка безпеки» (\Rightarrow 4.). Дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки.

Перш ніж ввести прилад в експлуатацію, переконайтесь, що завантажувальну лійку АТО 400 закрито належним чином, а вмікач- / вимікач (1) міцно затягнуто.

- Підключіть мережевий кабель. (\Rightarrow 10.2)
- Натисніть зелену кнопку (2) (символ I) до упору. Зелена кнопка фіксується й залишається натиснутутою. Садовий подрібнювач починає працювати.

10.6 Вимикання садового подрібнювача

14


⚠ Небезпека травмування!

Під час вимикання не стійте в зоні викиду!

Вимикайте прилад, стоячи останньо від нього.

Увага! Насадка продовжує обертатися протягом кількох секунд після зупинки електродвигуна.

i Зверніть увагу на піктограму спереду верхньої частини воронки.

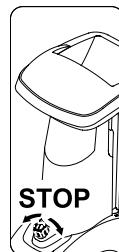

Вимикайте електродвигун, лише коли в приладі вже немає матеріалу для подрібнення. Інакше під час повторного запуску можуть заблокуватися обидва дискові ножі.

- Щоб зупинити садовий подрібнювач, поверніть (у будь-якому напрямку) чорну обертальну ручку (1) (у положення, позначене символом О) вмикача / вимикача. Електродвигун садового подрібнювача вимикається та автоматично зупиняється.

10.7 Перевірка напрямку обертання дискового ножа (GHE 450)

i Перед початком роботи (заповненнем) моделі GHE 450 необхідно перевірити напрямок обертання ножа.

⚠ Небезпека травмування!
Перед перевіркою завжди надягайте захисні окуляри. Загорніть бризковик усередину лише настільки, щоб побачити дисковий ніж. Не торкайтесь дискового ножа рукою.

- Підключіть мережевий кабель. (⇒ 10.2)
- Відкиньте завантажувальну воронку для хмизу. (⇒ 10.9)
- Увімкніть садовий подрібнювач. (⇒ 10.5)
- Вимкніть садовий подрібнювач. (⇒ 10.6)
- Відгорніть бризковик завантажувальної воронки для хмизу всередину та подивіться зверху в заливний отвір завантажувальної воронки.
Дисковий ніж має обертатися за годинниковою стрілкою.

10.8 Змінення напрямку обертання дискового ножа (GHE 450)

15

i Якщо в моделі GHE 450 напрямок обертання дискового ножа неправильний (проти годинникової стрілки), його необхідно змінити.

Щоб змінити напрямок обертання дискового ножа, необхідно змінити полярність перемикача фаз на мережевому штекері.

- Поверніть перемикач фази (1) за допомогою викрутки (2) на 180° вліво чи вправо, доки він не зафіксується.

10.9 Розкладання завантажувальної воронки для гілок

⚠ Стережіться травм!
З міркувань безпеки перед розкладанням або складанням завантажувальної воронки для гілок (2) прилад необхідно вимкнути.

- Підніміть угору й утримуйте блокування завантажувальної воронки для гілок (1).
- Другою рукою повільно відведіть завантажувальну воронку для гілок (2) назад (від приладу).
- Відпустіть блокування (1) та розкладіть завантажувальну воронку для гілок (2) до упору.

10.10 Складання завантажувальної воронки для гілок

17

⚠ Стережіться травм!
З міркувань безпеки перед розкладанням або складанням завантажувальної воронки для гілок (1) прилад необхідно вимкнути.

Небезпека затискання!
Закриваючи завантажувальну воронку для гілок, слідкуйте, щоб не защемити пальці між завантажувальним контейнером для гілок та завантажувальною воронкою.

- Повільно підніміть завантажувальну воронку для хмизу (1) (тисніть у напрямі приладу), доки вона не з'єднається з блокуванням завантажувального контейнера для гілок (2).

10.11 Ящик для інструментів



Відкривання ящика для інструментів

- Натисніть донизу й утримуйте язичок (1).
- Натисніть донизу кришку ящика для інструментів (2).

Зачинення ящика для інструментів

- Кришку ящика (2) потягнути доверху, поки язичок не за фіксується.

10.12 Подрібнення

- Надійно встановіть садовий подрібнювач на рівній і твердій поверхні.
- Надягніть захисні рукавиці, захисні окуляри та засоби захисту органів слуху. (⇒ 4.3)
- Підключіть мережевий кабель до садового подрібнювача. (⇒ 10.2)
- GHE 450: перевірте напрямок обертання дискового ножа та за потреби змініть його. (⇒ 10.7)
- Для переробки твердого матеріалу (наприклад, дерево- або живоплоту) встановіть завантажувальний контейнер для гілок. (⇒ 10.9)
- Запустіть садовий подрібнювач. (⇒ 10.5)

- Зачекайте, доки садовий подрібнювач набере максимальної кількості обертів (у режимі холостого ходу).
- Наповніть садовий подрібнювач відповідним матеріалом для подрібнення. (⇒ 8.9)
- Вимикання садового подрібнювача. (⇒ 10.6)

11. Обслуговування



Небезпека травмування!

Перед технічним обслуговуванням- і чищенням приладу необхідно уважно прочитати розділ «Техніка безпеки» (⇒ 4.), особливо підрозділ «Технічне обслуговування та ремонт» (⇒ 4.7), і точно дотримуватися всіх правил техніки безпеки.

Перед технічним обслуговуванням необхідно витягнути мережевий штекер.

11.1 Чищення приладу



Небезпека травмування!

Якщо дискові ножі вкриває матеріал для подрібнення, його необхідно видалити щіткою або подібним інструментом.

Не торкайтесь рукою корпусу. Небезпека травмування ножем!

Інтервал очікування: Після кожного використання.

Після кожного використання прилад необхідно ретельно почистити. Дбайливе поводження дає змогу вберегти прилад від пошкоджень і подовжити термін його використання.

Прилад можна чистити лише в положенні, що зображене на малюнку.

- Демонтуйте завантажувальну лійку. (⇒ 11.2)

Видаляйте забруднення з вентиляційної решітки (отворів для всмоктування повітря) корпусу електродвигуна, щоб забезпечити його достатнє охолодження.



Забороняється мити компоненти електродвигуна або двигуна внутрішнього згорання, прокладки, підшипники та електричні вузли струменем води під тиском. Це може привести до пошкоджень, для виправлення яких знадобиться дорогий ремонт.



Якщо не вдається видалити забруднення та залишки сировини щіткою, вологою ганчіркою або дерев'яною паличкою, компанія STIHL рекомендує застосовувати спеціальні засоби для чищення (наприклад, спеціальний засіб для очищення STIHL).

Не використовуйте активні очисні засоби.

Регулярно очищуйте дискові ножі.

11.2 Демонтаж завантажувальної лійки АТО 400



Небезпека травмування!

Вимкніть прилад. Перш ніж викрутити вмікач- / вимікач (1), витягніть мережевий штекер.

Працюйте лише в спеціальних рукавицях.

Якщо робіт із дисковими ножами не заплановано, після демонтажу завантажувальної лійки слід для безпеки встановити захисне покриття ножів. (⇒ 7.5)

- Від'єднання мережевого кабелю. (⇒ 10.3)
- Ослабте й викрутіть вмікач- / вимікач (1).
- Відкиньте завантажувальну лійку АТО 400 (2) назад і зніміть її.

! Після демонтажу воронки автоматично активується стопор дискових ножів.

Застопорений дисковий ніж усе ж можна повернути приблизно на 360° аж до упору.

11.3 Демонтаж дискових ножів



Небезпека травмування!

Працюйте лише в рукавицях.

Забороняється торкатися ножа, доки він повністю не зупинився.

- Демонтаж завантажувальної воронки АТО 400. (⇒ 11.2)

1 Демонтаж гвинта кріплення ножа:

- Вставте монтажний інструмент (1) на гвинт кріплення ножа (2), повільно та обережно поверніть його проти годинникової стрілки, доки дискові ножі не зафіксуються до упору. Витягніть монтажний інструмент (1).

! Для запобігання поранень встановіть захисне покриття ножів, якщо вам потрібно відкрутити гвинт кріплення ножа (див. креслення **2**).

- Монтаж захисного покриття ножів. (⇒ 7.5)
- Вставте монтажний інструмент (1) крізь отвір захисного покриття ножів (3) у гвинт кріплення ножа (2).
- Монтажним інструментом (2) ослабте гвинт кріплення ножа (1) і повністю викрутіть його.
- Демонтаж захисного покриття ножів. (⇒ 7.4)
- Зніміть гвинт кріплення ножа (2), запобіжну шайбу (4) та затискач (5).

2 Знімання крильчатих ножів і дискового ножа для м'якого матеріалу

- Зніміть короткий крильчатор ніж (6) і довгий крильчатор ніж (7).
- Зніміть дисковий ніж для м'якого матеріалу (8).

3 Демонтаж насадки:

- Ослабте та зніміть гвинти (9). Демонтуйте насадку (10) через верх.

4 Демонтаж кріплення ножа та дискового ножа для твердого матеріалу:

- Викрутіть гвинт (11) за допомогою монтажного інструменту (1) та зніміть при цьому тримач ножа (12).
- Викрутіть і зніміть гвинт (11).
- Витягніть тримач ножа (12) та затискач (13).
- Зніміть дисковий ніж для твердого матеріалу (14).

11.4 Монтаж дискових ножів



Небезпека травмування!

Працюйте лише в захисних рукавицях!



Затягуйте гвинт кріплення ножа, точно дотримуючись вказаного обертального моменту

36 - 44 Н·м. Від цього залежить надійна фіксація обох дискових ножів. Перш ніж насадити обидва дискові ножі, візуально пересвідчіться, що вони справні та рівні, не мають щербин, тріщин і виламаних місць.

Слідкуйте за межами зносу ножів. (⇒ 11.9)

Завжди встановлюйте обидва дискові ножі.

Виконуйте всі описані кроки монтажу, від 1 до 5.

! Перш ніж монтувати ножі із приладом, треба очистити обидва дискові ножі та їхню основу. Перед монтажем дискових ножів перевірте, чи встановлено на ножовий вал призматичну шпонку.

1. Установлення дискового ножа для твердого матеріалу (малюнок **A**):

- Установіть дисковий ніж для м'якого матеріалу (1) трьома лезами нагору. Прямокутне кріплення для дискового ножа (2) з'єднати з прямокутним кріпленням для кільцевого підшипника (3).

2. Монтаж кріплення ножа та кільцевого затискача (малюнок **A**):

! Ямку кільцевого затискача сумістіть із виступом дискового ножа, щоб кільцевий затискач рівно ліг на дисковий ніж.

- Покладіть кільцевий затискач (4) на дисковий ніж (ямка кільцевого затискача має облягати ніж).
- Насуньте кріплення ножа (5) на привідний вал (6). При цьому слідкуйте, щоб кріплення ножа зафіксувалося в дисковому ножі (1) і до упору ввійшло в кільцевий затискач (4).

3. Установлення насадки (малюнок **A**):

! Монтуйте насадку тільки так, як вказано на малюнку. В іншому положенні насадку встановити неможливо.

- Установіть насадку (7), як показано на малюнку.
- Вкрутіть гвинти (8) і затягніть їх ключем **33 - 37 Нм**.

4. Монтаж крильчатих ножів і дискового ножа для м'якого матеріалу (малюнок **B**):

- Установіть дисковий ніж для м'якого матеріалу (9) із чотирма лезами нагору.

! Спочатку потрібно встановити довший крильчий ніж. Після того слід встановити другий крильчий ніж під кутом 90° до першого.

- Установлення дового ножа (10). Встановлення короткого ножа (11) під кутом 90°.

5. Закріплення дискових ножів (малюнок **B**):

- Насадіть кільцевий затискач (12) і закріпіть його разом із гвинтом кріплення ножа (13) і запобіжною шайбою (14).
- Вставте монтажний інструмент (15) у гвинт кріплення ножа (14), повільно та обережно поверніть його за часовою стрілкою, доки дискові ножі не зафіксуються. Витягніть монтажний інструмент (15).

! **Стережіться травм!** Для затягування гвинта кріплення ножа необхідно встановити захисне покриття ножів (див. креслення **Z**).

- Монтаж захисного покриття ножів. (\Rightarrow 7.5)
- Вставте монтажний інструмент (15) крізь отвір захисного покриття ножів (16) у гвинт кріплення ножа (14).
- Гвинт кріплення ножа (14) слід затягнути з моментом затягування **28 - 32 Н·м**.

- Монтаж завантажувальної воронки АТО 400. (\Rightarrow 7.6)

11.5 Демонтаж контрножа



! **Небезпека травмування!** Працюйте лише в захисних рукавицях!

- Демонтуйте завантажувальну воронку АТО 400 та захисне покриття ножів. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Ослабте та зніміть гвинт (1).
- Вийміть контрніж (2), потягнувши вгору.

11.6 Монтаж контрножа



! **Небезпека травмування!** Працюйте лише в захисних рукавицях!

- Демонтуйте завантажувальну воронку АТО 400 та захисне покриття ножів. (\Rightarrow 11.2), (\Rightarrow 7.4)
- Вставте контрніж (1) в основу (2) на корпусі.
- Вкрутіть гвинт (3) і затягніть його з моментом затягування **28 - 32 Н·м**.
- Монтаж завантажувальної воронки АТО 400. (\Rightarrow 7.6)

11.7 Повертання ножів



⚠ Небезпека травмування!

Працюйте лише в захисних рукавицях!



i Якщо ножі затупилися, рекомендовано повернути всі ножі відповідних дискових ножів. Незалежно від форми всі ножі повертаються однаково.

- Демонтаж дискових ножів. (⇒ 11.3)

⚠ Небезпека травмування!

Щоб запобігти травмам, перед монтажем чи демонтажем дискових ножів треба подбати про те, щоб вони не були під напругою.

Заміна чотирьох ножів ріжучого диску для м'якого матеріалу (малюнок **A**):

1. Демонтаж

- Ослабте гвинти (1) і зніміть їх разом із гайками (2).
- Вийміть ніж (3) через верх.

2. Монтаж:

- Очистіть ріжучий диск.
- Покладіть ніж (3) на ріжучий диск, залишаючи при цьому його гострий край відкритим. Розмістіть отвори у лінійне положення.
- Вставте гвинти (1) в отвори та закрутіть гайки (2). Затягніть гайки (2) з моментом затягування **8 - 10 Нм**.

Заміна трьох ножів ріжучого диску для твердого матеріалу (малюнок **B**):

1. Демонтаж

- Ослабте гвинти (4) та гвинти M8 (5); зніміть їх разом із гайками (6) та гайками M8 (7).
- Вийміть ніж (8) та ніж (9) через верх.

2. Монтаж:

i Після монтажу між двома ножами (8) не має залишатися проміжків. Проміжок між ножами завадить функції втягування.

- Очистіть ріжучий диск.
- Покладіть ніж (8) на дисковий ніж, залишаючи відкритим його гострий край. Вишикуйте отвори в лінію.
- Вставте гвинти (4) в отвори та закрутіть гайки (6). Не затягуйте їх.
- Притуліть обидва ножі (8) один до одного (як на маленькому малюнку) і тримайте. Між ножами (8) не має залишатися проміжків.
- Затягніть гайки (6) з моментом затягування **8 - 10 Нм**.
- Покладіть ножі (9) на ріжучий диск, залишаючи відкритими їх гострі краї.
- Вставте гвинти M8 (5) в отвори, закрутіть гайки M8 (7) та затягніть їх з моментом затягування **16 - 20 Нм**.

11.8 Заточування ножів

⚠ Рекомендовано доручати заточування всіх ножів виключно спеціалісту сервісної служби. Неправильно заточені ножі (заточені нерівномірно або під неправильним кутом) можуть знищити функціональність садового подрібнювача (наприклад, завадити функції втягування матеріалу для подрібнення, стійкості під час різання тощо).

Заточувати ножі необхідно в захисних окулярах. Стежте за тим, щоб ніхто не підходив надто близько.

- Демонтаж ріжучих дисків. (⇒ 11.3)
- Демонтуйте ножі. (⇒ 11.7)

Кут заточування:

Кут заточування для всіх ножів становить **30°**.

Вказівки із заточування ножів

Ножі необхідно заточувати з дотриманням таких вимог.

- Охолоджуйте ніж у процесі заточування (наприклад, водою). Не слід допускати, щоб поверхня ножа набула синюватого кольору: це погіршить його ріжучі якості.
- Щоб запобігти вібрації через дисбаланс, загострійте ножі рівномірно.
- Перед монтажем пересвідчіться, що ніж не пошкоджений: якщо є видимі щербини та тріщини або досягнуто граничної межі зносу, ніж необхідно замінити.

- Заточуйте ніж, дотримуючись відповідного кута заточування.
- Заточуйте ніж проти напрямку леза.
- За потреби відшліфуйте ріжучі краї тонким шліфувальним папером.

11.9 Межі зносу ножів



! Ножі необхідно переставити або замінити, перш ніж вони сягнуть межі зносу (A, B, C, D). Компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

i Кожен вимір слід робити на кількох (бажано двох-трьох) точках ріжучої кромки.

Слід застосовувати найменше значення.

Рекомендуємо міняти або переставляти відразу всі ножі.

1 Огляд ножів

2 крильчаті ножі (1)

6 ножів (2)

1 ніж (3)

1 контрніж (4)

Дисковий ніж для м'якого матеріалу

До комплекту дискового ножа для м'якого матеріалу входять чотири ножі.

Дисковий ніж для твердого матеріалу

До комплекту дискового ножа для твердого матеріалу входять два ножі та один ніж для дрібної різки.

- Демонтаж дискових ножів. (⇒ 11.3)

2 Межа зносу крильчатих ножів (1):

i Для визначення зносу крильчатих ножів застосовуються однакові точки замірювання та значення.

! Унаслідок нерівномірного навантаження ріжучі краї крильчатих ножів можуть зношуватися нерівномірно.

Мінімальна ширина (P) обох крильчатих ножів (1)

A = 39 мм

3 Межа зносу ножів (2):

i Це стосується вже обміняних місцями ножів (2). Коли ножі сягнуть вказаної межі зносу (B), їх можна наточити та переставити, перш ніж доведеться замінити.

- Виміряйте відстань (B) від більшого діаметру отвору до ріжучого краю (X), як вказано на малюнку.
- Так само проведіть вимірювання з іншим отворм ножа.

Мінімальна відстань (B) між ножами (2):
B = 6 мм

i Якщо вимірюна відстань (B) менша від вказаної мінімальної, відповідний ніж (2) слід переставити або замінити.

4 Межа зносу ножів (3):

i Це стосується ножа (3), який вже переставляли. Коли ніж (3) сягне вказаної межі зносу (C), його можна наточити та переставити, перш ніж доведеться замінити.

- Виміряйте відстань (C) під прямим кутом до ріжучого краю.

Мінімальна відстань (C) між ножами (3):
C = 7 мм

i Якщо вимірюна відстань менша від вказаної мінімальної (C), ніж (3) слід переставити або замінити.

5 Межа зносу контраножка (4):

! Внаслідок нерівномірного навантаження ріжучі краї контраножка (4) можуть зношуватися нерівномірно.

- Контрніж (4) необхідно замінити, перш ніж сточаться краї (D) та кінчик ножа (5).

11.10 Електричний двигун і колеса

Двигун не потребує технічного обслуговування.

Підшипники коліс не потребують технічного обслуговування.

11.11 Періодичність технічного обслуговування

Технічне обслуговування в сервісній службі

Рекомендуємо доручати технічне обслуговування садового подрібнювача фахівцям сервісної служби.

Компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

Професійне використання (якщо садовий подрібнювач використовується в професійному вжитку):
щопівроку

Приватне використання:
щороку

Періодичність технічного обслуговування ріжучого блоку

Перед кожним використанням перевіряйте ріжучий блок (тобто дискові ножі, ножі, запобіжні шайби, кільцевий затискач і гвинт) на міцність посадки, наявність тріщин або інших пошкоджень.

Перевіряйте межі зносу ножів. (⇒ 11.9)

11.12 Зберігання та зимовий період

Садовий подрібнювач слід зберігати в сухому, закритому приміщенні з малим вмістом пилу. Переконайтесь, що до приладу не мають доступу діти.

Садовий подрібнювач можна зберігати лише зі встановленою завантажувальною воронкою АТО 400 та з встановленим захистом ножів.

Всі гайки, болти та гвинти повинні бути затягнуті, замініть попереджуальні написи на приладі, які стерлись, перевірте весь механізм на наявність зносу та пошкоджень. Замінійте зношені і пошкоджені деталі.

Готуючи прилад до зберігання, слід усунути можливі несправності.

Ставлячи садовий подрібнювач на тривале зберігання (у зимовий період), дотримуйтесь таких правил.

- Старанно почистіть всі зовнішні деталі приладу.
- Добре змажте рухомі компоненти приладу мастилом.

12. Транспортування



Небезпека травмування!

Уважно прочитайте розділ «Техніка безпеки», особливо підрозділ «Транспортування», і дотримуйтесь відповідних вказівок. (⇒ 4.4)

Садовий подрібнювач можна транспортувати лише зі встановленою завантажувальною лійкою АТО 400 та складеною завантажувальною воронкою для хмизу.

Якщо садовий подрібнювач транспортується без завантажувальної лійки АТО 400, для безпеки на відкриті ножі необхідно встановити захисне покриття. (⇒ 7.5)

Переносити садовий подрібнювач необхідно вдвох і лише в захисному спорядженні (захисному взутті та рукавицях).

Перш ніж підняти або перевернути прилад, слід ознайомитись із даними про вагу, які наведено в розділі «Технічні характеристики». (⇒ 17.)

Штовхання або тягнення садового подрібнювача (малюнок A):

- Візьміться за ручку для транспортування (1) садового подрібнювача та нахиліть його назад, щоб прилад став на колеса.

- Садовий подрібнювач можна повільно (у темпі ходи) тягти або штовхати.



Небезпека травмування! Сходи, виступи та похилені платформи вимагають особливої обережності!

Зважаючи на вагу приладу, потрібна надзвичайна обережність на сходах, тротуарах, виступах та інших підвищеннях і похилих платформах.

На сходах, виступах та інших підвищennях і похилих платформах прилад потрібно штовхати, а не тягти за собою. Потрібно завжди стояти вище приладу, щоб у випадку втрати контролю не потрапити під сам прилад.

Прилад можна зіштовхувати щонайбільше з 2–3 сходинок! Якщо сходинок більше, слід перенести прилад із допомогою іншої особи.

Небезпека травмування через значну вагу приладу!

Піднімання та перенесення садового подрібнювача (малюнок ④)



Через значну вагу приладу (понад 50 кг) його не рекомендується переносити. Приладу слід тільки штовхати з опорою на колеса.

Якщо прилад необхідно підняти на короткий час, це потрібно робити за допомогою спеціальних підйомних пристроїв.

Піднімати прилад вручну потрібно лише вдвох . Для роботи потрібно надягти захисний одяг, який повністю закриває передпліччя та верхню частину тіла.

- Щоб підняти або перенести садовий подрібнювач, міцно візьміться за ручку для транспортування (1) та обидві чорні підпірні ніжки (2).

Транспортування садового подрібнювача на вантажній платформі (малюнок ⑤):



Небезпека травмування!

Завжди закріплюйте садовий подрібнювач перед транспортуванням. Ніколи не транспортуйте прилад, не закріпивши його!

При транспортуванні садового подрібнювача на вантажній платформі зафіксуйте її від зміщення відповідними кріпильними засобами. Канати й ремені слід закріплювати в таких місцях приладу:

- на осі (внутрішня сторона колісного каркаса);
- на лівому колісному каркасі;

- правий колісний каркас
- Завантажувальна воронка АТО 400

13. Зведення зносу до мінімуму та запобігання пошкодженням

Важлива інформація про догляд і технічне обслуговування для продукції типу

електричний садовий подрібнювач (STIHL GHE)

Компанія STIHL не несе відповідальності за травмування людей і пошкодження майна, спричинені недотриманням наведених у посібнику з експлуатації вимог, у першу чергу інструкцій з експлуатації та обслуговування, а також правил техніки безпеки, або застосування недозволеного навісного обладнання і запасних частин.

Обов'язково дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб запобігти пошкодженням і надмірному зносу вашого приладу STIHL.

1. Швидкозношувані деталі

Окрім деталі приладів STIHL навіть за умови належної експлуатації зношуються. Їх, залежно від тривалості та способу використання, потрібно своєчасно замінювати.

Зокрема, це стосується:

- ножів;
- дискових ножів.

2. Дотримання вимог, наведених у цьому посібнику з експлуатації

Під час експлуатації, технічного обслуговування та зберігання приладів STIHL необхідно ретельно виконувати наведені в цьому посібнику вказівки. Відповідальність за всі пошкодження, які виникли в результаті недотримання інструкцій із техніки безпеки, експлуатації та техобслуговування, несе користувач.

Насамперед, ідеться про:

- використання недостатнього (за площею поперечного перерізу) кабелю живлення;
- неправильне підключення до мережі (з невідповідною напругою);
- недозволені компанією STIHL зміни в конструкції приладу;
- використання недозволеного, невідповідного або неякісного інструменту та приладдя;
- використання приладу не за призначенням;
- використання приладу для спортивних заходів та інших змагань;
- пошкодження приладу в результаті експлуатації з дефектними компонентами.

3. Технічне обслуговування

Усі роботи, перелічені в розділі «Обслуговування», потрібно виконувати регулярно.

Якщо користувач не в змозі виконати необхідні роботи самостійно, йому слід звернутися до офіційного дилера.

Для технічного обслуговування та ремонту приладів компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

Спеціалісти офіційних дилерських центрів STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічний інструктаж.

У випадку невиконання робіт із техобслуговування можливі пошкодження приладу, відповіальність за які несе користувач.

Зокрема, йдеться про такі пошкодження:

- пошкодження електродвигуна через засмічення вентиляційних прорізів (отворів для всмоктування повітря, ребер охолодження, робочого колеса вентилятора);
- корозія й інші пошкодження внаслідок неправильного зберігання;
- пошкодження приладу через використання неякісних запчастин;
- пошкодження внаслідок несвоєчасного/недостатнього технічного обслуговування або виконання ремонту чи техобслуговування не в майстерні спеціалізованого сервісного центру.

14. Замінювані запчастини

Комплект дискового ножа для м'якого матеріалу:
6012 700 5110

Комплект дискового ножа для твердого матеріалу:
6012 700 5100

Крильчатий ніж довгий:
6012 702 0310

Крильчатий ніж короткий:
6012 702 0300

Ножі (6x):
6008 702 0121

Ніж (1x):
6012 702 0100

Контрніж:
6012 702 0500

15. Захист довкілля



Матеріал для подрібнення треба не викидати на сміття, а переробляти на компост.

Упаковка, прилад і додаткове приладдя виготовлені з матеріалів, що мають вторинно перероблятися та належно утилізуватися.

Екологічно правильна роздільна утилізація сприяє повторному використанню вторсировини. Після закінчення терміну служби приладу, здайте його в пункт прийому вторсировини. Неправильна утилізація може зашкодити здоров'ю та забруднити навколошнє середовище.

15.1 Утилізація

Перед утилізацією розберіть прилад.

Насамперед, видаліть мережевий і з'єднувальний кабелі електродвигуна.

Небезпека травмування ножем!

Ніколи не залишайте недіючий садовий подрібнювач без нагляду. Подбайте про те, щоб прилад і ножі зберігались у недоступному для дітей місці.

16. Декларація виробника про відповідність стандартам ЄС

16.1 Садові подрібнювачі STIHL GHE 420.0, GHE 450.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)
Австрія

заявляє під власну відповіальність, що

- Тип конструкції: електричний садовий подрібнювач
- Марка: STIHL
- Тип: GHE 420.0, GHE 450.0
- Серійний ідентифікатор: 6012

відповідає релевантним положенням Директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU і 2011/65/EU, було розроблено та виготовлено відповідно до версій зазначених нижче стандартів, чинних на дату виробництва: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 та EN 61000-3-3 (якщо застосовано).

Назва й адреса партнерської організації:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg (Нюрнберг, Німеччина)

Виміряний і гарантований рівень звукової потужності було визначене відповідно до Директиви 2000/14/EC, Додатка V.

GHE 420.0

- Вимірюний рівень звукової потужності: 102,1 дБ(А)

- Гарантований рівень звукової потужності: 106 дБ(А)

GHE 450.0

- Вимірючний рівень звукової потужності: 104,2 дБ(А)
- Гарантований рівень звукової потужності: 108 дБ(А)

Технічна документація зберігається в разі дозволу на експлуатацію приладу STIHL Tirol GmbH.

Рік випуску та серійний номер вказано на садовому подрібнювачі.

Лангкампфен, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

в. о.

Matthias Fließer, керівник відділу досліджень і розробки

в. о.

Свен Цімерман, керівник відділу якості

16.2 Знак відповідності

EAC Інформація щодо сертифікатів та заяв про відповідність вимогам ЕАС,

які підтверджують виконання технічних Директив та вимог Митного Союзу є на сайтах www.stihl.ru/eac або її можна замовити по телефону у відповідному національному представництві STIHL.



Технічні Директиви та вимоги України виконуються.

16.3 Встановлена тривалість використання

Повна встановлена тривалість використання становить до 30 років.

Встановлена тривалість використання передбачає регулярне технічне обслуговування та догляд відповідно до вимог інструкції з використання.

16.4 Штаб-квартира STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Німеччина

16.5 Дочірні компанії STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО «АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ»
вул. Тамбовська, буд. 12, літ. В, офіс 52
192007 Санкт-Петербург, Росія
Гаряча лінія: +7 800 4444 180
E-mail: info@stihl.ru

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
E-mail: info@stihl.ua
www.stihl.ua
Гаряча лінія: +38 0800 501 930

16.6 Представники STIHL

БІЛАРУСЬ

Представництво
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
вул. К. Цеткін, 51-11а
220004 Мінськ, Білорусь
Гаряча лінія: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представництво
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
вул. Шагабутдинова, 125А, офіс 2
050026 Алмати, Казахстан
Гаряча лінія: +7 727 225 55 17

16.7 Імпортери STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д.
36/1

ООО "ФЛАГМАН"

194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний
переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр.
2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д.
253, офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАЇНА
ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БІЛОРУСЬ
ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офіс 6
220020 Мінськ, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН
ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗСТАН
ОсОО «Музә»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

ВІРМЕНІЯ
ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

17. Технічні характеристики

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Серійний ідентифікатор	6012
Частота	50 Гц
Клас захисту	I
Тип захисту	Захист від розприскування води (IPX4)
Режим роботи	P40
	40 с час навантаження
	60 с холостий хід
Ріжучий блок	Multi-Cut 450

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Номінальна частота обертання електродвигуна	2800 об./хв.
Привід ріжучого блоку	постійний
Діаметр колеса	250 мм
Д/Ш/В	108/51/137 см
Вага	52 кг / 52 кг

GHE 420.0:

Тип двигуна	Електродвигун (~)
Тип	BSRBF 0,75/2-C
Напруга	230 В
Споживана потужність	3000 Вт
Запобіжник	16 А *
Відповідно до директиви 2000/14/EC: гарантований рівень звукової потужності, L _{WA}	106 dB(A)
Відповідно до директиви 2006/42/EC: рівень гучності на робочому місці, L _{pA}	98 dB(A)
Небезпека, K _{pA}	4 dB(A)
Максимальний діаметр гілок	50 мм

GHE 450.0:

Тип двигуна	Електродвигун (3~)
Тип	BSRF 0,75/2-C
Напруга	400 В
Споживана потужність	3800 Вт
Запобіжник	10 А
Відповідно до директиви 2000/14/EC: гарантований рівень звукової потужності, L _{WA} d	108 dB(A)
Відповідно до директиви 2006/42/EC: рівень гучності на робочому місці, L _{pA}	95 dB(A)
Небезпека, K _{pA}	4 dB(A)
Максимальний діаметр гілок	55 мм

*** Увага!**

Мережевий запобіжник менше ніж на 16 А під час запуску приладу та у випадку значного навантаження буде часто спрацьовувати.

17.1 REACH

REACH – це постанова ЄС про реєстрацію, оцінювання та допускання хімічних речовин.

Для отримання інформації про виконання постанови REACH (EG) № 1907/2006 перейдіть на веб-сторінку www.stihl.com/reach

18. Усунення несправностей

- ☒ Якщо вам потрібна кваліфікована допомога, рекомендуємо звернутися до офіційного дилера STIHL.

Несправність:

Не запускається електродвигун.

Можливі причини:

- Спрацював запобіжний вимикач електродвигуна
- Немає напруги в мережі
- Пошкоджено з'єднувальний кабель/штекер, штепсельну муфту або вимикач
- Пошкоджено запобіжник для британського штекера (стосується приладів для Великобританії).
- Завантажувальну лійку АТО 400 не закрито належним чином – спрацював механізм автоматичного вимкнення (захисне блокування).
- Заблоковано дисковий ніж

Усунення:

- Зачекайте, доки прилад охолоне (⇒ 8.7).
- Перевірте запобіжник на з'єднувальному мережевому кабелі ☒ (⇒ 10.1).
- Перевірте й за потреби замініть кабель, штекер, муфту або вимикач (виконує електрик) ☒ (⇒ 10.1).
- Замініть запобіжник ☒ (⇒ 10.1).
- Закрийте й зафіксуйте завантажувальну лійку АТО 400 належним чином (закрутіть вимикач- / вимикач) (⇒ 7.6).

- Демонтуйте завантажувальну лійку та видаліть із корпусу подрібнений матеріал (Увага! Від'єднайте мережевий кабель) (⇒ 11.2).

Несправність:

потужність садового подрібнювача знизилась

Можливі причини

- Затупилися ножі.
- Ножі наточено неправильно.
- Задовгий мережевий кабель.
- Зігнутий дисковий ніж.
- GHE 450: неправильний напрямок обертання дискового ножа.

Усунення

- Переставте або наточіть ніж ☒ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8).
- Правильно наточіть ніж ☒ (⇒ 11.8).
- Скористайтесь коротшим мережевим кабелем (⇒ 10.1).
- Огляньте дисковий ніж ☒.
- GHE 450: змініть напрямок обертання дискового ножа (⇒ 10.7), (⇒ 10.8).

Несправність:

прилад не втягує матеріал для подрібнення

Можливі причини

- GHE 450: неправильний напрямок обертання дискового ножа.
- Ножі затупилися або наточені неправильно.
- Між ножами залишився проміжок (на дисковому ножі для твердого матеріалу).
- З ножів не знято захисне покриття.

Усунення


- GHE 450: змініть напрямок обертання дискового ножа (⇒ 10.7), (⇒ 10.8).

- Наточіть ніж під правильним кутом
❖ (⇒ 11.8).
- Установіть ножі на дисковий ніж для твердого матеріалу без зазору (⇒ 11.7).
- Зніміть з ножів захисне покриття (⇒ 7.4).

-  **Дата проведення обслуговування**
-  **Дата проведення наступного обслуговування**

19. План технічного обслуговування

19.1 Підтвердження передачі

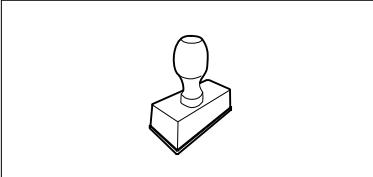Модель: _____
Серійний номер: _____
Дата: _____

Наступне обслуговування
Дата: _____

19.2 Підтвердження про надання технічного обслуговування



28

Під час технічного обслуговування надайте цей посібник з експлуатації офіційному дилеру STIHL.
На заздалегідь надрукованих полях він зробить запис про проведення технічного обслуговування.

Қымбатты сатып алушылар,

STIHL таңдағаныңız үшін қуаныштымыз. Біз өзіміздің жоғары сапалы өнімдерімізді клиенттеріміздің қажеттіліктеріне сәйкес өзірлейміз және өндіреміз. Тіпті төтенше жұктемелердің өзінде жоғары дәрежелі сенімділікке ие өнімдер осылай жасалады.

STIHL фирмасы да қызмет көрсетудегі жоғары сапанды жақтаиды. Біздің мамандандырылған дилерлеріміз білікті кеңес береді және оқытады, сондай-ақ жан-жақты техникалық қолдау көрсетеді.

Сеніміз үшін Сізге алғыс білдіреміз және STIHL өнімдерінен көп ләззат алуыңызды тілейміз.

Dr. Nikolas Stihl

**МАҢЫЗДЫ! ҚОЛДАНУДЫҢ
АЛДЫНДА ОҚЫП ШЫҒЫНЫЗ ЖӘНЕ
САҚТАП ҚОЙЫНЫЗ.**

1. Мазмұны

Атаптыш пайдалану жөніндегі нұсқаулық жайында	282	Қандай материалды өндеуге болмайды?	292
Жалпы ақпарат	282	Бұтақшаның ең жоғарғы диаметрі	292
Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты қалай қолдану керек	282	Пайдаланушының жұмыс аймағы	293
Түрлі елдерге арналған нұсқалар	283	Құрылғының жұмыс күйі	293
Құрылғылардың сипаты	283	Құрылғының дұрыс жұктемемен істету	293
Қауіпсіздік шаралары	283	Шамадан артық тиеден қорғау	293
Жалпы ережелер	283	Бақша ұсақтағышының кескіш бөлігі бұғаттал жағдайда	293
Ескерту! Электр тогына соғылу қаупі!	284	Бақша ұсақтағышын толтыру	293
Киім және әбзел	285	Сақтандырылғыш құрылғылар	294
Құрылғыны тасымалдау	285	Электр моторының қайтадан іске қосылуының бірлігі	294
Жұмысты бастамас бұрын	286	Сақтандырылғыш бесіттін құрылғы	294
Жұмыс уақытында	287	Электр қозғалтқыштың тежегіші	294
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу	288	Қолданысқа енгізу	295
Ұзақ мерзім бойы сақтау	289	Бақша ұсақтағышын қуат көзіне жалғау	295
Пайдаға асыру	289	Желілік сымды жалғау	295
 Таңбалардың сипаттамасы	290	Желілік сымды бағыттау	295
Жеткізілім жиынтығы	290	Шоғырсым ұзындығын шектегіш	295
Қолданысқа дайындау	291	Бақша ұсақтағышын қосу	296
Лақтырманың астаушасын орнату	291	Бақша ұсақтағышын сөндіру	296
Қозғалғыш бөлімін орнату	291	GHE 450 дискілі пышағының айналу бағытын тексеру	296
Дөңгелек тірегінің бұрандаларын бекемдеу:	292	GHE 450 дискілі пышағының айналу бағытын өзгерту	297
Пышақ қақпағын бөлшектеу	292	Бұтақтарды әперуге арналған қонышты ашу	297
Пышақ қақпағын орнату	292	Бұтақтарды әперуге арналған қонышты жабу	297
ATO 400 тиегу шұнғымасын орнату	292	Аспапқа арналған бөлім	297
Жұмыс нұсқаулары	292	Ұсақтау	297
Қандай материалды өндеуге болады?	292	Техникалық қызмет көрсету	297
		Құрылғыны тазалау	298
		ATO 400 тиегу шұнғымасын бөлшектеу	298

Дискілі пышақтарды бөлшектеу	298
Дискілі пышақтарды орнату	299
Контрпышақты шешіп алу	300
Контрпышақты орнату	300
Пышақты бұры	300
Пышақтарды қайрау	301
Пышақ тозуының шегі	301
Электр қозғалтқышы және доңғалақ	302
Қызмет көрсету аралығы	302
Сақтау және қысқы үзіліс	302
Тасымалдау	303
Тозу дәрежесін барынша азайту және зақымдардан қорғау	304
Басқа да қосалқы бөлшектер	305
Қоршаган ортаны қорғау	305
Кәдеге жарату	305
ЕО талаптарына сәйкестік туралы декларация	305
STIHL GHE 420.0, GHE 450.0 бақша ұсақтағышы	305
Сәйкестік белгісі	306
Белгіленген қолданыс кезеңі	306
STIHL штаб-пәтері	306
STIHL еншілес көсіпорындары	306
STIHL өкілдіктері	306
STIHL импорттаушылары	306
Техникалық деректер	307
REACH	308
Ақаулықтарды іздеу	308
Техникалық қызмет көрсету жоспары	309
Берілісті растау	309
Қызмет көрсетуді растау	309

2. Аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулық жайында

2.1 Жалпы ақпарат

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық ЕК 2006/42/ЕС директивасына сәйкес келетін өндірушінің **түпнұсқа пайдалану жөніндегі нұсқаулығы** болып табылады.

STIHL компаниясы өз өнімдерінің ассортиментін жетілдіру бойынша тұрақты жұмыстар жүргізіп келеді; сондықтан жеткізу жылнтығының, пішініне, технологиясы мен жабдықталуына өзгерістер енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз. Аталған себепке байланысты осы кітапшадағы мәліметтер мен суреттерге неғізделген ешқандай шағымдар қабылданбайды.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта елдердің бәрінде бірдей қолжетімді болмауы мүмкін үлгілер сипатталған.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар, соның ішінде көшірмелеу, аудару және электрондық жүйелермен өндеу құқықтары өндірушіге ғана тиесілі.

2.2 Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты қалай қолдану керек

Суреттер мен мәтіндер, жұмыстың белгілі бір сатыларын сипаттайтыны.

Көгалшапқыштағы барлық нышандар, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта түсіндіріледі.

Көз тігу бағыты:

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта **«солға»** және **«онға»** көз тігу сөздерін қолданған кезде: пайдаланушы аспаппен түр (жұмыс күйі).

Бөлімдердің нұсқаулары:

Толығырақ ақпаратты табуға болатын бөлімдер мен бөліктөр көрсеткішпен белгіленген. Бөлім нұсқауларының мысалы: (⇒ 3.).

Мәтін үзінділерінің белгіленені:

Белек нұсқаулар келесідей белгіленені мүмкін.

Пайдалануышының орындалатын операцияларының бірізділігі:

- Бұрауыштың көмегімен және тұтқышты (2) қолдана отырып, бұранданы (1) бұрап алыңыз ...

Жалпы тізімдері:

- Спорттық іс-шаралар мен сыйыстарды өткізген кезде өнімді қолдану

Аса маңызды мәтіннің беліктері:

Оқырманның назарын аудару үшін, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мәтіннің ең маңызды үзінділері келесі таңбалармен белгіленеді.



Қауіп-қатер!

Ауыр жарақат пен зақым алу қаупі бар. Белгілі бір әрекеттері белгіленген немесе рұқсат етілмеген.



Ескеरту!

Жарақат алу қаупі бар. Жарақаттан аман сақтап қалатын тәсіл көрсетілген.



Абай болыңыз!

Белгілі бір әрекеттердің салдарынан жеңіл жарақаттар көлтіріліп, жабдық сынуы мүмкін.



Нұсқау

Оператордың ықтимал қателіктерін болдырмау мақсатымен жабдықты қолдану жөніндегі ұсыныстар.

Суретке сілтемелер:

Құрылғыны пайдалануды көрсететін суреттер Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың басында көлтірілген.

Фотокамера белгісі Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көлтірілген мәтінге сәйкес суретті нұсқайды.



2.3 Түрлі елдерге арналған нұсқалар

STIHL компаниясы қолданылатын еліне байланысты құрылғыны ашалар мен ажыратқыштардың көптеген түрлерімен жабдықтайды.

Суреттерде Еуропа үшін жасалғандары көрсетілген, құрылғыны басқа ашамен қосу дәл осылай жүзеге асырылады.

3. Құрылғылардың сипаты



- 1 Tieu шұнғымасы АТО 400
- 2 Қосқыш- / ажыратқыш
- 3 Негізгі құрылғы
- 4 Лақтырманың астаушасы
- 5 Дөңгелек тірері
- 6 Дөңгелек
- 7 Бұтақтарды өперуге арналған қоныш
- 8 Тасымалдауға арналған тұтқа
- 9 Бұтақтарды өперуге арналған қоныш құлппы
- 10 Машина нөмірі жазылған төлкүжат
- 11 Аспапқа арналған бөлім
- 12 Желілік штекер GHE 420
- 13 Желілік штекер GHE 450
- 14 Шоғырсым ұзындығын шектегіш

4. Қауіпсіздік шаралары

4.1 Жалпы ережелер



Аспаппен жұмыс істегендеге қауіпсіздік техникасын қатаң ұстаныңыз.



Алғаш рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты толығымен оқуыңыз керек. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты тағы да қолдану мақсатында сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік мақсатында мына қауіпсіздік шараларын ұстанған жөн және де нұсқаулықта ескерілмеген басқа да ережелерді ұстану керек. Құрылғыны үнемі ақылмен және жауапкершілікпен пайдаланыңыз және де пайдалануышы басқа тұлғаларға зақым тигізгені үшін және мүлкіті бұлдіргені үшін жауапты екенін ұмытпаңыз.

Басқару элементтерімен және құрылғыны пайдалану ережелерімен танысып шығыңыз.

Құрылғыны тек пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқыған және құрылғыны пайдалана алатын тұлғаларға ғана пайдалануға болады. Алғаш рет қолданысқа енгізер алдында пайдаланушы тәжірибелі маманға жүгіні керек. Сатушы немесе басқа маман пайдаланушыға құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану ережелерін түсіндірүі ти.

Нұсқау берген кезде пайдаланушыға құрылғымен жұмыс істеген кезде барынша абай болып, зейін қоя отырып жұмыс істей керек екенін түсіндірген жөн.

Осы құрылғыны мұқият пайдаланған кезде де әрдайым қалдық тәуекелдер пайда болуы мүмкін.



Тұншығудан өлім қаупі бар!

Орауыш материалмен ойнағаннан балаларға тұншығу қаупі төнүі мүмкін. Орауыш материалды балалардан алшаш ұстасыз.

Құрылғыны барлық құралдарымен тек осы үлгімен таныс және онымен жұмыс істей алатын тұлғаларға ғана беруге рұқсат етіледі. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық құрылғының ажырамас бөлігі

болып табылады және жаңа пайдаланушыға құрылғымен бірге берілуге тиіс.

Құрылғымен жұмыс істеу және пайдалану үшін пайдаланушының физикалық, сезіну және ойлау қабілетін қамтамасыз ету. Егер пайдаланушы физикалық, сезіну немесе ойлау жағынан шектеулі болса, ол құрылғымен тек қадағалауда немесе жауапты тұлғаның нұсқаулары бойынша ғана жұмыс істей алады.

Пайдаланушының көмелетке толғанына немесе ұлттық ережелерге сәйкес көсібі бойынша қадағалауда оқытылғанына көз жеткізің.

Құрылғымен тек физикалық және психологиялық жағдайы жақсы болғанда ғана жұмыс істеу керек. Денсаулығының нашар болған жағдайда ұсақтағышпен жұмыс істеуге рұқсат алу үшін дәрігерге жолығының. Қымылтыңды нашарлататын дәрілердің немесе алкоголь ішімдіктерінің әсері барда құрылғымен жұмыс істеуге тыыйым салынады.

Құрылғы тұрмыстық мақсаттарға арналған.

Назар аударыңыз – жазатайым оқиғаның қаупі бар!

STIHL бақша ұсақтағышы кесілген бұтақшалар мен есімдіктердің қалдықтарын ұсақтауға арналған. Оны басқа мақсатпен қолдануға болмайды, себебі бұл адам үшін қауіпті және жабдық үшін зиянды болуы мүмкін.

Бақша ұсақтағышын келесі мақсаттарға пайдалануға тыыйым салынған (толық емес тізім):

- басқа материалдар (мысалы, шыны, металл) үшін;

- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілмеген жұмыстарды орындау үшін;
- азық-түлік дайындау үшін (мысалы, мұзды ұсақтау, мезгага іріктеу).

Қауіпсіздік мақсатында STIHL компаниясы рұқсат еткен керек-жарақтардың дұрыс орнатылымынан басқа, құрылғы құрылымына кез келген өзгерістер енгізуге тыыйым салынады, сонымен қатар, мұндай әрекеттер кепілдіктің жойылуына әкеледі. Рұқсат етілген керек-жарақтар туралы мәліметтерді STIHL дәлдалынан біліп алуға болады.

Сонымен қатар, іштен жанатын қозғалтқыш пен электр қозғалтқыштың айналу жиілігіне немесе қуаттылығына әсер ететін құрылғыны қолмен қозғалтуға тыыйым салынған.

Құрылғыны зат, жануарлар мен адамдарды, әсіреле балаларды тасымалдау үшін пайдалануға тыыйым салынады.

Қоғамдық орындар, парктер, спорт алаңшаларында, жолда, ауыл және орман шаруашылығында пайдаланған кезде әте сақ болу қажет.

Құрылғыны тегіс жерге қойылғанда және ол өздігінен аунап кетпейтін болған жағдайда ғана жіберіңіз.

4.2 Ескеरту! Электр тогына соғылу қаупі!

Назар аударыңыз! Электр тогына соғылу қаупі!

Қауіпсіздік мақсатында желі сымының, желілік штекерге ажыратқыштар мен қосатын сымға ерекше назар аударыңыз. Ток соғы қаупінің алдын алу үшін, зақымданған шоғырсымдарды, ұяларды, айырлар мен нұсқалған қосу сымдарын пайдалануға тыыйым салынады.



Сол себепті зақым белгілеріне (сынғыштық) қосу сымдарын тұрақты тексеріп тұру қажет.

Желілік сымы жазылған құрылғыны ғана қолданысқа енгізің.

Кабель барабанын пайдаланған кезде, оны пайдалану алдында толықтай жазу керек.

Зақымдалған ұзартқыш кабельді пайдалануға тыыйым салынады.

Зақымдалған ұзартқыш кабельді жаңасына ауыстыру керек, ұзартқыш кабельді жөндеуге тыыйым салынады.

Егер желілік сым немесе ұзартқыш кабель жұмыс барысында зақымдалса, желілік сымды немесе ұзартқыш кабельді бірден ток көзінен ажыратыңыз. Ешқашан зақымдалған желілік сымға не ұзартқыш кабельге тименіз.

Құрылғыны сымдары зақымданған немесе тозған болса пайдалануға болмайды. Қосатын сымда зақым келу мен тозу белгілерінің болмауына ерекше назар аударып тексеріңіз.

Электр сымдарын жөндеу мен айырбастауды тек арнаң оқытылған қызметкерлер ғана жүзеге асыру керек.

Электр тогына соғылу қауп!

Зақымданған сымды желілік қорек көзіне қосуға тыыйм салынады, оны тек электр желісінен ажыратылғаннан кейін ғана ұстауга болады.

Кескіш блоктарға (пышақтарға) тек аспап сөніп түрганда ған қол тигізуге болады.

Электр желісі сәйкес сақтандырыштармен қорғалуын үнемі қадағалап отырыңыз.



Жаңбыр жауып түрганда немесе ылғалды ортада жұмыс істеуге тыыйм салынады.

Құрылғыны жаңбырдың астында қалдырмаңыз.

Ашық аспан астында жұмыс істеген кезде тек құрылғыға келетін (\Rightarrow 10.1), су өткізбейтін ұзартқыш шоғырсымды қолданыңыз.

Электр қуатының сымын ашаны розеткадан алып тастау арқылы сөндіріңіз. Электр сымын тартуға тыыйм салынады.

Егер құрылғы генератор агрегатына қосылса, тоқтың ауытқуына орай оның зақымданбауын қарап отырыңыз.

Құрылғыны максималды ажырату тогы 30 мА балқымалы сақтандырышпен қорғалған электр қуатының көзіне жалғап қосуға болады. Қосымша мәліметтерді әлдемонтаждаушыдан алуға болады.

4.3 Киім және әбзел



Құрылғымен жұмыс істеу үшін табаны сырғанамайтын жабық аяқ киім киініз. Жалаң аяқ немесе сандалдармен жұмыс істеуге тыыйм салынған.



Жұмыс кезінде және әсіресе техникалық қызмет көрсету және құрылғыны тасымалдау кезінде әрқашан жабық белбеуі бар қорғаныш былғары қолғап киініз.



Жұмыс істеген кезде қорғаныс көзілдірігін және есту мүшелерін қорғау құралдарын киініз. Оларды жұмыс атқарған уақыт бойы киініз.



Құрылғымен жұмыс істеген кезде денеге жабысып тұратын сәйкес киім киініз, мысалы, жұмыс халатының орнына комбинезон. Ұсақтағышпен жұмыс істегендеге шәлі тарту, галстук, әшекейлер тағуға, бос жіберілген ленталар мен басқа да сыртқа шығып тұратын киім элементтерін киуге тыыйм салынады.

Аспаппен жұмыс істегендеге, және де оған қызмет көрсеткенде үзын шаштарды байлап, бас киім (жаулық, кепка және т.б.) астына жасыру қажет.

4.4 Құрылғыны тасымалдау

Құрылғының үшкір және ыстық бөліктерінен жарақат алмау үшін тек қорғаныш қолғаптармен ғана (\Rightarrow 4.3) жұмыс істеніз.

Электр қозғалтқышы қосулы түрган құрылғыны тасымалдамаңыз.

Тасымалдар алдында электр қозғалтқышты сөндіріңіз, пышақтың тоқтауын күтің және тұтандыру білтесінің түйіспелі үштығын сұрып алыңыз.

Құрылғыны тек оның электр қозғалтқышы сұғаннан кейін ғана тасуға болады.

Құрылғыны тек тиісті турде орнатылған тиеу шұғымасымен және жабылған бұтақтарды әперуге арналған қонышпен ғана тасымалдаңыз.

Егер құрылғыны орнатылған шұғымамен тасымалдау мүмкін болмаса, пышақ қақпағын орнатыңыз. **Бос орналасқан пышақтан жарақат алу қауп! (\Rightarrow 7.5)**

Әсіресе еңкейту кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

Сай келетін жүктеу механизмдерін (жүктеу тұғырнамаларын, жүк көтеріш қондырылғыларды) пайдаланыңыз.

Тасымалдау немесе тиеу барысындағы қауіпсіздік үшін келесі еңкейту бұрыштарынан асыруға болмайды:

- **10° (17,6%)** бүйірлік еңкейту бұрышы,
- **10° (17,6%)** бойлық бағыттағы еңкейту бұрышы.

Құрылғы мен тасымалданатын құрылғы бөлшектерін (мысалы, бөлшектенген шұғымы) жүктеу алаңына тиісінше өлшенген бекіту құралдарымен (баулармен, қайыстармен және т.б.) осы пайдалану жөніндең нұсқаулықта көрсетілген бекіту нүктелеріне бекітіңіз. (\Rightarrow 12.)

Құрылғыны тек жүріс жылдамдығымен тартуға немесе тасуға болады.
Сүйретпеніз!

Құрылғыны тасымалдау кезінде, атап айтсақ, жүктеу тұғырнамаларында жүктің және тасымалданатын заттың қауіпсіздігіне қатысты жергілікті зандардың талаптарын орындау қажет.

4.5 Жұмысты бастамас бұрын

Құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шықсан адамдарға пайдаланатынына көз жеткізіңіз.

ІЖК мен электр қозғалтқышпен жабдықталған бақ аспаптарын пайдалану ережелерін сақтаңыз.

Құрылғыны пайдаланар алдында ақаулы, сондай-ақ тозған және бүлінген бөлшектерді алмастыру қажет. Құрылғыдағы анық емес немесе зақымдалған қауіп және ескерту белгілерін жаңартыңыз. Өз қаланыздағы STIHL делдалында қосалқы жапсырмалар мен барлық басқа қосалқы бөлшектер қолжетімді.

Жарақат алу қаупі бар!

 Тозған немесе зақымдалған бөлшектер (мысалы, етпей қалған пышақтар) құрылғының қауіпсіздігіне көрі әсер етуі және пайдаланушының жарақаттануына алып келуі мүмкін.

Қолданысқа енгізер алдында тәмендегілерді тексеру және қамтамасыз ету қажет:

- Құрылғының қауіпсіз жұмыс жүргізуге жарамдылығын. Бұл қамтамалар мен сақтандырыш құрылғылардың өз орындарында орналасуын және мінсіз қүйде екендігін білдіреді.
 - Ток көзіне жалғаға үшін талаптарға сәйкес орнатылған розетка қолданылады.
 - Жалғағыш және үзартқыш сымдардың оқшаулағышының, штекердің және жалғастырыштың мінсіз қүйде екендігін.
 - Жалпы құрылғыда (электр қозғалтқышының корпусы, қорғаныш жабдықтар, бекітіш элементтер, пышақтар, пышақ білігі, дисклі пышақтар және т.б.) ешқандай зақымдану және тозу белгілерінің жоқ екендігін.
 - Құрылғы ішінде ұсақтаратын материалдың болмауын және тиуе шұнғымасының бос болуын.
 - Барлық бұрандалардың, сомындардың және басқа бекітіш элементтердің орнында болуын және бұрап тартылғанын. Қолданар алдында босаған бұрандалар мен сомындарды бұрап тартыңыз (бұрап қатыру сәтін қадағалаңыз).
- Құрылғыны тек ашық аспан астында, қабырға мен басқа да қозғалмайтын объекттерден алшақ жерде пайдаланыңыз, жарақат алу қаупін және мүлдікті зақымдау қауіпін тәмендету үшін (пайдаланушы үшін жеткіліксіз жұмыс аймағы, шыны сындыру, автокөлікті сзызып алу және т.б.).
- Құрылғы тегіс әрі жатық қабатты орнықты тұруы керек.

Құрылғыны тастар мен қыыршық тастарға орнатып пайдалануга тыбым салынған, ұшқындастын материалдан жарақат алуы мүмкін.

Әр ретте бастаған кезде құрылғы тиісті түрде жабылғандығына көз жеткізіңіз. (⇒ 7.6)

Қауіпті жағдайда тез әрекет етуге арналған ажыратқыштардың орналасқан жерін есте сақтаңыз.

Егер бақша ұсақтағышы жұмыс позициясында орналасса, тиуе тесігі әрдайым шашырандыдан қорғайтын панельдермен толығымен жабылуы керек. Иә болмаса шашырандыдан қорғайтын панельдер ауыстырылуы керек.

Жарақат алу қаупі бар!

Құрылғыны тек дұрыс жиналған қүйдеғана пайдалануға болады. Құрылғыда белшектер (мысалы, дөңгелектер, тіректер және т.б.) жоқ болса, белгілінген қауіпсіз қашықтық сақталып тұрмайды, сонымен қатар, құрылғының тұрақтылығы азауы мүмкін.

Іске қосу алдында тиісті қашықтықты бақылат тексеріңіз!

«Дұрыс жинау» деген сөздің мағынасына тек құрылғыда барлық бөлшектердің орнатылуы деп қана түсінуге болмайды, сонымен қатар келесі әрекеттерді жасау:

- Шұнғыманың жоғарғы бөлігі тәменгісіне орнатылған,
- Бұтақтарды әперуге арналған қоныш орнатылған,
- Тиуе шұнғымасы негізгі құрылғыға орнатылған,
- Дөңгелек тірегі толығымен орнатылған,

- екі дәңгелегі де орнатылған,
- Барлық қорғаушы құралдар (лақтырманың астаушасы, шашырандыдан қорғайтын панельдер және т.б.) орнатылған және жұмысқа жарамды,
- екі кескіш бөлік (дискілі пышақтар) орнатылған,
- барлық пышақтар дұрыс орнатылған.

Құралдағы орнатылған алмастырып-қосқыштар мен сақтандырығыш құрылғыларды алуға немесе қайта қосуға болмайды.

Зақымдар мен майысқан жерлерінің бар-жоғын тексеру арқылы екі дискілі пышақты тексеріңіз және қажет болғанда ауыстырыңыз.

4.6 Жұмыс уақытында



Жануарлар немесе құстар, әсіресе балалар қауіпті аумақта болғанда, ешбір жағдайда жұмыс істеменіз.

Құрылғымен жаңбыр, күн күркірекенде және әсіресе наизагай жарқылдағанда жұмыс істеуге болмайды.

Су жерлерде орнықты тұрмайтындықтан жазатайым оқиға қаупі артады.

Жұмыс барысында сырғанап кетпеу үшін ерекше абай болған жөн.

Мүмкіндігінше құрылғыны дымқыл жерлерде қолданудың алдын алу керек.

Жұмысты қундіз немесе жеткілікті дәрежедегі жасанды жарық болған жағдайда ғана орындаған жөн.

Жұмыс барысында жұмыс аймағында өзге заттар мен батпақ болмау керек. Сүрініп кетуге болатын барлық заттарды алып тастаңыз: тастар, бұтақтар, сымдар және т.б.

Пайдаланушының орны ұсақтағышты орналастырган орыннан жоғары болмауы тиіс.

Іске қосу:

Іске қосар алдында құрылғыны сенімді вертикалды күйде орналастырыңыз. Горизонталды күйде пайдалануға тыыйым салынған.

«Құрылғыны қолданысқа енгізу» бөлімінің нұсқауларын сақтай отырып, құрылғыны абайлап қосыңыз. (⇒ 10.5)

Бензинді немесе электр моторды іске қосқан кезде материалдарды тастауға арналған саңылаудың алдында тұруға болмайды. Сөндірген кезде бақша ұсақтағышының ішінде өңделеп жатқан материалдар қалып қоймауы тиіс. Бұл жағдайда материал сыртқа тасталып, адамдарға зақым келтіруі мүмкін.

Бастау кезінде құрылғыны аударуға болмайды.

Қысқа уақыт аралығында, жиі қосуды, атап айтсақ қосу / сөндіру «ойындарын» болдырмаған жөн.

Электр қозғалтқышының қызып кету қаупі!

Ұсақтағышты қосу салдарынан болған қуаттың тұрақсыздығы үшін желінің белгілі бір параметрлерінде осы электр желісіне қосылған басқа құрылғылар іsten шығуы мүмкін.

Бұл жағдайда келесі әрекеттерді орындау қажет (мысалы, аспапты басқа электр желісіне немесе кедергісі ең төмен желіге қосуға болады).

Жұмыстың басталуы:

Жарақат алу қаупі бар!

Айналмалы бөлшектерге колдарыңызды немесе аяқтарыңызды тигізуге болмайды.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, бетінізді немесе дененіздің басқа да бөліктерін тиесін шұнғымасының және лақтырманың тесігі үстінде ешқашан ұстамаңыз. Басыңыз берін дененізді әрқашан тиесін тесіктерінен алшак ұстаныңыз.

 Қолыңыз, дененіздің басқа бөліктері немесе киімінізді тиесін шұнғымасына немесе лақтырманың астаушасы ішіне сүқпаңыз. Көз, бет, саусақ, алақан және т.б. мүшелерге жарақат келтіру қаупі бар.

Тіреуші үстіңгі бетке үнемі сүйеніңіз және тиесті тепе-тендікті сақтаңыз. Қолдарыңызды құрылғының үстінен шығармаңыз.

Пайдаланған кезде шашыраудан қорғайтын панельдерімен пайдалануға тыыйым салынған. (мысалы, шығару, лақтыру, бекіту, сындыру).

Материалды салған кезде пайдаланушы нұсқалған жұмыс аймағында болу керек. Ұсақтағыш жұмыс істеп тұрғанда пайдалануши жұмыс аймағында болуы тиіс, лақтыру аймағында болуға тыыйым салынған. (⇒ 8.4)

Жарақат алу қаупі бар!

Пайдаланған кезде ұсақтаған материал жоғары қарай лақтырылуы мүмкін. Сондықтан қорғаныш көзілдірігін киіп, бетінізді тиесін тесіктерінен алшак ұстаныңыз.

Бензин немесе электр қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған құрылғыны еңгейтуге болмайды.

Жұмыс уақытында құрылғы құлаған жағдайда, электр қозғалтқышты дереу сөндіріп, желілік штекерді суырып алыңыз.

Лақтырма астаушасында ұсақталатын материалдың кептеліп қалмауын қадағалаңыз, себебі бұл ұсақтау нәтижесінің нашарлауына немесе кері соққыларға алып келуі мүмкін.

Бақша ұсақтағышына ұсақталатын материал салған кезде ұсақтау камерасына металл бөлшектер, тастар, пластик заттар, шыны және т.с.с. бөтен заттардың салынбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғының зақымдануына және тиегі шұнғымасынан кері соққылардың берілуін алып келуі мүмкін.

Жарақат алу қаупі бар!

Пайдаланушы кері үшқан ұсақталатын материал мен бөтен заттардан ауыр жарақат алуы мүмкін. Құрылғыға бөтен заттар салмаңыз және материалдың кептелуін бірден жөндең отырыңыз.

Жарақат алу қаупі бар!

Бақша ұсақтағышына кесілген бұтақшаларды салған кезде кері лақтыруы мүмкін. Пайдаланушы кері лақтырылған ұсақталатын материалдан ауыр жарақат алуы мүмкін. Қорғаныш қолғап пен көзілдірік (\Rightarrow 4.3) киініз!



Кескіш құрал ажыратылғаннан кейін толық тоқтағанға дейін біршама уақыт өтетінін естен шығармаңыз.

Электр қозғалтқышты сөндіріңіз, желілік штекерді суырыңыз және барлық жылжымалы құралдардың тоқтағанын күтіңіз.

- Сіз құрылғыны қалдырmas бұрын немесе ол қараусыз қалар алдында
- Құрылғының орналасқан жерін ауыстырудың алдында, құрылғыны алып барып, тәңкөріп, жылжытып немесе тартуыңыз керек,
- бұрандалы тығынды босату және құрылғыны ашу алдында,
- құрылғыны тасымалдау алдында,
- бітеуіштерді немесе кескіш бөліктегі, тиегі шұнғымасындағы, бұтақтарды әперуге арналған қоныштағы немесе лақтырманың науасындағы қоқыстарды кетірер алдында,
- дискілі пышақтармен жұмыс істер алдында,
- құрылғы тексеріліп немесе тазаланып жатқанның алдында немесе басқа да жұмыстарды өткізердің алдында.

Егер кескіш құралға бөгде заттар кіріп кетсе, құрылғыдан бөтен дыбыстар шығып немесе ол немесе басқаша дірілдеп жатса, электр қозғалтқышты сөндіріп, құрылғының сөнгенин күтіңіз. Желілік штекерді суырып алыңыз, тиегі шұнғымасын алып тастаңыз да, келесі қадамдарды жасаңыз:

– Құрылғыда, өсіреле кескіш бөліктің (пышақ, дискілі пышақтар, кесетін десте, пышақ бұрандамасы, қысқыш шығыршық) бетінде зақымдардың бар-жоғын тексерініз де, құрылғыны қосар және онымен жұмыс істер алдында, кәсіпқой мамандардың жөндеу жұмыстарын өткізуіне рұқсат беріңіз.

- Кескіш бөліктің барлық бөлшектері дұрыс орнатылғанын тексеріңіз де, қажет болса, бұрандамаларын каттырақ тартыңыз (созылу мезетін есепке алыңыз).
- Егер бөлшектердің біркелкі қасиеті бар болса, маман барлық зақымданған бөлшектерді ауыстыруы немесе жөндеу керек.

4.7 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

 Техникалық қызмет көрсетудің алдында (газарту, жөндеу және т.б.) және қосатын сымның қүйін тексерер алдында ұсақтағышты тегіс орынға орнату қажет, электр қозғалтқышты сөндіріп, желілік штекерді суырып алыңыз.

Техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыға суу үшін 5 минут уақыт беріңіз.

Кескіш құралға қызмет көрсету алдында, тіпті қуат көзі ажыратулы болғанда да кескіш құрал бұғаттау құрылғысының орнатылғанына қарамастан айналуды жалғастыра алатындығын тексеріңіз.

Жөндеу және желіге қосылуға арналған сымды айырбастау тек білікті электршілерге ғана рұқсат етіледі.

Тазалау:

Қолданып болғаннан кейін, құрылғы жақсылап тазартылуы керек. (⇒ 11.1)

Ешқашан жоғары қысымды тазалагышты пайдаланбаңыз және құрылғыны ағынды сүмен жумаңыз (мысалы, бақшалық шлангінің көмегімен).

Агрессивті жұғыш заттарды пайдаланбаңыз. Бұлар пластиктің немесе металдың зақымдалуына әкеліп, STIHL құрылғысының қауіпсіз жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар:

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындаңыз, барлық басқа жұмыстарды делдал еткізу тиис.

Қажетті құралдар мен білім жетіспеген жағдайда **дерев** делдалға хабарласыңыз.

STIHL компаниясы техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды және жөндеуді орындау үшін тек STIHL делдалдарына жүгінуді ұсынады. STIHL делдалдары тұрақты түрде оқытуды ұсынады және техникалық ақпаратты қамтамасыз етеді.

Атапмыш құрылғы үшін тек қана STIHL компаниясы рұқсат еткен немесе техникалық тұрғыдан бірдей құралдарды, керек-жарақтар мен аспалы жабдықтарды пайдаланыңыз, әйтпесе адамдарға зақым келтіру немесе құрылғының бұзылу қаупі туындаиды. Сұрақтар болған жағдайда делдалға хабарласыңыз.

STIHL компаниясының түпнұсқа құралдары, керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектері өз қасиеттері

бойынша құрылғы үшін оңтайлы және пайдаланушының талаптарына сай келеді. STIHL түпнұсқа қосалқы бөлшектерін STIHL қосалқы бөлшек нәмірі, STIHL атаяу және қажет болғанда STIHL қосалқы бөлшек коды бойынша анықтауға болады. Ұсақ бөлшектерде тек бөлшек нәмірі ғана болуы мүмкін.

Ескерту және нұсқау жапсырмалары әрқашан таза және оқылатын күйде болуы керек. Зақымдалған немесе жоғалған жапсырмаларды STIHL делдалдарының жаңа түпнұсқа жапсырмаларына ауыстырыңыз. Бөлшекті жаңасына ауыстырған кезде, жаңа бөлшекте дәл сондай жапсырманың бар болғанына көз жеткізіңіз.

Кескіш бөлікпен жасалатын жұмыстарды тек қорғаныш қолғаптармен (⇒ 4.3) және ерекше сақтақпен орындаңыз.

Құрылғы қауіпсіз пайдаланатын күйде болуы үшін, барлық сомындар, бұрандалар мен бұрандамалар, әсіресе кескіш бөліктің барлық бұрандамалары мықтап тартылған.

Құрылғыны тозу белгілері мен зақымдардың болуына тұрақты тексеріп отырыңыз, әсіресе ұзақ уақыт пайдаланбай қоятын кезде (мысалы, қыс мезгілінің алдында). Қауіпсіздік түсінігіне орай, тозған және зақымданған бөлшектерді дерев ауыстыру керек, соның арқасында құрал қауіпсіз әрі қалыпты қолданыс жағдайында болады.

Егер техникалық қызмет көрсету кезінде қандай да бір беліктер немесе қорғаныш құрылғылары алынып тасталса, нұсқаулықтың талабына сәйкес оларды орнына орнату қажет.

4.8 Ұзақ мерзім бойы сақтау

Жабық орынға орнатар алдында аспаптың сууы үшін 5 минуттай уақыт беріңіз.

Оқымаған адамға (мысалы, балаларға) ұсақтағышпен жұмыс істеуге тыбым салынған.

Ұзақ уақыт сақтау алдында (мысалы, қыс айларында) құрылғыны мүқият тазарту қажет.

Құрылғыны тек жұмысқа жарамды күйінде ғана пайдаланған жөн.

Құрылғыны абайсызда аунап кетпейтін тегіс жерде сақтаңыз.

Бақша ұсақтағышын тек орнатылған тиесінде шүңғымасымен немесе орнатылған пышақ қақпағымен сақтаңыз.

Бос орналасқан пышақтан жарақат алу қаупі бар!

4.9 Пайдага асыру

Қалдықтар адамдарға, жануарларға және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін, сондықтан кәсіби түрде жаратылуы қажет.

Қалдықтарды қалайша кәсіби түрде пайдага асыруға болатындығын білу үшін қайта өндеу орталығыныңға немесе делдалдарға жүгініңіз. STIHL компаниясы STIHL делдалдарын ұсынады.

Ауыстырылған агрегат нұсқаулыққа сәйкес пайдаға асырылатынына көз жеткізіңіз. Пайдаға асырар алдында, агрегатты қолданысқа жарамсыз етіңіз. Төтенше жағдайлардан сақтану үшін желілік сымды немесе электр қозғалтқыштың қуат сымын ажырату қажет.

5. Таңбалардың сипаттамасы



Назар аударыңыз!
Қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз.



Жарақат алу қаупі бар!
Қауіпті аймақта адамдардың болуына тыым салынған.



Жарақат алу қаупі бар!
Айналып тұрған бөлшектерден жарақат алу қаупі бар.



Жарақат алу қаупі бар!
Кескіш құралмен жұмыс жасар алдында, сонымен қатар техникалық қызмет көрсету, жөндеу, қосатын сымның қүйін тексергенде және ұсақтағышты назарсыз қалдырап алдында электр қозғалтқышты сөндіріп, желі сымын аспаптан ажырату керек.



Қорғау құлаққаптарын пайдаланыңыз!



Қорғаныш көзілдірігін тағызы!



Жарақат алу қаупі бар!
Қолыңыз, дененіздің басынан немесе киімізді суарма шұғымага немесе қалдықтары бар астаушаға сүқпанаңыз.



Қосқыш- / ажыратқыш құрылғының алдыңғы жағында орналасқан. Құрылғыны өшіру үшін қосқыш- / ажыратқыштың қара реттеу тұтқасын айналдырыңыз.

6. Жеткізілім жиынтығы

2

Поз.	Атауы	Саны
A	Негізгі құрылғы	1
B	Тиеу шұнғымасы АТО 400	1
C	Оң жақ дөңгелек тірері	1
D	Сол жақ дөңгелек тірері	1
E	Лақтырманы ұзарту	1
F	Бағыттаушы қалқанша	1
G	Лақтырманың қалқаншасы	1
H	Білік	1
I	Дөңгелек	2
J	Дөңгелек қалпағы	2
K	Тығын	2
L	Тірек	2
M	Жұлдызша-бұранда M8x40	2
N	Бекіту сақинасы	2
O	Жұлдызша-бұранда P5x20	6
P	Дөңгелек жалпақ басы бар бұранда M6x16	1
Q	Жұлдызша-бұранда M6x16	2
R	Гайка M6	3
S	Орнату құралы	1
T	Алты қырлы басы бар бұранда M14x130	1
•	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1

7. Қолданысқа дайындау

Жарақат алу қаупі бар!

Бақша ұсақтағышын орнату алдында «Қауіпсіздік шаралары» (\Rightarrow 4.) тарауын мүқият оқып шығыңыз және қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Құрылғының зақымдалуына жол бермеу үшін «Құрылғыны жұмысқа дайындау» (\Rightarrow 7.) тарауындағы барлық созылу мезеттері дәл орындалуы керек.



Арнайы қолғап киіңіз.
Пышақ қақпағын орнату керек. (\Rightarrow 7.5)

Құрылғының зақымдалуына жол берменіз!

Негізгі құрылғыны суретте көрсетілген орнату позициясына орнатқан кезде, қосатын сымның зақымдалмағанына (қысылмағанына) көз жеткізіңіз.

Құрылғыны орнату алдында сызаттардан қорғау үшін астына картон жайыңыз.

7.1 Лақтырманың астаушасын орнату



- Негізгі құрылғыны (A) суретте көрсетілген орнату күйіне қойыңыз.

1 Лақтырманы ұзарту құралын орнату

- Лақтырманы ұзарту құралын (E) ілмектерімен (1) корпустағы (2) тесіктеге ілініз, төмен айналдырыңыз және бекіткішті (3) бүйірінен басыңыз.

- Бұрандаларды (O) бұрап, 1 - 2 Нм созылу мезетімен бекемденіз.

2 Бағыттаушы қалқаншаны орнату

- Бағыттаушы қалқаншаны (F) салыңыз.
Бағыттаушы қалқаншадағы (4) бағыттауыштар лақтырманы ұзарту құралының (5) бағыттауыштарына тұра орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұранданы (P) салыңыз және гайкамен (R) бекемденіз.
- Бұрандаларды (O) бұрап, 1 - 2 Нм созылу мезетімен бекемденіз.

3 Лақтырманың қалқаншасын орнату

- Лақтырманың қалқаншасын (G) салыңыз.
- Бұрандаларды (O) бұрап, 1 - 2 Нм созылу мезетімен бекемденіз.
- Бұрандаларды (Q) салыңыз және гайкалармен (R) бекемденіз.
Мұндай жағдайда лақтырманың астаушасындағы жеңіл тартылыстар бұрандаларды реттеу арқылы теңестірілуі мүмкін.

7.2 Қозғалғыш бөлімін орнату



- Негізгі құрылғыны (1) суретте көрсетілген орнату күйіне қойыңыз.

-
- Дөңгелек тіректерін сипатталғандай иілісін сыртқа қаратып орнатыңыз.
Білік тесігі (2) артқа қарап тұруы керек.

1 Оң жақ дөңгелек тірегін және сол жақ дөңгелек тірегін орнату:

- Оң жақ дөңгелек тірегін (C) суретте көрсетілгендей негізгі құрылғыға (1) орналастырыңыз.
- Бұранданы (M) дөңгелек тірегіндегі тесік арқылы бағыттаңыз және орнату құралының (S) көмегімен ортаңғы тесікке бұрап бекітіңіз, бірақ бекемдеменіз.

• Әрекетті сол жағында қайталаңыз.

2 Тірек пен тығынды орнату:

- Тіректі (L) суретте көрсетілгендей тірелмегенше дөңгелек тірегіне (C) жылжытыңыз.
Тірек (L) дөңгелек тірегіне (C) бекітіледі.

• Тығынды (K) ақырындағап дөңгелек тірегіне (C) тірелмегенше енгізіңіз.

• Әрекетті сол жағында қайталаңыз.

3 Дөңгелекті білікке орнату:

- Бекіту сақинасын (N) тірелмегенше біліктің (H) саңылауына енгізіңіз.
- Дөңгелекті (I) білікке (H) жылжытыңыз.
- Дөңгелек қалпағын (J) салыңыз.

Дөңгелектің босатылуына жол бермеу үшін орнату кезінде бекіту сақинасы (N) біліктің (H) саңылауында дәл тұрғанына көз жеткізіңіз.

4 Білік пен дөңгелекті орнату:

- Алдын ала орнатылған дөңгелекпен (3) білікті дөңгелек тірегіндегі тесік (2) арқылы, электр қозғалтқыштың (4) қақпағы арқылы және екінші дөңгелек тірегінің (2) тесігі арқылы бағыттаңыз.

- Дөңгелекті (I) білікке (H) жылжытыңыз.
- Бекіту сақинасын (N) тірелмегенше біліктің (H) саңылауына енгізіңіз.
- Дөңгелек қалпағын (J) салыңыз.
- Негізгі құрылғыны жұмыс күйіне қойыңыз.

7.3 Дөңгелек тірегінің бұрандаларын бекемдеу:



- Құрылғыны берік, тегіс және көлденең жерге қойыңыз.
- Дөңгелек тірегін бекіту бұрандаларын (M) **10 - 12 Нм** созылу мезетімен бекемдеңіз.

! Бұрандаларды (M) бекемдегеннен кейін екі дөңгелек тірегінің берік орнатылғанын тексеріңіз.

7.4 Пышақ қақпағын бөлшектеу



- Тесікке енгізіңіз және пышақ қақпағын (1) жоғары көтеріңіз.

7.5 Пышақ қақпағын орнату



- Пышақ қақпағын (1) контрпышақ (2) астына бағыттаңыз.
Содан кейін пышақ қақпағын (1) темен басыңыз.
Әдetteгі орнату кезінде пышақ қақпағын (1) дискілі пышаққа дұрыс орналастыру керек.

7.6 АТО 400 тиуе шұнғымасын орнату



- Пышақ қақпағын бөлшектеніз. (⇒ 7.4)
- АТО 400 (B) тиуе шұнғымасын екі бекіту ілгегімен (1) негізгі құрылғыдағы (A) екі кіріс саңылауға (2) енгізіңіз.
- АТО 400 (B) тиуе шұнғымасын алға қарай тірелмегенше аударыңыз.
- Қосқыш / ажыратқышты (3) бұрап бекемдеңіз.

! Орнатқаннан кейін АТО 400 тиуе шұнғымасының негізгі құрылғыдағы екі кіріс саңылауға ілінгеніне көз жеткізіңіз.

8. Жұмыс нұсқаулары

8.1 Қандай материалды өндіреу болады?

Бақша ұсақтағышымен жұмсақ материалдарды да, қатты материалдарды да өндіреу болады.

Жұмсақ материал:

Жемістер мен көкөністердің қалдықтары, кесілген гүлдер, жапырақтар және т.б. секілді органикалық есімдік қалдықтары.

- Жұмсақ материалды ұсақтаңыз. (⇒ 8.9)

Қатты материал:

Ағаш пен бұта кесінділері, сондай-ақ қатты және тармақталған кесілген бұтақшалар.

- Қатты материалды ұсақтаңыз. (⇒ 8.9)

Ағаштар мен бұта кесінділерін жас күйінде ұсақтаған жөн, себебі қураған және дымқылданған бұталармен салыстырғанда ұсақтапатын жас материалмен ұсақтағыш женілірек жұмыс істейді.

Қураған материалдарды өңдеу кері лақтыру қаупін қүштейтеді. Пайдаланушы кері лақтырылған бұталардан ауыр жарақат алуы мүмкін.

8.2 Қандай материалды өндіреуге болмайды?

Бақ ұсатқышына тастар, шыны, металл (сымдар, шегелер және т.б.) және пластмасса бөлшектері түспеуі тиіс.

Негізгі ереже:

Компостта пайдаланылатын материалдар бақ ұсақтағыштарына келмейді.

8.3 Бұтақшаның ең жоғарғы диаметрі

Бұл деректер жаңа кесілген бұтақшаларға қатысты:

Бұтақтардың максималды диаметрі GHE 420: **50 мм**; GHE 450: **55 мм**

! Бұтақтарды өперуге арналған қоныштың тиуе тесігінің өлшемі тармақтанған кесілген бұтақшалардың жақсы қабылдануына мүмкіндік береді және ұсақтапатын материалдың максималды рүқсат етілген диаметрі туралы ешқандай сипаттама бермейді.

8.4 Пайдалануышының жұмыс аймағы

- Жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік түсінігіне орай, пайдаланушы әрдайым жұмыс аймағында (сүр аймақ X) болуы керек.



Жарақат алу қаупі!

Қатты материалды өндеген кезде (бұтақтарды әперуге арналған қоныш (1) ашылған) артқа түскен ұсақталған материалдың тиоюн болдырмау үшін, бақша ұсақтағышының артында немесе бүйірінде тұруға болмайды (сүр X аймағын қараңыз).



8.5 Құрылғының жұмыс күйі

Бақша ұсақтағышы тек тік күйде пайдаланылуы керек. Толық жұмыс мерзімінің барысында бақша ұсақтағышы суретте көрсетілгендей еki дәңгелекте және еki дәңгелек тірепінде тұруы тиіс.



8.6 Құрылғыны дұрыс жүктемемен істету

Бақша ұсақтағышының электр немесе іштен жанатын қозғалтқышына айналымдар саны айтарлықтай азаймайтында етіп жүктеме түсіруге болады. Бақша ұсақтағышына материалды үнемі біркелкі және үздіксіз жүктеп отыру қажет. Егер бақша ұсақтағышымен жұмыс істеу кезінде қозғалтқыштың айналымдар саны азайса, электр немесе іштен жанатын қозғалтқышты жүктемеден босату үшін материал салуды тоқтатыңыз.

8.7 Шамадан артық тиеуден қорғау

Егер жұмыс барысында электр қозғалтқыш шамадан артық күш түскен болса, автоматты тұрде шамадан артық тиеуден қорғау үшін орнатылған аспабы іске қосылады және оны сөндіріп тастайды.

Салындарданнан кейін (шамамен 10 минуттан кейін) бақ ұсақтағышы қайта жұмысқа дайын болады. Шамадан артық тиеуден қорғаудың жиі іске қосылуы, келесі себептерден болуы мүмкін:

- қосатын сымы сәйкес келмейді, (⇒ 10.1)
- желі шамадан тыс жүктелген,
- материалдың көлемі тым көп немесе пышақтары мүқалған

8.8 Бақша ұсақтағышының кескіш белігі бұғаттал жағдайда


Егер ұсақтау кезінде бақша ұсақтағышының кескіш белігі бұғатталса, электр қозғалтқышты дереу сөндіріп, желілік кабельді сұрып алыңыз. Содан кейін АТО 400 тиуе шұғыныасын алып тастаңыз және ақаулықтың себебін жойыңыз.



8.9 Бақша ұсақтағышын толтыру


Жарақат алу қаупі бар!

Бақша ұсақтағышын толтыру алдында «Қауіпсіздік шаралары» (⇒ 4.) тарауын, әсіресе «Жұмыс жасау кезінде» (⇒ 4.6) бөлімшесін мүқият оқып шығыңыз және барлық қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Материалды бақша ұсақтағышына бір адам салып тұру керек.

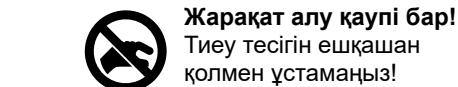

Жарақат алу қаупі бар!

Тиуе тесігін ешқашан қолмен ұстамаңыз!

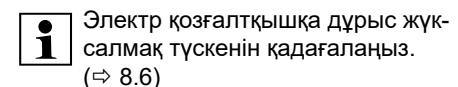

Электр қозғалтқышқа дұрыс жүк-салмақ түскенін қадағалаңыз. (⇒ 8.6)

Бақша ұсақтағышының еki тиуе тесігін (1, 2) бір мезетте толтыруға болмайды. Бітелу қаупі бар!

Жұмсақ материал:

- Бақша ұсақтағышын толтыру кезінде жұмыс диапазонын сақтаңыз. (⇒ 8.4)
- Бақша ұсақтағышын қосыңыз. (⇒ 10.5)
- Жемістер мен көкөністердің қалдықтары сияқты есімдіктердің органикалық қалдықтарын, кесілген гүлдерді, жапырақтарды, жіңішке сабактарды және т.б. жұмсақ материалға арналған тиуе тесігіне (1) өткізуңыз.





Тиеу тесігін (1) тек жұмсақ материалмен немесе жінішке (шамамен 10 мм диаметріне дейін), қатты тармақтанған бұтақшалармен толтырыңыз. Бұтақтарды әперуге арналған қоныш (3) жұмсақ материалды толтыру кезінде жабылған күйде болуы керек. (⇒ 10.10)

Ұылғалды немесе сұлы жұмсақ материал құрылғыдағы бітепеге жылдамырақ апарады. Бақша ұсақтағышын ұзақ толтырыңыз және әсіресе электр қозғалтқыштың жылдамдығына назар аударыңыз. Ол толтыру кезінде төмөндемеу тиіс.

Қатты материал:

- Бақша ұсақтағышын толтыру кезінде жұмыс диапазонын сақтаңыз. (⇒ 8.4)
- Бұтақтарды әперуге арналған қонышты (3) ашыңыз. (⇒ 10.9)
- Максималды бұтақтардың диаметрін сақтаңыз. (⇒ 8.3)
- Бақша ұсақтағышын қосыңыз. (⇒ 10.5)



Жарақат алу қаупі бар!

Қайтарудан жарақат алуды болдырмау үшін бақша ұсақтағышы қатты материалмен дұрыс толтырылуы керек. Бақша ұсақтағышы артқы жағынан (яғни оператор жұмыс аймағында тұрғанда (⇒ 8.4) толтырылса, кесілген бұтақшалар сәл еңкейіспен енгізілуі және сол жақ шұңғыма қабырғасындағы белгіге (4) сәйкес пышақ механизміне қарай бағытталуы керек. Толтыру кезінде максималды бұтақтардың диаметрін сақтаңыз. (⇒ 8.3)

Үлкен тиеу тесігі (2) тек қатты тармақтанған кесілген бұтақшаларды жақсырақ шығару үшін пайдаланылады.



Жінішке әрі қатты тармақтанған бұтақшаларды (максималды бұтақтың жуандығын қадағалаңыз) алдын ала сектормен кесіп алу қажет. Жінішке кесілген бұтақшаларды (10 мм диаметріне дейін) жұмсақ материалға арналған тиеу тесігіне (1) туғіріңіз.

- Ағаш пен бұта кесу әрі кесілген бұтақшаларды ашық бұтақтарды әперуге арналған қоныштың (3) тиеу тесігіне (2) бағыттаңыз. Бұл кезде қатты материал өздігінен құрылғыдан тартылады. Ұзынырақ бұтақшалар ұсақтау кезінде қолмен үстапталып бағытталуы керек.

9. Сақтандырғыш құрылғылар

9.1 Электр моторының қайтадан іске қосылуының бірлігі

Құрылғы өткігішті штепсель ажыратуына салу арқылы емес, ал сөндіргіштің көмегімен ғана іске қосыла алады.

9.2 Сақтандырғыш бекітетін құрылғы

Бақша ұсақтағышын тек дұрыс құлышталған АТО 400 тиеу шұңғымасымен іске қосу керек. Жұмыс барысында қосқыш- / ажыратқышты бұрап алған кезде электр қозғалтқыш немесе іштөн жанатын қозғалтқыш өздігінен өшіріліп, пышақтар бірнеше секундтан кейін тоқтайды. Егер тиеу шұңғымасы АТО 400 шығарылса, дисқілі пышақтардың екеуі де автоматты түрде және механикалық түрде жабылады.

9.3 Электр қозғалтқыштың тежегіші

Электр қозғалтқышының тежегіши пышақтар толық тоқтағанға дейінгі сөну уақытын бірнеше секундқа дейін қысқартады.

10. Қолданысқа енгізу



Жарақат алу қаупі бар!

Бақ ұсақтышты бастау алдында «Қайіпсіздік шаралары» (\Rightarrow 4.) тарауымен мүқият танысыңыз және қайіпсіздік талаптарын сақтаңыз.

10.1 Бақша ұсақтағышын қуат көзіне жалғау



Жарақат алу қаупі бар!

«Ескерту – электрлік тоқтан пайда болатын қауіптер» (\Rightarrow 4.2) тарауындағы барлық қайіпсіздік бойынша нұсқауларды орындаңыз.



Ұлыбританиялық үлгіде жасалған бақша ұсақтағышында арнағы штекермен ұзындығы 10 м жалғағыш кабель бар. Осы ұлыбританиялық штекерге сақтандырғыш кіріктірілген.

Кесімді кернеу мен жұмыс кернеуі бірдей болуы керек (фирмалық тақтайшаны қараныз).

Желіге қосылуға арналған сым тиісті сақтандырғышпен жабдықталуы тиіс. (\Rightarrow)

Жалғастыруши шоғырсымдар ретінде тек қана **H07 RN-F DIN/VDE 0282** резенке шланг сымдарынан женіл емес сымдар пайдаланылуы тиіс.

Штепсельдік жалғағыштар шашырандыдан қорғалған болуы керек. Жарамсыз ұзақтыш кабель қуаттылықтың жоғалуына әкеледі және электр қозғалтқышқа зақым келтіруі мүмкін.

GHE 420:

Желіге қосылуға арналған сымның ең аз көлденен қимасы мына шамада болуы тиіс: $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ – ұзындығы **25 м** дейін немесе $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$ – ұзындығы **50 м** дейін.

Байланыс кабелінің ұялары резенкеден жасалуы тиіс және **DIN/VDE 0620** стандартына сай келуі тиіс.

Бұл құрылғы желіге қосу нүктесінде (үй желісі) Z_{\max} жүйенің толық қарсылығы ең көбі **0,334 Ом (50 Гц бойынша)** бар электрлік желіде пайдаланылуға арналған.

Пайдаланушы пайдаланылып отырған электрлік желінің параметрлері жоғарыда аталған талаптарға сай келетініне көз жеткізу тиіс. Қажет болған жағдайда электрлік желінің толық қарсылығын электрмен жабдықтау үйімінан біліп алуға болады.

GHE 450:

Желіге қосылуға арналған сымның ең аз көлденен қимасы мына шамада болуы тиіс: $5 \times 1,5 \text{ мм}^2$ – ұзындығы **25 м** дейін немесе $5 \times 2,5 \text{ мм}^2$ – ұзындығы **50 м** дейін. Байланыс кабелінің штепсельдік бірігі CEE-штепсель құралдары болуы және **DIN/VDE 0623** стандарттарына сай болуы керек.

Желілік сым туралы қосымша ақпарат алу үшін электрші маманға хабарласыңыз.

10.2 Желілік сымды жалғау

Желілік сымды таңдаған кезде, «Құрылғыны желіге қосу» (\Rightarrow 10.1) тарауындағы барлық пункттерді орындаңыз.

GHE 420:

• Желілік сымның жалғастырғышын құрылғының 3 полюсті желілік штекеріне жалғаңыз.

• Кабельді шоғырсым ұзындығын шектегішке іліңіз. (\Rightarrow 10.4)

GHE 450:

• Желілік сымның жалғастырғышын құрылғының 5 полюсті желілік штекеріне жалғаңыз.

• Кабельді шоғырсым ұзындығын шектегішке іліңіз. (\Rightarrow 10.4)

10.3 Желілік сымды бағыттау

• Шоғырсым ұзындығын шектегішті босатыңыз. (\Rightarrow 10.4)

Желілік сымның зақымдалуына жол бермеу үшін желілік сымды тек жалғастырғыштан тартып ажыратуға болады. Ешқашан кабельден тартпаңыз.

10.4 Шоғырсым ұзындығын шектегіш



Жұмыс барысында шоғырсым ұзындығын шектегіш қосатын желінің өздігімен оралуының және желілік қуат көзінің ажыратылып қалу мүмкіндігінің алдын алады. Сол себепті қосатын кабель шоғырсым ұзындығын шектегіш арқылы өтүй тиіс.

Кабельді шоғырсым ұзындығын шектегішке іліңіз:

• Желілік сымды қосыңыз. (\Rightarrow 10.2)

• Қосатын кабельден (1) ілгек жасаңыз және оны тесікке (2) кіргізіңіз.

- Ілгекті ілмекке (3) ілініз және оны тартып тастаңыз.

Кабельді шоғырсым ұзындығын шектегіштөн шешу:

- Желілік сымның ілгегін ілмектен (3) босатыңыз.
- Қосатын кабельдің ілгегін (1) тесіктен (2) шығарыңыз.
- Қажет болса, желілік сымды бөлініз. (⇒ 10.3)

10.5 Бақша ұсақтағышын қосу



Жарақат алу қаупі бар!

Бақша ұсақтағышын іске қосу алдында «Қауіпсіздік шаралары» (⇒ 4.) тарауын мүқият оқып шығыңыз және қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Іске қосу алдында тиег шүңғымасы АТО 400 дұрыс жабылғанына және қосқыш- / ажыратқыш (1) берік бекемделгеніне көз жеткізіңіз.

- Желілік сымды қосыңыз. (⇒ 10.2)
- Жасыл түймені (2) (Ібелгісі) тірелмегенше басыңыз. Жасыл түйме енгізіліп, басылған күйде қалады. Бақша ұсақтағышы іске қосылады.

10.6 Бақша ұсақтағышын сөндіру



Жарақат алу қаупі бар!

Ажырату кезінде тастау аймағына кірменіз!

Құрылғының бүйір жағында тұрып өшіріңіз.

Электр қозғалтқышты өшіргеннен кейін тоқтауы үшін бірнеше секунд қажет жұмыс құралдарының жүрісіне назар аударыңыз.



Шүңғыманың жоғарғы бөлігінің алдыңғы жағындағы пиктограмманы қараңыз.

Электр қозғалтқышты құрылғыда ұсақталатын материал жоқ болғандаған орнатыңыз, әйтпесе оны қайта іске қосу кезінде екі дискілі пышақта бұғатталу орын алуы мүмкін.

• Қара реттеу тұтқасын (1) (Обелгісі) қосқыш- / ажыратқышта айналдырған кезде бақша ұсақтағышы өшіріледі. Бақша ұсақтағышының электр қозғалтқышы сөнеді және автоматты тұрда тоқтайды.



10.7 GHE 450 дискілі пышағының айналу бағытын тексеру

GHE 450 үлгісінде жұмысты бастау (толтыру) алдында пышақтың айналу бағытын тексеріңіз.



Жарақат алу қаупі бар!

Тексеру өрекеттің барысында қорғаныш көзілдірік тағызы. Шашырандыдан қорғайтын панельдерді дискілі пышақ көрінбегенше ішке басыңыз. Дискілі пышақты қолыңызбен ұстамаңыз.

- Желілік сымды қосыңыз. (⇒ 10.2)
- Бұтақтарды өперуге арналған қонышты ашыңыз. (⇒ 10.9)
- Бақша ұсақтағышын қосыңыз. (⇒ 10.5)
- Бақша ұсақтағышын өшіріңіз. (⇒ 10.6)
- Бұтақтарды өперуге арналған қоныштың шашырандыдан қорғайтын панельдерін ішке басыңыз және жоғарыдан бұтақтарды өперуге арналған қоныштың тиег тесігіне қараңыз:
Айналу бағыты дұрыс болғанда, дискілі пышақ сағат тілінің бағытымен бұрылуы керек.

10.8 GHE 450 дискілі пышақтың айналу бағытын өзгерту



i Дискілі пышақтың айналу бағыты қате болғанда (=сағат бағытына қарсы) GHE 450 үлгісінде айналу бағыты өзертілуі керек.

Дискілі пышақтың айналу бағыты желілік штекердегі фазалық коммутатордың полюстерін өзгерту арқылы өзертіледі.

- Фазалық коммутаторды (1) бұрауышпен (2) 180°-қа солға не онға қарай бекітілмегенше бұраныз.

10.9 Бұтақтарды әперуге арналған қонышты ашу



Жарақат алу қаупі бар!

Бұтақтарды әперуге арналған қонышты (2) ашқан және жапқан кезде қауіпсіздік түсініктеріне орай құрылғы өшірілген күйде болуы керек.

- Бұтақтарды әперуге арналған қоныштың құлпыны (1) жоғары итеріп үстаңыз.
- Бұтақтарды әперуге арналған қонышты (2) екінші қолыңызбен артқа қарай (құрылғыдан ары) бағыттаңыз.
- Бұтақтарды әперуге арналған қоныштың құлпыны (1) қайтадан босатыңыз және бұтақтарды әперуге арналған қонышты (2) тірелмегенше ашыңыз.

10.10 Бұтақтарды әперуге арналған қонышты жабу



Жарақат алу қаупі бар!

Бұтақтарды әперуге арналған қонышты (1) ашқан және жапқан кезде қауіпсіздік түсініктеріне орай құрылғы өшірілген күйде болуы керек.

Қысылу қаупі бар!

Бұтақтарды әперуге арналған қонышты жапқан кезде саусақтың бұтақтарды әперуге арналған қоныш пен тиесінен шұнғымасының арасында қысылмағанына назар аударыңыз.

- Бұтақтарды әперуге арналған қонышты (1) тірелмегенше ұзақ жабыңыз (құрылғыға итеріңіз), ол бұтақтарды әперуге арналған қоныштың құлпына (2) енгізілуі керек.

10.11 Аспапқа арналған бөлім



Аспапқа арналған бөлімді ашу:

- Қапсырманы (1) басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- Аспапқа арналған бөлімнің (2) қақлағын төменге қарай итеріңіз.

Аспапқа арналған бөлімді жабу:

- Аспапқа арналған бөлімнің (2) қақлағын тірелмегенше жоғары қарай басыңыз.

10.12 Ұсақтау

- Бақша ұсақтағышын беті тегіс және қатты жерге қойып, сенімді етіп орналастырыңыз.

- Қорғаныш қолғаптар, қорғаныш көзілдірігі мен қорғау құлаққаптарын киіңіз. (⇒ 4.3)
- Бақша ұсақтағышын қуат көзі желісіне қосыңыз. (⇒ 10.2)
- GHE 450: Дискілі пышақтың айналу бағытын тексеріңіз және қажет болғанда ауыстырыңыз. (⇒ 10.7)
- Қатты материал (мысалы , ағаш- пен бұта кесу) үшін бұтақтарды әперуге арналған қонышты ашыңыз. (⇒ 10.9)
- Бақша ұсақтағышын қосыңыз. (⇒ 10.5)
- Бақша ұсақтағышы максималды айналу жиілігіне (бос жүріспен айналу жиілігіне) жеткенше күтіңіз.
- Бақша ұсақтағышын материалға толтырыңыз. (⇒ 8.9)
- Бақша ұсақтағышын сөндіріңіз. (⇒ 10.6)

11. Техникалық қызмет көрсету



Жарақат алу қаупі бар!

Құрылғыға қызмет көрсететін немесе тазартатын барлық жұмыстарды әткізер алдында, «Қауіпсіздік шаралары» (⇒ 4.), әсіресе «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» (⇒ 4.7) белімін оқып, барлық қауіпсіздік талаптарын сақтау керек.

Қызмет көрсету жұмыстарын әткізер алдында желілік штекерді сұрып алыңыз.

11.1 Құрылғыны тазалау

⚠ Жарақат алу қаупі бар!

Егер дискілі пышақ ұсақталған материалмен бітелсе, ұсақталған материалды кетіру үшін қылшақты немесе баламалы құралды пайдалану керек.

Қолыңызбен корпусты ұстамаңыз. Пышақтан жарақат алу қаупі бар!

Техникалық қызмет көрсету аралығы: әр пайдаланғаннан кейін

Құрылғыны әр пайдаланудан кейін тазалау керек. Жақсы күті құрылғыны зақымданулардан қорғайды және оның пайдалану мерзімін ұзартады.

Құрылғыны суретте көрсетілген күйдегідей ғана тазартуға болады.

- Суарма шұнғымасын бөлшектеу. (⇒ 11.2)

Электр қозғалтқышының жеткілікті түрде сұтылуын қамтамасыз ету үшін, электр қозғалтқышының корпусындағы аяу сұытқыш жетекті (саңылау жылу алмасқышы) кірден тазартыңыз.

Қысыммен ақсан суды

электр қозғалтқыштың
немесе іштен жанатын
қозғалтқыштың
бөлшектеріне, сонымен



қатар тығыздауыштарға, мойынтиреクтер орнатылған жерлерге және электр бөлшектеріне, мысалы, ажыратқышқа бағыттауга тыйым салынады. Бұл қымбат жөндеу қажеттілігін тудырады.

19



O.K.

Жиналып қалған батпақ пен органикалық қалдықтар қылшақпен, ылғалды матамен немесе ағаш таяқпен тазаланбаса, STIHL компаниясы арнайы тазалағыш құралды пайдалануды ұснынды (мысалы, арнайы STIHL тазартқыш құралы).

Агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Дискілі пышақтарды тұрақты тазалап тұру қажет.

11.2 АТО 400 тиег шұнғымасын бөлшектеу

20



⚠ Жарақат алу қаупі бар!

Құрылғыны ажыратыңыз.

Қосқыш- / ажыратқышты (1) өшірмес бұрын желілік штекерді шығарыңыз.

Тек қолғапты берік киіп жұмыс істеңіз.

Егер тиег шұнғымасын алып тастағаннан кейін дискілі пышақта ешқандай жұмыстар орындалмаса, қауіпсіздік себебінен пышақ қақпағын орнату керек. (⇒ 7.5)

- Желілік сымды бағыттаңыз. (⇒ 10.3)
- Қосқыш- / ажыратқышты (1) босатып бұрап алыңыз.
- АТО 400 (2) тиег шұнғымасын артқа қарай аудартып шығарыңыз.



Шұнғымы бөлшектенген соң, дискілі пышақтарға арналған бұғаттау құрылғысы автоматты түрде белсенеді.

Алайда жабылған күде дискілі пышақ шамамен 360°-қа тірелмегенше айнала алады.

11.3 Дискілі пышақтарды бөлшектеу

21



⚠ Жарақат алу қаупі бар!

Тек қолғап киіп жұмыс істеңіз!



Пышаққа тоқтамағанша тименеңіз.

- АТО 400 тиег шұнғымасын бөлшектеніз. (⇒ 11.2)

❶ Пышақ бұрандамасын босату:

- Орнату құралын (1) пышақ бұрандамасына (2) орналастырыңыз және сағат бағытына көріңінде әркашан пышақ қақпағын орнату керек. Орнату құралын (1) алып тастаңыз.



Жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін пышақ бұрандамасын босату үшін әркашан пышақ қақпағын орнату керек (Z) көрінісін қараңыз.

- Пышақ қақпағын орнатыңыз. (⇒ 7.5)
- Орнату құралын (1) пышақ қақпағының (3) тесігі арқылы енгізініз және пышақ бұрандамасына (2) орналастырыңыз.
- Пышақ бұрандамасын (2) орнату құралының (1) көмегімен босатып, толығымен шығарыңыз.
- Пышақ қақпағын бөлшектеніз. (⇒ 7.4)

- Пышақ бұрандамасын (2), бекіту шайбасын (4) және қысқыш шығарышықты (5) шығарыңыз.

2 Қалақ-пышақ пен дискілі пышақ жүмсақ материалын шығару:

- Қысқа қалақ-пышақты (6) және ұзын қалақ-пышақты (7) шығарыңыз.
- Дискілі пышақтың жүмсақ материалын (8) алып тастаңыз.

3 Ендірмені бөлшектеу:

- Бұрандаларды (9) босатыңыз және бұрап шығарыңыз. Ендірмені (10) жоғары қарай шығарыңыз.

4 Пышақ бекіткіші мен дискілі пышақ қатты материалын бөлшектеу:

- Бұранданы (11) орнату құралының (1) көмегімен бұрап бекітіңіз және пышақ бекіткішин (12) алып тастаңыз.
- Бұранданы (11) бұрап шығарыңыз.
- Пышақ бекіткішин (12) қысқыш шығарышықпен (13) шығарыңыз.
- Дискілі пышақтың қатты материалын (14) алып тастаңыз.

11.4 Дискілі пышақтарды орнату

22

! Жарақат алу қаупі бар!



Жұмыстарды тек қорғаныш қолғаптармен ғана орындаңыз!

Пышақ бұрандамасының **36 - 44 Нм** айналу мезетін бүлжытпай сақтаңыз, себебі екі дискілі пышақтың сенімді бекітілуі осыған байланысты. Екі дискілі пышақты орнына салмас бұрын оларды көзбен бақылап, дұрыс күйде болуын және майыспағанын, сондай-ақ пышақтарда ешқандай көртіктердің, сызаттардың не сынған жерлердің жоқ болуын тексеріңіз.

Пышақтардың тозуының шектерін қадағалаңыз. (⇒ 11.9)

Әрдайым пышақтардың екеуді де орнатылған болуын тиіс.

1-ден 5-ке дейінгі барлық орнату әрекеттерін орындаңыз.

! Орнатар алдында екі дискілі пышақты және құрылышдағы дискілі пышақ қысқышын тазалап алыңыз. Сондай-ақ пышақ орнатылатын білікке серіппелі кілттектің орнатылғанына көз жеткізіңіз.

1. Дискілі пышақтың қатты материалын енгізу (A суреті):

- Дискілі пышақтың қатты материалын (1) үш орнатылған пышақпен жоғары орнатыңыз. Дискілі пышақтың (2) тік бұрышты пышақ қысқышының мойынтиреқ сақинасының (3) тік бұрышты қысқышына енгізілүіне мүмкіндік беріңіз.

2. Пышақ бекіткішін қысқыш шығарышықпен орнатыңыз (A суреті):

! Қысқыш шығарышықтың ойығын пышақ бұрышына орналастырыңыз, қысқыш шығарышық дискілі пышаққа тегіс жайлапды.

- Қысқыш шығарышықты (4) дискілі пышаққа орналастырыңыз (қысқыш шығарышықтың ойығы пышақты ұстап тұруы керек).
- Пышақ бекіткішін (5) жетек білігіне (6) қойыңыз. Пышақ бекіткішінің дискілі пышаққа (1) кіргеніне және қысқыш шығарышыққа (4) тірелемегенше орнатылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ендірмені орнату (A суреті):

! Ендірмені тек суретте көрсетілгендей орнату керек. Басқа позицияда ендірмені енгізуге болмайды.

- Ендірмені (7) суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
- Бұрандаларды (8) бұрап, **33 - 37 Нм** созылу мезетімен бекемденіз.

4. Дискілі пышақтың жұмсақ материалын және қалақ-пышақты енгізу (B суреті):

- Дискілі пышақтың жұмсақ материалын (9) төрт орнатылған пышақпен жоғары орнатыңыз.

! Біріншіден қалақ-пышақ екеуінің ен ұзынын орнату керек. Содан кейін екінші қалақ-пышақты бірінші қалақ-пышаққа 90° жылжытып орнатыңыз.

- Ұзын қалақ-пышақты (10) енгізіңіз. Қысқа қалақ-пышақты (11) 90°-ға жылжытып енгізіңіз.

5. Дискілі пышақты бекіту (B суреті):

- Қысқыш шығыршықты (12) енгізіп, бекіту шайбасымен (13) және пышақ бұрандамасымен (14) бірге бұрап бекітіңіз.
- Орнату құралын (15) пышақ бұрандамасына (14) орналастырыңыз және сағат бағытымен ұзақ және ақырындал айналдырыңыз, дискілі пышақтар тірелуі керек. Орнату құралын (15) алып тастаңыз.

Жарақат алу қаупі бар!

Пышақ бұрандамасын бекіту үшін әрқашан пышақ қақпағын орнату керек (Z) көрінісін қараңыз.

- Пышақ қақпағын орнатыңыз. (⇒ 7.5)
- Орнату құралын (15) пышақ қақпағының (16) тесігі арқылы енгізіңіз және пышақ бұрандамасына (14) орналастырыңыз.
- Пышақ бұрандамасын (14) **36 - 44 Нм** созылу мезетімен бекемденіз.

- АТО 400 тиесін шұңғымасын орнатыңыз. (⇒ 7.6)

11.5 Контрпышақты шешіп алу



! Жарақат алу қаупі бар!

Жұмыстарды тек қорғаныш қолғаптармен ғана орындаңыз!



- АТО 400 тиесін шұңғымасын немесе пышақ қақпағын бөлшектеніз. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Бұранданы (1) босатыңыз және бұрап шығарыңыз.
- Контрпышақты (2) жоғары қарай шығарыңыз.

11.6 Контрпышақты орнату



! Жарақат алу қаупі бар!

Жұмыстарды тек қорғаныш қолғаптармен ғана орындаңыз!



- АТО 400 тиесін шұңғымасын немесе пышақ қақпағын бөлшектеніз. (⇒ 11.2), (⇒ 7.4)
- Контрпышақты (1) корпустың қысқышына (2) енгізіңіз.
- Бұранданы (3) бұрап бекітіңіз және **28 - 32 Нм** айналу мезетімен қатырыңыз.
- АТО 400 тиесін шұңғымасын орнатыңыз. (⇒ 7.6)

11.7 Пышақты бұру



! Жарақат алу қаупі бар!

Жұмыстарды тек қорғаныш қолғаптармен ғана орындаңыз!



Пышақтар өтпей қалған жағдайда тиісті дискілі пышақтың барлық пышақтарын бұруға кеңес беріледі. Барлық пышақтар (пышақ геометриясына қарамастан) бірдей бұрылуы туіс.

- Дискілі пышақтарды шешіп алыңыз. (⇒ 11.3)

! Жарақат алу қаупі бар!

Жарақат алу жағдайларын болдырмау үшін пышақтарды орнатар немесе бөлшектер алдында әрқашан дискілі пышақтың керілуін азайтыңыз.

Дискілі пышақ жұмсақ материалының төрт пышағын бұру (A суреті):

1. Бөлшектеу:

- Бұрандаларды (1) босатыңыз және гайкалармен (2) бірге бұрап шығарыңыз.
- Пышақты (3) жоғары қарай шығарыңыз.

2. Орнату:

- Дискілі пышақты тазалаңыз.
- Пышақты (3) бұрыңыз, оны дискілі пышаққа көрі бетімен орнатыңыз және тесіктердің орналасуын реттепеңіз.

- Бұрандаларды (1) саңылаулар арқылы орнатыңыз және гайкаларды (2) бұрап тартыңыз. Гайкаларды (2) **8 - 10 Нм** созылу мезетімен бекемдеңіз.

Дискілі пышақ қатты материалының үш пышағын бұру (B суреті):

1. Бөлшектеу:

- Бұрандаларды (4) және M8 (5) бұрандаларын босатыңыз және гайкалармен (6) және M8 (7) гайкаларымен шығарыңыз.
- Пышақты (8) және пышақты (9) жоғары қарай шығарыңыз.

2. Орнату:

i Орнатқаннан кейін екі пышақ (8) арасында бос аралық қалдыруға болмайды. Екі пышақ арасындағы бос аралық қабылдау функциясын азайтады.

- Дискілі пышақты тазалаңыз.
- Пышақты (8) бұрыңыз, оны дискілі пышаққа кері бетімен орнатыңыз және тесіктердің орналасуын реттеңіз.
- Бұрандаларды (4) саңылаулар арқылы орнатыңыз және гайкаларды (6) бұрап тартыңыз. Бекемдеңіз!
- Екі пышақты (8) (шағын суретті қараңыз) бірге басып тұрыңыз. Екі пышақ (8) арасында бос аралық қалдыруға болмайды.
- Гайкаларды (6) **8 - 10 Нм** созылу мезетімен бекемдеңіз.
- Пышақты (9) бұрыңыз және оны дискілі пышаққа кері бетімен орнатыңыз.

- Бұрандаларды M8 (5) тесіктер арқылы енгізіңіз және гайкаларды M8 (7) бұрап бекітіңіз және **16 - 20 Нм** созылу мезетімен бекемдеңіз.

11.8 Пышақтарды қайрау

! Барлық пышақтардағы өткірлеу жұмыстарын тек дедалданып жүргізуңыздың үсініліді, себебі дұрыс емес өткірленген пышақтар (қате өткірлеу бұрышы, әркелкі өткірленген пышақтан тенсіздік) бақша ұсақтағышының жұмысын (ұсақталған материалдың салынуы, кескіштің тұрақтылығы және т.б.) нашарлатуы мүмкін.

Өткірлеу кезінде әрқашан қорғаныш көзілдірігін тағып жүрініз. Қауіпті аймақта адамдардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

- Дискілі пышақтарды бөлшектеніз. (⇒ 11.3)
- Пышақты бөлшектеніз. (⇒ 11.7)

Өткірлеу бұрышы:

Барлық пышақтардың өткірлеу бұрышы **30°** құрайды.

Пышақтарды өткірлеу бойынша нұсқау:

Пышақтарды келесі қадамдарды орындаңыз өткірлеу керек:

- Пышақтарды қайраған кезде, мысалы, сүмен салындуаты қажет. Көк түске боялуын болдырмау керек, себебі бұл кескіш құралдың төзімділігін тәмемдегу мүмкін.

- Тәңгерімсіздік тудырған дірілдеулерді болдырмау үшін пышақты біркелкі өткірлеңіз.

• Құрылғыға орналастырғанға дейін пышақтардың зақымдалмағандығын тексеру қажет: Аздал жарылғандығы, жарықтар байқалса немесе тозудың шегіне жеткенде пышақтарды алмастыру қажет.

- Пышақ жүздерін қайрау бұрышының сипаттамасына сай өткірлеңіз.
- Пышақтарды кесу барысында өткірлеңіз.
- Қайрағаннан кейін кескіш жиегіндегі үгінділерден ұсақ бұдірлі ысқыш қағазбен тазартады.

11.9 Пышақ тозуының шегі

! Тозудың шегіне (A, B, C, D) жетпес бұрын тиісті пышақтарды бұру немесе ауыстыру қажет. STIHL компаниясы STIHL дедалдарын ұснайды.

i Берілген мәндердің өлшеу әрекеті барлық пышақтар үшін бірнеше өлшеу нұктесінде (екіден үшке дейін үсініліді) кескіш жиегінің бойымен орындалуы керек.

Пышақтың ең кіші мәні пайдаланылуы керек.

Әрдайым барлық пышақтарды бұру немесе ауыстыру үсініліді!

1 Пышаққа шолу

2 дана қалақ-пышақ (1)

6 дана пышақ (2)



1 дана пышақ (3)

1 дана контрпышақ (4)

Жұмсақ материалға арналған дискілі пышақ:

Жұмсақ материалға арналған дискілі пышақ төрт пышақпен жабдықталған.

Қатты материалға арналған дискілі пышақ:

Қатты материалға арналған дискілі пышақ екі пышақпен және бір диффузиялық пышақпен жабдықталған.

- Дискілі пышақтарды бөлшектеніз.
(⇒ 11.3)

2 Тозудың шегі, қалақ-пышақ (1):

 Өлшеу өдісі мен берілген мән екі қалақ-пышақ үшін бірдей.

 Кескіш жиектерінің әркелкі жүктемесіне байланысты екі қалақ-пышақта асимметриялық тозу пайда болуы мүмкін.

Екі қалақ-пышақтағы (1) минималды пышақ ені (A):

A = 39 мм

3 Тозудың шегі, пышақ (2):

 Пышақ (2) бұрылмалы пышақты білдіреді. Берілген тозудың шегіне (B) жеткеннен кейін пышақты тозудың шегіне жетпегенше қайрауға және бұруға болады, ал содан кейін оны ауыстыру керек.

- Суретте көрсетілген қашықтықты (B) тесіктің үлкен диаметрінен кескіш жиегіне (X) дейін өлшеніз.
- Әрекетті пышақтың екінші тесігінде қайталаңыз.

Пышақтардағы (2) минималды қашықтық (B):

B = 6 мм

 Егер екі өлшенген қашықтық минималды қашықтыққа (B) жетпесе, тиісті пышақ (2) бұрылуы немесе алмастырылуы керек.

4 Тозудың шегі, пышақ (3):

 Пышақ (3) бұрылмалы пышақты білдіреді. Берілген тозудың шегіне (C) жеткеннен кейін пышақты (3) тозудың шегіне жетпегенше қайрауға және бұруға болады, ал содан кейін оны ауыстыру керек.

- Оң жақ бұрышта кескіш жиегіне дейінгі қашықтықты (C) өлшеніз.

Пышақтағы (3) минималды қашықтық (C):

C = 7 мм

 Егер өлшенген қашықтық минималды қашықтыққа (C) жетпесе, пышақ (3) бұрылуы немесе алмастырылуы керек.

5 Тозудың шегі, контрпышақ (4):

 Кескіш жиегінің әркелкі жүктемесіне байланысты контрпышақта (4) асимметриялық тозу пайда болуы мүмкін.

- Контрпышақты (4) пышақ жүзіндегі (5) жиектер (D) шамадан тыс қайралмас немесе көрінбес бұрын алмастыру керек.

11.10 Электр қозғалтқышы және донғалақ

Электр қозғалтқышы қызмет көрсетуді талап етпейді.

Донғалақтардың интіректорі қызмет көрсетуді талап етпейді.

11.11 Қызмет көрсету аралығы

Делдалдардың техникалық қызмет көрсетуі

Бақша ұсақтағышын делдал тарапынан жөндеу үсынылады.

STIHL компаниясы STIHL делдалдарын үсынады.

Көсіби пайдалану (бақша ұсақтағышын өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалану):

әр жарты жыл сайын

Көдімгі пайдаланушы:
жыл сайын

Кескіш бөлікке техникалық қызмет көрсету аралығы:

Әр қолдану алдында:

Кескіш бөлікте (құрамында дискілі пышақ, пышақтар, бекіту шайбасы, қысқыш шығыршық және бұранда) бекіту беріктігін, сынықтардың және басқа зақымдардың бар-жоғын тексеріңіз.

Пышақ тозуының шегін тексеріңіз.
(⇒ 11.9)

11.12 Сақтау және қысқы үзіліс

Бақша ұсақтағышын құргақ, жабық және таза жерде ұстау керек. Құрылғы балалар жетпейтін жерде екеніне көз жеткізіңіз.

Бақша ұсақтағышын тек жұмысқа жарамды күйде және орнатылған АТО 400 тиесу шұңғымасымен немесе орнатылған пышақ қақпағымен сақтаңыз.

Барлық гайкалар, бұрандалар мен бұрандамалар жақсы тартылуы тиіс, құрылғыдағы өшіріліп қалған сақтандыру жазуларын жаңартыңыз, машинада тозу мен бұзылу нышандарын тексерініз. Ақаулы және зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Құрылғыдағы кез келген ақауларды сақтау алдында шешу маңызды.

Бақша ұсақтағышын пайдаланбаған кезде (қыз мезгілінде) келесі шарттарды сақтау керек:

- Құрылғының барлық сыртқы бөлшектерін мұқият тазалап шығыңыз
- Барлық қозғалатын бөлшектерге май не жағармай жағыңыз.

12. Тасымалдау



Жарақат алу қаупі бар!

«Қауіпсіздік шаралары» тарауын, өсірепе «Тасымалдау» тарауын мұқият оқып шығыңыз және сақтаңыз. (⇒ 4.4)

Бақша ұсақтағышын тек орнатылған АТО 400 тиесу шұңғымасымен және жабылған бұтақтарды әперуге арналған қонышпен тасымалдаңыз.

Егер бақша ұсақтағышы АТО 400 тиесу шұңғымасының тасымалданса, қауіпсіздік себептерінен (бос орналасқан пышақ) пышақ қақпағын орнату керек. (⇒ 7.5)

Бақша ұсақтағышын екі адаммен тасымалдаңыз және әрқашан арнайы киім (қорғаныш аяқ киім, қолғап) киініз.

Құрылғыны көтермес немесе аудармас бұрын «Техникалық деректер» тарауында берілген салмақты тексеріңіз. (⇒ 17.)

Бақша ұсақтағышын тарту немесе итеру (Асүреті):

- Бақша ұсақтағышын тасымалдау тұтқасынан (1) ұстаңыз және құрылғы дәнгелектердің үстінде тұрмаданша оны артқа шалқайтыңыз.
- Осы күйінде бақша ұсақтағышын (жаяу жүргіншінің жылдамдығымен) баяу алдыға салып итеруге немесе артқа салып тартуға болады.



Баспалдақтар мен ойлы жерлерден жарақат алу қаупі бар!

Құрылғының салмағына орай саты, көмкерме, баспалдақтар, басқа төбелер мен ойлы жерлерде өте сақ болу қажет.

Құрылғыны саты, баспалдақтар, басқа төбелер мен ойлы жерлерде жылжытыңыз және тартпаңыз. Құрылғыны бақылауды жоғалту жағдайында құрылғының құлауына жол бермеу үшін пайдалануышы әрқашан құрылғыдан жоғарырақ тұруы керек.

Құрылғыны ең көбі екі-үш сатыдан сүйрөні! Сатылар көбірек болған жағдайда, құрылғыны екінші адамың, көмегімен тасымалдаңыз.

Құрылғының үлкен салмағынан жарақат алу қаупі бар!

Бақша ұсақтағышын көтеру немесе тасу (Б үсүреті):



Үлкен салмаққа байланысты (> 50 кг) құрылғыны тасымай, ал тек дәнгелектер арқылы жылжыту қатал ұсынылады.

Көтеру әрекеттері немесе қысқаша тасу қашықтықтары үшін арнайы көтермелі жабдықтар пайдаланылуы керек.

Қолмен көтеру үшін кез келген жағдайда 2 адам керек. Қолдарды және дененің үстінгі бөлігін жауып толығымен тұратын жарамды қорғаныс киімін киініз.



- Бақша ұсақтағышын тасымалдау тұтқасынан (1) және екі қара тіректен (2) ұстап, көтерініз немесе тасыңыз.

Бақша ұсақтағышын жүк тиег алаңына тасымалдау (Суреті):

Жарақат алу қаупі бар!
 Тасымалдаудан алдында әрқашан бақша ұсақтағышын бекітіңіз. Құрылғыны бекітілмеген күйде ешқашан тасымалдамаңыз!

Жүк таситын көлікпен жүк тиег алаңына тасымалдаған кезде құрылғының сырғанауын болдырмас үшін бақша ұсақтағышын бекітіңіз. Құрылғының келесі бөлшектерін нығайтуға арналған тиесті белдіктер:

- Білік (дөңгелек тірегінің ішкі жағы)
- Сол жақ дөңгелек тірегі
- Оң жақ дөңгелек тірегі
- Тиег шұнғымасы АТО 400

13. Тозу дәрежесін барынша азайту және зақымдардан қорғау

Техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпарат

Электрлік бақша ұсақтағышы (STIHL GHE)

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамау нәтижесінде, әсіресе қолдану мен қызмет көрсету қауіпсіздігіне немесе рұқсат етілмеген құрамадас бөлшектерді немесе қосалқы бөлшектерді қолдану нәтижесінде пайда болған кез келген материалдық залал немесе жарақаттану үшін STIHL компаниясы жауапкершілік тартпайды.

STIHL құрылғысының зақымдарын немесе шамадан тыс тозуын болдырмау үшін міндепті түрде мына маңызды нұсқауларды орындаңыз:

1. Тозатын бөлшектер

STIHL құрылғысының кейбір бөлшектері мақсатына сай пайдаланылған кезде де қалыпты тозуға тап болады және оларды пайдалану түрі мен ұзақтығына қарай үақыт өте келе ауыстыру керек.

Оларға мыналар жатады:

- Шапқыш пышақ
- Дискілі пышақ

2. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын орындау

STIHL құрылғысын пайдалану, сақтау және оған техникалық қызмет көрсету жұмыстарын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сай мүқият өткізу керек. Қауіпсіздік, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын сақтамаудан пайда болған бүкіл шығындар үшін пайдаланушының өзі ғана жауапты болады.

Атап айтқанда, бұл мыналарға қатысты:

- жеткізуши сымның өлшемдерін дұрыс анықтамау (көлденең қима),
- электр желісіне дұрыс қосылмау (кернеу),
- өнімге STIHL компаниясы рұқсат етпеген өзгерістер енгізу,
- аспап үшін рұқсат етілмеген, жарамсыз немесе сапасы төмен құрылғыларды немесе керек-жарақтарды қолдану,
- өнімді мақсатынан тыс пайдалану,
- өнімді спорттық немесе басқа да жарыс шараларында пайдалану,

- бөлшектері ақаулы өнімді пайдаланудан болатын зақымдар.

3. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар

«Техникалық қызмет көрсету» бөлімінде көрсетілген барлық жұмыстар тұрақты түрде жүзеге асырылуы тиіс.

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі осы жұмыстарды пайдаланушы өз бетімен өткізе алмаған жағдайда дедалда хабарласу керек.

STIHL компаниясы техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды және жөндеуді орындау үшін тек қана STIHL дедалдарына жүгінуді ұсынады.

STIHL дедалдары тұрақты түрде оқытуды ұсынады және техникалық ақпаратты қамтамасыз етеді.

Осы жұмыстар өткізілмеген жағдайда пайдаланушыны жауапкершілікке тартатын зақымдар пайда болуы мүмкін.

Оларға мыналар жатады:

- Ауамен салқындану жүйесінің (желдеткіш саңылаулар, салқыннатқыш қабыргалар, желдеткіштік жұдьрықшасы) қоқысқа толуы нәтижесінде электр қозғалтқыштың зақымдануы.
- tottanuға және дұрыс сақтамауға байланысты басқа да зақымдары.
- сапасыз қосалқы бөлшектерді қолдануға байланысты сынған жерлері,

- уақытында өткізілмеген немесе жеткіліксіз түрде өткізілген техникалық қызметтөн туындаған не болмаса біліксіз тұлғалар тарапынан өткізілетін сервистік және жөндеу жұмыстарының кезінде пайда болған закымдар.

14. Басқа да қосалқы бөлшектер

Жинақтағы дискілі пышақтың жұмсақ материалы:
6012 700 5110

Жинақтағы дискілі пышақтың қатты материалы:
6012 700 5100

Ұзын қалак-пышақ:
6012 702 0310

Қысқа қалак-пышақ:
6012 702 0300

Пышақ (6x):
6008 702 0121

Пышақ (1x):
6012 702 0100

Контрпышақ:
6012 702 0500

15. Қоршаған ортаны қорғау

 Ұсақталған материал тұрмыстық қалдықтармен бірге тасталмауы тиіс, оны компост жасау үшін пайдалану қажет.

Орауыштар, құрылғы және керек-жарақтар қайта өндөуге болатын материалдардан өндірілген және сәйкесінше кәдеге жаратылуы тиіс.

Қалдық материалдарды экологияға зиян келтірмейтіндей бөлек жинау екіншілік шикізат материалдарын қайта пайдалану мүмкіндігін арттырады. Сондықтан қалыпты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны екіншілік шикізат материалдарын қабылдау орындарына өткізу қажет. Кәдеге жарату талаптарын сақтамау денсаулыққа зиян келтіруі және қоршаған ортаны ластауы мүмкін.

15.1 Кәдеге жарату

Кәдеге жарату алдында, құрылғыны қолданысқа жарамсыз етіңіз.

Сол үшін желілік кабельді немесе электр қозғалтқыштың жалғастыруышы шоғырсымын сымын ажырату қажет.

Пышақтан жарапат алу қаупі бар!

Ақаулы бақша ұсақтағышын ешқашан қарасуыз қалдырмаңыз. Құрылғы және пышақтар балалар жетпейтін орам диапазонында екеніне көз жеткізіңіз.

16. ЕО талаптарына сәйкестік туралы декларация

16.1 STIHL GHE 420.0, GHE 450.0 бақша ұсақтағышы

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich (Австрия)

Төмендегіні толық жауапкершілікпен жариялады:

- Конструкция: электрлік бақша ұсақтағышы

— Фабрика таңбасы: STIHL
— Түрі: GHE 420.0, GHE 450.0
— Сериялық номір: 6012
2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU және 2011/65/EU директиваларының тиісті талаптарына сәйкес келеді және төмендегі стандарттардың өндірілген күнінде жарамды болған нұсқаларына сәйкес өзірленіп өндірілді: EN 50434, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 және EN 61000-3-3 (қолданылуына қарай).

Өкілетті органның атавы мен мекенжайы:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg (Нюрнберг)

Есептелген және кепілді дыбыстық қуат деңгейінің көрсеткіштері 2000/14/EC директивасының V қосымшасына сәйкес анықталды.

GHE 420.0

- Өлшенген дыбыстық қуат деңгейі: 102,1 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі: 106 dB(A)

GHE 450.0

- Өлшенген дыбыстық қуат деңгейі: 104,2 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі: 108 dB(A)

Техникалық құжаттар STIHL Tirol GmbH компаниясының өнімді мақұлдау күелгінде сақталған.

Өндірілген жылы мен машина номірі бақша ұсақтағышында көрсетілген.

Langkampfen, 02.11.2020

STIHL Tirol GmbH

м.а.

Матиас Флейшер, зерттеу және
өнімдерді өзірлеу бөлімінің бастығы

м.а.

Свет Циммерман, сапаны бақылау
бөлімінің бастығы

16.2 Сәйкестік белгісі

Кеден одағының техникалық нормалары мен талаптарының сақталуын растайтын ЕАС сертификаттары және сәйкестік туралы өтініштер жөніндегі ақпарат, тәменде келтірілген, www.stihl.ru/eac сондай-ақ STIHL компаниясының кез келген елдегі өкілдігінде қол жетімді.

Украинаның техникалық нормативтері мен талаптары орындалды.

16.3 Белгіленген қолданыс кезеңі

Толық белгіленген қызмет ету мерзімі 30 жылға дейінгі мерзімді құрайды.

Белгіленген қолданыс кезеңі уақытында, қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тұрақты техникалық қызмет және күтім көрсетіледі.

16.4 STIHL штаб-пәтері

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Вайблинген
Германия

16.5 STIHL еншілес көсіпорындары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

«АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ» ЖШҚ
Тамбовская-сі, 12 үй, В лит., 52-кеңсе
192007, Санкт-Петербург қ-сы, Ресей
Шұғыл желі: +7 800 4444 180
Эл. пошта: info@stihl.ru

УКРАИНА

«Андреас Штиль» ЖШҚ
Антонов к-сі, 10 үй, Чайки ауылы
08135, Киев обл., Украина
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Эл. пошта: info@stihl.ua
www.stihl.ua
Шұғыл желі: +38 0800 501 930

16.6 STIHL өкілдіктері

БЕЛАРУСЬ

Өкілдік
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
К. Цеткин к-сі, 51-11а
220004, Минск қ-сы, Беларусь
Шұғыл желі: +375 17 200 23 76

ҚАЗАҚСТАН

Өкілдік
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Шагабутдинов к-сі, 125А үй, 2-кеңсе
050026, Алматы қ-сы, Қазақстан
Шұғыл желі: +7 727 225 55 17

16.7 STIHL импорттаушылары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ООО «ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ»
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д.
36/1

ООО «ФЛАГМАН»

194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний
переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО «ПРОГРЕСС»

107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр.
2

ООО «АРНАУ»

236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д.
253, офис 4

ООО «ИНКОР»

610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО «ОПТИМА»

620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО «ТЕХНОТОРГ»
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО «ЛЕСОТЕХНИКА»
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА
ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ
ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

ҚАЗАҚСТАН
ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

ҚЫРГЫЗСТАН
ОсОО «Муз»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

17. Техникалық деректер

GHE 420.0 / GHE 450.0:

Сериялық идентификация	6012	2000/14/EC	106 dB(A)
Жиілік	50 Гц	дириктавасына сәйкес:	
Қорғаныс класы	I	Кепілді шуыл деңгейі L _{WAd}	
Қорғаныс дәрежесі	шашырандыдан қорғалған (IPX4)	Дириктаваға сәйкес -	
Жұмыс тәртібі	P40	2006/42/EC:	

Шапқыш бөлігі	40 с жүктеме уақыты	Жұмыс орнындағы шуыл деңгейі L _{pA}	98 dB(A)
Электр қозғалтқыш айналымның кесімді саны	60 с бос жүріс уақыты	Ауытқу K _{pA}	4 dB(A)

Multi-Cut 450

2800 айн/мин

Шапқыш бөлігінің жетегі үздіксіз
Дөңгелек диаметрі 250 мм
Ұ/Е/Б 108/51/137 см
Салмағы 52 кг / 52 кг

GHE 420.0:

Қозғалтқыш, конструкция	Электр қозғалтқыш (~)
Түрі	BSRBF 0,75/2-С
Кернеу	230 В
Тұтынылатын қуат	3000 Вт
Сақтандырыш	16 А *

GHE 450.0:

Көзғалтқыш, конструкция	Электр қозғалтқыш (3~)
Түрі	BSRF 0,75/2-C
Кернеу	400 В
Тұтынылатын қуат	3800 Вт
Сақтандырыш	10 А
2000/14/EC	
директивасына сәйкес:	
Кепілді шуыл деңгейі L _{WA} d	108 dB(A)
Директиваға сәйкес	
-	
2006/42/EC:	
Жұмыс орнындағы шуыл деңгейі L _{pA}	95 dB(A)
Аудытқу K _{pA}	4 dB(A)
Максималды бұтақтардың диаметрі	55 мм

*** Назар аударыңыз!**

Электр желісінің сақтандырышы 16 А шамасынан кем орнатылған болса, сақтандырыш іске қосылған кезде немесе құрылғыдан үлкен жүктеме түскенде жиі сөніп қалуы мүмкін.

17.1 REACH

REACH химиялық заттарды тіркеу, бағалау және өкілдендеру туралы ЕС реттеуін білдіреді.

1907/2006 нөмірлі REACH Регламентін (ЕС) орындау туралы ақпарат www.stihl.com/reach сайтында берілген.

18. Ақаулықтарды іздеу

- ✖ Қажет болған кезде делдалға жүгінің, STIHL компаниясы STIHL делдалдарына жүгінуге кеңес береді.

Ақаулық:

Электр қозғалтқыш іске қосылмайды

Ықтимал себебі:

- Электр қозғалтқыштың сақтандырышы қосылды
- Желіде кернеу жоқ
- Қосатын кабель/штекер, ұясы немесе ажыратқыш бұзылған
- Айырдың сақтандырышы бұзылған (Тек Ұлыбританияға арналған үлгілер)
- АТО 400 тиуе шұнғымасы дұрыс қосылмаған – сақтандырыш ажыратқыш іске қосылды (сақтандырыш бекітетін құрылғы)
- Дискілі пышақ бұғатталған

Ақаулықты жою әдісі:

- Құрылғыны сұйтыңыз (⇒ 8.7)
- Желілік сымды және сақтандырышты тексеріңіз ✖ (⇒ 10.1)
- Тексеріп, қажет болған жағдайда кабельді, штекерді, жалғастырышты немесе ажыратқышты ауыстырыңыз (тек электрик) ✖ (⇒ 10.1)
- Сақтандырышты ауыстырыңыз ✖ (⇒ 10.1)
- АТО 400 тиуе шұнғымасын дұрыс қосып, бұрау (қосқыш- / ажыратқышты бекемдеу) (⇒ 7.6)

- Тиуе шұнғымасын ағытып алып, корпустан өсімдіктердің қалдық материалын алып тастаңыз (назар аударыңыз: желілік кабельді ажыратыңыз) (⇒ 11.2)

Ақаулық:

Ұсақтағыш құаттылығының төмендеуі

Ықтимал себебі:

- Догал пышақтар
- Қате тегістелген пышақ
- Желілік кабель тым ұзын
- Дискілі пышақ бүгілген
- GHE 450: Дискілі пышақтың айналу бағыты қате

Ақаулықты жою әдісі:

- Пышақты бұры немесе қайта қайрау ✖ (⇒ 11.7), (⇒ 11.8)
- Пышақтарды дұрыстап қайрау ✖ (⇒ 11.8)
- Қысқарақ желілік кабельді пайдалану (⇒ 10.1)
- Дискілі пышақты қозғалыстағы бағылау арқылы тексеру ✖
- GHE 450: Дискілі пышақтың айналу бағытын өзгерту (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)

Ақаулық:

Ұсақталатын материал тартылмайды

Ықтимал себебі:

- GHE 450: Дискілі пышақтың айналу бағыты қате
- Дөкір немесе қате тегістелген пышақ
- Екі дискілі пышақ арасындағы бос аралық (қатты материалға арналған дискілі пышақ)
- Пышақ қақпағы алынбаған

Ақаулықты жою әдісі:

- GHE 450: Дискілі пышақтың айналу бағытын өзгерту (⇒ 10.7), (⇒ 10.8)
- Пышақты өткірлеу және дәл өткірлеу бұрышын сақтау ✖ (⇒ 11.8)

- Бос аралықсыз пышақты қатты материалға арналған дискілі пышаққа орнату (\Rightarrow 11.7)
- Пышақ қақпағын бөлшектеу (\Rightarrow 7.4)

19. Техникалық қызмет көрсету жоспары


19.1 Берілісті растау

Үлгі: _____

Серия нөмірі:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Куні: _____

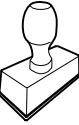

Келесі қызмет

Куні: _____

19.2 Қызмет көрсетуді растау



28


Қызмет көрсету жұмыстарын өткізген кезде, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты STIHL делдалыңызға беріңіз.
Ол алдын ала басылған өрістердеге қызмет көрсету жұмыстарының өткізілуін растайды.

 Қызмет көрсету өткізілген күні

 Келесі қызмет көрсету күні

STIHL GHE 420, GHE 450

STIHL

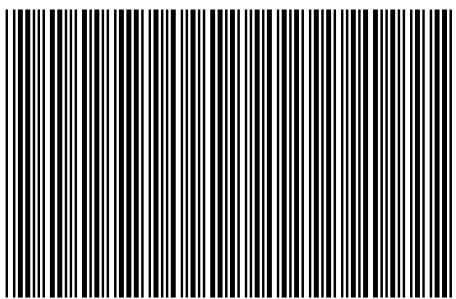

0478 201 9816 A

A



INT 2