

Руководство по эксплуатации

парма®

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Модели:

Б-121Э / Б-141Э / Б-161Э / Б-181Э / Б-201Э

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4. УСТРОЙСТВО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ	7
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	8
6. ПОРЯДОК СБОРКИ	9
6.1. Сборка колесной опоры.....	9
6.2. Сборка рамы с опорами	9
6.3. Установка педали фиксации наклона барабана.....	10
6.4. Установка нижней половины бака с коромыслом на раму	10
6.5. Установка моторного блока на раму	11
6.6. Установка штурвала.....	11
6.7. Установка лопаток на нижней половине бака	12
6.8. Установка верхней половины бака	12
6.9. Закрепление лопаток к верхней половине бака	13
6.10. Закрепление лопаток к верхней половине бака	13
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	14
7.1. Положения бака при работе и хранении	14
7.2. Последовательность загрузки барабана	14
7.3. Порядок работы.....	14
7.4. Периодическое обслуживание	16
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.....	16
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
10. СХЕМА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ И СПИСОК ЧАСТЕЙ	18
11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	20
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	22
14. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.....	22

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бетоносмесителя **ПАРМА®**.

Перед началом работы с бетоносмесителем настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством.

Приобретая бетоносмеситель проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно потребуйте от продавца заполнения гарантийного талона и п.14 «Сведения о продаже» настоящего руководства, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока.

Производитель: ООО «ЭФБОР», 426006, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бетоносмеситель предназначен для приготовления подвижных бетонных смесей марок П2-П4 по ГОСТ 7473-2010 с максимальным размером твердых частиц (щебня, гравия), не превышающим 30 мм, растворов строительных по ГОСТ 28013-98, а также их сухих компонентов.

Бетоносмеситель рассчитан для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Бетоносмеситель предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1°C до 35°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики бетоносмесителей приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Параметры	Б-121Э	Б-141Э
Потребляемая мощность, Вт	600	600
Объем бака/смеси, л.	120/65	140/75
Напряжение сети/ частота, В/Гц	220/50	
Количество оборотов бака, об./мин.	26	
Материал венца	Чугун	
Габаритные размеры бетоносмесителя, см	105,5x69x120	105,5x69x129
Габаритные размеры упаковки, см	64x64x47	64x64x55
Масса нетто / брутто, кг	53 / 55	57 / 60

Таблица 2

Параметры	Б-161Э	Б-181Э	Б-201Э
Потребляемая мощность, Вт	600	750	750
Объем бака/смеси, л.	160/90	180/100	200/115
Напряжение сети/частота, В/Гц		220/50	
Количество оборотов бака, об./мин.		26	
Материал венца		Чугун	
Габаритные размеры бетоносмесителя, см	109,5x69x129,5	109,5x69x137,5	117,5x85x129
Габаритные размеры упаковки, см	68x68x52	68x68x60	76x76x52
Масса нетто / брутто, кг	61 / 64	65 / 70	70 / 75

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Не подключайте вилку шнура питания бетоносмесителя к розетке электрической сети до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с Руководством по эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с бетоносмесителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы с бетоносмесителем не допускайте нахождения в рабочей зоне детей и посторонних лиц.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незаземленным бетоносмесителем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация бетоносмесителя на открытых площадках во время снегопада или дождя, вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, а также в условиях чрезмерной запылённости воздуха.

ВНИМАНИЕ! Во время работы с бетоносмесителем не прикасайтесь к его движущимся частям.



ВНИМАНИЕ! Не включайте бетоносмеситель со снятым кожухом электродвигателя. Не снимайте кожух электродвигателя на работающем бетоносмесителе.

Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями Вашего бетоносмесителя.

Запрещается работа с бетоносмесителем в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.

Не подвергайте бетоносмеситель воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Если бетоносмеситель внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать его некоторое время, пока он не нагреется.

Перед первым включением бетоносмесителя обратите внимание на правильность его сборки и надежность установки. Все защитные устройства должны находиться на своих местах и в рабочем состоянии.

Проверьте работоспособность выключателя, наличие и надежность заземления.

Используйте бетоносмеситель только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций бетоносмесителя, а также использование бетоносмесителя для работ, не регламентированных данным Руководством по эксплуатации.

Перед работой включите бетоносмеситель и дайте ему поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы, или сильной вибрации, выключите бетоносмеситель, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети. Не включайте бетоносмеситель до выявления и устранения причин неисправности.

Диагностика неисправностей и ремонт бетоносмесителя должны производиться только в специализированном сервисном центре.

Не перегружайте бетоносмеситель.

Загрузку барабана бетоносмесителя производите только при вращающемся барабане.

Не работайте с неисправным или поврежденным бетоносмесителем.

Не прикасайтесь (даже рабочим инструментом) к движущимся частям бетоносмесителя. Несоблюдение этого правила может привести к тяжелой травме.

Оберегайте бетоносмеситель от падений. Не работайте с бетоносмесителем с поврежденным корпусом электродвигателя или выключателем.

Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания бетоносмесителя. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания бетоносмесителя с поврежденной изоляцией.


Содержите бетоносмеситель в чистоте и исправном состоянии.

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию бетоносмесителя отключите вилку шнура питания от розетки электросети.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бетоносмеситель для перемешивания химикатов и пищевых продуктов.

4. УСТРОЙСТВО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

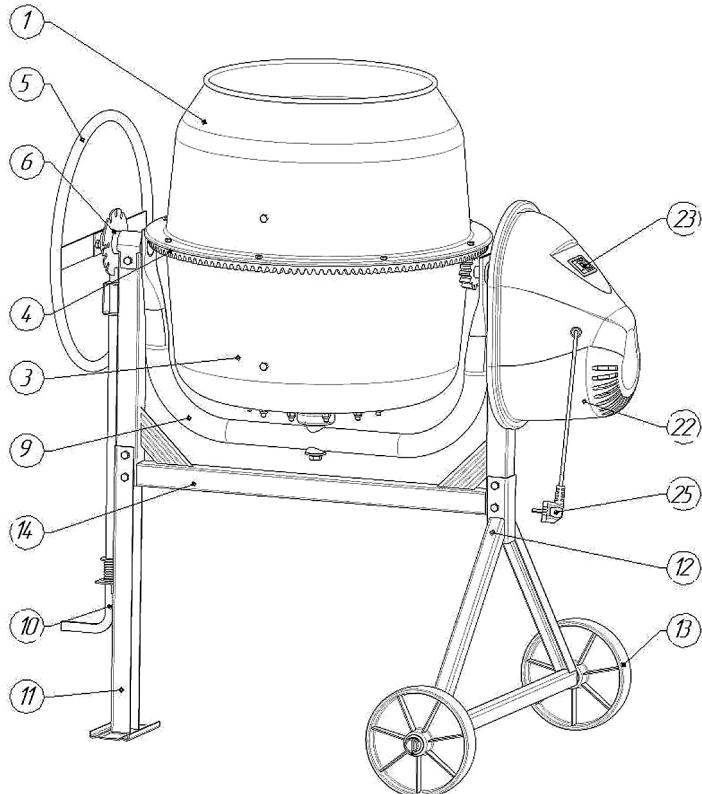

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Верхняя половина бака | 7. Диск-фиксатор угла наклона | 13. Колесо |
| 3. Нижняя половина бака с коромыслом | 9. Коромысла | 14. Рама |
| 4. Венец | 10. Педаль фиксации наклона барабана | 22. Кожух |
| 5. Штурвал | 11. Опора | 23. Выключатель |
| | 12. Опора колесная | 25. Шнур с вилкой |

Рис. 1

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

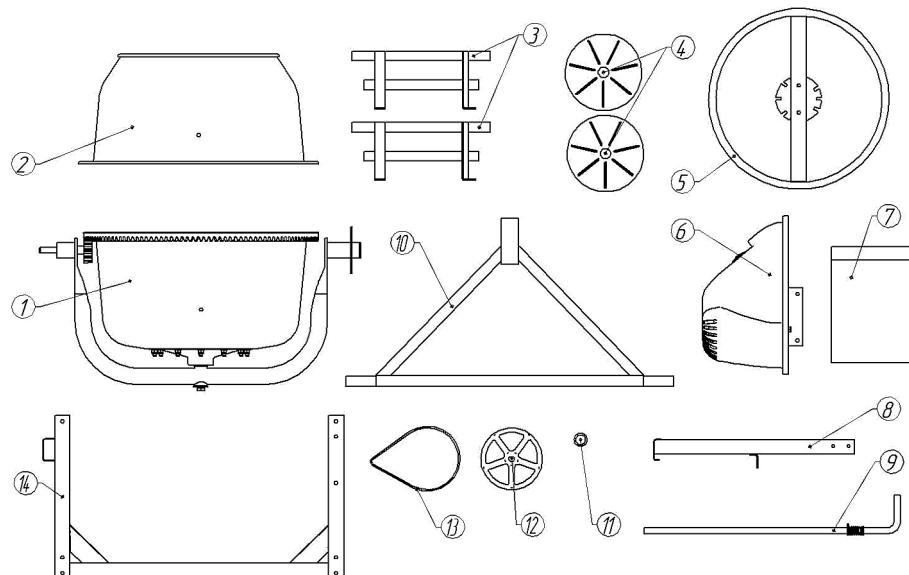


Рис. 2

- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| 1. Нижняя половина бака
с коромыслом | 1 шт. | 8. Опора | 1 шт. |
| 2. Верхняя половина бака | 1 шт. | 9. Педаль фиксации наклона
барабана | 1 шт. |
| 3. Лопатка | 2 шт. | 10. Опора колесная | 1 шт. |
| 4. Колесо..... | 2 шт. | 11. Шайба колеса | 4 шт. |
| 5. Штурвал..... | 1 шт. | 12. Шкив..... | 1 шт. |
| 6. Блок моторный | 1 шт. | 13. Ремень..... | 1 шт. |
| 7. Пакет (Метизы)..... | 1 компл. | 14. Рама | 1 шт |

Метизы (уложенные в пакет):

Болт M8x20.....	6 шт.
Болт M8x60.....	8 шт.
Шайба 8 65Г	14 шт.
Шайба 8 пл.	2 шт.
Шайба 25 пл.	7 шт.
Гайка M8	14 шт.

Гайка M8 самоконтрящаяся	2 шт.
Стопорное кольцо A15.50.....	1 шт.
Шплинт 4x36.....	2 шт.
Винт самонарезающий.....	6 шт.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ



ВНИМАНИЕ! Сборку бетоносмесителя рекомендуется проводить двоем с помощником.

6.1. Сборка колесной опоры (рис. 3)

- Установите на ось колесной опоры **12** шайбу колеса **36** с каждой стороны.
- Установите колеса **13** с каждой стороны.
- Установите на ось колесной опоры **12** шайбу колеса **36** с каждой стороны.
- Вставьте шплинт **37** в отверстие колесной опоры **12** с каждой стороны и загните концы шплинта для фиксации колес.

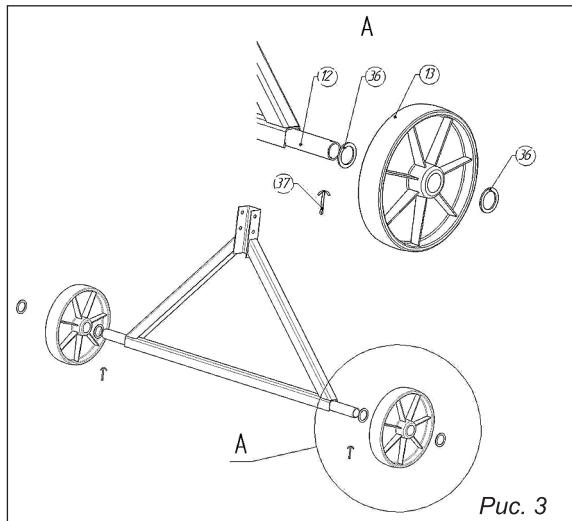


Рис. 3

6.2. Сборка рамы с опорами (рис. 4)

- Соединить опору **11** с рамой **14**, используя болт **40** (2 шт.), гайку **42** (2 шт.), и шайбу «гровер» **43** (2 шт.).
- Соединить колесную опору **12** с рамой, используя болт **40** (2 шт.), гайку **42** (2 шт.), и шайбу «гровер» **43** (2 шт.).

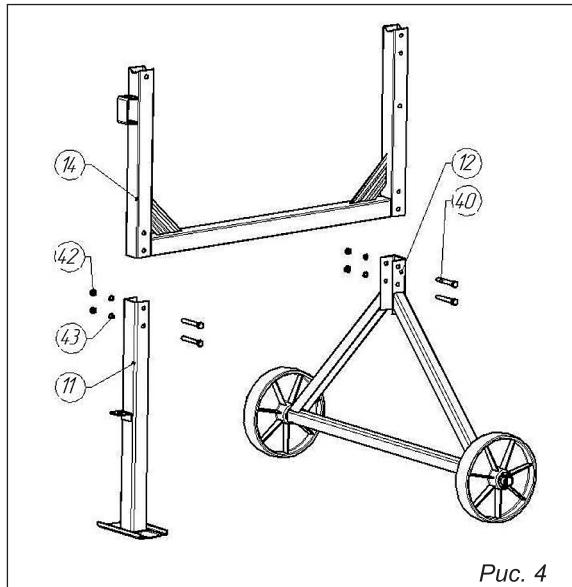


Рис. 4

6.3. Установка педали фиксации наклона барабана (рис. 5)

- Установить педаль фиксации наклона барабана 10, продев через петлю на опоре 11.

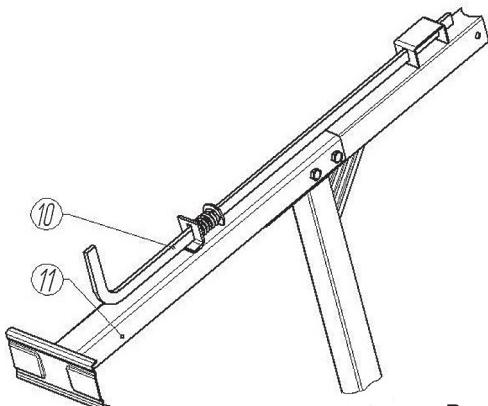


Рис. 5

6.4. Установка нижней половины бака с коромыслом на раму (рис. 6)

- Установить хомут 17 на шейку вала-шестерни
- Установить коромысло 9 в сборе с нижней половиной бака на раму 14 и зафиксируйте его, используя болт 40 (2 шт.), гайку 42 (2 шт.) и шайбу «гровер» 43 (2 шт.)


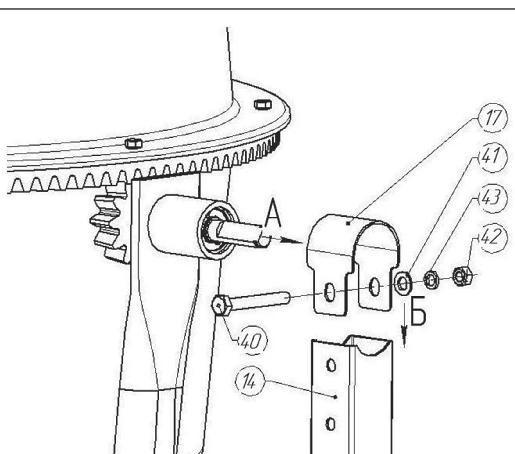


Рис. 6

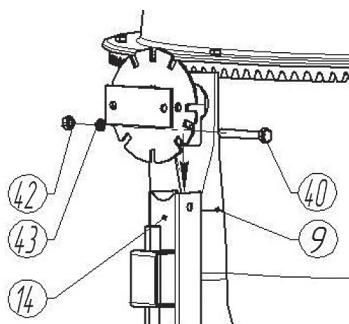

6.5. Установка моторного блока на раму (рис. 7, 8)

- Отверните крепежные саморезы 49 (6 шт.) и снимите кожух электродвигателя 22.

Внимание! При снятии кожуха, не разъединяйте контакты двигателя и кнопки.

- Достаньте из кожуха, находящиеся там, ремень и шкив.
- Закрепите моторный блок к раме с закрепленным хомутом 17 используя болт 40 (2 шт.), гайку 42 (2 шт.) и шайбу «гровер» 43 (2 шт.)

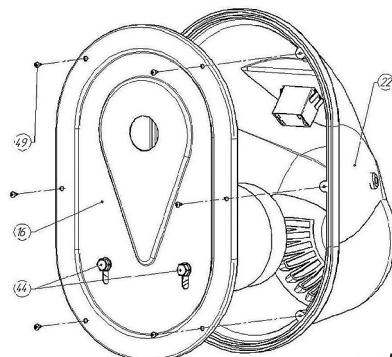


Рис. 7

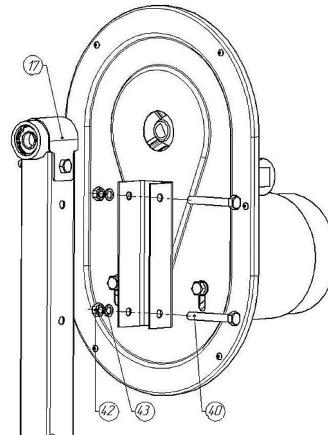


Рис. 8

6.6. Установка штурвала (рис. 9)

- Установить штурвал 5 на коромысло в сборе с рабой и хомутом 17, используя болт 44 (2 шт.), гайку 42 (2 шт.) и шайбу «гровер» 43 (2 шт.)

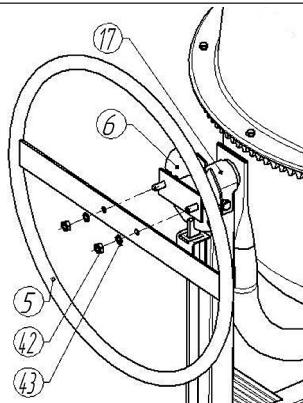


Рис. 9

6.7. Установка лопаток на нижней половине бака (рис. 10)

- Закрепить лопатки 2 на нижней половине бака 3, используя болт 46 (2 шт.), гайку 42 (2 шт.)

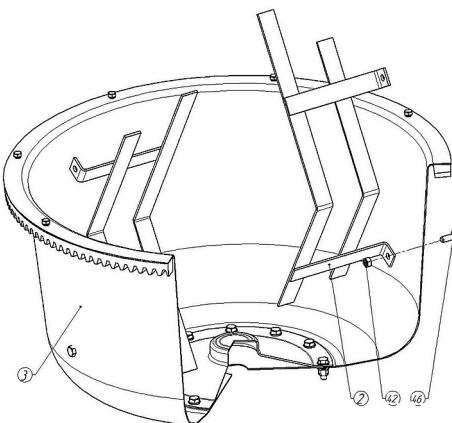


Рис. 10

6.8. Установка верхней половины бака (рис. 11)

- С нижнего бака 3 вывернуть болты 48 (8 шт.) с шайбами 47 (8 шт.)

Внимание! Не выкручивайте 2 болта напротив отверстий крепления лопаток — они фиксируют венец, для удобства монтажа.

- Нанести уплотнительный герметик на нижний бак 3, с внутреннего края бака.
- Верхний бак 1 установить на нижнем баке 3 так, чтобы отверстия для крепления лопаток совпали с отверстиями на лопатках.
- Соединить верхний бак, нижний бак и венец, используя болты 48 (8 шт.) и шайбу «гровер» 47 (8 шт.)

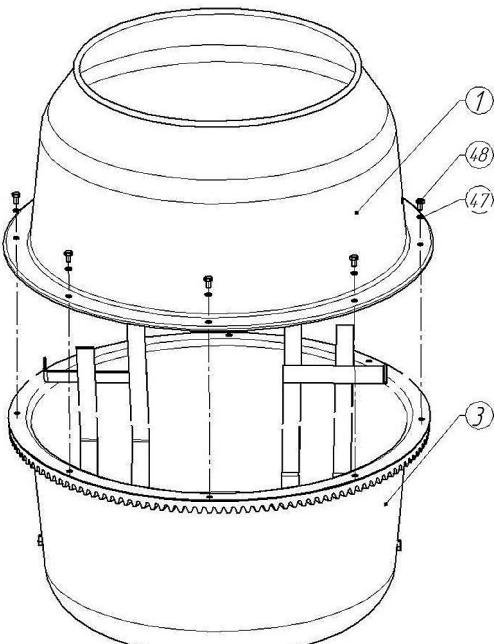


Рис. 11

6.9. Закрепление лопаток к верхней половине бака (рис. 12)

- Закрепить лопатки через отверстия в верхней половине бака, используя болт **46** (2 шт.), гайку **42** (2 шт.) и шайбу «гровер» **43** (2 шт.). При необходимости подогнать лопатки для совпадения отверстий.

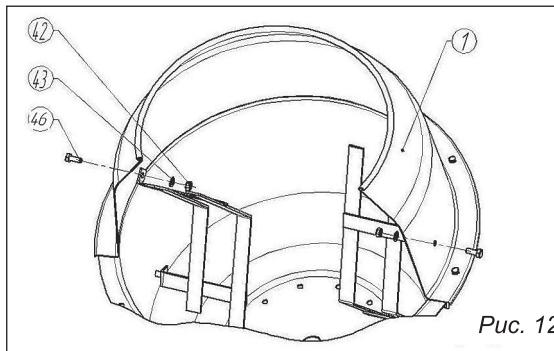


Рис. 12

6.10. Установка шкива и натяжение ремня (рис. 13)

- Установите шкив **18** на шейку вала-шестерни. Закрепите собранный узел с помощью стопорного кольца **30**.
- Ослабьте болты **44** крепления электродвигателя **21** к плате моторного блока **16**. Накиньте ремень **19** на шкив **18** и вал электродвигателя **21**.
- Произведите натяжение ремня **19** путем перемещения электродвигателя **21** по пазам платы моторного блока. Удерживая электродвигатель **21**, затяните болты крепления **44** (см. рис. 7) к плате моторного блока **16**.
- Установите и закрепите с помощью крепежных саморезов **50** (6 шт.) кожух электродвигателя **21**.

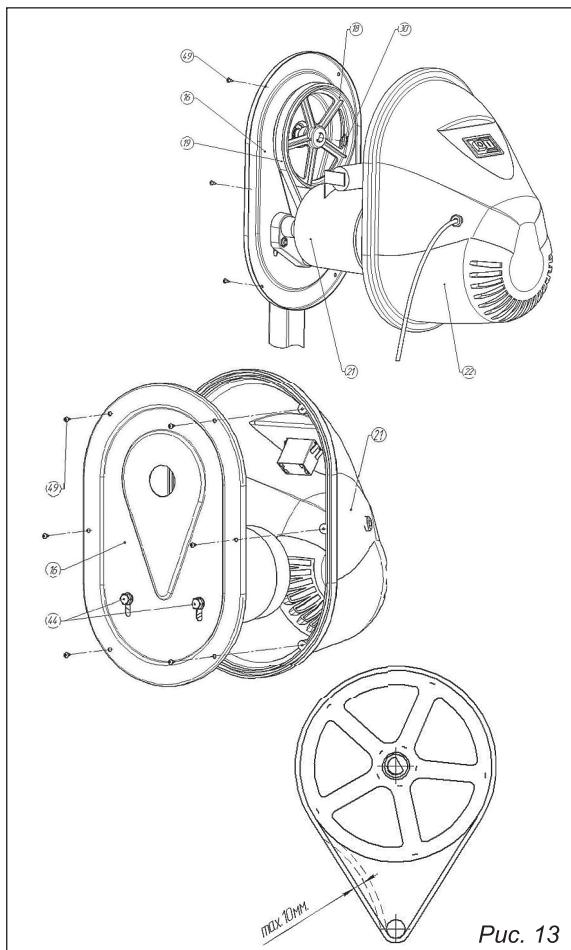


Рис. 13

При определении степени натяжения руководствуйтесь следующими условиями:

- чрезмерное натяжение ремня ведет к его преждевременному износу и дополнительной нагрузке на подшипники;
- недостаточное натяжение ремня ведет к его нагреву и проскальзыванию на шкивах, и снижению величины крутящего момента на зубчатом зацеплении и, следовательно, к снижению производительности бетоносмесителя;
- правильность натяжения ремня можно проверить следующим способом: надавите на натянутый ремень сбоку, при этом прогиб ремня не должен быть больше 10 мм.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1. Положения бака при работе и хранении (рис. 14)

Для поворота бака необходимо разблокировать штурвал, нажав на педаль. При этом личинка педали фиксации наклона бака выйдет из зацепления с пазом диска штурвала, и бак можно будет повернуть на нужный угол в любую сторону. Для фиксации бака необходимо отпустить педаль так, чтобы личинка педали фиксации наклона бака вошла в паз диска штурвала.

7.2. Последовательность загрузки барабана:





- Добавьте необходимое количество гравия (щебня) в бак;
- Добавьте необходимое количество цемента в бак;
- Добавьте необходимое количество песка в бак;
- Налейте необходимое количество воды в бак.

7.3. Порядок работы:

- Установить бетоносмеситель на отведенном рабочем месте с ровной поверхностью.
 - Включить вилку бетоносмесителя в розетку переменного тока 220 В с контактом заземления и подать электропитание на бетоносмеситель.
 - Нажать на зеленую кнопку включателя **10** (см. рис. 1) расположенную на защитном кожухе электродвигателя.
 - С помощью штурвала установить врачающийся бак в положение для перемешивания раствора.
 - В пропорциональном соотношении загрузить цемент, песок (щебень) и воду, соблюдая последовательность загрузки бака.
 - Выдержать необходимое время для перемешивания бетонной смеси, примерно 5–10 минут.
 - Произвести выгрузку путем наклона врачающегося бака при помощи штурвала.
 - Для завершения работы нажмите на красную кнопку выключателя (см. рис. 1) на защитном кожухе двигателя бетоносмесителя.

ПОЛОЖЕНИЯ БАКА ПРИ РАБОТЕ И ХРАНЕНИИ

Для перемешивания раствора

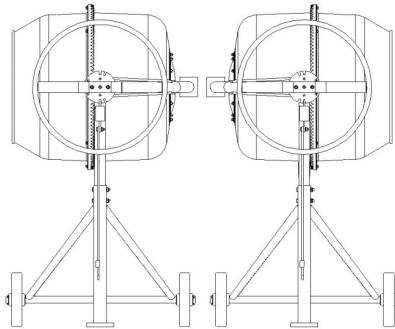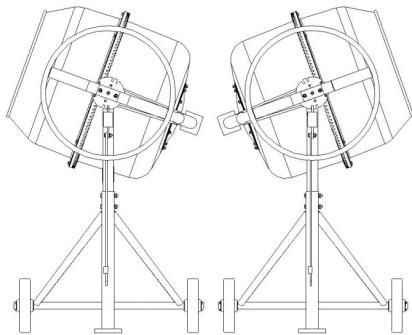

Разгрузка

Хранение



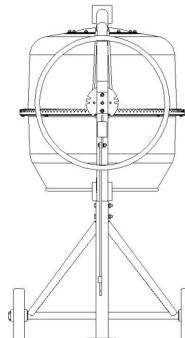


Рис. 14

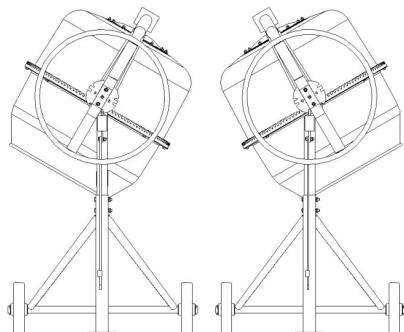

ВНИМАНИЕ!

Для исключения застывания смеси и как следствие поломки изделия, по окончании работы засыпьте в ёмкость включенного изделия небольшое количество гравия (примерно 1 ведро) и залейте водой. Перемешайте в течение 3-5 минут чтобы удалить остатки раствора. Выгрузите гравий. Отключите сетевой шнур и обмойте бетоносмеситель водой.

Примерные пропорции компонентов для приготовления замесов бетона и строительного раствора со стандартным (50 кг) мешком цемента

Таблица 3

ЦЕМЕНТ		ПЕСОК		ГРАВИЙ		ВОДА	
Бетон		60 л		110 л		25 л	
Строительный раствор		110 л		—		25 л	



ВНИМАНИЕ! Загрузку бетоносмесителя компонентами бетонной смеси производите только при вращающемся баке.

ВНИМАНИЕ! При использовании удлинителя в бухте разматывайте бухту полностью.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к подвижным частям бетоносмесителя при его работе.

7.4. Периодическое обслуживание

- Чтобы обеспечить максимальный срок службы и эффективную работу бетоносмесителя, периодически (каждые 100 часов работы) проводите профилактический осмотр. При необходимости, произведите протяжку всех болтовых соединений и натяжку ремня привода (руководствуясь инструкцией по сборке бетоносмесителя).
 - Соблюдайте норму загрузки бетоносмесителя!
 - Не превышайте его рабочий цикл (на каждый час работы нужно давать 40% времени на работу и 60% времени для отдыха и охлаждения). Время непрерывного включения не должно превышать 5-10 минут.
 - После каждого использования обязательно очищайте барабан от остатков смеси.



Внимание! Категорически запрещается смазывать пару «шестерня-зубчатый венец бака» это приводит к преждевременному износу (так как наличие густой смазки накапливает в себе грязь, пыль и песок).

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Бетоносмеситель в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с бетоносмесителем внутри транспортного

средства. Бетоносмеситель должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Электродвигатель не включается	Нет напряжения в сети питания	Проверьте наличие напряжения в сети питания
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Электродвигатель перегревается	Загрязнена решетка на защитном кожухе электродвигателя	Прочистите решетку на защитном кожухе электродвигателя
	Электродвигатель перегружен	Уменьшите объем смеси
	Неисправен ротор	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Электродвигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Все виды ремонта и технического обслуживания бетоносмесителя должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

**ПО ВОПРОСАМ СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны ближайших сервисных центров
указаны в гарантийном талоне**

www.uralopt.ru

10. СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

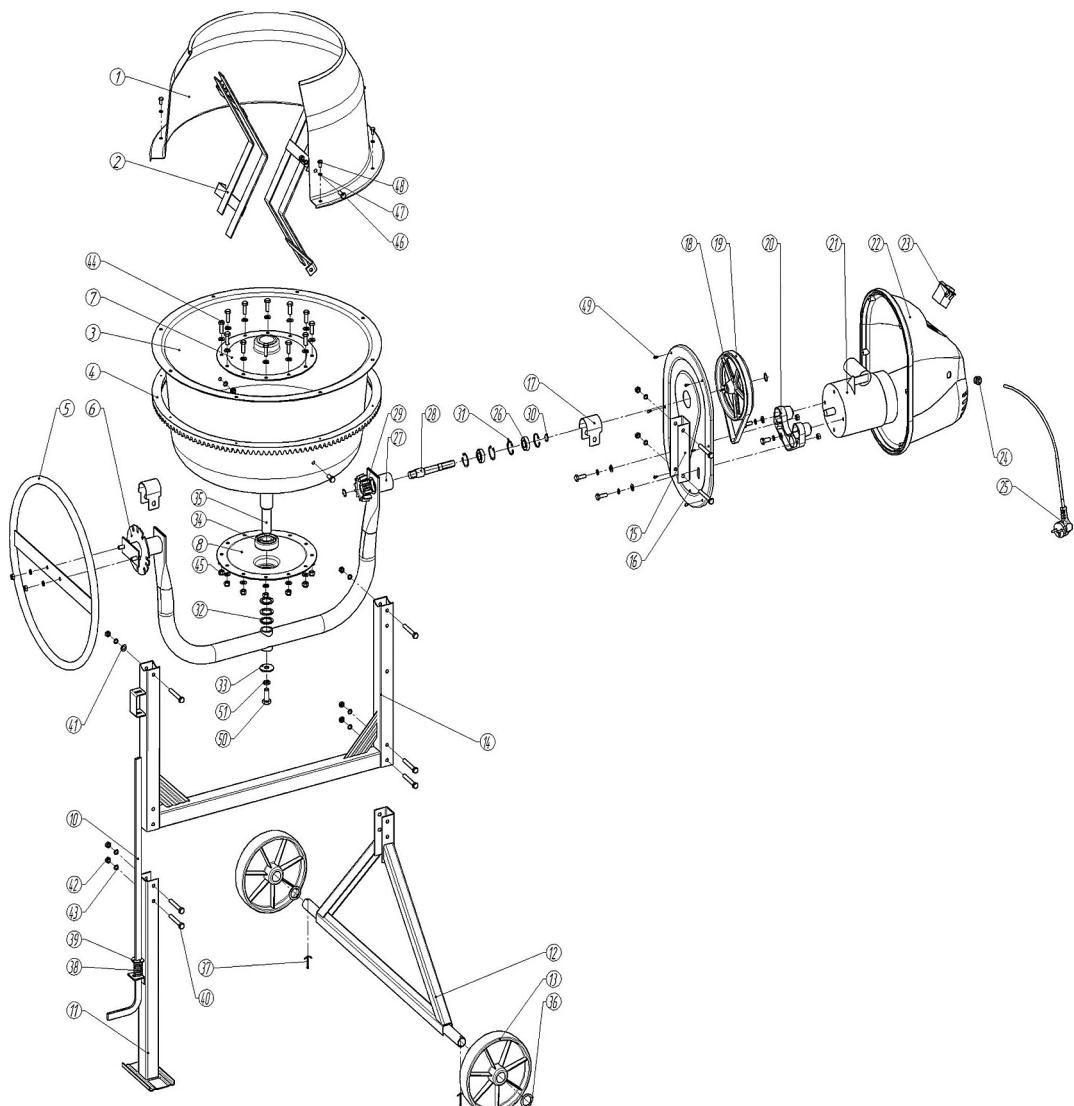


Рис. 15

СПИСОК ЧАСТЕЙ


Таблица 4

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Верхняя половина бака	1
2	Лопатка	2
3	Нижняя половина бака	1
4	Венец	1
5	Штурвал	1
6	Диск-фиксатор	1
7	Диск-опора верхний	1
8	Диск-опора нижний	1
9	Коромысло	1
10	Педаль фиксации наклона барабана	1
11	Опора	1
12	Опора колесная	1
13	Колесо	2
14	Рама	1
15	Кронштейн крепления моторного блока	1
16	Плита моторного блока	1
17	Хомут	2
18	Шкив	1
19	Ремень	1
20	Кронштейн двигателя	1
21	Электродвигатель	1
22	Кожух	1
23	Выключатель	1
24	Фиксатор	1
25	Шнур ПВС-ВП 2x0.75 0,8 м.	1
26	Подшипник 80102 ГОСТ 7242-81	2
27	Втулка подшипников вала шестерни	1
28	Вал шестерни	1
29	Шестерня	1

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
30	Кольцо стопорное наружное А15.50ХГА ГОСТ 6958-78	3
31	Кольцо стопорное внутреннее А32.50ХГА ГОСТ 13943-86	4
32	Шайба опоры регулировочная	3
33	Шайба прижимная увеличенная	1
34	Подшипник 80305 ГОСТ 7242-81	2
35	Вал опоры бака	1
36	Шайба колеса	4
37	Шпллинт	2
38	Пружина	1
39	Шайба тяги	1
40	Болт M8x60 ГОСТ 15589-70	8
41	Шайба плоская С.8.37 ГОСТ 11371-78	31
42	Гайка M8-6Н.04 ГОСТ 15521-70	16
43	Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	19
44	Болт M8x25 ГОСТ 15589-70	14
45	Гайка M8 DIN 985	12
46	Болт M8x20 ГОСТ 15589-70	9
47	Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	8
48	Болт M6x20 ГОСТ 15589-70	8
49	Винт самонарезной 3,5x9,5 ISO 7049	6
50	Болт M12x30 ГОСТ 15589-70	1
51	Шайба 12Л ГОСТ 6402-70	1

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Обозначение на схеме:
C – конденсатор;
M – электродвигатель;
SB1 – выключатель
кнопочный;
KM – электромагнитная катушка;
L, N – провода питания
электродвигателя.

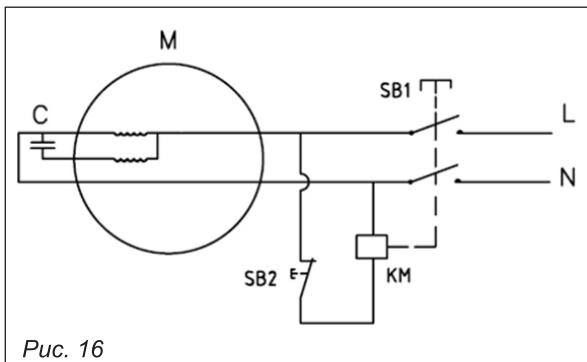

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации бетоносмесителя со дня продажи через торговую сеть — 2 (два) года, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящем руководстве. Если в течение гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных материалов, гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия. Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной сети.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- при неправильно заполненном гарантийном талоне или при отсутствии паспорта;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта и неправильном техническом обслуживании изделия;
- при наличии изменений конструкции изделия;
- при загрязнении изделия (как внутреннем, так и внешнем), наличии ржавчины и т. п.;
- при наличии внутри изделия посторонних предметов;
- при поломке изделия вследствие перегрузки ёмкости сверх нормы;
- когда дефекты являются результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режимов работы и электропитания, стихийного бедствия, аварии и т. п.

Гарантия не распространяется на расходные материалы (ремень, шестерни), а также на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

Установленный срок службы бетоносмесителя – 2 года, со дня продажи.

Все виды ремонта и технического обслуживания бетоносмесителя должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

**ПО ВОПРОСАМ СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны ближайших сервисных центров
указаны в гарантийном талоне**

www.uralopt.ru



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бетоносмеситель Парма

Б-121Э **Б-141Э** **Б-161Э** **Б-181Э** **Б-201Э**

заводской №..... соответствует ТУ 4833-003-96224247-2008
и признан годным к эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям
нормативно технической документации.

Срок защиты без переконсервации — 1 год.

Упаковщик

Ответственный за приемку

(подпись)

(дата)

М.П.

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Ф.И.О. и подпись продавца

Фирма продавец

М.П.

Телефон центрального сервисного центра:
+7 (342) 218-24-85

Адреса сервисных центров, указанных
в гарантийном талоне, могут быть изменены.

Актуальная информация о действующих адресах
сервисных центров доступна на нашем сайте:

www.uralopt.ru