



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс"  
ОГРН: 1072130009874, Сведения о государственной регистрации: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ЧЕБОКСАРЫ от 04.06.2007  
Адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Вазовый проезд, 17.  
Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Вазовый проезд, 17.  
Телефон: 8(8352)28-99-44, Факс: 8(8352)28-99-52, E-mail: doz@elinoks.ru  
в лице Генерального директора Хайрутдинова Равиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания металлических производственная:  
шкаф-купе нейтральный типа ШКН, шкаф распашной типа ШРО и ШРХ, подставка для  
посудомоечной машины типа ПФПМ, полка настенная открытая типа ПНО, полка для сушки  
тарелок типа ПСТ, полка-купе настенная типа ПНК, рабочая поверхность типа РПК, кассовая  
кабина типа КК, торговая марка "Элинокс"

изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс"  
Адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Вазовый проезд, 17.  
Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Вазовый проезд, 17.  
ОГРН: 1072130009874  
Телефон: 8(8352)28-99-44, Факс: 8(8352)28-99-52, E-mail: doz@elinoks.ru  
Код ТН ВЭД 9403208009  
Серийный выпуск  
ТУ 5600-022-01439034-2008 "Мебель металлическая",  
ТУ 5151-021-01439034-2006 "Вспомогательное оборудование линии прилавков самообслуживания",  
ТУ 5151-019-01439034-2006 "Вспомогательное оборудование мини-линии АБАТ типов РПК"  
соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 678-4498-2015, 678-4499-2015, 678-4500-2015, 678-4501-2015, 678-4502-  
2015, 678-4503-2015, 678-4504-2015, 678-4505-2015 от 06.05.2015г., Испытательная лаборатория  
промышленной продукции АНО ЦСИ "МЕТРОНОМ", аттестат аккредитации №  
РОСС.RU.0001.21.ДМ80, выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) от  
22.09.2014 до 08.02.2016, адрес: 141075, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов,  
дом 17А, помещение ХП. Протоколы испытаний № 3157/3157-СС-15-05, 3158/3158-СС-15-05,  
3159/3159-СС-15-05, 3160/3160-СС-15-05, 3161/3161-СС-15-05, 3162/3162-СС-15-05, 3163/3163-СС-  
15-05, 3164/3164-СС-15-05 от 06.05.2015г., Испытательный центр "ФБУ «Государственный  
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Орехово-  
Зуевский филиал) рег. № РОСС.RU.0001.21ПТ43 срок действия по 07.04.2016, адрес: Московская  
обл., г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1

Дополнительная информация

Срок годности (хранения) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной  
документации и/или на этикетке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.05.2020 исключительно



Хайрутдинов Равиль Гаяздинович  
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или  
физического лица, зарегистрированного в качестве  
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-РУ.ГА02.В.00275

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2015

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



ШКАФ-КУПЕ  
НЕЙТРАЛЬНЫЙ  
ШКН-6- .Р

ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф-купе нейтральный типа ШКН предназначен для складирования и хранения посуды, инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Изготавливается из нержавеющей стали.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.ГА02.В.00275, срок действия с 07.05.2015 по 06.05.2020г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466, действителен до 16.01.2017г.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

Рис.1 Внешний вид  
(Наружная дверь условно не показана)


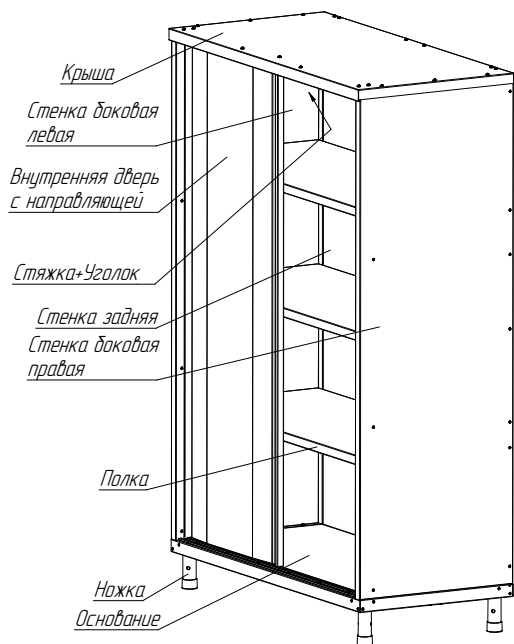


Рис.2 Установка стяжки  
(Вид изнутри шкафа)

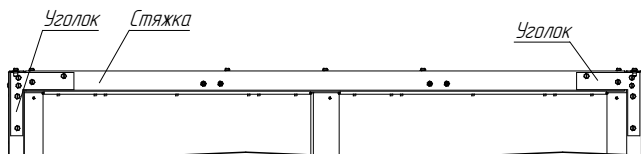

## 8.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

**Внимание!** Конструкция шкафа постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 9. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ.

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Транспортирование морским и другим видами транспорта производится по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных шкафов по высоте в три яруса для хранения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения шкафа, даты изготовления и установки.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г., 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
Базовый проезд, 17.  
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Допускаемая нагрузка, кг	Допускаемая нагрузка на 1-ую полку, кг	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более
1	ШКН-6-3.РН (РЧ)	200	50	1200	560	1800	100
3	ШКН-6-5.РН (РЧ)			1500			116

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование	Кол-во, шт.	
		ШКН-6-3.РН (РЧ)	ШКН-6-5.РН (РЧ)
1.	Внутренняя дверь с направляющей	1	1
2.	Наружная дверь с направляющей и уголком	1	1
3.	Стенка задняя	2	2
4.	Стенка боковая левая	1	1
5.	Стенка боковая правая	1	1
6.	Основание	1	1
7.	Ножка	4	4
8.	Стяжка	1	1
9.	Полка	3	3
10	Крыша	1	1
11	Уголок	2	2
12	Винт М5х12 ГОСТ 17475-80	4	4
13	Винт М5х12 ГОСТ 17473-80	58	66
14	Винт М6х16 ГОСТ 17475-80	12	13
15	Шайба С 5.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	62	70
16	Шайба С 6.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	12	13
17	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70	4	4
18	Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	4
19	Вставка задняя	-	1

## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф поставляется сборочными узлами, готовыми к сборке. Сборку производить в следующем порядке (см. рис.1 и см. табл.2):

1. На основание поз.6 установить ножки поз.7.
2. Далее на основание крепить боковую стенку поз.4 (или поз.5) винтами М6х16 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М6) поз.14.
3. Задние стенки поз.3 и вставку заднюю поз.19 установить лицевой стороной внутрь шкафа. Крепить к основанию винтами М6. Крепить к стенке боковой винтами М5х12 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М5) поз.13.
4. Установить противоположную боковую стенку (крепеж-см. п.2,3)
5. Далее крепить три полки поз.9 винтами М5
6. Установить стяжку поз.8 в верхней части шкафа, используя уголки поз.11, стягивающую обе боковые стенки, как показано на рис.2 (вид изнутри шкафа). Крепить винтами М5.

Примечание: Перед установкой дверей необходимо спрятать колеса в корпус двери. После установки выставить дверь при помощи регулировочных винтов на колесах.

7. Установить внутреннюю дверь с направляющей поз.1 в паз стяжки поз.8. Крепить к стяжке винтами М5х12 ГОСТ 17475-80 (с потайной головкой) поз.12 и гайками М5 ГОСТ 5915-70 поз.18 с внутренней стороны шкафа.
8. Установить наружную дверь с направляющей и уголком поз.2. Крепится после установки крыши винтами М5 (см.п9).
9. Установить крышу поз.10. Крепить винтами М5, два из которых в передней части шкафа крепят переднюю дверь.

Примечание: Крепежные винты использовать совместно с шайбами.  
При необходимости отрегулируйте положение шкафа при помощи регулируемых ножек.

Важно: Собирать шкаф на ровной поверхности во избежание искривления стыкуемых деталей. По ходу сборки шкафа сборочные узлы не затягивать окончательно (наживить). Окончательную затяжку винтов произвести после выставления собранного шкафа по вертикали и по горизонтали.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц  
 \_\_\_\_\_  
предприятия, ответственных за приемку изделия

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3РН, ШКН-6-5РН, (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_ М. П.  
 Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)  
 Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей шкафа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте. Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.