

СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ КРАФТ SYSTEM LIGHT

Ширина комплекса - 685 мм.

Ширина турника - 950 мм.

Высота комплекса по роликам - 2470 мм.

Высота комплекса по турнику - 2340 мм.

Глубина комплекса - 1100 мм.

Глубина до стоек от стены - 440 мм.

Занимаемая площадь - 1 м.²

Максимальный вес пользователя - 200 кг.

В комплект входит:



тяга с широким хватом



одинарная ручка для тяги



тяга с узким хватом



цепь



двойная ручка для тяги



петля для тяги



манжета



Перед установкой спортивного комплекса

- Проверить список комплектующих по таблице, которая изображена в инструкции.
- Подготовить инструмент (стремянка; 2 рожковых ключа 13, 17, 19; строительный уровень).
- Освободите место (в зависимости от габарита спортивного комплекса).
- Не выбрасывайте упаковочный материал до окончания сборки.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ продавец: _____

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для комплексов, устанавливаемых в распор, потолок должен быть сделан из бетона или массива дерева. Для пристенных комплексов стена должна быть сделана из бетона, газобетона или кирпича.
- Не допускается установка спорткомплекса на непрочные, неровные поверхности.
- Не допускается присутствие детей при подъёме и фиксации комплекса.
- Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию спорткомплекса.
- Не допускается подкладывать под стойки бруски, доски, посторонние предметы.
- Не рекомендуется размещать спорткомплекс рядом с внешними углами, окнами, предметами интерьера.
- Перед каждым занятием проверяйте надёжность креплений снарядов. Изношенные детали следует немедленно заменить.
- Предельный вес пользователя тренажёра не должен превышать 200 кг.
- Если вы почувствуете боль или головокружение во время тренировки, немедленно остановитесь и отдохните.
- Для безопасности при занятиях на тренажёре желательно, чтобы рядом присутствовал ещё кто-нибудь.
- Тренажёр предназначен для домашнего использования. Применять его в коммерческих и общественных учреждениях и сдавать в аренду не рекомендуется.
- При работе на тренажёре держите ноги и руки на безопасном расстоянии от механизма с грузами - это место повышенной опасности.

ВНИМАНИЕ: Перед началом тренировок проконсультируйтесь со своим врачом. Это особенно важно, если вы старше 35 лет или ранее имели проблемы со здоровьем. Перед использованием прочтите все инструкции и предупреждения. Мы не несём ответственность за травмы и повреждения имущества, полученные при использовании данного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЛОВОГО ТРЕНАЖЁРА

1. Трос: проверяйте ежедневно на износ концы троса. Замените тросы при первых признаках износа. Если натяжение кабеля было откорректировано, убедитесь, что гайка кабеля затянута плотно.
2. Гайки, болты и фиксаторы: проверяйте степень затяжки еженедельно. Если какой-либо крепёж ослаб, затяните его.
3. Рамы: протирайте полностью все нижние части оборудования влажной и сухой тканью каждый день. Это включает в себя окрашенные части, хромированные детали и части с обшивкой.
4. Окрашенные и хромированные детали: используйте влажную ткань для лёгкой и въевшейся грязи. Для потёртостей и следов, которые не удаляются с помощью вышеуказанных методов, используйте мягкое моющее средство. НЕ используйте растворитель, разбавитель лака, ацетон или жидкость для снятия лака. Убедитесь, что все части сухие после завершения.
5. Направляющие: удаляйте всю грязь и пыль с направляющих стержней перед применением тефлоновой распыляемой смазки (в малых дозах). Распылите смазку на тряпочку и протрите направляющие стержни.

Внимание: некоторые смазки могут оставлять пятна на ковре и одежде!


6. Втулки: ежемесячно проверяйте детали на наличие признаков износа и при необходимости замените их. Смазывайте ежемесячно.

Комплектующие

СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
КРАФТ SYSTEM LIGHT


№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт, пар)
1	Верхняя часть стойки	2
2	Нижняя часть стойки	2
3	Перекладина обрезиненная М8	4
4	Крепеж к стене нижний	2
5	Перекладина верхней тяги	1
6	Перекладина нижней тяги	1
7	Кронштейн потолочной рамы	2
8	Блок для груза	1
9	Перекладина турника с ручками	1
10	Кольцо с метрической резьбой	2
11	Перекладина обрезиненная М10	3
12	Перекладина регулируемая обрезиненная	1
13	Кронштейн соединительный для турника №1	1
14	Кронштейн соединительный для турника №2	1
15	Стержень	2
16	Заглушка для стержня	2
17	Прокладка для стопора	4
18	Стопор	2
19	Пластина для роликов	2
20	Цепь с карабинами	2
21	Верхняя тяга	1
22	Нижняя тяга	1
23	Трос верхний	1
24	Трос нижний	1
25	Ролик троса	2
26	Шайба пластмассовая	4
27	Крепеж к стене верхний	2
28	Болт М8x20	2
29	Болт М8x50	2
30	Болт М8x55	22
31	Болт М8x60	24
32	Болт М8x90	2
33	Болт М10x60	6
34	Винт барашек М10x60	2
35	Колпачок М8 фигурный	4
36	Колпачок на болт, гайку М8	84
37	Колпачок на болт, гайку М10	6
38	Гайка М8 самоконтрящаяся	4
39	Гайка М8	32
40	Гайка М12	2
41	Шайба М8	88
42	Шайба М10	6
43	Соединительная пластина	4
44	Одинарная ручка для тяги	1
45	Двойная ручка для тяги	1
46	Петля для тяги	1
47	Манжета	1
48	Основание для стержней	1
49	Ножка	1
50	Карабин	1

ДВИЖЕНИЕ ТРОСА В КОНСТРУКЦИИ

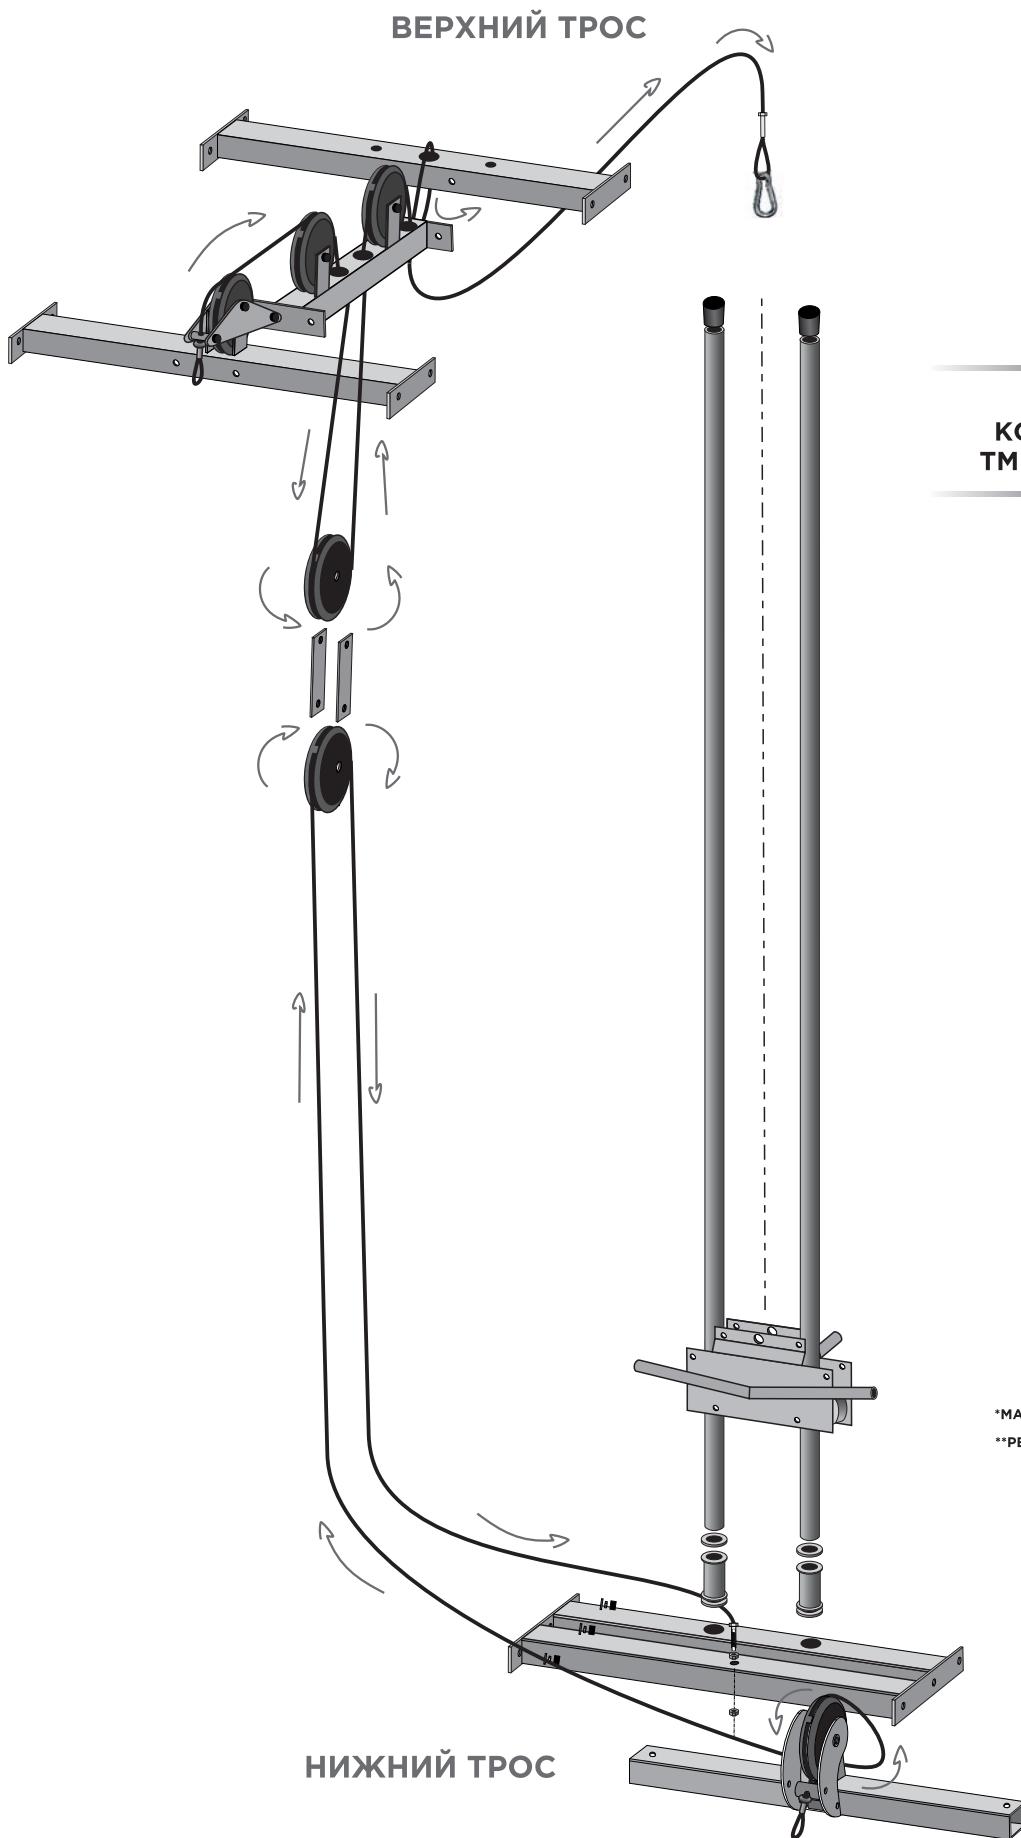


РЕКОМЕНДУЕМ
КОМПЛЕКТЫ ДИСКОВ
TM TITAN OT IRON KING:


45 КГ

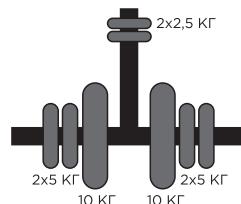

75 КГ

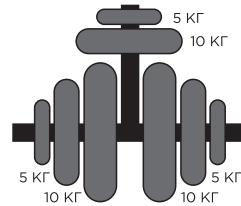

100 КГ

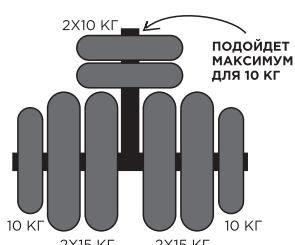

*МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ДИСКОВ - 100 КГ


**РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСКИ D=31

FLEXTER

FORMULA

Схема общей сборки

СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
KRAFT SYSTEM LIGHT

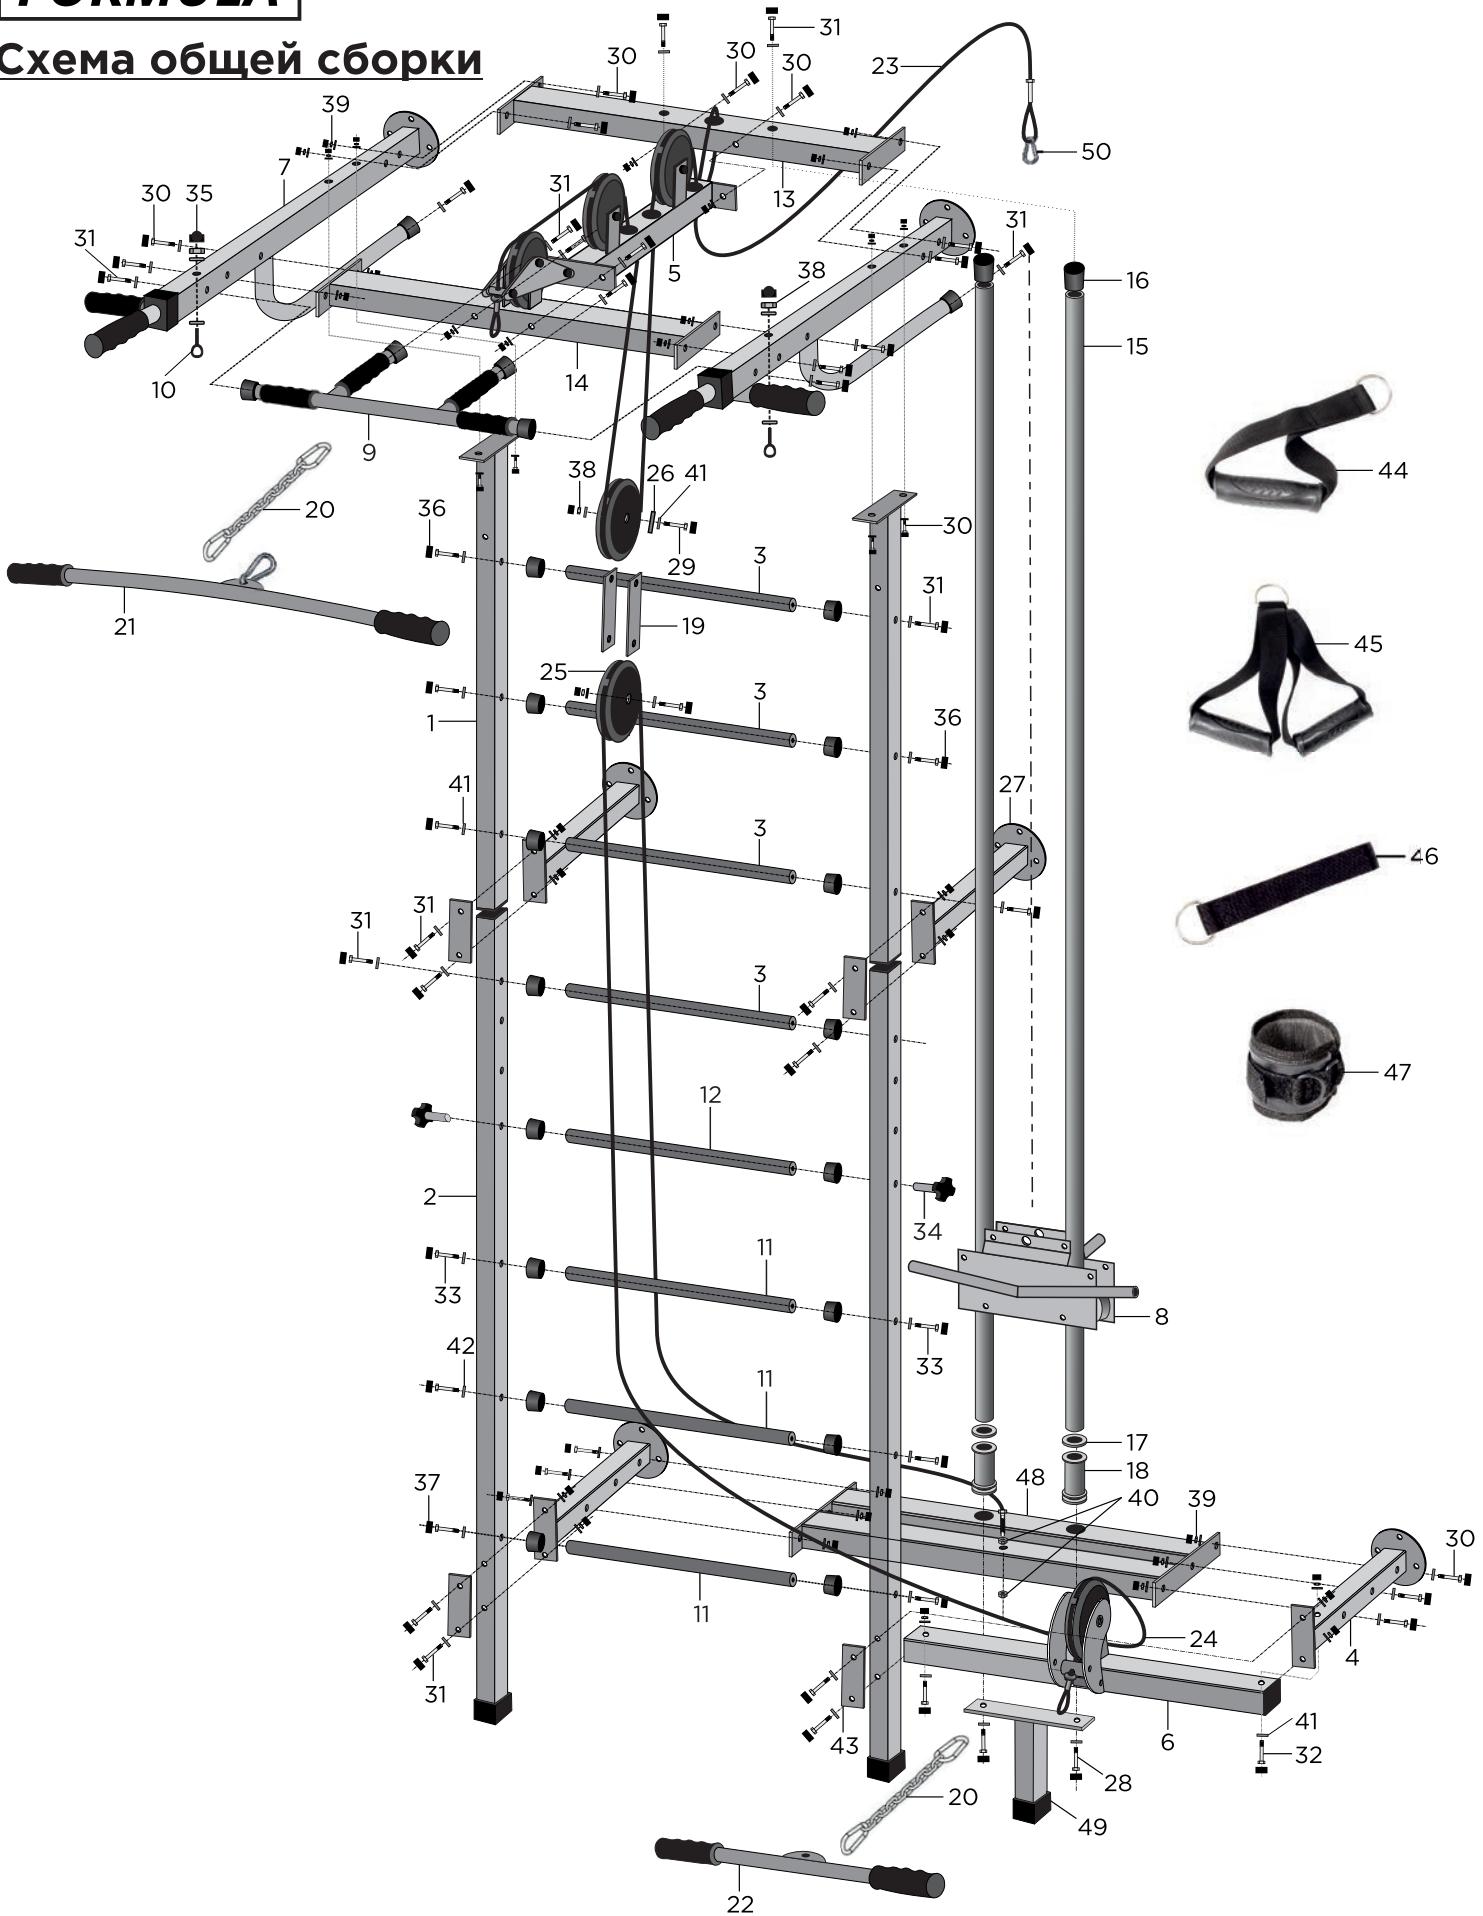

FLEXTER®

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578,

624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебрусянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.

По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 555 40 61