

FENIX —

DEFENDER

Новая инновационная машинка
Fenix — самый доступный
беспроводной аппарат от
Defenderr
с расширенным функционалом.



Назначение:

Универсальный роторный аппарат для перманентного макияжа.

Преимущества FENIX перед другими аппаратами:

Режим SMP:

Разработан для выполнения трихопигментации и имитации волосяного покрова на коже головы. Возможна настройка частоты ударов от 001 до 999.

Улучшенные функции управления:

FENIX предоставляет возможность сохранять до трёх пользовательских режимов, упрощая переключение между различными техниками и зонами работы.

Основные характеристики

Материал: Высококачественный алюминий, сочетающий в себе легкость и прочность.

Батарея: Высокоэффективная полимерно-литиевая батарея дает возможность работать продолжительное время.

Длина	103 мм
Диаметр держателя	22 мм
Вес	133 гр
Ход иглы	2,5 мм
Вольтаж	6-12 В
Скорость обращения	12000 об/мин
Разъем	RCA
Цвета	RED, SILVER, GRAY
Материал	авиационный алюминий
Гарантия	1 год
Спроектировано	США
Тип батареи:	полимерно-литиевая батарея
Емкость аккумулятора	750 мАч
Время зарядки	1,5 часа (адаптер 2 ампер 5 вольт)
Кабель для зарядки аккумулятора	Type-C
Jump Start Volt вкл/выкл:	10 В за 0,3 секунды

Комплектация FENIX

- 1 Аппарат 1 шт
- 2 Аккумулятор 1 шт
- 3 Зарядный кабель 1 шт
- 4 Гарантийный талон
- 5 Уплотнительные кольца
- 6 Адаптер RCA 1 шт
- 7 Клипкорд RCA 1 шт



DEFENDER

Цвета:



SILVER

GRAY

RED

DEFENDER

МАНУАЛ FENIX

Внимательно прочтите
инструкцию перед началом
работы.



Двигатель


Двигатель надежно защищен от перегрузки, короткого замыкания и перегрева при длительной работе.

FENIX — разборный аппарат, который подлежит сервисному обслуживанию и замене всех его частей в случае поломки. Продуманная конструкция модели исключает заброс пигмента и позволяет откручивать держатель для стерилизации.

Расходные материалы

Совместим со всеми стандартными модульными картриджами.


Рекомендуем использовать картриджи с мембраной, защищающее аппарат от протечки пигмента внутрь.

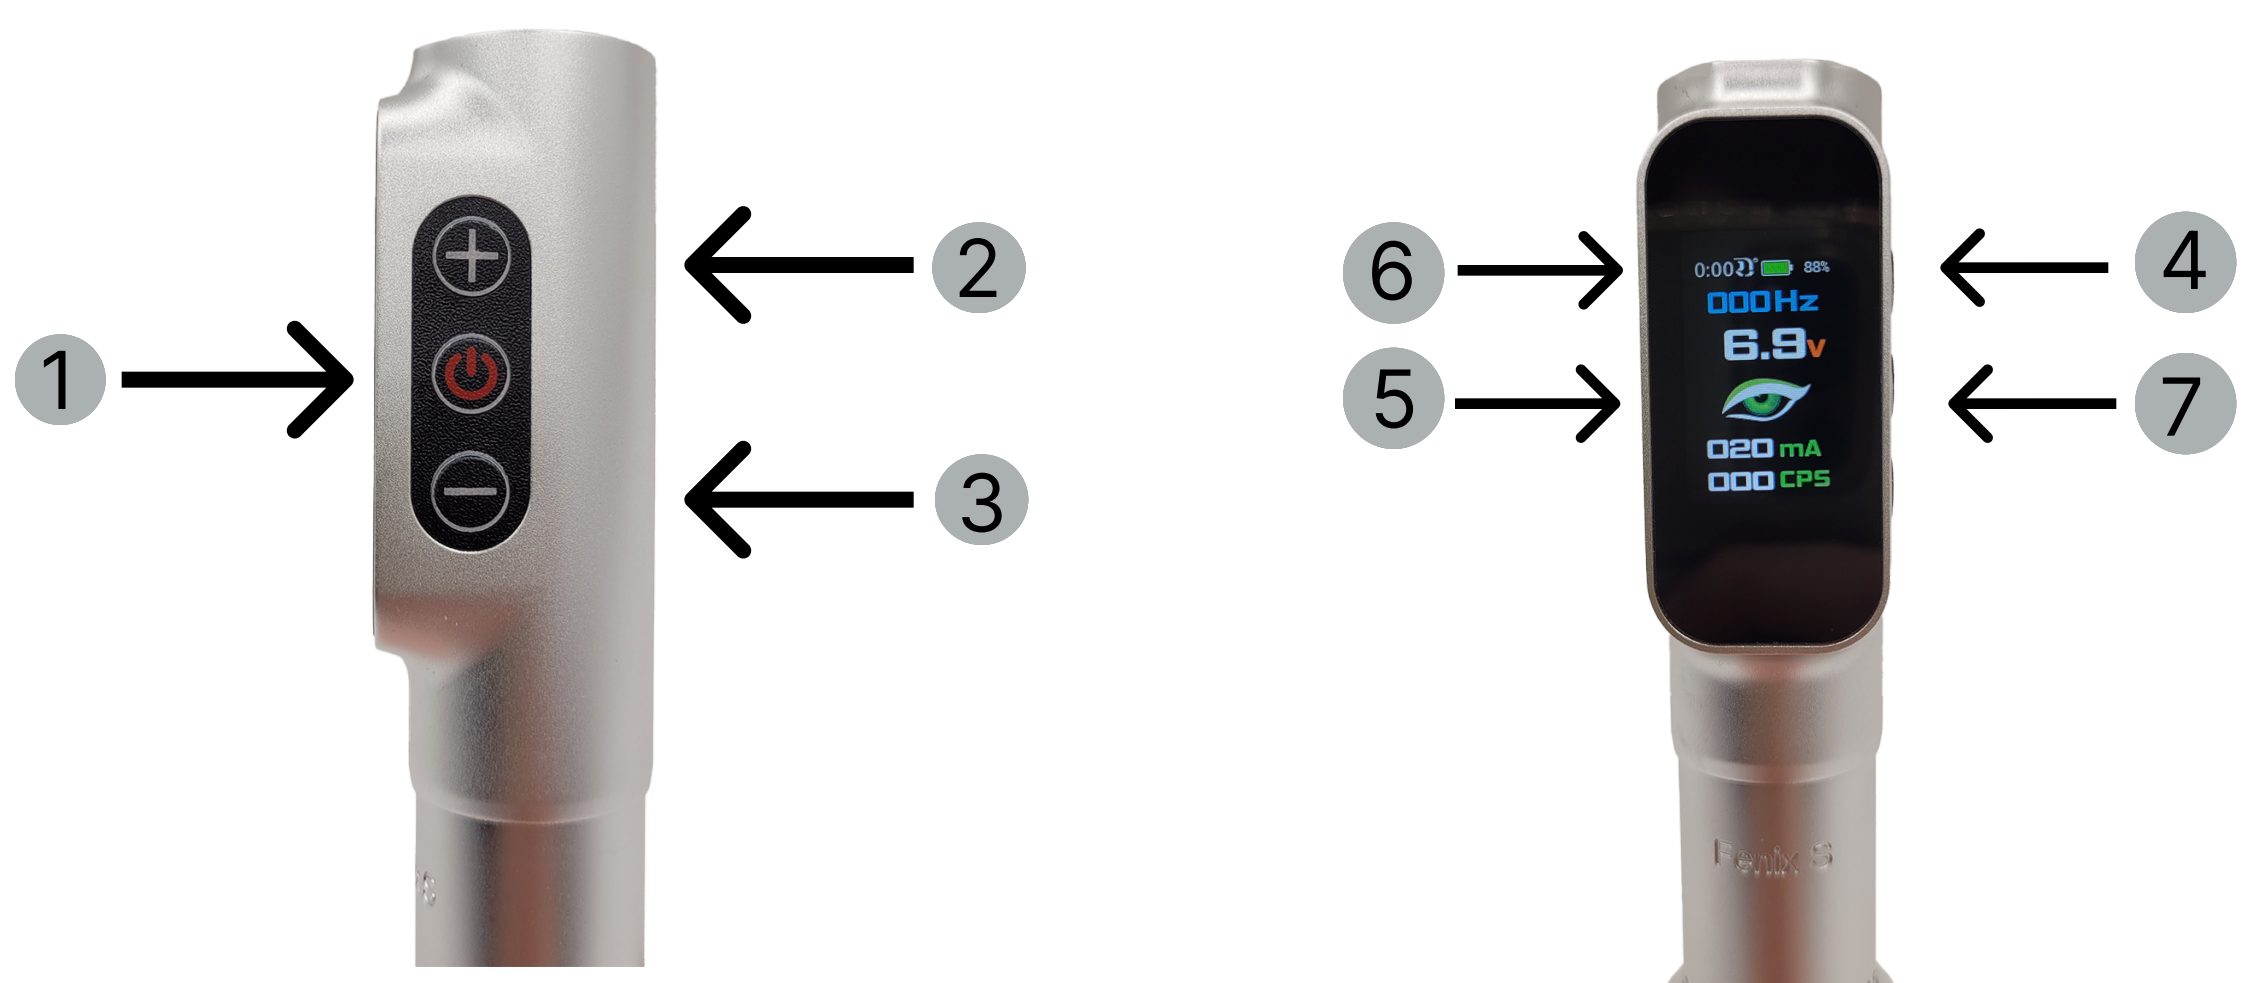

- **Регулировка напряжения:** 0,1 В.
- **Функция паузы:** короткое нажатие центральной кнопки.
- **Функция Jump-start:** Активация и деактивация функции осуществляется быстрым двойным нажатием на кнопку питания.
- **Режим запоминания** активируется двойным нажатием на центральную кнопку, сохраняя последнее значение вольтжа. Для упрощения навигации можно выбрать иконки губ, бровей или стрелок.
- **Режим SMP** активируется удержанием кнопок "+" и центральной, позволяя настройку в диапазоне от 000hz до 999hz. Для более быстрой корректировки удерживайте кнопки "+" или "-".

Начало работы

1. Наденьте специальную барьерную защиту (ПЭТ) на машинку.
2. Вставьте в слот (3) модульную иглу (картридж). Для фиксации поверните картридж по часовой стрелке, чтобы модуль встал в распор и плотно зафиксировался.

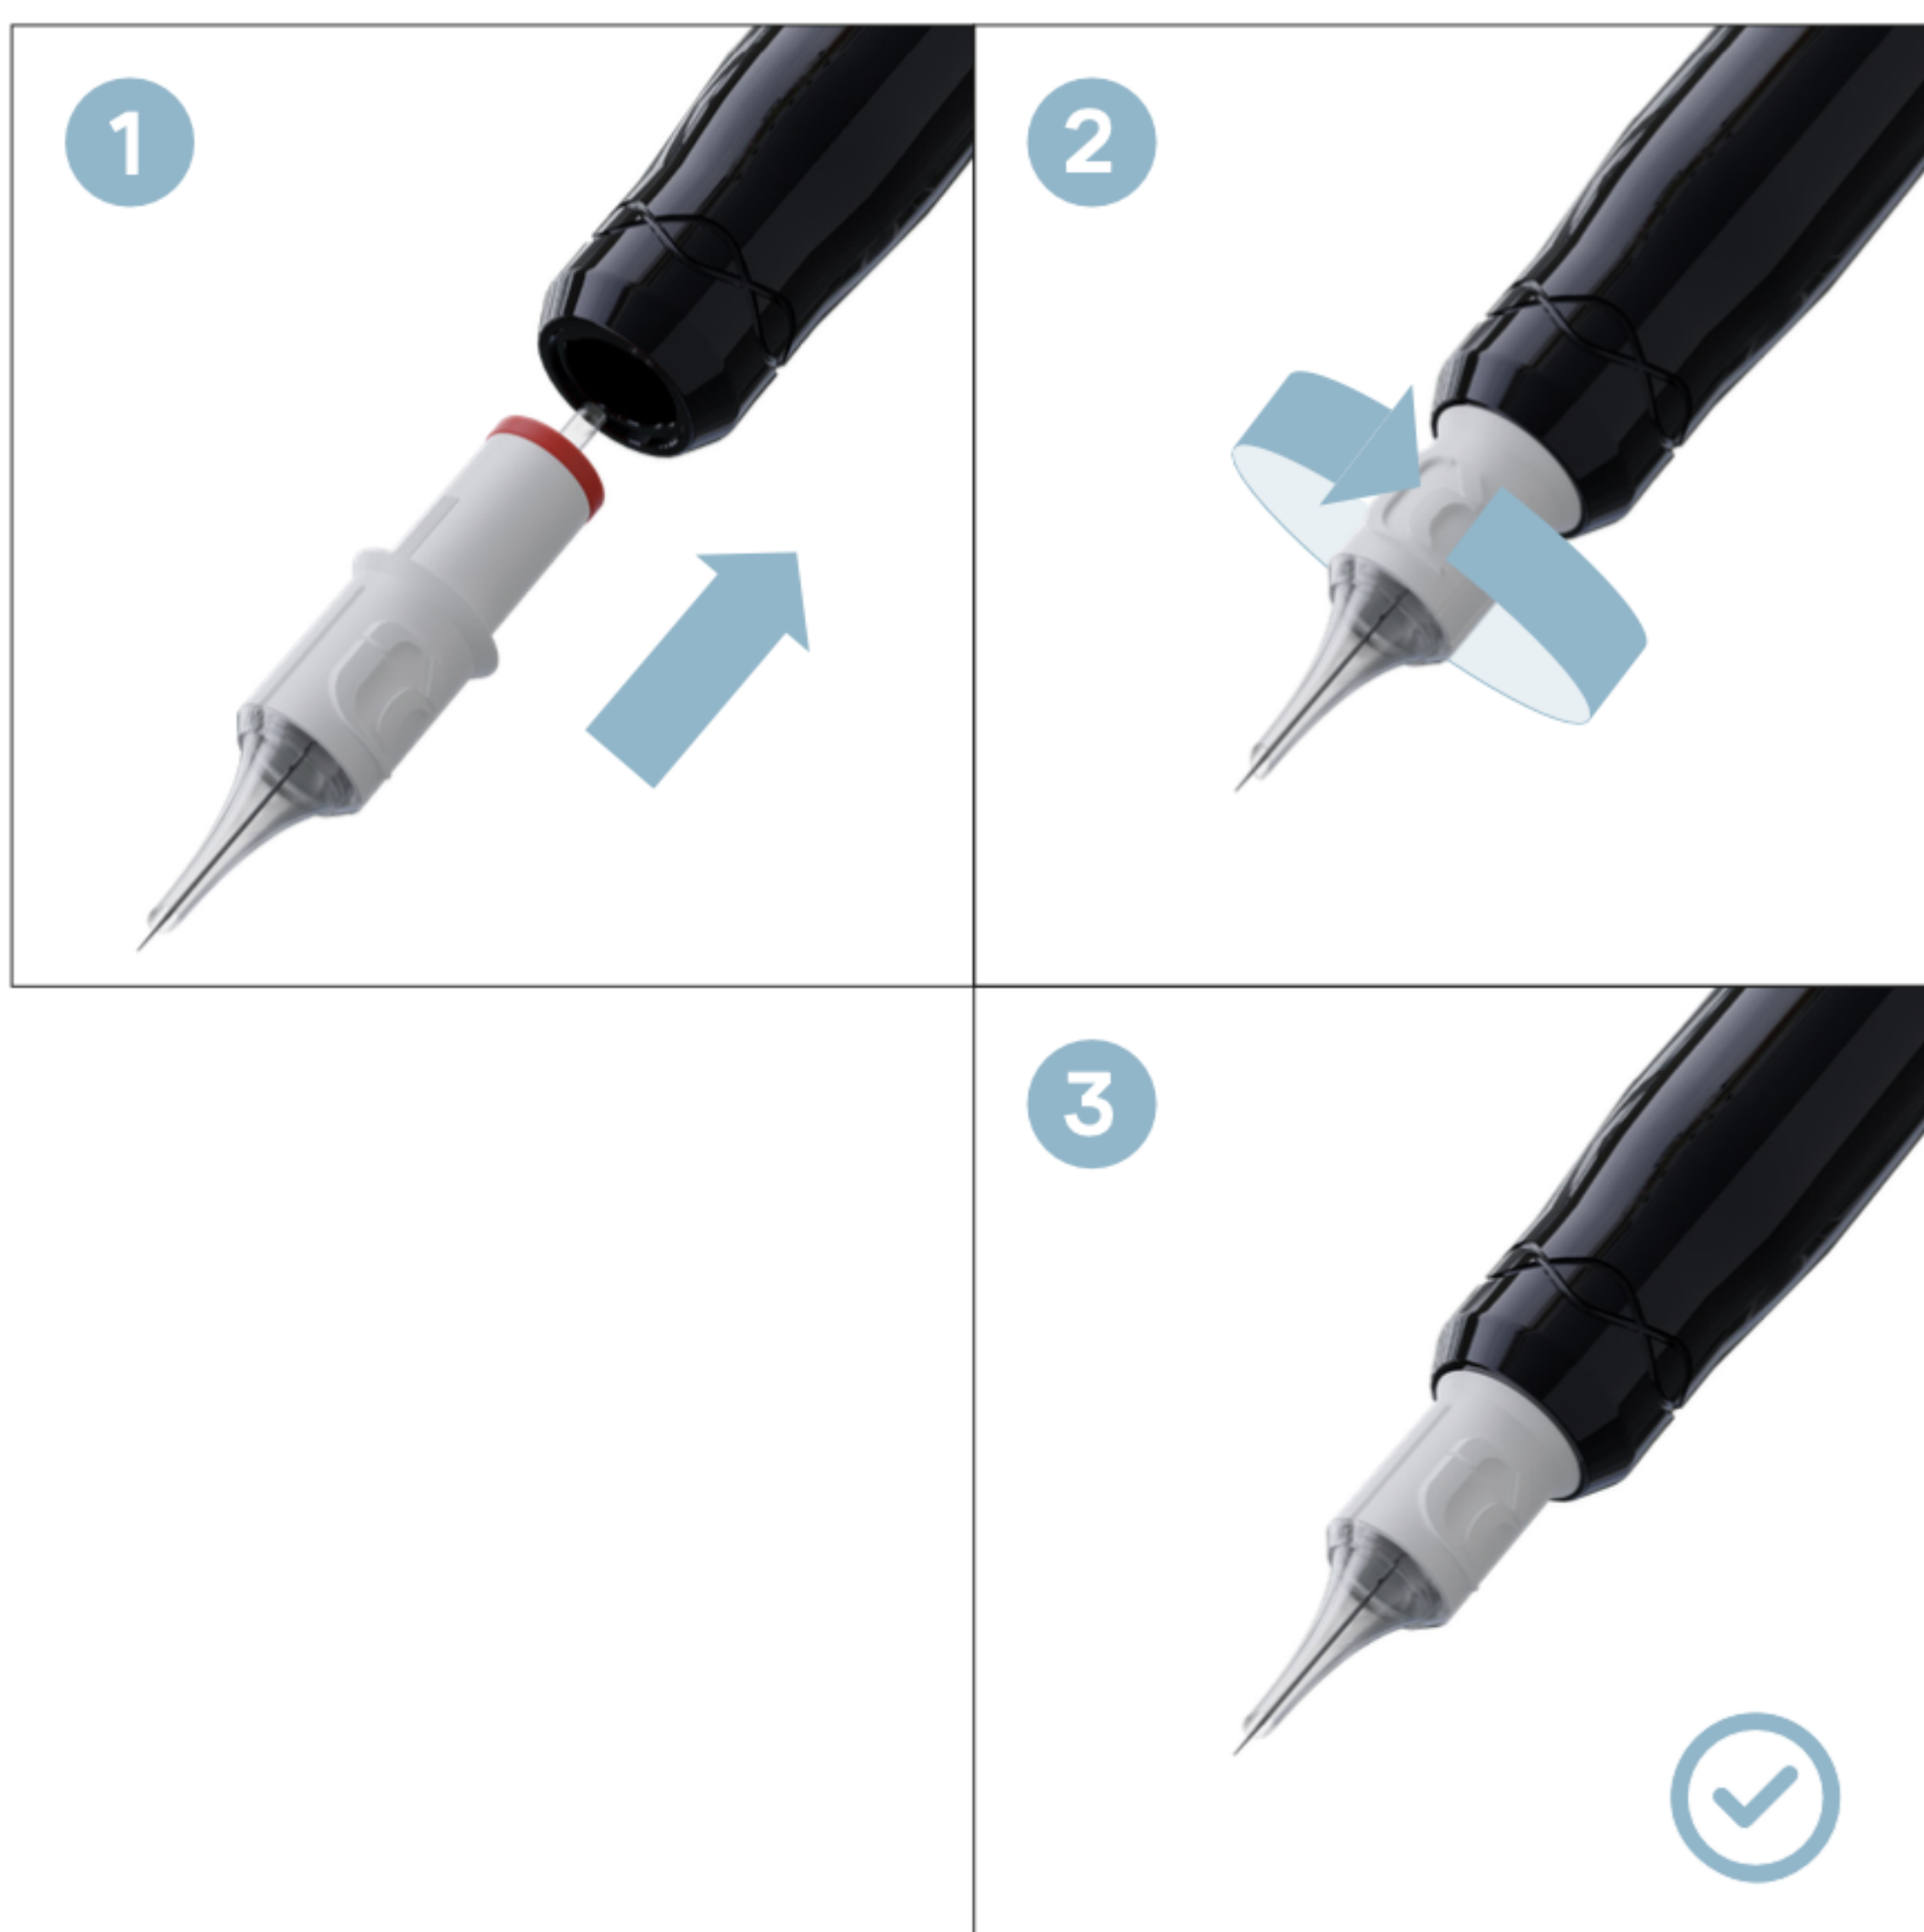

Важная информация для пользователей

Убедитесь, что вы правильно используете устройство и следуете всем рекомендациям производителя. Не подвергайте аппарат воздействию влаги, избегайте падения и ударов о твердую поверхность.

Способы решения ошибок процессора.

E1: Защита от короткого замыкания.

Перезапустите устройство. Если аппарат не включается после этого, замените аккумулятор на другой. Если это не помогло, обратитесь в наш сервисный центр.

E2: Защита от перегрузки по току. Пожалуйста, выключите аппарат, открутите держатель, чтобы проверить, не поврежден ли двигатель.

Попробуйте также заменить картридж, после чего включите машинку снова.

E3: Сбой зарядки. Замените зарядный шнур или зарядное устройство.

Что делать в случае неисправности аппарата?

Отправьте на почту service@defenderrsupply.com письмо с описанием проблемы. Для более оперативного решения проблемы прикрепите к письму видео по которому можно будет произвести первичную диагностику. Приблизительное время ответа — 3 рабочих дня.

Сохраняйте чек и гарантийный талон в течение года после покупки.

DEFENDER

Гарантия

На машинку и аккумуляторы действует гарантия в течение 12 месяцев со дня покупки.

Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, такие как шнур питания.

Гарантия распространяется на заводские неисправности и не действует в следующих случаях:

- Превышено входное напряжение выше 11 В (максимальное допустимое напряжение — 10 В).
- Аппарат или аккумулятор пострадали от агрессивных неспиртовых антисептических средств.
- Аппарат или аккумулятор пострадали вследствие механических повреждений и падений на твердые поверхности.
- Аппарат или аккумулятор имеет следы коррозии.
- Аппарат или аккумулятор использовались не по назначению.
- Аппарат или аккумулятор были погружены целиком в спирт или любую другую жидкость.
- Аппарат или аккумулятор был погружены в автоклав, сухожаровый шкаф или ультразвуковую ванну.
- Аппарат или аккумулятор разбирались, или подвергались самостоятельному ремонту (без разрешения производителя).
- Аппарат или его компоненты были изменены.

Заинтересованы в партнерстве или
требуется дополнительная информация?
Свяжитесь с нами по электронной почте или
через наши социальные сети.

Контакты:

info@defenderrsupply.com

www.defenderrsupply.com

@defenderrsupply в соцсетях

Откройте для себя новые горизонты с аппаратом
FENIX.

DEFENDER