

Nuovita

Con l'amore e la cura

ACCANTO DALIA

колыбель (приставная кровать)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации. Изделие может отличаться от изображенного на рисунках. Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления.

Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36
Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33
Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36
Электронная почта: service@nuovita.ru

СОДЕРЖАНИЕ

I. Предупреждения.....	3
II. Детали.....	5
III. Сборка колыбели.....	8
IV. Регулировка высоты колыбели.....	10
V. Режим совместного сна (колыбель прикреплена к кровати).....	11
VI. Как застилать кровать.....	14
VII. Съёмный тканевый корпус.....	14
VIII. Как разобрать колыбель.....	15

1 Предупреждения

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в колыбели.

Не эксплуатируйте изделие, если какие-либо детали сломаны, порваны или утеряны.

Никогда не используйте не одобренные производителем аксессуары.

Собирать, раскладывать и складывать колыбель должен только взрослый.

Все упаковочные материалы следуют хранить в недоступном для детей месте.

Перед сборкой проверьте, что изделие и все его детали не были повреждены во время транспортировки. Если какая-либо деталь повреждена, не эксплуатируйте изделие и держите его в недосягаемом для детей месте.

Убедитесь, что все, кто будут пользоваться этим изделием, знают, как правильно его эксплуатировать.

Держите колыбель вдали от открытого огня и других источников тепла, таких как электрические обогреватели, газовые плиты и т.п.

Регулярно протирайте пластиковые детали влажной мягкой тканью


Колыбель и матрас оснащены износостойкими тканевыми чехлами, которые можно снять полностью и постирать. Снимать и надевать чехлы должен только взрослый. Регулярно проверяйте состояние изделия, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо повреждений. В случае обнаружения повреждений прекратите эксплуатацию изделия и уберите его в недоступное для детей место. При стирке тканевых деталей внимательно следуйте инструкции, указанной на ярлыке. При чистке колыбели не используйте растворители, абразивные и агрессивные чистящие средства.



ручная
стирка




не



не



химчистка
запрещена



сушка

запрещена

После каждой стирки проверяйте, чтобы ткань и швы не были повреждены.

ВНИМАНИЕ: Снимая или натягивая тканевый корпус, обращайтесь с ним аккуратно, чтобы случайно не повредить и не порвать.

ВНИМАНИЕ: Процесс снятия и/или натягивания тканевого корпуса может занять несколько минут, и заниматься этим должен только взрослый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Это изделие предназначено для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев, максимальный вес ребенка – 9 кг. Когда ребенок сможет сидеть без поддержки, вставать на четвереньки или подниматься на ноги, это изделие больше не может использоваться для этого ребенка.

Перед эксплуатацией в режиме «совместного сна» (колыбель прикреплена к кровати родителей) убедитесь, что изделие правильно расположено и зафиксировано. Перед тем как положить в него ребенка, убедитесь, что все крепления надежно зафиксированы и затянуты. Не должно быть зазоров между колыбелью и родительской кроватью.

Не эксплуатируйте изделие без рамы, следите, чтобы крепежные ремни были недосягаемы для детей.

Не кладите в колыбель более одного матраса. Если вы покупаете матрас отдельно, убедитесь, что он подходит для колыбели. Толщина матраса должна быть такова, чтобы высота по вертикали (от верхней поверхности матраса до верхнего края бортов колыбели) составляла минимум 200 мм.

Не кладите в колыбель никаких предметов, которые могли бы уменьшить ее глубину. Колыбель следует ставить на ровную горизонтальную поверхность.

Данная колыбель не игрушка! Во избежание защемления механизмами регулировки, не позволяйте с ней играть детям.

Все крепежные детали должны быть всегда прочно зафиксированы, внимательно проверяйте, чтобы не было разболтанных винтов, так как это может привести к защемлению частей тела ребенка, одежды или аксессуаров (например, завязок, воротника, ленты для соски-пустышки и т.п.), что представляет угрозу удушья.

Не ставьте колыбель рядом со стенами и другими предметами для предотвращения угрозы защемления.

Не регулируйте и не перемещайте изделие, когда в нем находится ребенок.

В колыбели может находиться только один ребенок.


А Главная опорная конструкция



В Средняя опорная рама




С Крепежные ремни

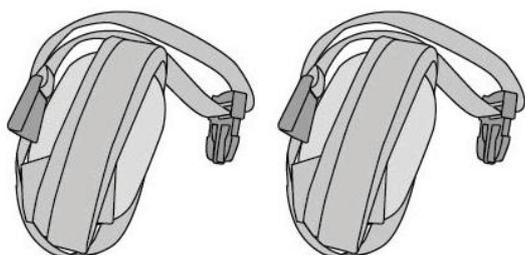


Д Матрас со съемным чехлом




Е Тканевый корпус колыбели

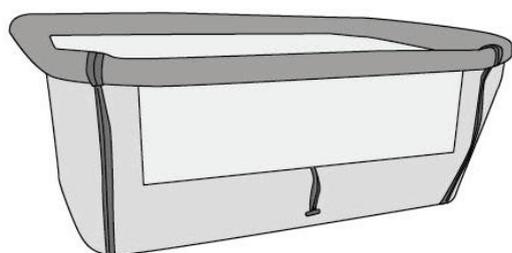


Ф Сумка для переноски колыбели

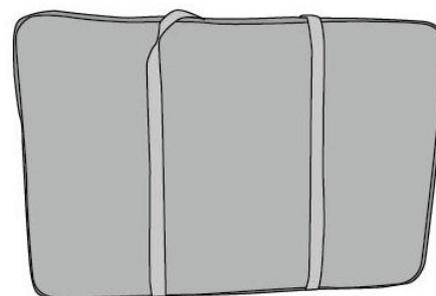

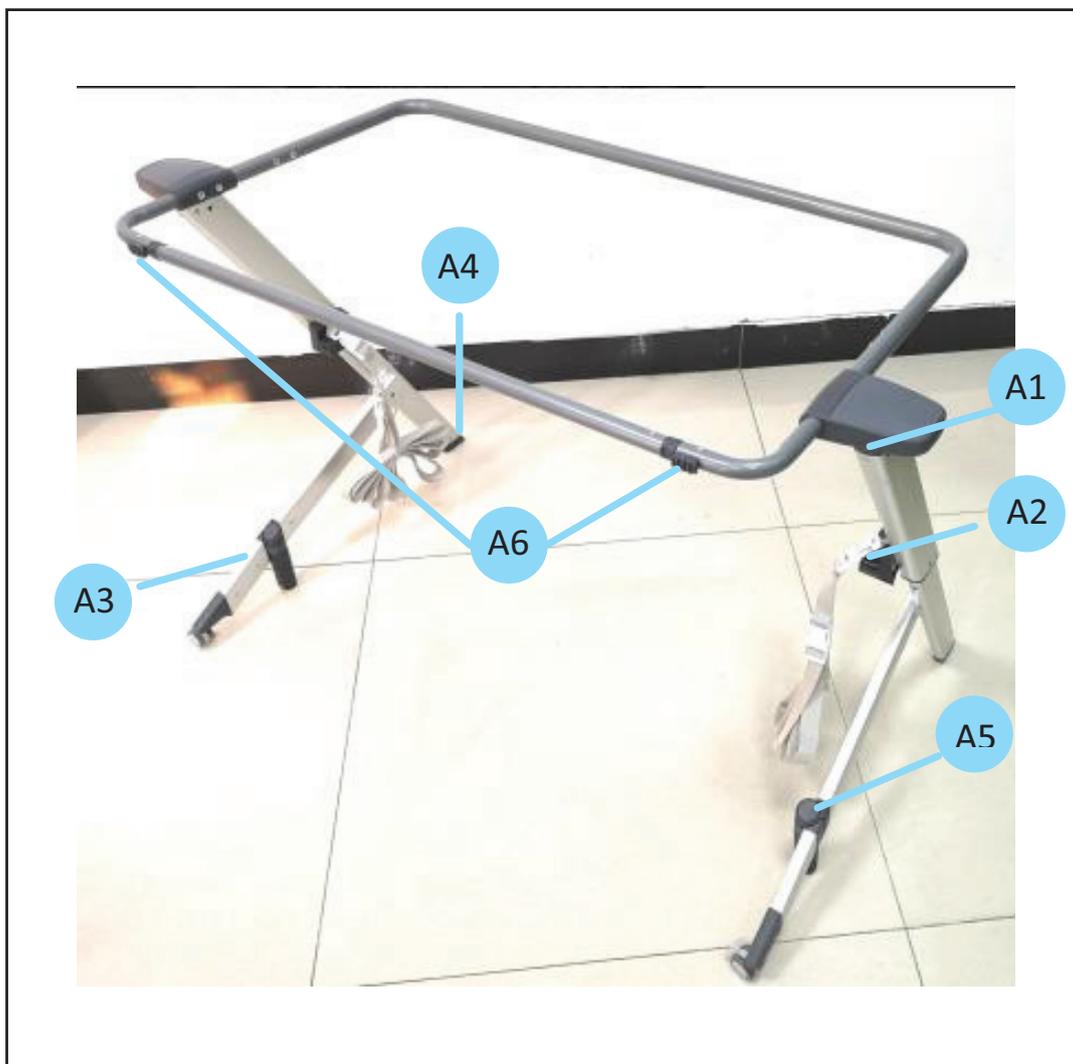


- A1. Кнопка регулировки высоты
- A2. Кнопка открепления средней опорной рамы
- A3. Регулируемая ножка с колесиком и тормозом
- A4. Ножка с противоскользящей накладкой
- A5. Поворотная кнопка регулируемой ножки
- A6. Кнопки открепления передней трубки рамы


ДЕТАЛИ

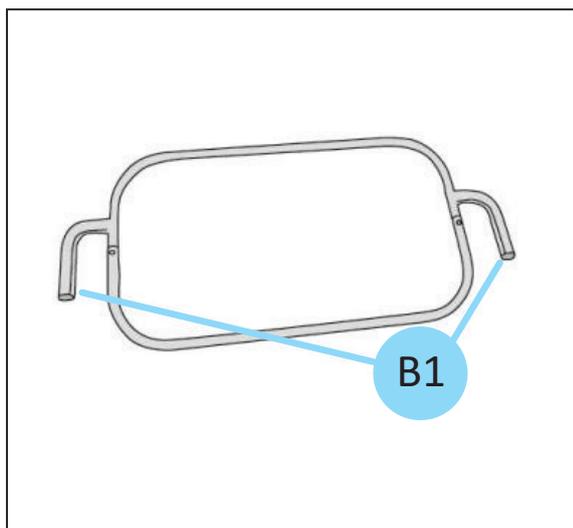

В1. Штифт крепления

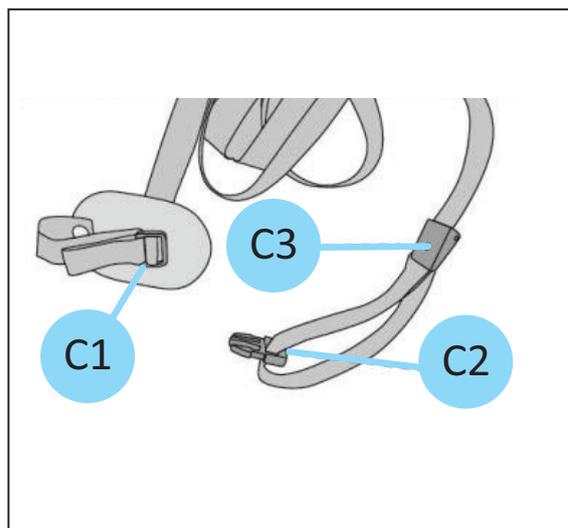

С1. Металлический фиксатор
С2. Фиксатор-защелка
С3. Клипса для регулировки длины ремня

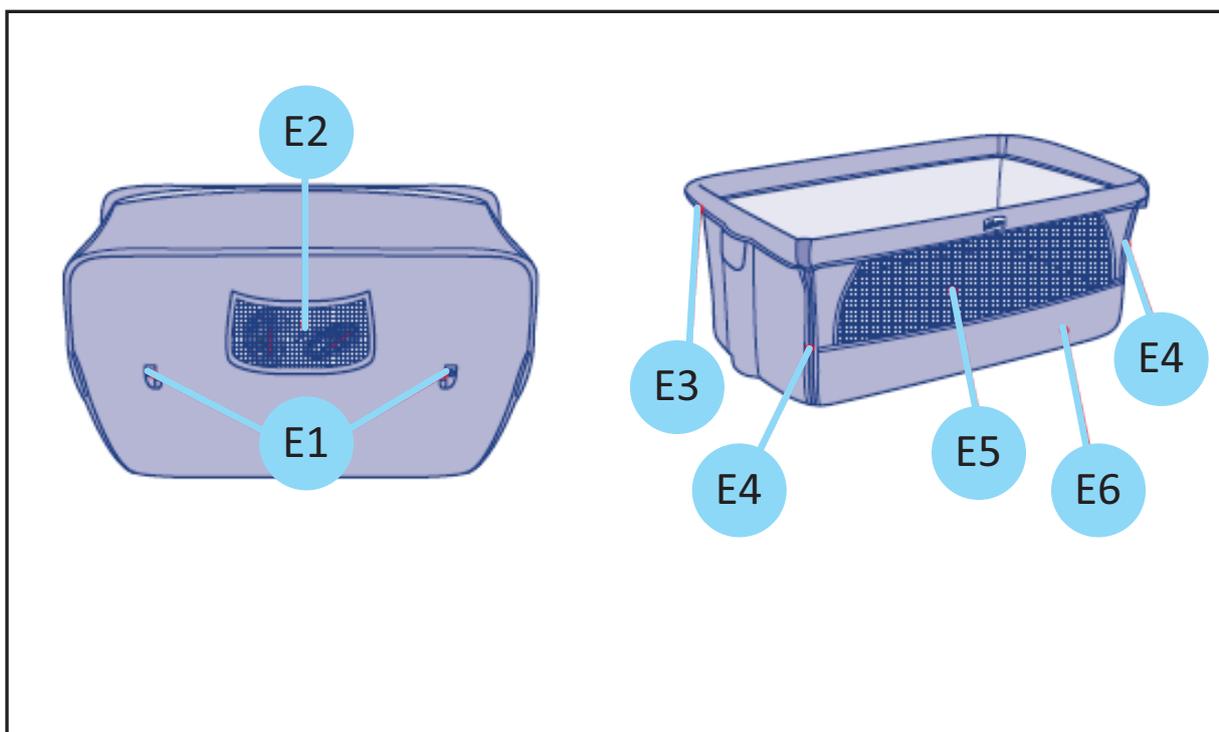

Е1. Ремешок с застежкой-кнопкой
Е2. Карман

Е3. Молния для снятия тканевого корпуса
Е4. Молнии для снятия борта в режиме совместного сна
Е5. Сетчатое окошко
Е6. Боковая опора-ограничитель

СБОРКА КОЛЫБЕЛИ

1

Достаньте изделие из картонной коробки. Удерживая главную опорную конструкцию (А), поверните ножку в направлении кнаружи, поворачивайте, пока не услышите щелчок, означающий, что верхний шарнир заблокирован. Повторите то же самое со второй ножкой. Конструкция будет разложена, как показано на рис. 1.1.

1.



1.1



2

Возьмите среднюю опорную раму (В), вставьте штифты крепления (В1) в предназначенные для них крепления и убедитесь, что они зафиксированы в кнопках открепления средней опорной рамы (А2). После выполнения этой операции изделие должно выглядеть так, как показано на рис. 2.1.

2.



2.1



СБОРКА КОЛЫБЕЛИ

3

Закрепите тканевый корпус люльки (E) на главной опорной конструкции (A). Застегните на кнопки два ремешка (E1), расположенные в нижней части тканевого корпуса, как показано на рис. 3.1.

3.



3.1



4

Положите матрас на дно колыбели. Рис. 4

4.



5

Застегните молнии в направлении вверх (E4). Рис. 5

5.




Теперь колыбель готова к эксплуатации. **ВНИМАНИЕ:** проверьте и убедитесь, что все крепления правильно зафиксированы, а молнии до конца застегнуты.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОЛЫБЕЛИ

6

Эту колыбель можно регулировать по высоте в разных положениях. Чтобы отрегулировать высоту, нажмите кнопки регулировки высоты (A1) с обеих сторон колыбели и установите колыбель в желаемом положении (6).

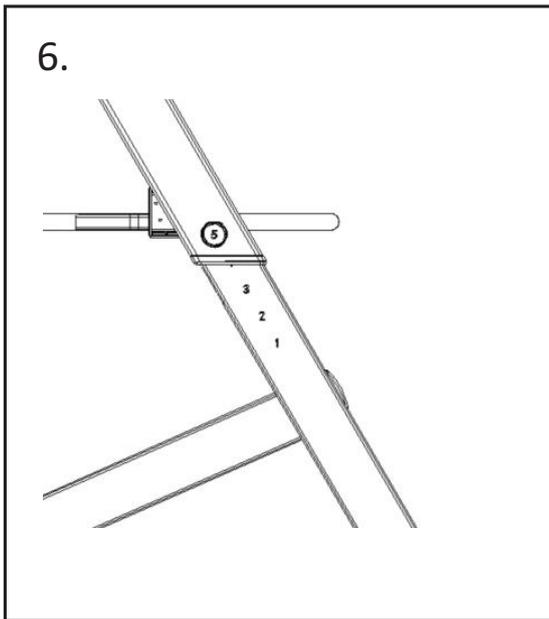


7


Корпус колыбели можно немного наклонить, отрегулировав на двух ножках разную высоту (7).



7.1

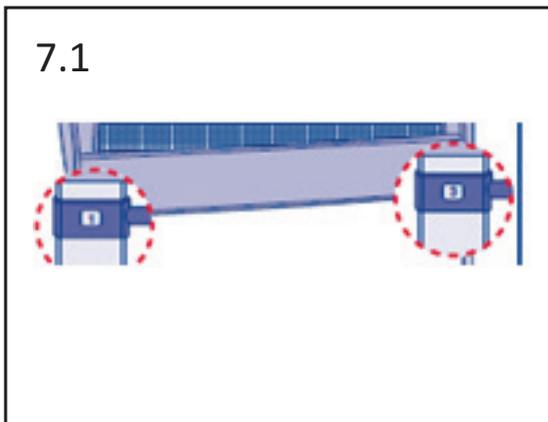

7.2

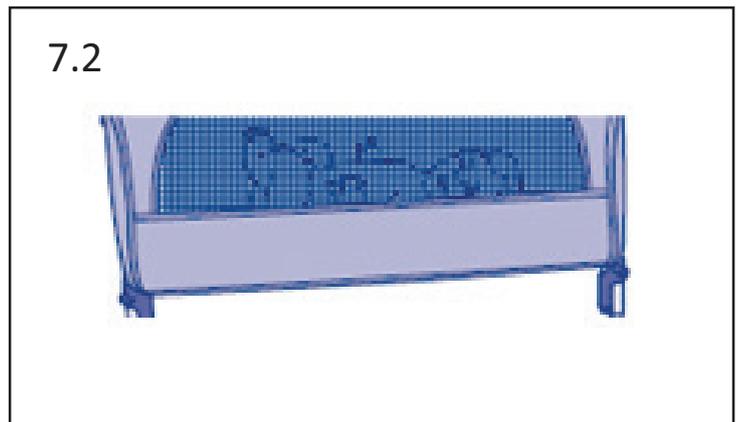

ВНИМАНИЕ: Колыбель можно наклонить с максимальной разницей в 2 положения между одной и другой ножкой (например: на правой ножке она установлена в 3 положении, на левой – в 1 положении, как показано на рис. 7.1).

ВНИМАНИЕ: Голова ребенка всегда должна находиться с расположенной выше стороны, как показано на рис. 7.2.


РЕЖИМ СОВМЕСТНОГО СНА (КОЛЫБЕЛЬ ПРИКРЕПЛЕНА К КРОВАТИ)

Колыбель можно прикрепить к родительской кровати (режим совместного сна).

8

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА: этот метод эксплуатации возможен только в том случае, если тип кровати соответствует всем условиям, описанным в этом параграфе.

Обратите особое внимание на то, чтобы боковая опора-ограничитель колыбели всегда плотно прилегала к матрасу родительской кровати, а матрас должен располагаться на одном уровне с боковой опорой-ограничителем, чтобы поддерживать колыбель (рис. 8). Кроме того, колыбель должна быть надежно прикреплена к раме родительской кровати или к основанию ее матраса (сетчатому или ламельному).



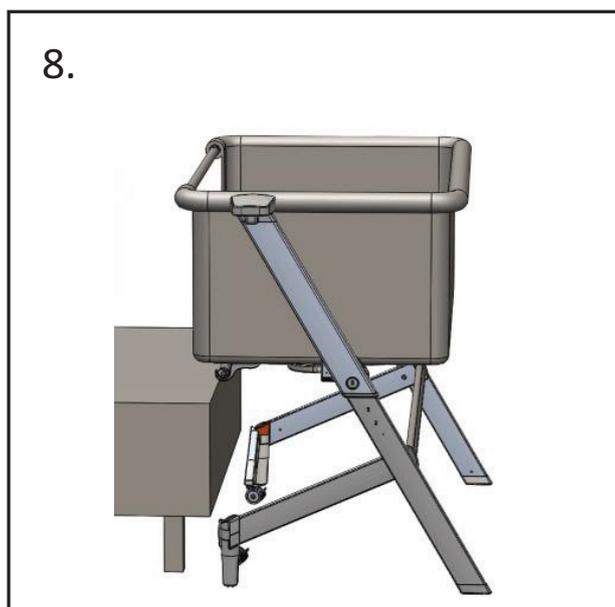


ВНИМАНИЕ: во время эксплуатации проверяйте, чтобы простыни, одеяла и т.п. родительской кровати не попадали внутрь колыбели.

РЕЖИМ СОВМЕСТНОГО СНА (КОЛЫБЕЛЬ ПРИКРЕПЛЕНА К КРОВАТИ)



9

Отстегните боковую сторону колыбели с сетчатым окошком при помощи боковых молний, затем нажмите на пружинную кнопку и открепите конец передней трубки рамы, вынув его из пластикового крепления. Повторите то же самое с другой стороны и полностью снимите боковую сторону колыбели (см. рис. 9, 9.1, 9.2).

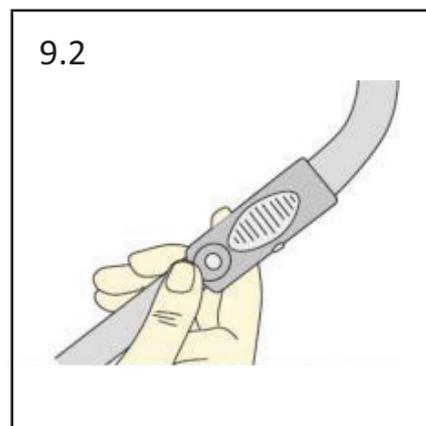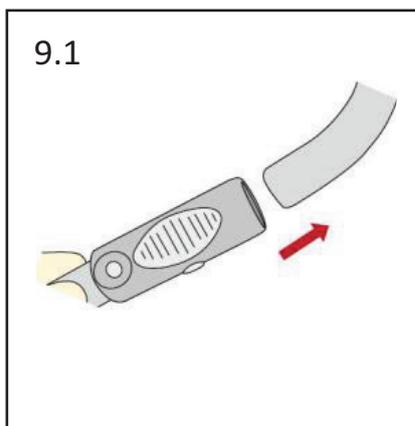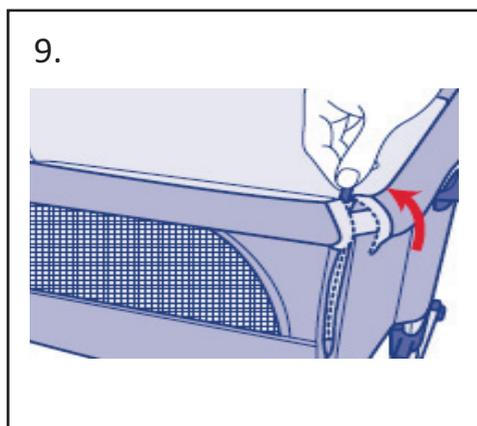

10

Придвиньте колыбель вплотную к родительской кровати и проверьте, чтобы для поддержки колыбели высота матраса родительской кровати была больше, чем высота боковой опоры-ограничителя (рис. 10). **ВНИМАНИЕ:** в режиме совместного сна колыбель всегда должна быть установлена на одинаковой высоте на обеих ножках.

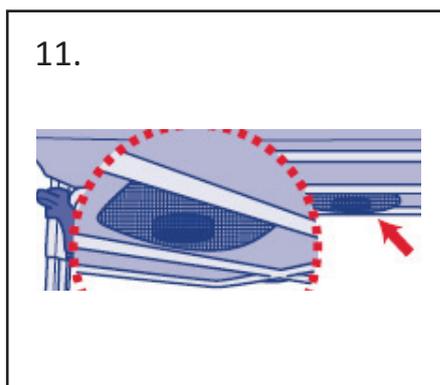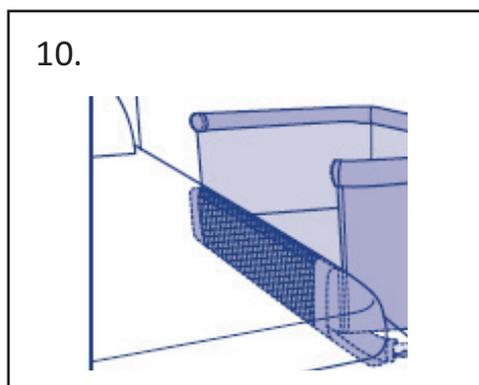

11

Для того чтобы прикрепить колыбель к родительской кровати (режим совместного сна) используйте пару входящих в комплектацию крепежных ремней (С), вы найдете их в нижнем кармане тканевого корпуса колыбели (рис. 11).

Закрепите пряжки крепления под тканевым корпусом колыбели с обеих сторон и вставьте в них фиксаторы-защелки. Убедитесь, что фиксаторы-защелки надежно зафиксированы в пряжках крепления под колыбелью.

РЕЖИМ СОВМЕСТНОГО СНА (КОЛЫБЕЛЬ ПРИКРЕПЛЕНА К КРОВАТИ)

Последовательно проведите ремень вокруг рамы родительской кровати, под матрасом к другой стороне родительской кровати, зафиксируйте металлический фиксатор (С1) между матрасом и кроватью. Повторите то же самое с другой стороны. Для более простой установки мы рекомендуем, чтобы во время фиксации пряжек колыбель стояла на небольшом расстоянии от родительской кровати.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что крепежные ремни не перекручены.

На этом этапе придвиньте колыбель к родительской кровати и туго затяните ремни при помощи клипс для регулировки длины ремня (С3). Сначала выполните это с одной стороны, затем с другой стороны. Натягивайте ремни, пока колыбель не будет плотно прижата к матрасу родительской кровати. **ВНИМАНИЕ:** перед эксплуатацией всегда проверяйте, чтобы между матрасом родительской кровати и колыбелью не было зазора. Если есть зазор, туго натяните ремни, подтягивайте их, пока зазор не исчезнет и все условия эксплуатации колыбели не будут вновь соблюдены.

Проверьте, чтобы регулируемые ножки с колесиками и тормозами (А3) были плотно прижаты к родительской кровати.

Если во время прикрепления колыбели к родительской кровати будет невозможно задвинуть ножки колыбели под родительскую кровать, сложите ножки, как показано на рисунке 8.1.

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация этого изделия разрешена только в том случае, если кровати и/или матрасы обладают прямыми сторонами. Эксплуатация изделия с кроватями и/или матрасами с округлыми сторонами или водяными кроватями не разрешена.

ВНИМАНИЕ: Когда изделие используется в режиме совместного сна (колыбель прикреплена к кровати), оно всегда должно прикрепляться к длинной стороне кровати, не прикрепляйте колыбель к изголовью или изножью кровати.

Как застилать кровать


Для того чтобы было проще застилать кровать, можно открепить колыбель от родительской кровати, просто расстегнув серые пряжки, расположенные под тканевым чехлом.

Чтобы снова прикрепить колыбель к родительской кровати, затяните крепежные ремни, чтобы колыбель была правильно и надежно зафиксирована у родительской кровати. Обратите особое внимание на то, чтобы неукоснительно следовать этапам, описанным выше, в разделе «Режим совместного сна (колыбель прикреплена к кровати)».

12

Съемный тканевый корпус

Выньте из колыбели матрас и расстегните кнопки, расположенные на нижней части тканевого корпуса (см. рис. 12).

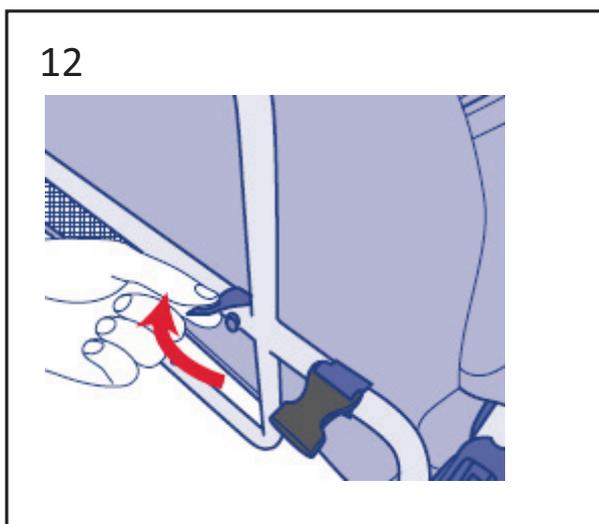

13


Расстегните молнии, расположенные по сторонам сетчатого окошка (E4), см. рис. 13, следует расстегнуть молнии с обеих сторон.



КАК РАЗОБРАТЬ КОЛЫБЕЛЬ

14

Затем расстегните молнию для снятия тканевого корпуса (Е3), расположенную на трубке главной опорной конструкции (см. рис. 14).

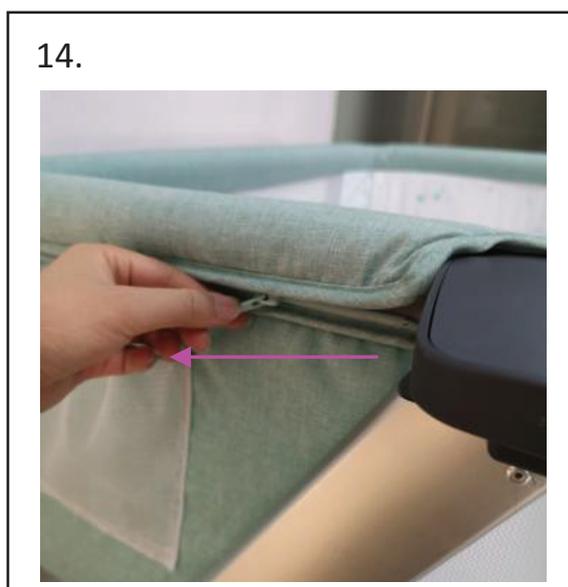

15

Стяните съемный тканевый корпус колыбели (Е) с верхней трубки (см. рис. 15). Обратите особое внимание на то, чтобы не повредить внутреннюю часть тканевого корпуса.




16

Как разобрать колыбель

Эту колыбель можно полностью разобрать и хранить ее в сумке, поставляемой вместе с изделием. Чтобы разобрать колыбель, сначала выполните операции, описанные выше в разделе «СЪЕМНЫЙ ТКАНЕВЫЙ КОРПУС».

Затем нажмите кнопку открепления средней опорной рамы (А2), чтобы открепить среднюю опорную раму (В) от опорной конструкции (см. рис. 16).

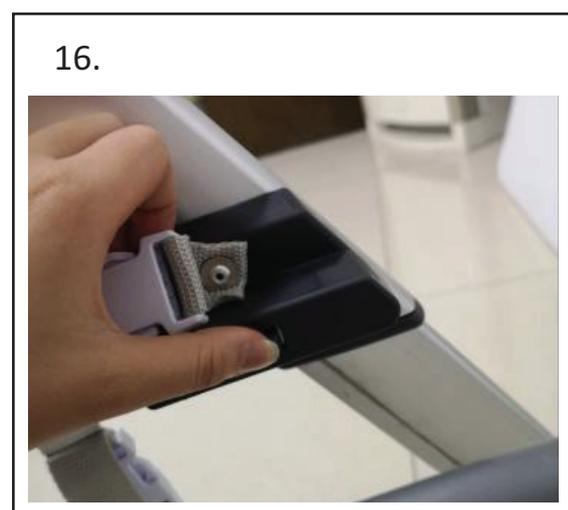

КАК РАЗОБРАТЬ КОЛЫБЕЛЬ

17

Наконец, сложите главную опорную конструкцию (А), повернув обе ножки колыбели в направлении внутрь (рис. 17). Сверху положите матрас и тканевый корпус. Затем поместите в сумку для переноски и хранения (см. рис. 17.1).

17



17.1



ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации изделия приведут к повышенному износу или поломке и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата товара является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд).

Внимание:

1. При условии нормальной эксплуатации покупателю предоставляется гарантийное обслуживание
2. Другие детали и аксессуары гарантийному обслуживанию не подлежат.
3. Гарантийное обслуживание действует только при предъявлении заполненного продавцом гарантийного талона и чека.

Гарантия не действует в случае:

1. Неправильной эксплуатации.
2. Утери или повреждения гарантийного талона.
3. Повреждений, вызванных природными бедствиями или другими форсмажорными обстоятельствами.

Пожалуйста, храните гарантийный талон в надежном месте.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33

Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36

Электронная почта: service@nuovita.ru

Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10

www.nuovita.ru